



CUPRA ATECA

JARRABIDEEN ESKULIBURUA



Eskerrik asko zure konfiantzarengatik

Zure CUPRA berriarekin, teknologia aurreratuena eta kalitate handiko ekipamendua duen ibilgailuaz gozatuko duzu.

Jarraibideen eskuliburu hau arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu, ibilgailua hobeto ezagutzeko eta egunero gidatzean haren funtzio guztiei etekina ateratzeko.

Gidatzeari buruzko informazioaz gain, ibilgailuaren funtzionamendu eta kontserbaziorako aholkuak ere aurkituko dituzu eskuliburuan, segurtasuna areagotu eta ibilgailuak balioa galtzen ez duela bermatzeko. Horrez gain, aholku praktiko oso baliotsuak eta iradokizunak emango dizkizugu, ibilgailua modu eraginkorren eta ingurumena zainduz gidatu dezazun.

Gozatu zure ibilgailuarekin, eta bidaia ona izan.

CUPRA



ADI

Kontuan izan gidarikidearen aurreko airbagari buruzko segurtasun-ohar garrantzitsuak >>> 55. orrialdea, *Haurrentzako eserlekuak jartzea eta erabiltzea*.

Aurkibidea

Jarraibideen eskuliburu honi buruz

Ibilgailuko koadro orokorrak

Aurrealdeko kanpoko ikuspegia	6
Atzeko kanpoko ikuspegia	7
Barruko bista	8
Koadro orokorra (bolantea ezkerrealdean dela)	9
Koadro orokorra (bolantea eskuinaldean dela)	10

Gidariarentzako informazioa

Kontrol-argiak	12
Tresnen koadroa	14
Tresnen koadroaren erabilera	28
Maneiuia eta bistartzea infotainment sisteman	29

Segurtasuna

Gidatze segurua	35
Ibilgailuko bidaiarien posizio zuzena	36
Segurtasun-uhalak	39
PreCrash sistema	45
Airbag-sistema	46
Haurrak segurtasunez garraiatzea	53
Larrialdietan	64

Ireki eta ixtea

Ibilgailuaren giltzak	68
Keyless Access sistema	70
Ixe-sistema zentralizatua	73
Lapurretan aurkako alarma	77
Ateak	79
Maletategiko atea	81

Leihatiletarako aginteak	86
Beirazko sabaia	88

Bolantea

Funtzio anitzeko bolantea	92
---------------------------	----

Eserlekuak eta buru-euskarriak

Aurreko eserlekuak	94
Atzeko eserlekuak	95
Buru-euskarriak	96
Eserlekuen funtzioak	99

Argiak

Ibilgailuaren argiak	102
Barruko argiak	108

Ikuspena

Haizetako-garbigailuaren eta luneta-garbigailuaren sistemak	110
Atzerako ispiuak	112
Eguzkitarako babesa	115

Klimatizazioa

Berotze, aireztatze eta hozte-sistema	117
---------------------------------------	-----

Gidatzea

Gidatzeko jarraibideak	125
Motorra martxan jarri eta gelditu	125
Start-Stop sistema	130
DSG aldagailu automatikoa	137
Aldapetan gidatzea	144
Direkzioa	145
Gidatze-profilak (Drive Profile)	146
Balazta-sistema	148
Balaztatze laguntza-sistemak	150

Gidariarentzako laguntza-sistemak

Oharpen orokorrak	154
Gidatzen laguntzeko sentsoreak eta kamerak	155
Abiadura-erregulagailua	158
Abiadura-mugagailua	160
Abiaduraren kontrol moldatzailea (ACC Adaptive Cruise Control)	162
Abiaduraren erregulazio prediktiboa	167
Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema (Front Assist)	169
Errei-irteeraren abisu-sistema (Lane Assist)	173
Gidatze-laguntzailea (Travel Assist)	175
Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist)	178
Errei-aldaketarako laguntzailea (Side Assist)	180

Aparkatzea eta maniobratzea

Ibilgailua aparkatzea	184
Geratze-balazta elektronikoa	185
Aparkatzeko sistemen inguruko argibide orokorrak	187
Plus aparkatzeko laguntza	189
Atzeko aparkatze-laguntza	193
Aparkatzen laguntzeko sistema (Park Assist)	195
Atzera martxarako laguntzailea (Rear View Camera)	202
Ikuspen periferikoko sistema (Top View Camera)	204
Atoiarekin maniobrak egiteko laguntzailea (Trailer Assist)	208
Desaparkatzeko laguntzailea (RCTA)	211

Ekipamendu praktikoa

Objektu-ontzia	212
Korrante-harguneak	214

Datu-igorpene	217	Fusibleak	296	Datu teknikoak	356
CUPRA CONNECT	217	Lanparen aldaketa	300	Datu teknikoet buruzko argibideak	356
Pribatutasun-modua	221	Maila egiaztatzea eta hornitzea	302	Aurkibide alfabetikoa	361
WLAN sarbide-puntua	222	Motorraren hobia	302		
Full Link	224	Likido eta bitarteko operatiboak	305		
Kable bidezko konexioak eta haririk gabe-koak	228	Hozte-sistema	305		
Infotainment sistema	230	Freno-likidoa	308		
Lehen urratsak	230	Beirak garbitzeko likidoaren tanga	309		
Koadro orokorra eta aginteak	234	Motorreko olioia	310		
Erabileraren gaineko jarraibide orokorrak	235	12 voltetako bateria	313		
Ahots bidezko erabilerak	240	Energiaren kudeaketa	317		
Irratia modua	242	Gurpilak eta pneumatikoak	319		
Media modua	246	Gurpilen eta pneumatikoen inguruko infor- mazio garrantzitsua	319		
Nabigazioa	249	Gurpil bat aldatzea	326		
Telefono interfazea	257	Pneumatikoen presioaren kontrol-sistema ..	331		
Objektuak garraiatzea	263	Pneumatikoen konponketa	333		
Ekipajeari eta karga kokatzea	263	Mantentze-lanak	337		
Maletategia	264	Zerbitzua	337		
Banatzeko sarea	267	Zerbitzu gehigarrien eskaintzak	339		
Maletategiko ekipamendua	267	Ibilgailua mantentzea eta garbitzea	340		
Sabaiko ekipajeari eramateko	270	Osagarriak, ordezkotako pieza eta konponketa- lanak	346		
Atoiarekin gidatzea	272	Erabiltzailearentzako informazioa ..	349		
Erregaia eta ihes-gasak araztea	283	Bermea	349		
Erregaia hartzea	283	Kontrol-unitateek memorizatutako informa- zioa	349		
Erregai-motak	284	Ibilgailuaren antenak	349		
Motorraren kudeaketa eta ihes-gasak araz- teko sistema	285	Materialen eta birziklatzearen inguruko infor- mazioa	350		
Bestelako egoerak	288	Ekipot erradioelektrikoak	351		
Ibilgailu barruko tresnak	288				
Eskuilak aldatzea	288				
Abiatzen laguntzea	290				
Nola eraman ibilgailua atoiari	292				

Jarraibideen eskuliburu honi buruz

Jarraibideen eskuliburu hau CUPRA modelo-aren aldaera eta bertsio guztietarako baliozkoa da. Ekipamendu eta eredu guztiak deskribatzen dira hemen, aukerako ekipamenduak edo ereduaren aldaerak diren zehaztu gabe. Hori dela eta, baliteke zure ibilgailuak ez dituen edo herrialde batzuetan soilik eskuragarri dauden ekipamenduak deskribatzea. Kontsultatu zure ibilgailuaren ekipamendua harekin batera emandako dokumentazioan, eta, horri buruzko informazio zehatzagoa nahi baduzu, joan CUPRA zerbitzu espezializatura edo SEAT zerbitzu ofizialera.

Jarraibideen eskuliburu honetan emandako datu guztiak bat datoz erredakzioaren itxieran eskuragarri zegoen informazioarekin. Ibilgailua etengabe garatzen ari denez, baliteke eskuliburu honetan jasotzen diren datuekin alderatuta desberdintasunak izatea. Hori dela eta, ezin da erreklamaziorik aurkeztu datuak, irudiak eta deskribapenak bat ez badatoz.

Beste norbaiti ibilgailua saltzen edo uzten badiozu, ziurtatu ibilgailuaren barruko dokumentazio osoa beti ibilgailuan dagoela. Horrez gain, CUPRAk infotainment sistema fabrikako doikuntzetara berrezartzea gomendatzen du, datu pertsonal guztiak ezabatzeko.

Baliteke **irudiak** zure ibilgailuaren xehetasunekin bat ez etortzea. Adierazpen estandartzat hartu behar da.

Eskuliburu honetako **norabideen adierazpenak** (ezkerra, eskuina, aurrera, atzera) ibilgailuaren abiatze-norabideari dagozkio, aurkakoa adierazi ezean.

Jarraibideen eskuliburu hau **bolantea ezkerrean duten ibilgailuentzat** idatzi da. Bolantea eskuinean duten ibilgailuetan, aginteen kokapena, neurri batean, irudietan edo testuetan azaldukoaren desberdina da.

Ibilgailuaren aldaketa teknikoak edo edizioa itxi ondoren sortu diren segurtasunerako gai kritikoak ibilgailuaren barruko dokumentazioari erantsitako gehigarri batean jasoko dira.

® **Marka erregistratuak** ® ikurrarekin seinaleztuta daude. Ikur hori ez agertzeak ez du esan nahi terminoa erregistratu ez denik.

Eskuliburu honetan, honako hauen bidez eskuratu ahal izango duzu informazioa:

- Eskuliburuaren egitura orokorra atalka biltzen dituen gaikako aurkibidea.
- Aurkibide bisuala, non “funtsezko” informazioa zein orrialdetan aurkituko duzun grafikoki adierazten den; dagokion ataletan sakonduko da informazio horretan.
- Aurkibide alfabetikoa, termino eta sinonimo ugarirekin, informazioa bilatzea errazteko.



ADI

Aurretik ikur hau duten testuek segurtasunari buruzko informazioa dute, eta istripu edo lesio arriskuez ohartarazten dute.



KONTUZ

Aurretik ikur hau duten testuek ibilgailuan gerta daitezkeen kalteen inguruan arreta deitzen dute.



Ingurumenari buruzko oharra

Aurretik ikur hau duten testuek ingurumenaren babesari buruzko informazioa dute.



Oharra

Aurretik ikur hau duten testuek informazio osagarria dute

Jarraibideen eskuliburu digitala

CUPRAren webgune ofizialean eskuliburuaren bertsio digitala ikusi ahalko duzu:



1. irudia CUPRAren webgunea

- eskaneatu QR kodea.
- **EDO** sartu honako helbide hau web-arakatzailan:

<https://www.cupraofficial.com/owners/your-cupra/cupra-cars-manuals.html>


eta aukeratu zure ibilgailua.

Holandako merkaturako balio du

CUPRA Zerbitzu espezializatuek soilik CUPRA ibilgailuak konpon ditzakete eta berma-zerbitzuak eman.

Ibilgailuko koadro orokorrak

Aurrealdeko kanpoko ikuspegia

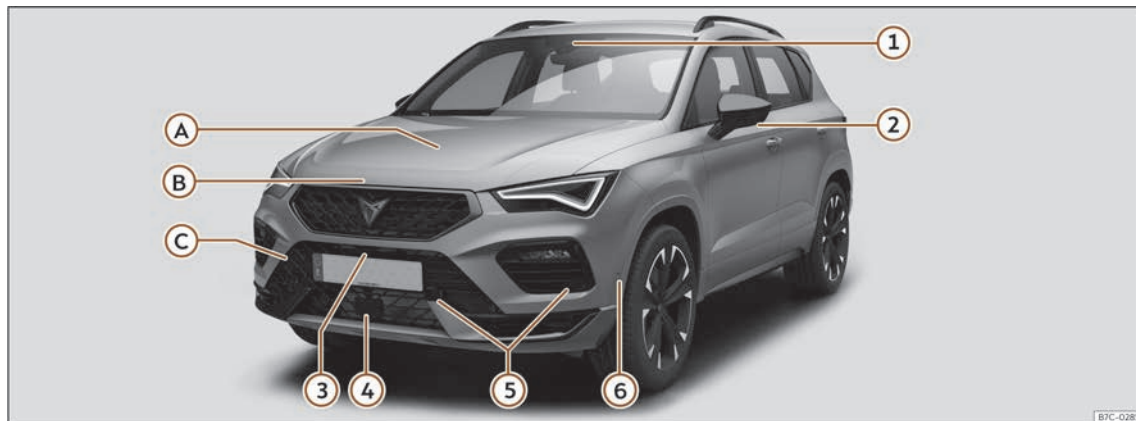

Gidatzen laguntzeko sentsoreak >>> 154. orrialdea

- ① Funtzio anitzeko aurreko kamera
- ② Atzeraispiluetako "Top View Camera" kamerak
- ③ "Top View Camera" aurreko kamera
- ④ Aurreko radarra
- ⑤ Aparkatzen laguntzeko sentsoreak
- ⑥ Lagundutako aparkatze-sentsorea

A Maila-kontrola

- Oltoa >>> 310. orrialdea
- Freno-likidoa >>> 308. orrialdea
- Bateria >>> 313. orrialdea


B Motorraren kapota

- Desblokeatzeko palanka >>> 304. orrialdea

C Ibilgailuko atoaia

- Irekitzea/lxtea >>> 304. orrialdea
- Atoian abiaraztea >>> 294. orrialdea
- Atoiaren zirgiloa >>> 295. orrialdea

Atzeko kanpoko ikuspegia

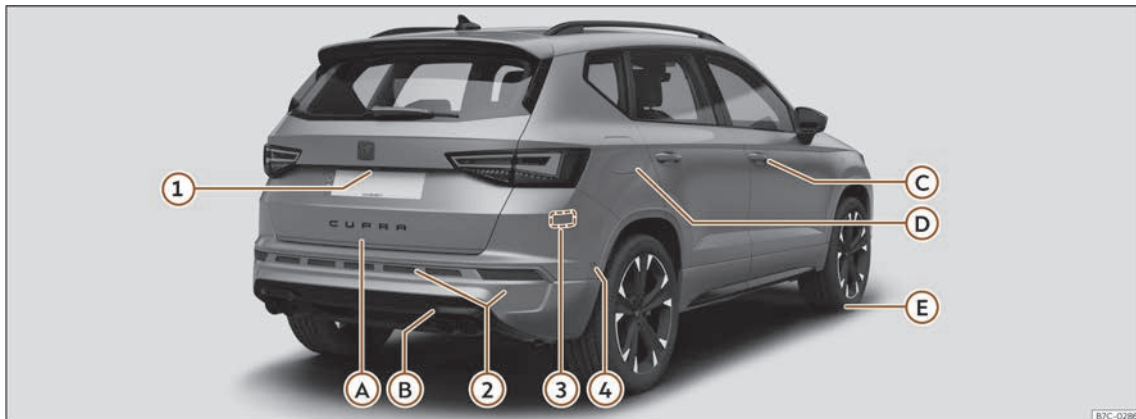

Gidatzen laguntzeko sentsoreak >>> 154. orrialdea

- ① Atzealdea ikusteko kamera
- ② Aparkatzen laguntzeko sentsoreak
- ③ Atzeko radarra
- ④ Lagundutako aparkatze-sentsorea

A Maletategiko atea

Kanpotik irekitzea >>> 81. orrialdea
Larrialdietako irekitzea >>> 85. orrialdea

B Ibilgailuko atoa

Atoi bidezko abioa >>> 294. orrialdea
Atoiaren zirgiloa >>> 296. orrialdea

C Irekiera eta itxiera

Ateak >>> 79. orrialdea
Ixte-sistema zentralizatua >>> 73. orrialdea
Larrialdietako blokeoa >>> 80. orrialdea

D Erregai-andela

Edukiera >>> 356. orrialdea

Tapoia irekitzea/ixtea >>> 284. orrialdea

E Zer egin gurpila zulatuz gero


Zuloak konpontzeko kita >>> 333. orrialdea
Gurpil-aldaketa >>> 326. orrialdea

Barruko bista



- | | | |
|--|---|---|
| ① Beso-euskarriak >>> 100. orrialdea | ⑦ Driving Experience Button agente birakaria >>> 147. orrialdea | ⑫ Gidarikidearen aurreko airbaga deskonektatzea >>> 50. orrialdea |
| ② Isofix aingurak >>> 57. orrialdea | | |
| ③ Segurtasun-uhalak >>> 40. orrialdea | ⑧ DSG aldagailu automatikoa >>> 137. orrialdea | |
| ④ Beirazko sabaia >>> 88. orrialdea | ⑨ Larrialdi-abioa >>> 134. orrialdea | |
| ⑤ Barruko ispilua >>> 113. orrialdea | ⑩ Gordetegia >>> 212. orrialdea | |
| ⑥ Auto Hold >>> 186. orrialdea / Geratze-balazta elektronikoa >>> 185. orrialdea | ⑪ Gidarikidearen airbaga >>> 49. orrialdea | |

Koadro orokorra (bolantea ezker aldean dela)

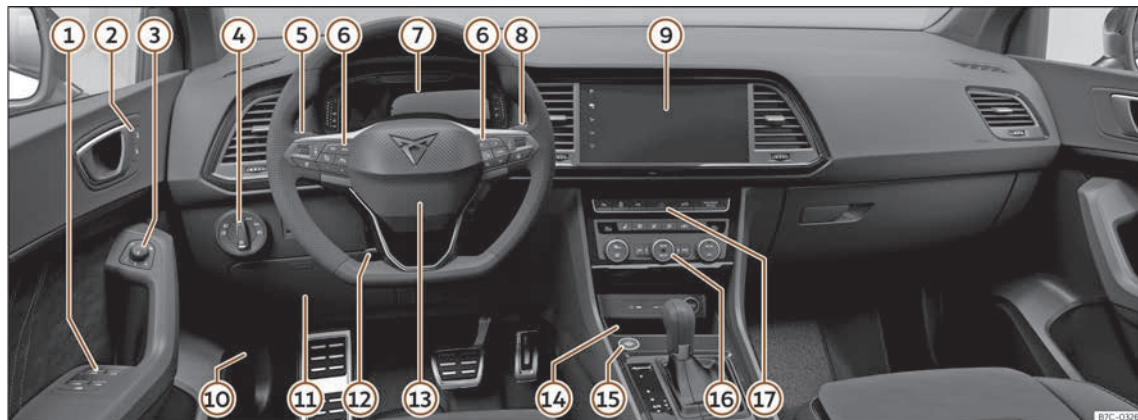


- ① Beira-jasogailu elektrikoak >>> 86. orrialdea
- ② Lxte-sistema zentralizatua >>> 73. orrialdea
- ③ Kanpoko ispiluak doitzeari >>> 114. orrialdea
- ④ Argietarako agintea >>> 102. orrialdea
- ⑤ Keinukarien eta argi luzearen palanka >>> 104. orrialdea
- ⑥ Funtzio anitzeko bolantearen aginte-panelak >>> 92. orrialdea

- ⑦ Digital Cockpit >>> 15. orrialdea
- ⑧ Haizetako-garbigailua eta atzeko kristalaren garbigailua >>> 110. orrialdea
- ⑨ Infotainment sistema >>> 29. orrialdea, >>> 230. orrialdea
- ⑩ Kapota irekitzeko palanka >>> 304. orrialdea
- ⑪ Fusibleak >>> 296. orrialdea
- ⑫ Bolantearen doikuntza >>> 93. orrialdea

- ⑬ Gidariaren airbaga duen bolantea >>> 49. orrialdea / Tiptronic-erako espekak >>> 139. orrialdea
- ⑭ Connectivity Box / Wireless Charger >>> 261. orrialdea
- ⑮ Abio-sakagailua >>> 130. orrialdea edo ESCa deskonektatzea >>> 151. orrialdea.
- ⑯ Aire girotua >>> 119. orrialdea
- ⑰ Larrialdi-argi keinukariak >>> 64. orrialdea

Koadro orokorra (bolantea eskuinaldean dela)

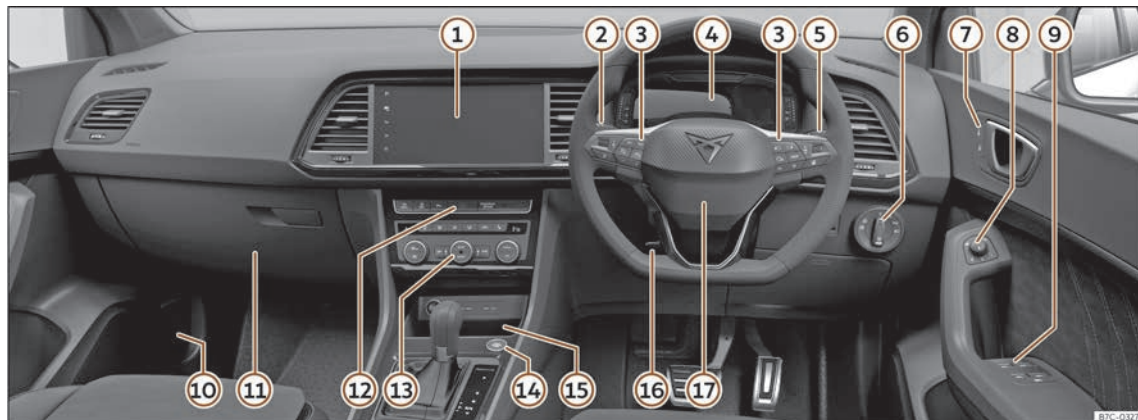

- ① Infotainment sistema >>> 29. orrialdea,
>>> 230. orrialdea
- ② Keinukarien eta argi luzearen palanka
>>> 104. orrialdea
- ③ Funtzio anitzeko bolantearen agente-pa-
nelak >>> 92. orrialdea
- ④ Digital Cockpit >>> 15. orrialdea
Kontrol-argiak >>> 12. orrialdea
- ⑤ Haizetako-garbigailua eta atzeko kristala-
ren garbigailua >>> 110. orrialdea

- ⑥ Argien agintea >>> 102. orrialdea
- ⑦ Ixte-sistema zentralizatua >>> 73. orrial-
dea
- ⑧ Kanpoko ispiluak doitzea >>> 114. orrial-
dea
- ⑨ Beira-jasogailu elektrikoak >>> 86. orrial-
dea
- ⑩ Kapota irekitzeko palanka >>> 304. orrial-
dea
- ⑪ Fusibleak >>> 296. orrialdea

- ⑫ Larrialdi-argi keinukariak >>> 64. orrial-
dea
- ⑬ Aire girotua >>> 119. orrialdea
- ⑭ Abioaren sakagailua >>> 130. orrialdea
edo ESCren deskonexioa >>> 151. orrial-
dea.
- ⑮ Connectivity Box / Wireless Charger
>>> 261. orrialdea
- ⑯ Bolantearen doikuntza >>> 93. orrialdea

- 17) Gidariaren airbaga duen bolantea >>> 49.
orrialdea / Tiptronic-erako espekak
>>> 139. orrialdea

Gidariarentzako informazioa

Kontrol-argiak

Kontrol-argiak eta abisu-argiak

Oharpen- eta kontrol-argiak banaka edo modu konbinatuan piztu daitezke, eta ohartarazteko, irregulartasunen bat dagoela adierazteko edo funtzio jakin batzuk aktibatu direla jakinarazteko balio dute. Batzuk piztu egiten dira pizgai-lua konektatzean, eta denbora jakin batean itzali behar dira.

Modeloaren arabera, tresnen koadroko pantailan testu-mezu gehigarriak bistara litezke, bai informaziokoak, bai ekintzaren bat egiteko eskatuz.

Ibilgailuaren ekipamenduaren arabera, gerta daiteke, kontrol-argi bat piztu ordez, sinboloen bat ikustea tresnen koadroko pantailan.



Ez badira kontrol-argiak eta abisu-argiak kontuan hartzen, matxurak gerta litezke ibilgailuan, eta geldidunak gerta daitezke trafiko erdian, edo istripuak eta zauri larriak eragin daitezke.

- Egin kasu beti abisu-argiei eta testu-mezuei.
- Posible eta seguru denean, geldiarazi ibilgailua.

Ikurra	Esanahia
	Ez jarraitu gidatzen! Erdiko abisu-argia >>> 21. orrialdea
	Segurtasun-uhala lotzea >>> 40. orrialdea
	Geratze-balazta elektronikoa konektatuta >>> 185. orrialdea
	Ez jarraitu gidatzen! Matxura balazta-sisteman >>> 149. orrialdea
	Ez jarraitu gidatzen! Freno-likidoaren maila baxua >>> 308. orrialdea
	Hartu ibilgailuaren kontrola eta egon prest balaztatzeko! >>> 162. orrialdea
	Ez jarraitu gidatzen! Matxura motorreko likido hozgarriaren sisteman >>> 18. orrialdea
	Motorreko olioaren presioa >>> 313. orrialdea

Ikurra	Esanahia
	Ez jarraitu gidatzen! Anomalia direkzioan >>> 145. orrialdea
	Ez jarraitu gidatzen! Matxura alternadorean >>> 317. orrialdea
	Talka-oharpena >>> 170. orrialdea
	Hartu berehala direkzioaren kontrola >>> 178. orrialdea
	Erdiko abisu-argia >>> 21. orrialdea
	Anomalia airbag-sisteman edo uhalen aurretenkagailuetan >>> 48. orrialdea
OFF	Gidarikidearen aurreko airbaga des-konektatuta >>> 48. orrialdea
ON	Gidarikidearen aurreko airbaga konektatuta >>> 48. orrialdea
	Egiaztatu balazta-pastillak >>> 149. orrialdea

Ikurra	Esanahia
	Pizten da: matxura Egonkortasun-kontrol elektronikoan (ESC) >>> 153. orrialdea
	Dir-dir egiten du: Egonkortasun-kontrol elektroniko (ESC) edo Trakzio-kontrola (TCS) erregulatzen >>> 153. orrialdea
	Anomalia ABS sisteman >>> 153. orrialdea
	Travel Assist ez dago erabilgarri >>> 178. orrialdea
	Anomalia dago ibilgailuko argiztapenean >>> 102. orrialdea
	Anomalia isurpenak kontrolatzeko sisteman >>> 287. orrialdea
	Partikulen iragazkia buxatuta >>> 287. orrialdea
EPC	Anomalia gasolinazko motorraren kudeaketan >>> 287. orrialdea
	Atzeko lainotako argia piztuta >>> 102. orrialdea
	Erregai-tanga ia hutsik >>> 17. orrialdea
	Motorreko olioaren maila >>> 313. orrialdea

	Anomalia direkzioan >>> 145. orrialdea
	Matxura pneumatikoak kontrolatzeko sisteman >>> 333. orrialdea
	 Ez jarraitu gidatzen! Pneumatikoen presio baxua >>> 333. orrialdea
	Advertencia de colisión desactivada >>> 172. orrialdea
	Matxura abiadura-erregulagailuan (GRA) >>> 160. orrialdea
	Abiadura-mugagailua ez dago erabilgarri >>> 161. orrialdea
	Anomalia aldagailuan >>> 142. orrialdea
	Gurutzaldi-kontrol egokitzailea (ACC) ez dago erabilgarri >>> 166. orrialdea
	Emergency Assist ez erabilgarri >>> 179. orrialdea
	Errei-irteeraren abisu-laguntzailea (Lane Assist) ez erabilgarri >>> 175. orrialdea

	Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist) erregulatzen >>> 179. orrialdea
	Errei-irteeraren abisu-laguntzailea (Lane Assist) erregulatzen ari da >>> 174. orrialdea
	Auto Hold aktibatuta >>> 186. orrialdea
	Keinukariak >>> 102. orrialdea
	Atoiairen keinukariak >>> 102. orrialdea
	Abiadura-erregulagailua (GRA) >>> 159. orrialdea
	Abiadura-mugagailua aktibo dago >>> 160. orrialdea
	Errei-irteeraren abisu-laguntzailea (Lane Assist) aktibo dago. >>> 174. orrialdea
	Zapaldu balazta-pedala >>> 142. orrialdea
	Travel Assist aktibatuta >>> 176. orrialdea
	Gurutzaldi-kontrol egokitzailea (ACC) erregulatzen, ez da ibilgailurik atzeman aurrean >>> 163. orrialdea

Ikurra	Esanahia
	Gurutzaldi-kontrol egokitzailea (ACC) erregulatzeko, ibilgailua bat atzeman da aurrean >>> 163. orrialdea
	Argi luzeak piztuta edo argi-keinuak aktibatuta >>> 102. orrialdea
	Abiadura-mugagailua ez dago aktibo >>> 160. orrialdea
	Start-Stop sistema aktibo >>> 135. orrialdea
	Start-Stop sistema ez erabilgarri >>> 135. orrialdea
	Jaisteko laguntzailea (HDC) >>> 144. orrialdea
	Kanpoko tenperatura +4 °C-tik (+39 °F) beherakoa >>> 19. orrialdea
	Argi luzearen laguntzailea aktibo dago >>> 106. orrialdea
	Hartu direkzioaren kontrola >>> 178. orrialdea
	Distantziari buruzko oharpena >>> 170. orrialdea
	Barneko dokumentazio-informazioarako bidaltze-oharra >>> 21. orrialdea

Ikurra	Esanahia
	Kendu oina azeleragailutik >>> 26. orrialdea
	Zerbitzu-tarteen adierazlea >>> 27. orrialdea

Tresnen koadroa

Gaiaren aurkezpena


Motorra martxan jarri ondoren, 12 voltoko bateria erabat deskargatuta dagoela edo aldatu berria dela, gerta liteke sistemaren zenbait doikuntza (esaterako, ordua, data, pertsonalizatutako erosotasun-doikuntzak eta programazioak) desdoitzea edo ezabatzea. Egiaztatu eta zuzendu desdoitze horiek bateria nahiko kargatu ondoren.

ADI

Arreta-galtze batek istripua eragin dezake, eta horrek lesioen arriskua areagotzen du.

- Ez erabili tresnen koadroaren aginteak gidatzen ari zaren bitartean.
- Istripu bat eragiteko eta lesioak sortzeko arriskua murrizteko, ibilgailua geldirik dagoenean bakarrik doitu tresnen koadroko pantailako jarraibideak eta infotainment sistemaren pantailako jarraibideak.

Tresnen koadro digitala (Digital Cockpit)

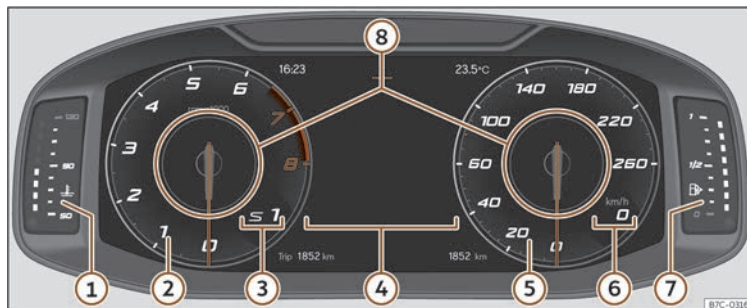

- ① Motorreko hozgarriren tenperaturaren adierazlea >>> 17. orrialdea
- ② Bira-kontagailua. Martxan dagoen motorren minutuko birak >>> 16. orrialdea.
- ③ Sartutako martxa edo hautatze-palankaren posizioa.
- ④ Pantailako adierazpenak >>> 18. orrialdea.
- ⑤ Abiadura-neurgailua
- ⑥ Abiadura-adierazle digitala
- ⑦ Erregai-mailaren adierazlea >>> 17. orrialdea.
- ⑧ Informazio-profilak >>> 15. orrialdea.

Digital Cockpit sistema bereizmen handiko koloreko TFT pantaila duen tresnen koadro digital bat da. 4 ikuspegi dituzu aukeran, funtzio anitzeko bolantean dagoen **VIEW** teklaren bidez. Informazio-profil desberdinak hautatuta, tresna zirkular klasikoak ez diren beste jarraibide osagarri batzuk ikus daitezke, esaterako, nabigazioaren datuak, multimedia-datuak edo bidaiaren inguruko datuak.

Hauek dira 4 ikuspegiak:

- Klasikoa
- Dynamic
- Navegación
- Sport

2. irudia Digital Cockpit tresnen taulan (ikuspegi klasikoak).

Ikuspegi guztietan, honako hauei buruzko informazioa izango da erakusgai pantailan: audioa, telefonoa, bidaiaren inguruko datuak, ibilgailuaren egoera, nabigazioa eta gidatze-laguntzaileak.

Ikuspegi guztietan **Perfiles de información** >>> **2. irudia** ⑧ atalean agertzen den informazioa pertsonaliza daiteke.

Informazio-profilak

Infotainment sistemako > **Selección** > **Digital Cockpit** menuaren bidez, Digital Cockpit koadroan agertuko den informazioa bistartzeko aukera batzuen artean hauta daiteke.

Ikuspegi Klasikoa

Minutuko biraketa- eta belozimetro-orratzak luzera osoan agertzen dira >>> **2. irudia.**

1, 2, 3 ikuspegia edo AUTOMATIKOA¹⁾

Digital Cockpit koadroan agertuko den informazioa pertsonalizatzea. Informazioetako 2 baino ezin izango dira aldi berean agertu, baina erabiltzaileak aukeratu du horietako zein ikusi nahi dituen eta horien ordena, hatza esferen gainean bertikalean irristatuz.

Bertsioaren arabera, Bistak memoriza daitezke menuetik ateraz edo dagokion **Vista** tekla sakatuz.

- **Kontsumoa.** Uneko kontsumoaren irudikatze grafikoa eta batez besteko kontsumoaren adierazpen digitala.
- **Audioa.** Uneko audio-erreproduktzioaren adierazpen digitala.
- **Altitudea.** Itsaso-mailaren gaineko uneko altueraren adierazpen digitala.
- **Iparrorratza.** Iparrorratzaren adierazpen digitala.
- **Helmugara heltzeari buruzko informazioa.** Helmugara iristeko falta zaigun bidaia-denborari, helmugaraino dagoen distantziari eta iristeko balioetsitako orduari buruzko adierazpen digitala.
- **Autonomia.** Gelditzen zaigun autonomiaren adierazpen digitala.

- **Bidaia ireaupena.**
 - **Helmugarako gida.**
 - **Ibilbidea.** Egindako ibilbideari buruzko adierazpen digitala.
 - **Laguntzaileak.** Laguntza-sistemen irudikatze grafikoa.
 - **Trafiko-seinaleak.** Atzemandako trafiko seinaleak bistaratzea.
 - **Nabigazioa.** Gezien bidezko nabigazioaren irudikatze grafikoa.
- Ekipamenduaren, zenbakiaren eta aukeratu daitezkeen informazio-profilen edukiaren arabera, desberdina izan daiteke.

Bira-kontagailua

Bira-kontagailua motorreko minutuko bira-erregimena adierazten du.

Bira-kontagailuak, martxen argibideekin batera, aukera ematen dizu zure ibilgailuaren motorra bira-erregimen egokian erabiltzeko.

Bira-kontagailuaren zonalde gorriaren hasierak edozein martxaren gehieneko erregimena adierazten du errodatearen ondoren eta motorra beroarekin. Zonalde gorria iritsi aurretik, gomendatzen da hautatze-palanka **D** posizioan jartzea, edo oina azeleragailutik kentzea >>> ①.

Gomendagarriena da bira-erregimen handirik ez erabiltzea eta martxen argibideetako gomendioen bidez orientatzea. Begiratu informazio gehigarria hemen: >>> 125. orrialdea, *Martxa egokia hautatu.*

⚠ KONTUZ

- **Motorra ez kaltetzeko,** bira-kontagailuaren orratza zonalde gorrian denbora labur batez besterik ezingo da mantendu.
- **Motorra hotza badago,** ez erabili biren erregimen handirik, ez zapaldu gogor azeleragailua eta ez eragin motorrari esfortzu handiegirik.

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

Goiko martxak azkar aldatzen badira, kontsumoa, isurpenak eta zarata-maila murriztuko da.

¹⁾ Aukeratutako "Gidatze-profilaren" arabera aurretik finkatutako informazioa.

Erregai-mailaren adierazlea



3. irudia Erregai-mailaren adierazlea.

Kontrol-argiak

 Horiz argizatzen da. Erregai-tangaria hutsik. Erregai-erreserbaren mailara iritsi da >>> . Hartu erregeaia aukera duzunean.

Erregai-maila os baxua denean, gainera, beheko argizko diodo gorriak dir-dir egiten du.

Adierazleak pizgailua konektatuta dagoenean bakarrik funtzionatuko du.

Erregai-mailaren autonomia tresnen koadroko pantailan erakutsiko da.

Zure ibilgailuko erregai-tangaren edukiera zein den jakin nahi baduzu, kontsulta dezakezu hemen: >>> 356. orrialdea.

 ADI

Baxuegia den erregai-mailarekin zirkulatzen bada, ibilgailua geldirik gera liteke trafikoa-ren erdian, eta istripuak eta lesio larriak sor daitezke.

- Erregai-tangaren maila baxuagoa bada, erregaia motorrera gaizki irits liteke, bereziki maldak igotzean edo jaisteanean.
- Direkzioak eta gidariari laguntzeko sistematik eta balaztak ez dute funtzionatuko motorra gaizki badabil edo itzaltzen bada erregaia nahikoa ez duelako edo haren elikadura irregularra ez delako.
- CUPRAk deposituko edukieraren laurdena inguru geratzen denean depositua betetzeko gomendatzen du, ibilgailua geldirik gera ez dadin erregaia ez edukitzeagatik.

 KONTUZ

Ez hustu inoiz erabat erregai-tanga. Erregaia-ren elikadura irregularra bada, akatsak eragin daitezke errektuntzan eta erre gabeko erregaia ihes-sistemara irits liteke. Katalizatzailea edo partikulen iragazkia kaltetu daitezke!

 Oharra

Erregai-mailaren adierazlearen ondoan kokatutako gezi txikiak (erregai-hornigailuaren sinboloaren ondoan) erregai-tangaren estalkia duen ibilgailuaren alderantz begiratuko du.

Likido hozgarriaren tenperaturaren adierazlea



4. irudia Motorreko likido hozgarriaren tenperaturaren adierazlea.

- (A) **Eremu hotza.** Motorra oraindik ez da zerbitzu-tenperaturara iritsi. Ez erabili motorreko erregimen handirik eta motorrari esfortzu handirik ez eragin, oraindik zerbitzu-tenperaturara iritsi ez bada.
- (B) **Eremu normala.** Kanpoan tenperatura altuak daudenean eta motorrari esfortzu handiak eragiten dizkiogunean, argi-dioek argizatzen jarrai dezaket eta goi-aldera irits daitezke. Horrek ez du garrantzirik  kontrol-argia pizten ez den bitartean.
- (C) **Ohartarazpen-eremua.** Motorrari esfortzu handiak eragiten bazaizkio, bereziki kanpoan tenperatura altua dagoenean, argi-dioak pitz daitezke oharpen-zonaldean.

Likido hozgarriaren tenperaturaren adierazleak pizgailua konektatuta dagoenean bakarrik funtzionatzen du.

Kontrol-argiak eta abisu-argiak



Matxura motorreko hozte-sisteman

Kontrol-argiak dir-dir egiten du.

Motorreko likido hozgarria

Kontrol-argia gorritz pizten da.



Motorraren likido hozgarriaren tenperatura altuegia da edo motorraren likido hozgarriaren maila baxuegia da.

- **Ez jarraitu gidatzen!** Posible eta seguru denean, geldiarazi ibilgailua.
- Itzali motorra eta utz ezazu hozten.
- Egiaztatu likido hozgarriaren maila likido hozgarriaren espantsio-ontzian >>> 306. orrialdea.

Oharpen-argia ez bada itzaltzen motorraren likido hozgarriaren maila behar bezalakoa izan arren, ez jarraitu ibiltzen ezta motorra funtzionamendua utzi. Eskatu laguntza espezializatutako langileei.

! KONTUZ

- **Motorraren bizitza baliagarri luzea lortzeko, komeni da biraketa-erregimen handiak saihestea, azeleragailua sakon zapaltzea eta motorrari esfortzu handiak ezartzea lehen 15 minutuetan, motorra hotz dagoen bitartean. Motorra bero egon arteko fasea kanpo-tenperaturaren araberakoa ere izango da. Kasu horretan, erabili motorreko olia orientazio gisa >>> 20. orrialdea.**
- **Faro osagarriak edo bestelako osagarriak muntatzen badira aire-sarreraren aurrean, likido hozgarriaren gaitasuna gutxituko da. Motorrari esfortzu handiak eragiten zaizkionez eta kanpoko tenperatura altua denez, gehiegi berotzeko arriskua dago.**
- **Aurrealdeko hegala gidatzen ari den bitartean aire hozgarria behar bezala banatzeko ere baliagarria da. Espoilerra kaltetuta egonez gero, efektu hozgarriak okerrera egingo du eta motorra gehiegi berotzeko arriskua dago. Eskatu laguntza espezializatutako langileei.**

Seinaleak pantailan

Tresnen koadroan ager daitezkeen jarraibideak

Tresnen koadroan zenbait gainjarritako informazio erakuts daiteke, ibilgailuaren ekipamenduaren arabera:

- Ateak, motorreko kapota eta maletategiaren atea irekita
- Oharpen- eta informazio-mezuak
- Kilometro-kontagailua
- Ordua >>> 26. orrialdea
- Irratiaren eta nabigazio-sistemaren jarraibideak
- Telefonoaren jarraibideak
- Kanpoko tenperatura
- Iparrorratzaren adierazpena
- Hautatze-palankaren posizioak
- Martxari buruzko gomendioa
- Bidaiaren datuen adierazpena (funtzio anitzeko adierazlea) eta hainbat doikuntza egiteko menuak >>> 20. orrialdea
- Zerbitzu-tarteen adierazlea >>> 27. orrialdea
- Abiadura-abisua
- Abiadura-abisua neguko pneumatikoetarako
- Start-Stop sistemaren egoera adieraztea >>> 135. orrialdea
- Trafiko-seinaleak atzemateko sistemak atzemandako seinaleak >>> 23. orrialdea
- Gidariarentzako laguntza-sistemen argibideak

Ateak, motorreko kapota eta maletategiaren atea irekita

Ibilgailua desblokeatu ondoren eta ibiltzen ari den bitartean, tresnen koadroko pantailan adieraziko da ea aterten bat, motorreko kapota edo maletategiaren atea irekita dauden eta, hala dagokionean, soinu-seinale batekin ere adieraziko da.

Hautatze-palankaren posizioak

Hautatze-palankaren une honetako posizioa adieraziko da palankaren ondoan nahiz tresnen koadroko pantailan. Palanka **D/S** posizioan dagoenean, baita Tiptronic posizioan ere, hala dagokionean, tresnen koadroko pantailan adieraziko da uneoro engranatzaren denbortasuna.

Kanpoko tenperaturaren adierazlea

Kanpoko tenperatura +4 °C (+39 °F) inguru baino baxuagoa bada, kanpoko tenperaturaren adierazlean izotz-kristalaren sinboloa “ ere piztuko da ” ❄️. Sinbolo hori piztuta geratuko da kanpoko tenperatura +6 °C (+43 °F) >>> ⚠️ baino altuagoa izan arte.

Egoera hauetan, adierazitako kanpoko tenperatura benetakoa baino handiagoa izan daiteke, motorrak igorritako beroaren ondorioz:

- Ibilgailua geldirik badago.
- Oso astiro ibiltzen denean.

Martxari buruzko gomendioa

Tresnen koadroko pantailan, erregaia aurretiko aukeratu beharko litzatekeen martxaren inguruko gomendio bat ikus daiteke gidatzen den bitartean >>> 125. orrialdea.

Kilometro-kontagailua

Kilometro-kontagailu totalak ibilgailuak egin-dako ibilbide osoaren kilometroak erregistratzen ditu.

Kilometro-kontagailu partzialak (trip) adierazten du zeroan jarri zen azken alditik zenbat kilometro egin diren.

• Jarri kilometro-kontagailua zerora infotainment sistemaren bidez edo funtzio anitzeko bolantean >>> 20. orrialdea.

Abiadura-abisua neguko pneumatikoetarako

Doitutako gehieneko abiadura gainditzen bada, tresnen koadroko pantailan adieraziko da.

Infotainment sisteman doikuntzak egin daitezke abiadura-abisurako (⚙️) > **Ajustes** > **Neumáticos** >>> 33. orrialdea.

Iparrorratzaren adierazpena

Ekipamenduaren arabera, pizgailua konektatuta dagoenean, tresnen koadroko pantailan adierazten da zein norabidetan zirkulatzen den sinbolo batekin, adibidez, NO ipar-mendebalderako

Infotainment sistema piztuta badago eta ez badago inolako helmugara joateko gidarik aktibo, iparrorratz baten irudia ere adieraziko da.



ADI

Nahiz eta kanpoko tenperatura izozte-puntua baino altuagoa izan, errepideetan eta zubietan izotza egon liteke.

- “Izotzaren sinboloak” adierazten du izozte-arriskua egon daitekeela.
- Kanpo tenperatura +4 °C (+39 °F) baino altuagoa bada, izotza ere egon liteke, izotz-kristalaren sinboloa “piztuta ez egon arren”.
- Kanpoko tenperaturaren sentsorearen neurketa orientagarria da.



Oharra

- Hainbat tresnen koadro daude; horregatik, bertsioak eta pantailaren jarraitzeak desberdinak izan daitezke. Informazio- edo oharpen-mezurik erakusten ez duten pantailak dagokienez, arazoak kontrol-argien bidez adierazten dira soilik.

- Tresnen koadroko pantailako zenbait jarraibide ezkatuta gera daitezke, bat-batean gertatu den zerbaiten eraginez, adibidez, sarrerako dei bat.

- Ekipamenduaren arabera, infotainment sisteman ere, zenbait doiketa eta jarraibide egin edo erakuts daitezke.

- Ohar bat baino gehiago egonez gero, dagozkion sinboloak ondoz ondo piztuko dira zenbait segundoz. Sinboloak piztuta gongo dira kausa desagertu arte.

- Pizgailua konektatzean dauden arazoaren inguruko oharak erakusten badira, ziur aski ezingo da doikuntzarik egin, ezta informazioa deskribatutako moduan erakutsi ere. Horrelakoetan, jo tailer espezializatu batera eta eskatu arazoak konpontzeko.

Bidaiaiko datuen seinalea

Bidaiaaren inguruko datuen adierazleak bidaia-
ren datu eta kontsumo-balio desberdinak era-
kusten ditu.

Argibide batetik bestera aldatzea

- Biratu funtzio anitzeko bolantearen esku-
inaldean dagoen gurgil txikia >>> 29. orrial-
dea.

Memoria aldatzea

- **Datos de viaje > Información general** menuan, sakatu funtzio anitzeko bolan-
teko OK tekla, 3 memoriaren artean aldatzeko¹⁾:

- **Desde la salida:** Martxa 2 ordu baino
gehiagoz eteten bada, memoria ezaba-
tuko da.

- **Desde el repostaje:** Bidaiaaren ingu-
ruko datuak eta bildutako kontsumo-ba-
lioak ikustea eta memorizatzea. Erregaia
hartzean, memoria ezabatuko da.

- **Cálculo total:** Memoria horrek bidaia-
ren datuak jasotzen ditu, gehienez 19 ordu
eta 59 minutu edo 99 ordu eta 59 minutu,
edo gehienez 1999,9 km edo 9999,9 km.
Gehieneko balio horietako bat gainditzen
denean (tresnen koadroaren bertsioaren
arabera desberdina da), memoria ezabatu
egingo da.

Bidaiaaren inguruko datuen memoriak eza- batzea

- Aukeratu borratu nahi duzun memoria.
- Eduki sakatuta funtzio anitzeko bolante-
teko OK tekla 2 segundo inguruz.

Jarraibideak aukeratzea

Infotainment sisteman, ibilgailu-doikuntzen
menuan, erakutsi behar diren bidaiaaren datuak
doi daitezke >>> 34. orrialdea.

- **Consumo actual:** Uneko kontsumoa, gi-
datzen ari den bitartean, l/100 km-tan
adierazten da; motorra martxan dagoela
eta ibilgailua geldirik, l/h-tan.

- **Consumo medio:** Erregaiaren batez bes-
teko kontsumoa 300 metro inguru egin
ondoren erakusten da.

- **Duración del viaje:** Pizgailua konek-
tatu zenetik igarotako orduak (h) eta minu-
tuak (min) adierazten ditu.

- **Autonomía:** Gidatze-estilo berari eusten
bazaio egin daitekeen gutxi gorabeherako
distantzia da, kilometrotan neurtuta.

- **Recorrido:** Kilometrotan egindako dis-
tancia pizgailua konektatu ondoren.

- **Velocidad media:** Batez besteko abia-
dura 100 metro inguru egin ondoren era-
kusten da.

- **Velocidad digital:** Uneko abiadura
modu digitalean ikusita.

- **Eco Consejos:** Gomendio-mezuak era-
kusten dira, kontsumoa murrizteko gida-
tze-jardunbide egokiak bidez, esaterako:
Aire acondicionado encendido:
cierra la ventana.

¹⁾ Horrela, pantailan datu hauek batera ikusiko dira: egindako distantzia, batez besteko kontsumoa, batez besteko abiadura eta autonomia.

Abiadura-abisu bat doitzea

- Hautatu Advertencia a --- km/h edo Advertencia a --- mph abisua.
- Sakatu funtzio anitzeko bolanteko **OK** tekla, uneko abiadura memorian gordetzeko eta abisua aktibatzeko.
- **Aktibatzea**: doitu nahi den abiadura 5 segundo igaro baino lehen funtzio anitzeko bolantearen gupiltxo batzuz. Ondoren, berriz sakatu **OK** tekla edo itxaron segundo batzuk. Abiadura memorizatuta eta oharra aktibatuta geratuko da.
- **Desaktibatzea**: sakatu **OK** tekla. Memorizatutako abiadura ezabatuko da. Abisua doi daiteke 30 eta 250 km/h (18 y 155 mph) arteko abiaduratarako.

Olioaren tenperatura adieraztea

Motorrak zerbitzu-tenperatura lortzen du, gidatze-baldintza arruntetan, olioaren tenperatura **80°C** (176°F) eta **120°C** (248°F) artean dagoenean. Motorrari esfortzu handia eskatzen bazaio eta kanpoko tenperatura handia bada, motorraren olioaren tenperatura ere igo daiteke. Horrek ez dakar inolako eragozpenik, baldin eta pantailan  edo  kontrol-argirik ikusten ez badira >>> 313. orrialdea.

Oharpen- eta informazio-mezuak

Pizgailua konektatutakoan edo ibilgailua ibiltzen ari den bitartean, egiaztatu ibilgailuaren zenbait funtzio edo osagarriren egoera. Anomaliak tresna-koadroko pantailan agertzen dira, ohartarazpen-sinbolo gorri eta horien forman, >>> 12. orrialdea mezuekin batera, eta, kasuaren arabera, baita seinale akustiko batekin ere. Mezuen eta sinboloen irudia desberdina izan daiteke tresnen koadroaren bertsioaren arabera.

Dauden arazoak eskuz ere kontsultatu daitezke. Horretarako, **Estado del vehículo** >>> 28. orrialdea menua ireki behar da.

1 lehentasuna duen ohartarazpena (gorriz)

Sinboloak dir-dir egingo du edo piztu egingo da (oharpeneko soinu-seinaleekin batera). 
Ez jarraitu gidatzen! Arriskua! Egiaztatu zer funtziok egin duen huts eta ezabatu kausa. Hala dagokionean, eskatu laguntza espezializatutako langileei.

2 lehentasuna duen ohartarazpena (horiz)

Sinboloak dir-dir egingo du edo piztu egingo da (oharpeneko soinu-seinaleekin batera). Funtzionamenduaren akatsen edo likido operatiboaren ezaren eraginez, ibilgailuan kalte eragin daitezke eta hura matxuratu daiteke. Egiaz-

tatu ahalik eta lasterren zein funtziok egin duen huts. Hala dagokionean, eskatu laguntza espezializatutako langileei.


Jarraibideen eskuliburuko informazioaren erreferentzia

Jarraibideen eskuliburuan dagoen abisuaren inguruko informazio gehiago aurkituko duzu.

Informazio-meza

Eman ibilgailuaren prozesuei buruzko informazioa.

Neke-detekzioa (etenaldirako gomendioa)

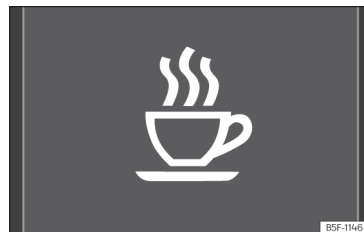

5. irudia Tresnen koadroko pantailan: neke atzemateko sinboloa.

Nekea antzemateko sistemak gidariari jakinarazten dio gidatzen ari denean nekatuta dagoela, bolantearen aurrean duen bere portarengatik.

Funtzionamendua eta erabilera

Nekearen atzemateak gidariaren gidatze-jarrerara zehazten du, bidaia bati ekiten zaionean, eta, orduan, nekeari buruzko kalkulua bat egiten du. Hura uneko gidatze-jarrerarekin etengabe konparatzen da. Sistemak antzematen badu gidaria nekatuta dagoela, akustikoki soinu batekin eta optikoki sinbolo batekin abisatuko du tresnen koadroko pantailan >>> **5. irudia**, testu-mezu osagarri batekin lotuta. Tresnen koadroko pantailaren mezua 5 segundoz inguru adieraziko da eta, hala badagokio, berriz errepikatuko da. Sistemak adierazitako azken mezua memorizatuko du.

Tresnen koadroko pantailako abisua honela ez-kuta daiteke:

- Sakatu funtzio anitzeko bolanteko **OK** tekla.

Funtzio anitzeko adierazlearen bidez >>> **20. orrialdea** tresnen koadroko pantailan berreskura daiteke mezua.

Funtzionatzeko baldintzak

Gidatze-jarrera honako abiadura hauen artean bakarrik kalkulatu da: gutxi gorabehera, 65 km/h (40 mph) eta 200 km/h (125 mph).

Aktibatzea eta desaktibatzea

Neke-detekzioa aktiba edo desaktiba daiteke infotainment sisteman **Asistencia al conductor > Detector de cansancio** funtzio-botoiaren bidez.

Pizgailua konektatzean, beti konektatzen da neke-detekzioaren sistema >>> **34. orrialdea**.

Funtzionamenduaren murriztapenak

Nekearen atzemateak sistemari datxezkion zenbait muga du. Honako baldintza hauek nekearen atzematea mugatzea edo ez funtzionatzea eragin dezakete:

- 60 km/h (40 mph) baino abiadura txikiagotik.
- 200 km/h-tik gorako abiadurak (125 mph).
- Kurbadun ibilbideak.
- Errepide-lanak dauden tartetetan.
- Egoera txarrean dauden errepideetan.
- Baldintza klimatologiko txarrak daudenean.
- Kirol gisako gidatze-estiloa.
- Gidariak arreta erabat galtzea.

Nekearen atzematea berrezarriko da ibilgailua 15 minutuz baino gehiago gelditzen bada, pizgailua deskonektatzen bada edo gidariak uhala askatu eta atea irekitzen badu.

Denbora luzez motel gidatuz gero (60 km/h, 40 mph baino gutxiago) sistemak nekearen kalkulua berrezarriko du automatikoki. Azkarago gidatuz gero, gidatze-jarrera berriz kalkulatu da.




Nekea antzemateko sistemak dakarren teknologia adimentsuak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu eta sistemaren mugen barruan soilik funtzionatzen du. Nekearen atzemateak emandako erosotasun handiago horrek ez du inolako arriskurik eragin beharko. Bidaia luzeak eginez gero, atsedena hartu maiz eta denbora luzez.

- Gidariak gaitasun osoz gidatzeko erantzukizuna izango du beti.
- Ez gidatu inoiz nekatuta bazaude.
- Sistemak ez du gidariaren nekea atzemango inguruabar guztietan. Kontsultatu informazioa >>> **22. orrialdea**, *Funtzionatzeko baldintzak* atalean.
- Zenbait egoeratan, sistemak oker interpretatze dezake gidariak nahia egindako gidatze-maniobra bat, eta gidariaren neketzat jo.
- Ez da inolako abisurik egingo mikro logura deiturikoa gertatuz gero!
- Begiratu tresnen koadroaren seinaleak eta jardun eskatu bezala.

Oharra

- Nekearen atzemateko sistema autopistetan eta ondo zolatutako bideetan gidatzeko bazarrik garatu da.
- Sistemak matxuraren bat izatekotan, joan tailer espezializatu batera, ikuska dezaten.

Trafiko-seinaleak atzemateko sistema

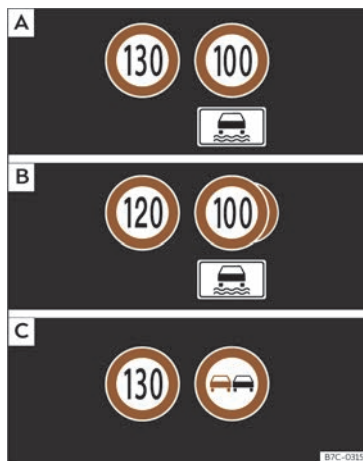

6. irudia Tresnen koadroko pantailan: abiadura-mugen edo igarritako aurreratze-debekuen adibideak dagozkien osagarritzko osagarriekin.

Trafiko-seinaleak atzemateko sistemak trafiko-seinale estandarrak erregistratzen ditu barruko atzerako ispiluaren oinarrian dagoen kamera baten bidez, eta abiadura-mugei, aurreratzeko debekuei eta ezagutzen dituen arrisku-seinalei buruzko informazioa eskaintzen du.

Bere mugekin, sistemak panel osagarri bat ere erakusten du, adibidez, aldi baterako debekuak adierazteko. Seinalerik gabeko ibilbideetan ere, sistemak agintzen duten abiadura-mugak erakutsi ditzake, horiek egotekotan.

Trafiko-seinaleei atzemateko sistema aktibatuta dago beti pizgailua konektatzean.

Trafiko-seinaleak atzemateko sistemak ez du herrialde guztietan funtzionatzen. Hori kontuan hartu atzerri joaten zarenean.

Pantailan bistaratzea

Alemanian, autobietan eta ibilgailuetarako bideetan, sistemak, abiadura-mugez eta aurreratze-debekuez gain, debeku-amaieraren seinalak adierazten ditu. Gainerako herrialde guztietan, horren orde, une horretan baliagarria den abiadura-muga adierazten da.

Sistemak atzemandako trafiko-seinaleak tresnen koadroko pantailan erakusten dira >>> **6. irudia** eta, ibilgailuan muntatu den nabigazio-sistemaren arabera, baita infotainment sisteman ere.

Trafiko-seinaleak atzemateko sistemaren mezuak:

No hay señales de tráfico disponibles

- Sistema hasieratze-fasean dago.
- **EDO**: kamerak ez du aurkitu inolako nahietazko edo debeku-seinalerik.

Error: Detección de las señales de tráfico

• Matxura bat dago sisteman. Joan tailer espezializatu batera sistema aztertzea.

Advertencia de velocidad no disponible en este momento

• Trafiko-seinaleak atzemateko sistemaren abiadura-abisuaren funtzioa matxuratu dago. Joan tailer espezializatu batera eta sistema aztertze eskatu.

Detección de las señales de tráfico: ¡Limpie el parabrisas!

• Haizetakoa zikin dago kameraren zonaldean edo horren ikuspena murriztuta dago faktore meteorologikoen ondorioz. Garbitu haizetako.

Detección de señales de tráfico: Limitada en este momento

• Ez dago datu-transmisiorik nabigazio-sisteman. Egiaztatu nabigazio-sistemak egungo mapak dituela.

• **EDO:** ibilgailua nabigazio-sistemaren mapan ez dagoen eskualde batean dago.

No hay datos disponibles

• Trafiko-seinaleak atzemateko sistemak ez du funtzionatzen une honetan zirkulatzen ari zaren herrialdean.

Trafiko-seinaleen bistaratzea aktibatzea eta desaktibatzea tresnen koadroan

Tresnen koadroan trafiko-seinaleak etengabe bistaratzea infotainment sisteman aktiba edo desaktiba daiteke  **Asistencia al conductor** > **Detección de señales de tráfico** funtzio-botoiaren bidez.

Trafiko-seinaleak bistaratzea

Kameraren, infotainment sistemaren eta ibilgailuaren uneko datuen informazioa berrikusi eta ebaluatu ondoren, sistemak indarrean dau den hiru trafiko-seinale erakusten ditu >>> **6. irudia**  panel osagarriekin.

• **Lehenik:** Une horretan gidariarentzat balia-garria den seinalea pantailaren ezker aldean agertuko da. Adibidez, 130 km/h-tik (100 mph) >>> **6. irudia**  agorako abiaduran zirkulatzeo debekua.

• **Bigarrenik:** Bigarrenik, egoera jakin batzuetan bakarrik balio duen seinale bat erakusten da, adibidez, 100 km/h (60 mph) euri-panel osagarriarekin.

• **Panel osagarria:** Zein egoeratan (euria, ordu-tartea, lainoa, etab.) dagoen indarrean adierazitako abiadura-muga.

• **Hirugarrenik:** Partzialki erakusten da aurreratzeo debekuaren seinale bat. Abiadura-muga baldintzaturik ez badago, eta aurreratzeo debekua badago, azken hori bigarren lekuan agertuko da >>> **6. irudia** .

Arrisku-seinaleak ezin dira herrialde guztietan ikusi, eta, horrela bada, sistemak ezin ditu arrisku-seinale guztiak atzeman.

Abiadura-abisua

Sistemak atzematen badu une horretan baimentzen den abiadura gairiditu dela, soinu-abisu bat eman dezake “gong” batekin, baita modu optiko baten bidez ere, tresnen koadroko pantailan mezu bat adieraziz.

Abiadura-oharpena doi edo erabat desaktiba daiteke infotainment sisteman,  **Asistencia al conductor** > **Detección de señales de tráfico** >>> 34. orrialdea menuan. Abiadura-oharpena doi daiteke baimendutako abiaduraren gainetik 0,5 edo 10 km/h-ko (0, 3 edo 5 mph) baliora.

Atoirako modua

Fabrikatik muntatutako atoirako krokadura eta elektririkoki konektatutako atoi bat duten ibilgailuetan, aktibatu edo desaktiba daiteke atoirarekin zirkulatzen duten ibilgailuetarako trafiko-seinale zehatzak bistaratzeo funtzioa, esaterako, abiadura-mugak edo aurreratze-debekuak.

Aktibazioa edo desaktibazioa infotainment sisteman gauzatzen da,  **Asistencia al conductor** > **Asistente de remolque** >>> 34. orrialdea funtzio-botoiaren bidez.

Atoi-modurako, indarreko abiadura-mugen argibidea atoi-motara edo lege-xedapene-tara egokitu daiteke. Doikuntza 10 km/h-ko (5 mph) urratsetan gauzatzen da, 60 eta 130 km/h-ko (40 y 80 mph) tarte baten barnean. Dagokion herrialdean atoiarekin zirkulatzeko baimendutako abiadura baino handiagoa egokitzen bada, sistemak automatikoki erakusten ditu ohiko abiadura-mugak, adibidez, Alemanian 80 km/h (50 mph).

Atoirako abiadura-abisua desaktibatzen bada, sistemak abiadura-mugak adieraziko ditu, atoaia eramango ez balu bezala.

Funtzionamendu mugatua

Trafiko-seinaleak atzemateko sistemak zenbait muga du. Honako kasu hauek eragin dezakete sistemak mugekin funtzionatzea edo ez funtzionatzea:

- Gaizki ikusten den egoeretan, adibidez, elurra, euria, lainoa edo ur biziko lainobera egonez gero.
- Itsutuz gero, adibidez, aurkako norabideko trafikoaren edo eguzkiko erradiazioaren eraginez.
- Abiadura handiz zirkulatuz gero.
- Kamera estalita edo zikina egonez gero.
- Trafiko-seinaleak partzialki edo erabat estalita egonez gero, adibidez, zuhaitzek, elurrak, zikinkeriak edo bestelako ibilgailuek estalita.
- Araudia betetzen ez duten trafiko-seinaleen kasuan.

- Kaltetuta edo okertuta dauden trafiko-seinaleen kasuan.
- Seinale-arkupetan kokatutako mezu aldakorreko seinaleak egonez gero (LED edo beste-lako argiztapen-unitateen bidezko trafiko-seinaleen argibide aldakorra).
- Nabigazio-sisteman eguneratuta ez dauden mapak erabiliz gero.
- Trafiko-seinaleak irudikatzen dituzten ibilgailuetan erantsitako itsasgarrien kasuan, adibidez, kamioietako abiadura-mugak.

ADI

Trafiko-seinaleak atzemateko sistema barne hartutako teknologiak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu eta sistemaren mugen barruan bakarrik funtzionatu du. Trafiko-seinaleak atzemateko sistemak ematen duen erosotasun handi horrek ezin luke inolako arriskurik eragin behar. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Egokitu gidatze-abiadura eta -estiloa klimatologia, ikuspen, errepide eta trafikoaren baldintzetara.
- Ikuspen txarraren, iluntasunaren, elurra-aren, euriaren eta lainoaren eraginez, gerta daiteke sistemak trafiko-seinaleak ez adieraztea edo oker adieraztea.
- Kameraren ikuspen-eremua zikina, estalita edo kaltetuta badago, sistemaren funtzionamendua kaltetu daiteke.

ADI

Baliteke gidatzeko gomendioak eta trafiko-seinaleak atzemateko sistemak adierazitako trafiko-seinaleak benetako egoerarekin bat ez etortzea.

- Sistemak ezin ditu trafiko-seinale guztiak zuzen igarri edo erakutsi.
- Galtzadako trafiko-seinaleak eta zirkulazio-arauak nabigazio-sistemako gomendio eta jarraibideen gainetik daude.

Oharra

Sistemaren funtzionamenduan eraginik ez izateko, honako alderdi hauek hartu behar dira kontuan:

- Garbitu aldian-aldian kameraren ikus-eremua eta garbi mantendu, elurrik eta izotzik gabe.
- Ez estali kameraren ikus-eremua.
- Aldatu kaltetutako edo desgastatutako berak garbitzeko eskuilak modu egokian beti, kameraren ikus-eremuan zerrrendak saihesteko.
- Egiaztatu haizetakoa ez dagoela kameraren ikus-eremuaren zonaldean kaltetuta.
- Mapa zaharrak nabigazio-sisteman erabiliz gero, trafiko-seinaleak oker erakutsi daitezke.
- Nabigazio-sistemaren ibilbidearen puntuak dituen nabigazio-moduan, trafiko-seinaleak atzemateko sistema mugekin bakarrik egongo da erabilgarri.

Gidatze ekoefizienterako laguntza



7. irudia Gidatze ekoefizienterako laguntza adieraztea (irudikapen eskematikoa).

Gidatze ekoefizienterako laguntzak laguntzen dizu aurreikusiz eta energia gutxi kontsumituz gidatzen, tresnen koadro digitaleko gainjarritako oharren bidez, egoeraren arabera.

Bidegurutze batera, biribilgune batera edo abiadura mugatuta duen bide-zati batera, adibidez, hurbiltzen zarenean,  sinboloa erakusten da gorabehera batekin batera, tresnen koadro digitalean >>> **7. irudia**.

Jarraibideari jarraitu eta oina azeleragailutik altxatu bezain laster, ibilgailuak, hautatutako gidatze-profilaren eta gorabeherara dagoen distantziaren arabera, balaztatze-energiaren berreskurapena eta abiadura egokituiko ditu.

Ekoefizientziaz gidatzeko laguntzak infotainment sistemak dituen ibilbideko datuak eta laguntza-sistema batzuen sentsoreak erabiltzen ditu. Helmugarako gida aktiborik ez badago, biderik probableena erabiliko da.

Laguntza sistemak esku-hartzea deusezta dezakezu une oro azeleragailua zapalduz.

Ekoefizientziaz gidatzeko laguntza aktiba eta desaktiba daiteke infotainment sisteman, laguntza-sistemen doikuntzetan. >>> 34. orrialdea.

Ekoefizientziaz gidatzeko laguntza aldi baterako desaktibatu egiten da, baldin eta:

- Martxen hautagailua **S** posizioan badago.
- **Performance** edo **CUPRA** gidatze-profila erabiltzen da.
- Gurutzaldi-kontrol egokitzaila (ACC) eta abiadura-erregulagailua (GRA) aktibatuta ibiltzen bada.

Baldintza horiek betetzen ez direnean, laguntza, aktibatuta badago laguntza-sistemen doikuntzetan, aktibatzen da berriz.

Ekoefizientziaz gidatzeko laguntza ekipamenduaren arabera erabilgarri dago, baina ez herrialde guztietan.

 ADI

Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -modua, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafikiko-baldintzen arabera.
- Gidatze ekoefizienterako aholkuen gainetik lehenasuna daukate galtzadako trafikoseinaleek eta zirkulazio-arauek.

 Oharra

- Sinboloen itxura zertxobait alda daiteke, ekipamenduaren eta modelooren arabera. Sistema eguneratuz, sinboloak alda edo zabal daitezke.
- Sistema aktibo dagoenean, gidatze ekoefizienterako laguntzak ere berreskurapena areagotu dezake, inolako oharrik erakutsi gabe. Hori gerta daiteke, adibidez, ibilgailu bat aurretik doanean azeleragailuaren pedala askatzen bada. Kasu horretan, energia-berreskuratzea aurreko ibilgailura egokitzen da, inolako oharrik erakutsi gabe.

Ordua eta data

Infotainment sisteman ordua doitzea

- Sakatu  >  **Ajustes** >>> 29. orrialdea.
- Hautatu **Fecha y hora** menuaren aukera.

Zerbitzua menua

Zerbitzu-menuan hainbat doikuntza egin daitezke ekipamenduaren arabera.

Zerbitzu-menua irekitzea

Hautatu **Autonomía** informazio-profila, **Datos de viaje** menuan, eta eduki sakatuta funtzio anitzeko bolanteko **OK** tekla 4 segundo inguruz. Tekla askatzean erakutsiko da **Servicio** menua.

Orain, funtzio anitzeko bolantearen tekletan nabiga dezakezu menuan barna, beti bezala.

Zerbitzu-tartearen adierazlea berrabiaraztea

Aukeratu **Servicio** menua eta jarraitu tresnen koadroko pantailako jarraibideei.

Olio-zerbitzua berrabiaraztea

Aukeratu menu hau: **Restabl. Servicio de aceite** eta jarraitu jarraibideei tresnen koadroko pantailan.

Motorreko letra bereizleak (LDM)

Hartu **Letras distintivas del motor** menua. Motorreko letra bereizleak tresnen koadroko pantailan adieraziko dira, behean ez-kerraldean.

Zerbitzu-tarteak

Zerbitzu-tartearen oharra tresnen koadroko pantailan eta infotainment sisteman agertzen da.

Hainbat tresnen koadro eta infotainment sistema daude; horregatik, bertsioak eta pantailaren jarraibideak desberdinak izan daitezke.

CUPRAn bereizten da motorreko olio-aldekata duten zerbitzuen (adibidez, Olio aldatzeko zerbitzua) eta motorreko olio-aldekatarik gabeko zerbitzuen (adibidez, Ikuskapena) artean.

Zerbitzua denboraren edo kilometroen arabera duten ibilgailuetan, dagoeneko, aurretik finkatuta daude zerbitzu-tarteak.

Iraupen luzeko Zerbitzua duten ibilgailuetan, tarteak banaka zehazten dira. Teknikaren aurerapenari esker, mantentze-lanak asko murriztu dira. Ibilgailuak behar duenean baino ez da behar aldatu olio. Aldaketa hori kalkulatzeko (gehenez 2 urte), ibilgailuaren erabilera eta gidatze-estiloa hartzen dira kontuan. Dagokion zerbitzurako kalkulatuak data baino 20 egun lehenago agertuko da aurreabisua lehenengo aldiz. Adierazitako gainerako kilometroak beti 100 kilometrorako biribiltzen dira, eta denbora egun osotan emango da. Uneko zerbitzuaren mezua ezin da kontsultatu azken zerbitzu egin zenetik 500 kilometro egin arte. Ordura arte, adierazleaz, marratxoak besterik ez dira agertuko.

Ikuskapen-oroigarria

Laster zerbitzu edo ikuskapen bat egin behar harko balitz, **Zerbitzu-oroigarri bat** agertuko da pizgailua konektatzean.

Adierazitako zifra oraindik egin daitezkeen kilometroak dira edo hurrengo zerbitzua egin arte falta den denbora.

Ikuskapenaren data

Zerbitzu bat edo **ikuskapen bat egiteko garaia** denean, pizgailua konektatzean seinale akustiko bat entzungo da eta, segundo batzuek, tresnen koadroko pantailan ager daiteke giltzaren (lanabesa) sinboloa , baita hauekiko mezuren bat ere:

- ¡Servicio ahora!
- Solicite que se realice la inspección
- ¡Servicio de aceite necesario!
- ¡Servicio de aceite e inspección necesarios!

Zerbitzu-jakinazapen bat kontsultatzea

Pizgailua konektatuta, motorra itzalita eta ibilgailua geldirik, uneko zerbitzu-jakinazapena kontsulta daiteke:

Uneko zerbitzuaren data begiratzea infotainment sisteman

- Sakatu  **Datos > Ajustes > Servicio** funtzio-botoia.

Data begiratzea tresnen koadro digitalean:

- Zerbitzuaren data **Servicio >>> 27.** orrialdea menuaren bidez baino ezin da begiratu.

Zerbitzu-tarteen adierazlea zeroan jartzea

CUPRA kontzesionario espezializatu batean edo SEAT sareko edozein kontzesionariotan egin **ez** bada zerbitzua, adierazlea honela berrabiaraz daiteke:

- Zerbitzu-tarteen adierazlea **Servicio >>> 27.** orrialdea menuaren bidez baino ezin da berrabiarazi.

Ez berrabiarazi adierazlea zerbitzu-tartean ar-
tean; bestela, adierazpenak ez dira zuzenak izango.

Olio-aldaketaren zerbitzua eskuz berrabiaraz-
ten bada, zerbitzu-tarteen adierazlea zerbitzu-
tarte finko batera aldatuko da, eta **olio-alda-
keta malguko Zerbitzua** duten ibilgailuetan
ere bai.

Oharra

- Zerbitzu-mezua desagertuko da segundo batzuk igaro ondoren, motorra martxan jar-
tzean edo funtzio anitzeko bolanteko **OK** tekla sakatzean.
- Iraupen luzeko zerbitzua duten ibilgailue-
tan, bateriaren borneak denbora luzez aska-
tuta egon badira, ezingo da hurrengo zerbit-
zuaren data kalkulatu. Horregatik, zerbitzua-
ren jarraibideek okerreko kalkuluak adierazi

ditzakete. Kasu horretan, baimendutako ge-
hieneko mantentze-tarteak kontuan hartu
beharko lirateke >>> 337. orrialdea.

- Adierazlea eskuz jartzen bada zeron, zer-
bitzu-tarte finkoak dituzten ibilgailuetan be-
zala adieraziko da hurrengo zerbitzu-tarte. Horregatik gomendatzen dizugu baimendu-
tako CUPRA zerbitzu bat arduratzea zerbi-
tzu-tarteen adierazlea zeron jartzeaz.

Tresnen koadroaren era- bilera

Gaiaren aurkezpena

Pizgailua konektatuta dagoela, pantailaren
funtzioak kontsulta daitezke menuetan bar-
rena nabigatzen.

Funtzio anitzeko bolantea duten ibilgailuetan,
funtzio anitzeko adierazlea bolantearen tekle-
kin bakarrik erabil daiteke.

Menuaren zenbait aukera ibilgailua geldirik da-
goenean bakarrik kontsulta daitezke.

Tresnen koadroaren menuak

Eskuragarri dauden menuen kopurua eta in-
formazioaren jarraibideak ibilgailuaren sistema
elektronikoaren eta ekipamenduaren arabera-
koak izango dira.

- Ibilgailuaren egoera >>> 21. orrialdea.
- Bidaia-datuak >>> 20. orrialdea.

- Asistentes.
 - Front Assist On/Off >>> 169. orrialdea
 - ACC (bakarrik ikustea) >>> 162. orrialdea
 - Lane Assist On/Off >>> 173. orrialdea
 - Side Assist On/Off >>> 180. orrialdea
- Navegación.
- Audio.
- Teléfono.

ADI

Gidariak arreta galduz gero, istripu bat eta
lesioak eragin ditzake.

- Ez erabili inoiz tresnen koadroko pantaila
ibilgailua ibiltzen ari den bitartean.

KONTUZ

12 voltoko bateria kargatu edo aldatu ondo-
ren, egiaztatu sistemaren doikuntzak. Kor-
rontearen elikadurak eten eginez gero, sis-
temaren doikuntzak aldatu edo ezaba dai-
tezke.

Funtzio anitzeko bolantearen bidez erabiltzea



8. irudia Funtzio anitzeko bolantearen eskuinaldea: tresnen koadroko (bertsioen arabera) menuak eta argibideak erabiltzeko tekla.

1 lehentasuna >>> 21. orrialdea duen ohartarazpen bat dagoen bitartean, ezin izango da menu batean ere sartu. Ohartarazpen batzuk baieztatu eta ezkuta daitezke funtzio anitzeko bolanteko **OK** teklaarekin >>> **8. irudia**.

Aukeratu menu edo informazio-argibide bat

- Konektatu pizgailua.
- Mezurik edo ibilgailu baten piktograma erakusten badira, sakatu **OK** >>> **8. irudia** tekla; beharrezkoa bada, behin baino gehiagotan.
- Menuen artean aldatzeko, erabili edo tekla.

- Erakusten den menua edo argibidea irekitzeko, sakatu **OK** tekla, edo itxaron segundo batzuk menua edo argibidea automatikoki ireki arte.

Menuetan doikuntzak egitea

- Bistaratzen ari den menuan, biratu eskuineko gurpil txikia, funtzio anitzeko bolantean, nahi den menu-aukera markatu arte. Aukera esparru baten barruan agertuko da.
- Sakatu **OK** tekla nahi diren aldaketak egiteko. Marka batek adieraziko du dena delako funtzioa edo sistema aktibatuta daudela.

Menuen aukerara itzultzea

- Sakatu edo tekla.

Maneiuia eta bistaratzea infotainment sisteman

Gaiaren aurkezpena

Infotainment sistemak ibilgailuaren funtzio eta sistema garrantzitsuak biltzen ditu aginte zentralako unitate bakar batean. Esaterako, klimatizagailua, menuen doikuntzak, irrati ekipamendua edo nabigazio-sistema.

Eskuragarri dauden menuen kopurua eta aukera desberdinen izena ibilgailuaren elektronikaren eta ekipamenduaren arabera izango dira.

Erabilerari buruzko informazio orokorra

Infotainment sistemaren erabilerari buruzko informazio orokorra, baita kontuan hartu beharreko ohartarazpen- eta segurtasun-adierazpenei buruzkoa ere, honako honetan dago: >>> 230. orrialdea.

Nola mugitu menu desberdinetan eta nola aukeratu menuak

- Konektatu pizgailua.
 - Itzalita badago, konektatu Infotainment sistema.
 - Menuak ukipen-pantailan zuzenean aukeratzeko, testuen, ikonoen edo teklen bidez.
- Laukitxoa markatuta dagoenean , funtzioa aktibatuta dago.

Menu-tekla sakatuz, beti aktibatuko da aktibatuta zegoen azken menua.

Doikuntza-menuetan egindako aldaketak automatikoki memorizatzen dira, menuak itxi ondoren

Korritze-barra: Menu eta funtzio batzuek, pantailan une hartan erakusten diren gainetik edo azpitik, eduki gehiago erakusten dituzte; adibidez, doikuntzen zerrenda luzeak. Sakatu korritze-barraren gainean eta eraman gorantz edo beherantz.

Tutoriala

Infotainment sistema konektatzen duzun lehen aldian, sistemaren tutorial bat irekiko da eta hor funtzio nagusiak eta erabiltzeko modua labur deskribatzen dira.

Laguntza

Infotainment sistema erabiltzeko aholkuak eta informazio gehiago aurkituko dituzu **Ayuda** menuan.


ADI

Arreta-galtze batek istripua eragin dezake, eta horrek lesioen arriskua areagotzen du. Infotainment sistema erabiltzeak trafikoari adi ez egotea eragin dezake.

Oharra

Motorra martxan jarri ondoren, sakontasunez deskargatutako edo aldatu berriko 12 volteko bateriarekin, baliteke sistemaren doikuntza batzuk, hala nola ordua, data, konfort-doikuntza pertsonalizatuak eta programazioak, eta erabiltzaile-kontuak desdoitu edo ezabatu izana. Egiaztatu eta zuzendu desdoitze horiek bateria nahiko kargatuta dagoenean.

Funtzio-botoien azalpena

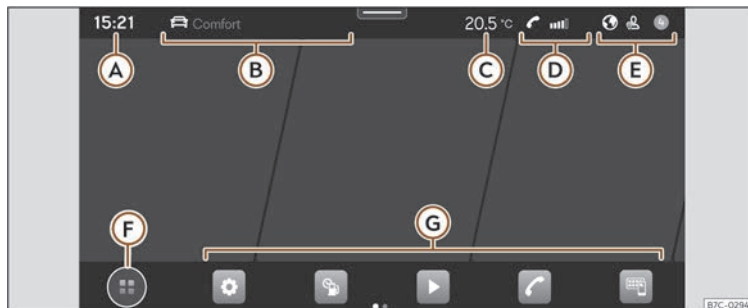

9. irudia Irudikapen eskematikoa: Balizko funtzio-botoien Ikuspegi orokorra pantailan.

Pantailako goialdea

- A** Uneko ordua.
- B** **Gidatze-profila eta nabigazioari buruzko informazioa.** Erabiltzaileak ibilbide aktibo bat badauka, helmugarako denbora nahiz distantzia erakutsiko dira. Ibilbide aktiborik ez badago, gidatze-profila erakutsiko da. Gidatze-profil erabilgarriak ez duten ibilgailuetan, uneko norabidea erakutsiko da, baldin eta ibilbide aktiborik ez badago.
- C** **Klimatizazioari buruzko informazioa.** Berotutako bolantea edo berotutako haitzakoa duten ibilgailuetan, aipaturiko funtzioak aktibatzean dagokion ikonoa erakutsiko da. Bestela, kanpoan dagoen uneko tenperatura erakutsiko da.

- D** **Telefoniari buruzko informazioa.** Zure gailu mugikorrari buruzko informazioa erakutsiko da: erabilgarri dagoen sare-maila, ezarritako Bluetooth konexioa, erantzun gabeko deiak, mezu berriak, bateriaren egoera, etab.
- E** **Sistema pertsonalizatzea erabiltzailearen eta jakinarazpenen arabera.** Doikuntza batzuk pertsonalizazio-funtzioaren erabiltzaileen kontuetan gorde daitezke, eta, horregatik, automatikoki alda daitezke erabiltzaileen kontua aldatzean.

Pantailako behealdea

- F** Menu nagusia bistartzeko modua:

@: 2 pantailatan banatutako 6 funtzio nagusiak dituen menu nagusia (3 + 3, funtzioaren gainean sakatuta mantenduz, erabiltzaileak egokitu ditzake).

@: mosaiko moduko menu nagusia (infotainment sistemaren funtzio guztiak).

- G** Infotainment sistemaren funtzioetarako zuzeneko sarbideak (gehienez 10 funtzio, 5 + 5, erabiltzaileak pertsonalizatzeko modukoa). Ikonoaren gainean sakatuta, aipatutako funtzioak hauta/desauta daitezke.

Hasierako konfiguraziorako laguntzailea



10. irudia Irudikapen eskematikoa: Hasierako konfiguraziorako laguntzailea.

Hasierako konfiguraziorako laguntzaileak infotainment sistema konfiguratzeko, lehenengo aldiz sartzen zarenean, lagunduko dizu.

Infotainment sistema konektatzen duzun bakoitzean konfigurazioko hasierako pantaila >>> **10. irudia** agertuko da, parametro guztiak konfiguratu ez badituzu ("✓" markarekin) edo **No mostrar otra vez** funtzio-tekla sakatu ez baduzu.

Funtzio-botoiak:

- (A) Sakatu eguna eta ordua konfiguratzeko.
- (B) Sakatu une hartan ondoen jasotzen duten irati-kateak bilatzeko eta memorian gordetzeko.
- (C) Sakatu Online Media-ren doikuntzetara joateko.

- (D) Sakatu, zure mugikorra infotainment sistemari lotzeko.
- (E) Sakatu etxeko helbidea hautatzeko, uneko kokapenaren bitartez edo helbidea eskuz sartuz.


No mostrar otra vez Infotainment sistema konfiguratzeko ahalmena desaktibatzen du. Hasierako konfigurazioa egin nahi baduzu, sartu beharko duzu **Ayuda** bidez.

Iniciar Hasierako konfiguraziorako laguntzailea abiarazten du.

Finalizar Sakatu konfigurazioa amaitzeko, behin doikuntza bat edo gehiago aplikatuta, laguntzailearen menu nagusian.

- ✕ Itxi konfiguraziorako laguntzailea.

Ibilgailuari buruzko informazioa

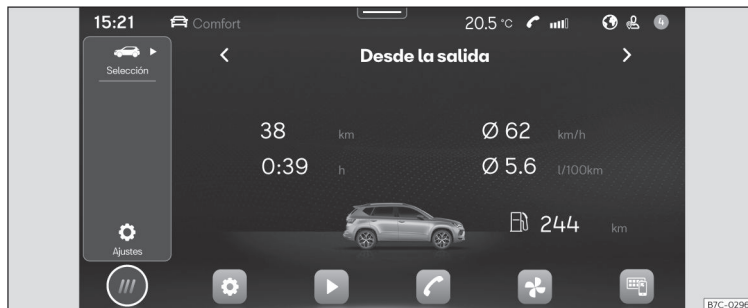

11. irudia Irudikapen eskematikoa: Ibilgailuaren informazioa eta egoera

Vehículo > Selección ganean sakatuz, ibilgailuaren informazio menua zabaltzen da, azpimenu hauek dituela:

- **Digital Cockpit:** Digital Cockpit koadroan agertuko den informazioa bistartzeko aukerak erakusten dira >>> 15. orrialdea.
- **Bidaiaren datuak:** Batez besteko kontsumoa, batez besteko abiadura, egindako distantzia, bidaiaren iraupena eta autonomia erakusten dira. 3 memoria ditu: “Irteeratik”, “Kalkulua guztira” eta “Erregaia hartu den momentutik”.
- **Ibilgailuaren egoera:** Matxuren abisuak, gorabeherak, pneumatikoen presioa memorizatzea edo hurrengo ikuskapen-zerbitzuaren informazioa erakusten dira.

Ibilgailuaren laguntzaileak eta doikuntzak



12. irudia Irudikapen eskematikoa: Ibilgailuaren laguntzaileak eta doikuntzak.

Menu nagusiko **Asistencia al conductor** gainean sakatuz ibilgailuaren laguntzaileen eta doikuntzen menua zabalduko da.

Laguntzaileen eta doikuntzen kopurua bertsioaren eta delako herrialdearen arabera da.

- Geratze-balazta automatikoki aktibatzea >>> 185. orrialdea.
- Aparkatzeko laguntzailea >>> 187. orrialdea
- Trailer Assist >>> 208. orrialdea
- ESC aktibatzea / desaktibatzea, egonkortze-sistemak eta frenatzeko laguntza >>> 150. orrialdea.
- Start-Stop sistema aktibatzea / desaktibatzea >>> 135. orrialdea
- Abiaduraren kontrol moldatzailea (ACC) >>> 162. orrialdea.

- Errei-irteeratik abisu-sistema (Lane Assist) >>> 173. orrialdea.
- Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema (Front Assist) >>> 169. orrialdea.
- Detector de cansancio >>> 21. orrialdea
- Trafiko-seinaleak atzematea >>> 23. orrialdea
- Erraia aldatzeko laguntzailea >>> 180. orrialdea

Segurtasuna

Gidatze segurua

Segurtasunak lehentasuna du!

ADI

- Kapitulu honek ibilgailua erabiltzeari buruzko informazio interesgarriak ditu, gidariarentzat zein beste bidaiariarentzat. Ibilgailuaren barruko dokumentazioaren beste kapituluetan, hainbat informazio garrantzitsu agertzen dira. Gidariak eta beste bidaiariak ere informazio horren berri izan behar lukete beren segurtasunerako.
- Ziurtatu ibilgailuaren barruko dokumentazio osoa beti ibilgailuan dagoela. Azken hura bereziki garrantzitsua da ibilgailua beste pertsona bati uzten edo saltzen badiotzu.

Abian jarri aurretik

Gomendatzen dizugu, bai zure segurtasunarengatik eta bai zurekin doazen segurtasunarengatik, honako alderdi hauek kontuan hartzea abiatu lehen:

- Ziurtatu pizgailua eta keinukariak behar bezala daudela.
- Kontrolatu pneumatikoen putze-presioa.

- Ziurtatu kristal guztiek ikuspen egokia ematen dutela.
- Ziurtatu ekipajea ondo eutsita dagoela >>> 263. orrialdea.
- Ziurtatu ez dagoela pedalen funtzionamendua oztopatzen duen objekturik.
- Doitu atzerako ispilua, aurreko eserlekua eta buru-euskarria zure neurrira.
- Ziurtatu atzeko eserlekuetako bidaiariak buru-euskarria erabiltzeko moduan dutela >>> 96. orrialdea.
- Zurekin doazenei esan buru-euskarria beren altueraren arabera erregula dezatela.
- Babestu haurrak berentzako egokia den eserleku batekin eta segurtasun-uhala behar bezala jarrita >>> 53. orrialdea.
- Eseri behar bezala. Esan zurekin doazenei ere behar bezala esertzeko >>> 36. orrialdea.
- Ipini ondo segurtasun-uhala. Esan zurekin doazenei ere segurtasun-uhala behar bezala lot dezatela >>> 39. orrialdea.

Segurtasunean eragina duten faktoreak

Zu, gidari gisa, zeure eta zurekin doazen segurtasunaren arduraduna zara.

- Egon beti trafikoari adi eta ez galdu arreta zurekin doazenekin edo telefono-deiekin.
- Ez gidatu zure ahalmenak behar bezala ez daudenean (adibidez, botikak, alkohola, drogen eraginez).
- Bete zirkulazio-arauak eta errespetatu abiadura-mugak.
- Egokitu beti abiadura bidearen ezaugarrietara, baita eguraldira eta trafikoaren ingurua-barretara ere.
- Bidaia luzeetan, gelditu beti maiz atsedena hartzeko, gutxienez bi orduz behin.
- Ahal den guztietan, ez gidatu nekatuta edo tentsioan zaudenean.

ADI

Alkohola, droga, sendagai edo narkotikoen eraginpean gidatzean istripu larriak sorraraz daitezke, are bizitza galtzeko arriskuarekin.

- Alkoholak, drogek, sendagaiek edo narkotikoen modu nabarian aztora ditzakete pertzepzioa, erreakzio-denbora eta gidatzen den bitartean segurtasuna eta, horren ondorioz, ibilgailuaren kontrola galtzea gerta daiteke.

Segurtasun-ekipamenduak

Ez jarri arriskuan ez zure segurtasuna, ezta zurekin doazena ere. Istripua izanez gero, segurtasun-ekipoek murriztu dezakete lesioak pai-

ratzeko arriskua. Honako puntu hauek zure CUPRAREN segurtasun-ekipoen zati bat hartzen dute barne¹⁾:

- Plaza guztietan optimizatutako segurtasun-uhalak.
- Aurretengagailuak gidariaren, gidarikidearen eta atzeko alboko tokien segurtasun-uhaletan.
- Indar-mugagailuak gidariaren, gidarikidearen eta atzeko alboko tokien segurtasun-uhaletan.
- Abisu-argi gorria , eta, hala badagokio, segurtasun-uhalen egoera adieraztea.
- Aurrealdeko airbagak gidariarentzat eta gidarikidearentzat.
- Alboetako airbagak gidariarentzat eta gidarikidearentzat.
- Bururako airbagak ibilgailuaren bi alboetan.
- Belaunetarako airbaga.
- Airbagaren kontrol-argi horia .
- Kontrol-argi horia **PASSENGER AIR BAG OFF**  erdiko kotsolan.
- Kontrol-argi horia **PASSENGER AIR BAG ON**  erdiko kotsolan.
- Kontrol- eta sentsore-unitateak.
- Altuera erregula dezaketen optimizatutako buru-euskarriak²⁾.
- Direkzio-zutabe erregulagarria.

• Haurrentzako eserlekuetako ISOFIX/i-Size euste-puntuak.


• Haurrentzako eserlekuetako goiko finkapen-uhalerako (Top Tether) finkapen-puntuak.

Istripua izanez gero zu eta beste bidaiariak ahalik eta modurik hoberenean babestea da aurretik aipatutako segurtasun-ekipoen helburua. Segurtasun-sistema horiek alferrikakoak izango dira zuretzat eta beste bidaiarientzat, ez bazarete behar bezala esertzen edo ez badituzue aipatutako sistemak zuzen erabiltzen.

Segurtasunak guztioi eragiten digu.

Ibilgailuko bidaiarien posizio zuzena


Posizio zuzena eserlekuan

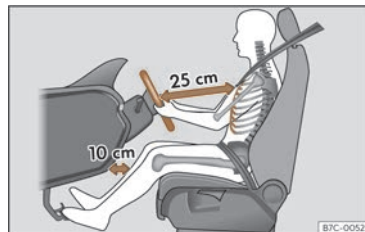

13. irudia Gidariaren eta bolantearen arteko distantzia zuzenak, gutxienez, 25 cm-koa izan behar du (10 hazbete).

¹⁾ Bertsio/merkatuaren arabera.

²⁾ Buru-euskarriak integratuta dituzten aurreko eserlekuek ez dute erregulaziorik behar.

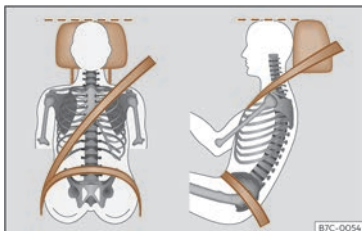

14. irudia Uhalaren banda eta buru-euskarria ongi jarrita.

Hona hemen eserlekuan hartu behar diren posizio zuzenak gidariarentzat nahiz beste bidaiariarentzat.

Beren osaera fisikoa dela eta, eserlekuan posizio zuzena hartu ezin dutenek tailer espezializatu batera jo behar dute egon daitezkeen gailu bereziei buruz galdetzeraz. Posizio zuzena hartzen bada bakarrik lortuko da segurtasun-uhalarren eta airbag-en babes optimoa. CUPRAK gomendatzen du zerbitzu teknikora jotzea.

Zure segurtasuna dela-eta, eta indarrez frenatu edo maniobratuz gero edo istripua izanez gero lesioak saihesteko, CUPRAK honako posizio hauek gomendatzen ditu:

Ibilgailuko bidaiari guztientzat balio du:

- Doitu buru-euskarria, goiko ertza ahal den neurrian buruaren goiko aldearen parean gera dadin, eta inolaz ere begietatik behera¹⁾. Mantendu garondoa buru-euskarritik ahalik eta gertuen >>> **14. irudia**.
- Altuera gutxiko pertsonen buru-euskarria guztiz jaitsi beharko dute¹⁾, nahiz eta beren burua goiko ertzetik behera geratu.
- Oso altuak diren buru-euskarria guztiz igo beharko dute¹⁾.
- Ibilgailua ibiltzen ari den bitartean, mantendu beti oinak oinazpikoan.
- Doitu eta lotu behar bezala segurtasun-uhala >>> **39. orrialdea**.

Gidariak, halaber, honako hau bete behar du:

- Ipini eserlekuaren bizkarra ia bertikal; hartara, bizkarra guztiz bermatuko da han.
- Doitu bolantea, bularrezurretik, gutxienez, 25 cm-ra (10 hazbete) gera dadin >>> **13. irudia** eta bi eskuekin bi alboetatik eutsi ahal izateko kanpoaldetik, besoak zertxobait tolestuta dudelako.
- Bolanteak beti toraxaren norabidera begiratu beharko du eta inoiz ez aurpegirantz.

- Doitu eserlekua luzetara, pedalak guztiz zarpaldu ahal izateko, belaunak zertxobait tolestuta, eta belaunetako zonaldearen eta tresnen taularen artean, gutxienez, 10 cm-ko distantzia gera dadin (4 hazbete) >>> **14. irudia**.
- Doitu eserlekuaren altuera, bolantearen punturik altuenera irits dadin.
- Mantendu beti oinak oinazpikoaren zonaldean, ibilgailua une oro kontrolpean mantentzeko.

Gidarikideak, halaber, honako hau bete behar du:

- Ipini eserlekuaren bizkarra ia bertikal; hartara, bizkarra guztiz bermatuko da han.
- Mugitu eserlekua atzerantz, ahal duzun adina (gutxienez, 25 cm toraxaren eta tresnen taularen artean). Distantzia hau 25 cm baino txikiagoa bada, airbag-sistemak ezin zaitu ondo babestu.

Plaza-kopurua:

Ibilgailuak 5 plaza ditu: 2 aurrealdean, eta 3 atzealdean. Plaza guztiek segurtasun-uhala bana dute.

Bertsio batzuetan, ibilgailua 4 plazarekin soilik dago homologatuta. 2 aurrealdean eta 2 atzealdean.

¹⁾ Buru-euskarri erregulagarria duten eserlekuetan.

 ADI

Ibilgailuan oker eserita joanez gero, lesio larriak pairatu edo hil egin zaitezke indarrez frenatu edo maniobratuz gero, talka egiten edo istripua izaten bada eta airbagak irekitzen badira.

- Abiatu baino lehen, bidaiari guztiek zuzen eseri beharko dute beti eta hala joan behar dute ibilbide osoan zehar. Hori ere segurtasun-uhala ipintzeari aplikatu behar zaio.
- Garraiatu, gehienez, ibilgailuak segurtasun-uhalarekin dituen plaza adina pertsona.
- Haurrak garraiatzeko, erabili beti homologatua eta haien pisurako eta altuerarako egokia den euste-sistema >>> 53. orrialdea.
- Ibilgailua ibiltzen ari den bitartean, mantendu beti oinak oinazpikoan. Ez jarri inoiz, adibidez, jesarlekuaren edo tresnen koadroaren gainean, eta ez atera inoiz leihatilatik. Bestela, airbagak eta segurtasun-uhalak inolako babesik ez emateaz gain, lesioak pairatzeko arriskua ere areagotuko duzu, istripua izanez gero.

Arriskuak oker eserita joateagatik

Ez baduzu segurtasun-uhala ipini edo gaizki ipini baduzu, lesio larriak pairatzeko edo hiltzeko arriskua areagotuko duzu. Segurtasun-uhalek babesik egokiena bermatuko dute bakarrik behar bezala ipinita badaude. Oker eserita, segurtasun-uhalaren babes-funtzioa nabarmen murrizten da eta, ondorioz, lesio

larriak edo hiltzeko modukoak ere paira daitezke. Lesio larriak edo hiltzeko modukoak pairatzeko arriskua nabarmen areagotzen da airbag bat irekitzean, horrek behar bezala eserita ez dagoen ibilgailuko bidaiari bat jotzen badu. Gidaria ibilgailuan garraiatzen dituen pertsona guztien arduraduna da, bereziki haurrena.

Hona hemen, adibide moduan, ibilgailuko bidaiarientzat arriskutsuak izan daitezkeen hainbat okerreko posizio.

Ibilgailua mugitzen ari denean:

- Ez jarri inoiz zutik ibilgailuan.
- Ez jarri inoiz zutik eserlekuetan.
- Ez jarri inoiz belaunika eserlekuetan.
- Ez okertu inoiz gehiegi eserlekuaren bizkaraldea atzerantz.
- Ez bermatu inoiz tresnen taulan.
- Ez jarri etzanda inoiz atzeko eserlekuetan.
- Ez joan inoiz eserita eserlekuaren aurreko aldean.
- Ez eseri inoiz zeharka.
- Ez bermatu inoiz leihatilatik kanpo.
- Ez atera oinak inoiz leihatilatik.
- Ez jarri inoiz oinak tresnen taulan.
- Ez jarri inoiz oinak eserlekuaren bigungarrian edo eserlekuaren bizkaraldearen gainean.
- Ez bidaiatu inoiz oinazpikoaren zonaldean.
- Ez eseri inoiz beso-euskarriaren gainean.

- Ez bidaiatu inoiz eserlekuan eserita eta segurtasun-uhala jarrita izan gabe.
- Ez joan inoiz maletategian.

 ADI

Ibilgailuan oker eserita joanez gero, lesio larriak edo hiltzeko modukoak paira ditzakezu, istripua gertatzen bada eta indarrez frenatu edo maniobratzen bada.

- Bidaiari guztiek joan behar dute beti zuzen eserita ibilgailua ibiltzen ari den bitartean eta beti segurtasun-uhala behar bezala ipinita eraman behar dute.
- Behar bezala eserita ez doazen, segurtasun-uhala ipinita ez duten edo airbagekiko distantzia nahikoa ez duten ibilgailuko bidaiariek lesio larriak edo hiltzeko modukoak pairatzeko arriskua dute, bereziki airbagak irekitzen badira eta jotzen badituzte.

Segurtasun-uhalak

Gaiaren aurkezpena



15. irudia Segurtasun-uhala behar bezala lotuta daramaten gidariak ez dira jaurtiko bat-batean frenatuz gero.

Ondo jarritako segurtasun-uhalek bidaiariak behar bezalako posizioan mantentzen dituzte. Horrez gain, kontrolik gabeko mugimenduak saihesten laguntzen dute, horiek zauri larriak eragin baititzaizkete eta, halaber, ibilgailutik kanpo jaurtitzeko arriskua murrizten dute, istripua izanez gero.

Segurtasun-uhalak behar bezala jarrita daramatzaten ibilgailuko bidaiariak neurri handian lortuko dute segurtasun-uhalek energia zinetikoa xurga dezaten. Horrez gain, aurrealdeko egiturak eta zure ibilgailuaren segurtasun pasiboko bestelako osagaiak (adibidez, airbag-sistema) bermatuko dute askatutako energia zinetikoa xurgatzea. Horrela, askatzen ari den

energia zinetikoa murrizten da eta, aldi berean, zauriak eragiteko arriskua. Horregatik, segurtasun-uhalak jarri behar dira ibilgailua martxan jarri baino lehen, ibilbide motza bakarrik egiteko bada ere.

Ziurtatu, halaber, beste bidaiari guztiek segurtasun-uhala lotu dutela. Zirkulazio-istripuei buruzko estatistikek adierazi dute segurtasun-uhala behar bezala eramateak lesio larriak pairatzeko arriskua nabarmen murrizten duela eta istripua izanez gero bizirik irauteko aukera nabarmen handitzen duela. Ondo jarritako segurtasun-uhalek, halaber, airbagen efektu babeslea handitzen dute istripua izanez gero ateratzen badira. Horregatik, herrialde gehienetan, derrigorrezkoa da segurtasun-uhalak erabiltzea.

Zure ibilgailuak airbagak eduki arren, derri-gorrezkoa da segurtasun-uhalak ondo jarrita eramatea. Aurreko airbagak, adibidez, aurrealdeko talka eginez gero bakarrik ateratzen dira. Honako kasu hauetan ez dira aterako: aurrealdeko edo alboko talka arina eta atzeko talka izanez gero, irauliz gero edo kontrol-unitatean aurretik finkatutako airbaga irekitzeko balioa gainditzen ez bada.

Segurtasun-neurri garrantzitsuak segurtasun-uhalak erabiltzeko

- Eraman beti segurtasun-uhala atal honetan deskribatzen den bezala jarrita.
- Ziurtatu segurtasun-uhalak une oro jar daitezkeela eta ez daudela hondatuta.

ADI

- Ez baduzu segurtasun-uhala ipini edo gaizki ipini baduzu, lesio larriak edo hiltzeko modukoak pairatzeko arriskua areagotuko duzu. Segurtasun-uhalek gehieneko babesa ematen dute behar bezala erabiltzen badira.
- Bi pertsonak ez lukete segurtasun-uhala bera aldi berean erabili beharko (ezta haurrak badira ere).
- Ez kendu inoiz segurtasun-uhala ibilgailua ibitzen ari den bitartean, heriotza-arriskua baitago.
- Uhalaren banda ez da objektu gogorren edo hauskorren gainetik pasatu behar (betaurrekoak, boligrafoa, etab.), istripua izanez gero zauriak eragin ditzake eta.
- Uhalaren bandak ez du tratatuta egon behar; ez du hondatuta egon behar, ezta mutur zorrotzekin kontaktuan egon behar ere.
- Ez eraman inoiz segurtasun-uhala besoaren azpian edo bestelako okerreko posizioan.
- Jantzi lodiek eta lotu gabekoek (adibidez, beroki bat kirol-jertse baten gainean) segurtasun-uhalak behar bezala lotzea zailtzen dute; beraz, babesteko gaitasuna murrizten dute.
- Itxigailua paperarekin edo antzekoekin tratatzea saihestu behar da, horrelakoetan ezingo baita ixteko mihia lotu.
- Ez aldatu inoiz uhalaren bandaren posizioa uhalerako pintzen, euste-zirgiloen edo antzeko objektuen bidez.

- Ehunetan, loturetan, biltzeko gailu automatikoan edo itxieran kalteak dituzten uhalak zauri larriak eragin ditzakete, istripua izanez gero. Horregatik, egiaztatu maiz segurtasun-uhalen egoera.

- Istripu bat izan ondoren, joan tailer espezializatu batera, egin duten esfortzuaren ondoren gehiegi askatu diren segurtasun-uhalak aldatzeko. Agian aldatu ere egin behar dira, ageriko kalteak ez egon arren. Horrez gain, uhalaren euste-puntuak egiaztatu behar dira.

- Ez saiatu inoiz zu zeu segurtasun-uhalak konpontzen. Segurtasun-uhalak ez dira inoiz desmuntatu edo aldatu behar.

- Uhala beti garbi mantendu beharko da, oso zikina baldin badago hura biltzeko gailu automatikoaren funtzionamendua kaltetu baitaiteke.

- Babestu haurrak, haurraren altuera eta adinera egokitutako eserleku berezi bat erabiliz >>> 53. orrialdea.

Abiatzean, gutxi gorabehera 25 km/h-ko (15 mph) abiadura gainditzen bada, gidariak edo gidarikideak segurtasun-uhalak lotuta eramane gabe, edo horiek martxan zehar askatzen badute, seinale akustiko bat entzungo da segundoratu batzuetan. Horrez gain, oharpen-argiak  dir-dir egingo du tresnen koadroko pantailan.

 kontrol-argia itzaliko da gidariak eta gidarikideak segurtasun-uhala lotzen dutenean, pizgailua konektatuta dagoela.

Atzeko plazetako segurtasun-uhalak lotu behar direla adieraztea



16. irudia Tresnen koadroa: atzeko eserlekuetako segurtasun-uhalen egoeraren adierazpena.

Modeloaren bertsioaren arabera, pizgailua konektatzean, uhalen egoeraren adierazleak >>> **16. irudia** tresna-koadroko pantailan jakinarazten dio gidariari atzeko eserlekuetako bidaiariak dagokien segurtasun-uhala lotuta daaramaten.



Adierazten du dagokion plaza ez dagoela okupatuta.



Adierazten du plaza okupatuta dagoela eta bidaiariak bere segurtasun-uhala lotuta duela.

Atzeko plazetako bidaiari batek segurtasun-uhala askatzen badu ibilaldian zehar,  sinboloa gehienez 60 segundoz piztuko da. Gutxi gorabehera 25 km/h-tik gora (15 mph) ibiltzen bada, soinu-seinale bat ere entzungo da, segundoratu batzuetan.

Ibiltzen ari zaren bitartean, segurtasun-uhala lotzen edo askatzen bada atzeko plazetako batean, segurtasun-uhalaren egoera adieraziko da 30 bat segundoz.

Uhalak lotuta daudela adieraztea



Gorri jartzen da


Gidariak edo gidarikideak ez du segurtasun-uhala lotu.

Kontrol-argia  segurtasun-uhala lotzea gogorarazteko pizten da.

Ibilgailua martxan jarri baino lehen:

- Ipini ondo segurtasun-uhala.
- Esan zurekin doazenei segurtasun-uhala ondo ipintzeko, ibiltzen hasi baino lehen.

Aurrez aurreko istripuak eta lege fisikoak

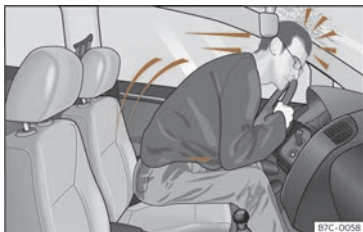

17. irudia Segurtasun-uhala lotuta ez daraman gidaria aurrerantz proiektatu daiteke.



18. irudia Segurtasun-uhala lotuta ez daraman atzeko eserleku baten bidaiaria aurrerantz proiektatuko da segurtasun-uhala jarrita daraman gidariaren gainean.

Erraz azaldu daiteke lege fisikoek nola jarduten duten aurrealdeko istripu bat izanez gero: ibilgailu bat mugitzen hasten denean, bai ibilgailuan bai bertako bidaiarengan, energia bat sortzen da, “energia zinetikoa” izenekoa.

“Energia zinetikoaren” magnitudea, batez ere, ibilgailuaren abiaduraren, pisuaren eta bidaiariaren araberakoa da. Horiek zenbat eta handiagoak izan, orduan eta handiagoa izango da “xurgatu” behar den energia istripua izanez gero.

Hala ere, faktorerik garrantzitsuen a ibilgailuaren abiadura da. Adibidez, abiadura bikoizten bada eta 25 km/h-tik (15 mph) 50 km/h-ra (30 mph) igarotzen bada, dagokion energia zinetikoa lau bider handiagoa izango da.

Gure adibidearen ibilgailuko bidaiariak segurtasun-uhala lotu gabe daramatenez, talka eginez gero, bidaiariaren energia zinetiko guztia aipatutako talkak bakarrik xurgatuko du.

Nahiz eta 30 km/h (19 mph) eta 50 km/h (30 mph) arteko abiaduran zirkulatu, istripua izanez gero, gorputzean eragiten duten indarrek tona bat erraz asko gainditu dezakete (1.000 kg). Zure gorputzean eragiten duten indarrak handitzen dira zirkulatzeko abiadura handitu ahala.


Segurtasun-uhalak lotu ez dituzten ibilgailuko bidaiariak ez dira ibilgailuari “lotuta” joango. Aurrealdeko talka izanez gero, pertsona horiek mugituko dira ibilgailuak talka egin baino lehen

zeraman abiadura berarekin. Adibide hori ez da aplikagarria aurrealdeko talketarako bakarrik, baizik eta mota orotako istripuetarako.


Abiadura gutxi eramaten bada ere, talka eginez gero, eskuak bermatzearekin bakarrik aurre egiteko modukoak ez diren indarrek eragingo dute gure gorputzean. Aurrealdeko talka eginez gero segurtasun-uhala lotuta ez duten ibilgailuko bidaiariak aurrera jaurtiko dira kontrolik gabe eta, adibidez, bolantearekin, tresnen tau-larekin edo haizetakoarekin hartuko dute kolpea >>> **17. irudia.**

Horrez gain, atzeko eserlekuetako bidaiariak segurtasun-uhala nahitaez lotu behar dute, bestela, istripua izanez gero kontrolik gabe bidaiari-lekuan zehar jaurtiko baitira. Azeko eserleku baten bidaiari batek ez badu segurtasun-uhala lotuta eramaten, bere burua ez ezik, aurreko eserlekuetako bidaiariak ere jarriko ditu arriskuan >>> **18. irudia.**

Segurtasun-uhala lotzea eta kentzea

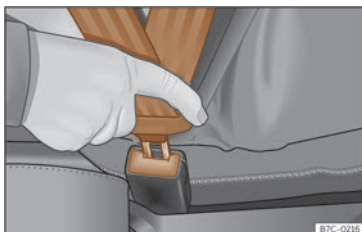

19. irudia Segurtasun-uhalaren mihia itxigailuan sartzea.

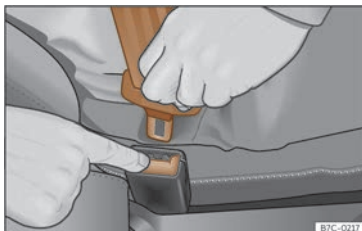

20. irudia Segurtasun-uhala itxeko mihia askatzea.

Behar bezala ipini diren segurtasun-uhalek, bat-batean frenatuz edo istripua izanez gero, babesik handiena eman dezakeen posizioan mantentzen dituzte bidaiariak >>> △.

Uhala lotzea

Lotu segurtasun-uhala bidaia bakoitzaren aurretik.

- Doitu behar bezala aurreko eserlekua eta buru-euskarria >>> 36. orrialdea.
- Ahokatu atzealdeko eserlekuaren bizkarraldean posizio bertikalean >>> △.
- Tira egin uhalaren mihitik eta ipini banda bularrean eta pelbisaren zonaldean modu uniforme. Ez tolestu uhala hura egiterakoan >>> △.
- Ahokatu mihia dagokion eserlekuaren itxigailuan >>> 19. irudia.
- Tira egin uhaletik mihia itxigailuan ondo sartu dugula egiaztatzeko.

Segurtasun-uhala kentzea


Kendu segurtasun-uhala ibilgailua geldirik dagoenean bakarrik >>> △.

- Sakatu itxigailuko tekla gorria >>> 20. irudia. Mihia jaurti egingo da itxigailutik.
- Heldu uhalari eskuarekin banda errazago bil-tzeko, uhala ez tolesteko eta estaldura ez kalte-tzeko.

△ ADI

- Segurtasun-uhalak babesik hoberena eskainiko du baldin eta bizkarralde bertikal badago eta segurtasun-uhala altueraren arabera behar bezala ipinita badago bakarrik.
- Ibilgailua ibitzen ari den bitartean segurtasun-uhala kentzen bada, lesio larriak edo hiltzeko modukoak eragin daitezke istripua izan edo bat-batean frenatuz gero.
- Segurtasun-uhala berak edo askatutako segurtasun-uhalak lesio larriak eragin ditzake, uhala gorputzaren atal zurruniket bigunetara mugitzen bada (adibidez, sabela).

Uhalaren banda ondo jartzea

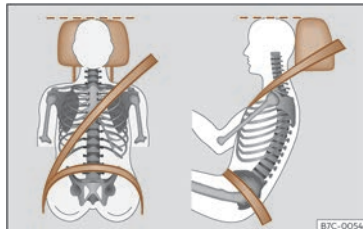

21. irudia Uhalaren banda eta buru-euskarria ongi jarrita, aurretik eta albotik ikusita.



22. irudia Segurtasun-uhalaren banda ipintzea haurdun dauden emakumeei.

Uhalaren banda behar bezala ipinita dagoe-nean bakarrik eskaintzen dute segurtasun-uhalek babesik hoberena istripua izanez gero, eta lesio larriak edo hiltzeko modukoa pairatzeko arriskua murrizten dute. Horrez gain, banda behar bezala ipinita badago, uhalak bi-daiariak posizio hoberenean mantenduko ditu airbagak babesik handiena eman ahal izan dezan. Horregatik, segurtasun-uhala beti ipini behar da eta banda behar bezala jarri dela ziurtatu behar da.

Eserlekuan behar bezala ez esertzeak lesio larriak edo hiltzeko modukoak eragin ditzake >>> 36. orrialdea, *Ibilgailuko bidaiariaren posizio zuzena*.

- Sorbaldaren banda beti sorbaldaren erdialdetik pasatu behar da; inoiz ez lepoaren gainetik, besoaren gainetik edo besoaren azpitik, edo bizkarraren atzetik.

- Sabel aldeko segurtasun-uhalaren banda beti pelbisaren zonaldetik pasatu behar da eta inoiz ez sabelaren gainean.

- Ipini uhala beti tolestu gabe eta gorputzari ondo estututa. Beharrezkoa izanez gero, tira egin zertxobait uhalaren bandatik.

Haurdun dauden emakumeei dagokienez, segurtasun-uhala modu uniformearen pasatu behar da bularretik eta pelbisaren zonaldetik ahalik eta beheren, banda tolestu gabe, sabelan presiorik ez eragiteko; horrez gain, haurdunaldi osoan erabili beharko da >>> 22. irudia.

Uhalaren bandaren ibilbidea altuerara egokitzea

Uhalaren bandaren ibilbidea aurreko eserlekuaren altuera doitzuz egoki daiteke.

ADI

Segurtasun-uhalaren banda oker ipini bada lesio larriak edo hiltzeko modukoak eragin ditzake istripua izanez gero.

- Sorbaldaren banda sorbaldaren erdialdetik pasatu behar da eta sekulan ez besoaren azpitik edo lepoaren gainetik.
- Segurtasun-uhala laua geratuko da eta gorputzaren goiko parteari estutuko zaio.
- Sabel aldeko segurtasun-uhalaren banda beti pelbisaren zonaldetik pasatu behar da eta inoiz sabelaren gainean. Segurtasun-

uhala laua geratuko da eta pelbisari estutuko zaio. Beharrezkoa izanez gero, tira egin zertxobait uhalaren bandatik.

- Haurdun dauden emakumeei dagokienez, segurtasun-uhalaren sabelerako bandak pelbisaren zonaldearen aurrealdean pasatu behar du, ahalik eta beheren, tolestu gabe bermatuta eta sabela "inguratuz" >>> 22. irudia.
- Ez tolestu uhalaren banda jarrita daramazun bitartean.
- Uhala behar bezala ipini ondoren, ez urundu gorputzetik eskuarekin.
- Ez pasatu uhalaren banda objektu zurrunen edo hauskorren gainetik, adibidez, betaurrekoen, boligrafoen edo giltzen gainetik.
- Ez aldatu inoiz bandaren ibilbidea uhalerako pintzen, euste-zirgiloen edo antzekoen bidez.

i Oharra

Beren osaera fisikoa dela eta zenbait pertsonak uhalaren bandaren posizio optimoa lortu ezin badute, tailer espezializatu batera jo behar dute egon daitezkeen gailu bereziei buruz galdetzeraz, uhalaren eta airbagaren babesik hoberena lortu ahal izateko. CUPRAK gomendatzen du zerbitzu teknikora jotzea.

Uhalaren biribilkagailu automatikoa, aurretenkagailua eta indar-mugatzalea

Ibilgailuaren segurtasun-uhalek ibilgailuaren segurtasun-sistemaren parte dira >>> 36. orrialdea. Sistema honek hurrengo funtzio garrantzitsuak ditu:

Uhalaren biribilkagailu automatikoa

Gidariaren eta gidarikidearen eserlekuetako segurtasun-uhalek, bai eta atzeko alboetako eserlekuetako ere (ekipamenduaren arabera, baita atzeko erdikoak ere), biribilkagailu automatiko bat dute sorbaldako bandan. Gailu honek erabateko mugimendu-askatasuna bermatzen du, sorbaldako bandatik poliki edo martxa normalean zehar tiratzen bada. Haatik, biribilkagailuak segurtasun-uhala blokeatzen du azkar ateratzen bada, bortizki frenatzen bada, ibilbide menditsuetan, bihurguneetan eta azeleratzen bada.

Martxa kritikoko egoeretan, adibidez, larrialdi-balaztatzearen kasuan edo gainbiratzearen eta azpibiratzearen kasuan, bidaiari babes proaktiboak aurreko segurtasun-uhalek tenka ditzaie automatikoki, jarrita badaude¹⁾. Istripuren bat gertatzen ez bada edo egoera kritikoa igarotzen denean, bi uhalek lasaitzen dira berriro. Bidaiari-babesa proaktiboa funtzionatzeko prest dago berriro >>> 45. orrialdea.

Uhalaren aurretenkagailua

Aurreko eserlekuetako segurtasun-uhalek eta, ekipamenduaren arabera, atzeko alboetako eserlekuetakoek aurretenkagailuak dituzte.

Aurretenkagailuak sentsoreen bidez aktibatzen dira aurreko, alboko eta atzeko talka larrien kasuan, eta segurtasun-uhalek irteeraren kontrako noranzkoan tenkatzen dituzte.

Segurtasun-uhala ahul badago, aurretenkagailuak tenkatuko du. Horrela, bidaiariak aurretantz eta talkaren norabidean egin dezakeen mugimendua moteldu daiteke.

Uhalen aurretenkagailuek airbag-sistemarekin batera funtzionatzen dute. Irailuz gero, aurretenkagailuak ez dira ez aktibatuko bururako airbagak irekitzen ez badira.

Aktibatzean, hauts fin bat bota liteke. Hori guztiz normala da eta ez du esan nahi ibilgailuan suterik egon denik.

Uhalaren tenkatze itzulgarria (bidaiariaren babes proaktiboa)

Martxa-egoera jakin batzuetan segurtasun-uhalek tenkatze itzulgarria gerta daiteke >>> 45. orrialdea. Adibidez:

- indarrez frenatuz gero
- gehiegi edo gutxiegi biratuz gero
- talka arinak gertatuz gero

Uhalaren indar-mugagailua

Ekipamenduaren edo herrialdearen arabera, istripua gertatuz gero, segurtasun-uhalek indar-mugatzaleak murriztu egiten du gorputzean eragiten duen indarra.

Oharra

- Zenbait martxa-egoeren ondoren, uhalen aurretenkagailu itzulgarriak etengabe tenkatura gera daitezke¹⁾. Kasu horretan, uhala lasaitzeko, eskuz kendu beharko da, ibilgailua geldituta dagoela, eta behar bezala jarri.
- Ibilgailua edo sistemaren osagaien batzuk desmuntatzen badira, horren inguruko segurtasun-arauek erreparatu beharko dira nahitaez. Tailer espezializatuak araudi horiek ezagutzen dituzte.

Uhalaren aurretenkagailuak mantentzea eta deuseztatzea

Aurretenkagailuak ibilgailuko eserlekuek dituzten segurtasun-uhalek parte dira. Tenkatze-uhaletan lanak egiten direnean edo sistemaren osagaiak desmuntatzen edo muntatzen direnean bestelako konponketa lanak direla eta, segurtasun-uhalek kaltetu daitezke. Horren eraginez, istripua izanez gero, aurretenkagailuek behar bezala ez funtzionatzea edo ez aktibatzea gerta daiteke.

¹⁾ PreCrash Sistema badauka soilik.

Segurtasun-uhalen babesteko funtzioa ez trabatzen eta desmuntatutako osagaiek zauririk ez eragiteko edo ingurumena ez kaltetzeko, araudiak errespetatu beharko dira, eta horiek tailer espezializatueta ezagutzen dituzte.



Segurtasun-uhalak, biribilkagailu automatikoak eta aurretenkagailuak desegoki erabiltzeak eta etxeko konponketek lesio larriak edo hilgarriak jasateko arriskua areagotu dezakete. Baliteke aurretenkagailuak ez aktibatzea, behar luketen arren, edo ustekabean aktibatzea.

- Ez ezazu inoiz segurtasun-uhalen eta zure aurretenkagailuen osagaririk konpondu, doitu, muntatu eta desmuntatu. Eskatu beti tailer espezializatu batean lan guztiak egin ditzaten.

- Segurtasun-uhala eta aurretenkagailuak eta horien biribilkagailu automatikoak ezin dira konpondu eta ordeztu egin behar dira.



Ingurumenari buruzko oharra

Airbagaren moduluek eta uhalaren aurretenkagailuek perkloratoa izan dezakete.

Kontuan eduki horiek deuseztatzeari buruzko lege-xedapenak.

PreCrash sistema

Funtzionamendua

PreCrash sistema laguntza-sistema bat da, eta horrek arrisku egoeretan ibilgailuan doazenak babesteko neurri batzuk aktibatzen ditu, baina ezin du talkarik saihestu.

Inolako gidatze-profil berezirik hautatu ez denean eta funtzionamenduan inolako anomaliarik ez dagoenean soilik funtzionatuko du gutiz.

Oinarritzko funtzioak

Dena delako herrialdeko xedapen legalen eta ibilgailuaren ekipamenduaren arabera, egoera kritikoetan (adibidez, larrialdiko egoera batean frenatzea edo gidariak ibilgailuaren kontrola galtzea), honako funtzio hauek aktiba daitezke, bakoitza bere aldetik edo batera, 30 km/h (20 mph) inguruko abiaduratik aurrera.

- Lotuta eramaten diren aurreko segurtasun-uhalen tenkatze itzulgarria.

- Larrialdi-argi keinukariak aktibatzea.

- Leihatilak automatikoki ixtea zirrikitu bat bakarrik geratu arte eta, ekipamenduaren arabera, berezko sabaia.

Martxa-egoeraren larritasunaren arabera, uhalak banaka tenka daitezke, edo biak batera.

Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistemaz (Front Assist) gain

Front Assist >>> 169. orrialdea duten ibilgailuetan, sistema horren mugen artean, aurreko ibilgailuarekin talka egiteko arriskuari buruzko informazioa ebaluatzen da. Atzeko talka egiteko probabilitate handia badago, edo Front Assist sistema aktibatzean, PreCrash sistemaren funtzioak ere aktiba daitezke.

Errei-aldatzen laguntzeko sistemaz (Side Assist) gain

Errei-aldatzeko laguntzailea duten ibilgailuetan >>> 180. orrialdea, sistema horren mugen barruan, ibilgailuaren atzealdean dagoen trafikorekin talka egiteko arriskuari buruzko informazioa ebaluatzen da. Atzeko talka gertatzeko probabilitate handia badago, PreCrash sistemaren funtzioak ere aktibatuta daitezke. Egoera horretan, larrialdi-argiak distira-maiztasun handiago batekin aktibatzen dira.

Larrialdietarako laguntzaile-sistemaz (Emergency Assist) gain

Larrialdietarako laguntzailea duten ibilgailuetan, sistema horren mugen barruan, gidariaren egoerari buruzko informazioa aztertzen da. Jarduerarik eza antzemanaz gero, PreCrash-eko sistema hauek aktiba daitezke:

- Gidariaren uhalaren tenkatze itzulgarria.
- Leihatilak automatikoki ixtea zirrikitu bat bakarrik geratu arte eta, ekipamenduaren araber, beirazko sabaia.

PreCash sistema aktibatzea

PreCash sistema partzialki desaktiba daiteke trakzio- edo egonkortasun-kontrola desaktibatuz, ekipamenduaren arabera. Ibilgailuaren segurtasun-kontrol horiek aktibo daudenean (automatikoki, pizte-sistema konektatzen den bakoitzean), sistema erabat aktibatuta dago.

Doiketa gidatze-profila hautatzean

Gidatze-profileko hautapena duten ibilgailuetan, PreCrash sistema dagokion profileko ibilgailuaren konfigurazio berezira egokitzen da >>> 146. orrialdea.

Funtzionamendu mugatua

PreCash sistema ez dago erabilgarri, edo modu mugatuan bakarrik, egoera hauetan:

- TCS eta/edo ESC deskonektatuta daudenean.
- Atzera martxan zirkulatzen denean.
- Airbag-kontrol unitateak behar bezala funtzionatzen ez duenean.
- Sisteman bertan, ESCn edo Front Assisten matxura bat dagoenean.

Arazoak konpontzea

PreCrash sistema behar bezala ez badabil, tresnen koadroko pantailan modu iraunkorrean erakusten da honako mezu hau **Sistema no disponible** edo **Sistema con función limitada**. Jo CUPRA Zerbitzu espezializatu batera edo SEAT Zerbitzu ofizial batera, eta eskatu sistema aztertzeke.



ADI

PreCash sistemak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak eta sistemaren mugen artean bakarrik funtzionatzen du. Hura erabiltzeak ez du inolaz ere segurtasuna arriskuan jartzea justifikatzen. Sistema horrek ezin du ez gidariaren arreta ordezkatu, ezta talka bat saihestu ere.

- Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgailuarekiko segurtasun-tartea, ikuspen-baldintzen, baldintza meteorologikoen, galtzadaren eta trafikoaren arabera.
- Sistemak ez ditu beti objektuak hautematen.
- Sistemak ezin du erreakzionatu pertsonak edo animaliak direla eta, ezta zeharka gurutzatzen diren edo gaizki ikusten diren objektuak direla eta.
- Objektu metalikoek (adibidez babeserako hesiak) edo bide publikoaren bestelako elementuek, edo eguraldi txarrak haren funt-

zionamendua kaltetu dezakete, eta, horrekin batera, talka egiteko arriskua atzemateko gaitasuna.

- Egin kasu beti pizten diren abisu-argiei, baita tresnen koadroan adierazten diren mezu-zei ere.



ADI

Gidariak arreta galduz gero, istripu bat eta lesioak eragin ditzake.

- Ez doitu inoiz infotainment sistema ibilgailua ibitzen ari den bitartean.

Airbag-sistema

Zergatik da garrantzitsua segurtasun-uhala jarrita eramatea eta behar bezalako posizioa hartzea?

Airbagak irekitzean, babesik hoberena lortu ahal izateko, segurtasun-uhala beti ondo jarrita eta posizio zuzenean eserita joan behar da.

Airbag-sistemak ez du inoiz segurtasun-uhala ordezkatuko baizik eta ibilgailuaren segurtasun pasiboa osatzen du. Ez ahaztu airbag-sistemak ibilgailuko bidaia-erak behar bezala babestuko dituela bakarrik segurtasun-uhalak zuzen jarrita badituzte eta buru-euskarriak ondo doitututa baldin badaude. Segurtasun-uhalak ondo jarrita eraman behar dira beti, eta segurtasun-uhala baldintzarik gabe erabiltzea legezko

ezarpenatzat ez ezik, segurtasunaren aldeko ekarpenatzat ere hartu behar da >>> 39. orrialdea, *Segurtasun-uhala*.

Airbagak segundo-milaren batean putzen da; beraz, une horretan irekitzen bada eta ez bazaude zuzen eserita, heriotza eragin dieza zuke. Horregatik, ibilgailuko bidaiari guztiek ondo eserita joan behar dute nahitaez bidaia osoan zehar.

Istripu bat gertatu baino lehen bat-batean frenatuz gero, eragin dezake ibilgailuko bidaiari bat aurrerantz jaurtitzea, airbaga irekitzen den zonaldera, segurtasun-uhala lotuta ez eramategatik. Horrelakoetan, airbagak zauri larriak edo hiltzeko modukoak eragin diezazkioke irekitzean. Jakina, hori ere haurren kasuari aplikatzen zaio.

Mantendu beti ahalik eta distantzia handiena zure gorputzaren eta aurrealdeko airbagaren artean. Horrela, istripua izanez gero, aurrealdeko airbagak zabaldu daitezke trabarik gabe eta ahalik eta babesik handiena eman.

Hauek dira airbagak irekitzeko esku hartzen duten faktore garrantzitsuenak: istripu mota, talkaren angelua eta ibilgailuaren abiadura.

Talka egitean sortzen den eta kontrol-unitateak erregistratzen duen abiadura-moteltzea erabakigarria da airbagak aktibatzeke. Ibilgailuaren abiadura kontrol-unitatean aurretik finkatutako erreferentzia-balioetatik behera moteltzen bada talka egitean, aurrealdeko, alboetako eta bururako airbagak ez dira irekiko. Kontuan izan istripua izandako ibilgailuan begi-

bistako kalteak, itxuraz handiak badira ere, ez direla airbagak aktibatu behar izan zirelako seinale erabakigarriak.

ADI

Segurtasun-uhala gaizki jarrita eramateak, baita esertzean posizio okerra izateak ere, lesio larriak edo baita hilgarriak ere eragin ditzakete

- Ibilgailuko bidaiari guztiek, baita hurrek ere, lesio larriak edo hiltzeko modukoak izan ditzakete airbaga irekitzen bada. 12 urtetik beherakoek atzeko eserlekuetan joan beharko lukete beti. Ez utzi hurrei ibilgailuan bidaiatzen babestu gabe edo horien pisuari egokitzen ez zaion babes batekin.
- Airbaga irekitzean lesioak izateko arriskua murrizteko, segurtasun-uhala ondo jarrita eraman beti >>> 39. orrialdea.

Airbag-sistemaren deskribapena

Airbag-sistemak, segurtasun-uhalekin batera, bidaiariarentzako babes osagarria ematen du.

Airbag-sistema honako modulu hauetatik osatuta dago (ibilgailuaren ekipamenduaren arabera):

- Kontrol elektronikoaren unitatea
- Aurrealdeko airbagak gidariarentzat eta gidarikidearentzat
- Belaunetako airbaga gidariarentzat

- Alboetako airbagak
- Bururako airbagak
- Airbagaren kontrol-argia tresnen koa-droan >>> 48. orrialdea
- Gidarikidearen aurreko airbagaren giltza-kommutadorea
- Gidarikidearen aurreko airbaga deskonektatzeko/konektatzeko kontrol-argia.

Airbag-sistemaren funtzionamendua modu elektronikoan kontrolatzen da. Pizgailua konektatzen den bakoitzean, airbagaren kontrol-argia argizatzen da zenbait segundoz (auto-diagnosia).

Sistemak arazoren bat izango du kontrol-argiak honako hau egiten badu:

- ez da pizten pizgailua konektatzean >>> 48. orrialdea,
- pizgailua konektatu ondoren, ez da itzaltzen 4 segundo ondoren,
- pizgailua konektatu ondoren, itzali eta berriro pizten da,
- argizatzen da edo dir-dir egiten du ibilgailua ibitzen ari den bitartean.

Airbag-sistema ez da irekiko honako hauek gertatzen badira:

- pizgailua deskonektatuta dago,
- aurrealdeko talka arina gertatu bada,
- alboko talka arina gertatu bada,

- atzeko talka gertatu bada,
- ibilgailua iraultzen denean, kontrol-unitateak neurtutako ezaugarri dinamikoa txikiegia ba dira,
- inaktu-abiadura kontrol-unitatean aurrez programatutako erreferentzia zko balioa baino txikiagoa bada.



ADI

- Segurtasun-uhalek eta airbag-sistemak ahalik eta babes-ahalmen handiena gartzeko, bidaiariek behar bezala eserita egon behar dute >>> 36. orrialdea.
- Airbag-sistema matxuratuta baldin bada, tailer espezializatu batek arduratu behar du hura aztertzeaz. Bestela, airbagak behar bezala ez irekitzeko arriskua dago istripua izanez gero, baita guztiz ez irekitzeko arriskua ere.

Airbaga aktibatzea

Airbagak segundo-milaren batean puzten dira abiadura handiz, babes osagarria emateko, istripua gertatuz gero. Airbaga puzten ari den bitartean, hauts fina atera daiteke. Hori normala da eta ez du esan nahi ibilgailuan sutarik egon denik.

Airbag-sistema funtzionatzeko prest egongo da pizgailua aktibatuta badago bakarrik.

Istripuetako kasu berezietan, hainbat airbag batera aktiba daitezke.

Aurrealdeko eta alboko talka arinak eta atzealdeko talkak gertatuz gero (ibilgailua irauli delako), airbagak **ez dira aktibatuko**.

Aktibatze faktoreak

Ezin dira orokortu egoera bakoitzean airbag-sistema aktibatzea eragiten duten baldintzak. Zenbait faktore garrantzitsuak dira, esaterako, ibilgailuak jotzen duen objektuaren ezaugarriak (gogorra/biguna), inaktuaren angelua eta ibilgailuaren abiadura.

Airbagak aktibatze, erabakigarria da abiadura-moteltzearen ibilbidea.

Kontrol-unitateak talkaren ibilbidea aztertzen du eta dagokion atxikipen-sistema aktibatzen du.

Talka egin denean, horrek eragindako eta neurtutako ibilgailuaren abiadura-moteltzea kontrol-unitatean aurretik zehaztutako erreferentzia zko balioetatik behera badago, airbagak ez dira aktibatuko, ibilgailua istripuaren eraginez erabat desitxuratu bada ere.

Aurrealdeko talka larrien kasuan, honako airbag hauek aktibatuko dira:

- Gidariaren aurrealdeko airbaga.
- Gidarikidearen aurreko airbaga.
- Gidariaren belaunetako airbaga.

Alboko talka larrien kasuan, honako airbag hauek aktibatuko dira:

- Bururako airbaga istripua gertatu den albo berean.
- Aurrealdeko alboko airbaga istripua izan den albo berean.

Airbaga aktibatzea ekarri duen istripu bat gertatuz gero:

- bidaiari-lekuaren argiak piztuko dira (barneko argiztapenerako kommutadore atearen kontaktu-posizioan badago);
- aldi bereko keinukariak konektatuko dira;
- ate guztiak desblokeatuko dira;
- motorrari ez zaio erregairik hornituko;
- larrialdietarako deia egingo da.

Airbag-sistemaren kontrol-argiak



Tresnen koadroan argiztatzen da

Matxura airbag-sisteman eta uhalen aurretenkagailuetan. Joan berehala tailer espezializatu batera sistema aztertzea.



Tresnen koadroan argiztatzen da

Gidarikidearen aurreko airbaga desaktibatuta. Begiratu ea airbagak desaktibatuta egon behar duen.

EDO: Airbag-sistemaren matxura. Joan berehala tailer espezializatu batera sistema aztertzea.

ON  **Tresnen koadroan argiztatzen da** Gidarikidearen aurreko airbaga aktibatuta. Kontrol-argia automatikoki itzaltzen da pizgailua aktibatu eta 60 segundora.

Pizgailua konektatzen denean, abisu- eta kontrol-argi batzuk argiztatu egiten dira zenbait segundoz, funtzioaren kontrol bat egiten den bitartean. Segundo batzuen buruan, itzali egiten dira.

Airbag- eta uhalen aurretenkagailu-sistemaren  kontrol-argia piztuta badago edo dir-dir egiten badu, esan nahi du arazo bat dagoela airbag- eta uhalen aurretenkagailu-sisteman >>> . Joan berehala tailer espezializatu batera sistema aztertzerara.

Gidarikidearen airbaga desaktibatu baduzu, **OFF**  abisu-argia piztuta egongo da sabaiko kontsolan, airbaga desaktibatuta dagoela gogoratzeko. Gidarikidearen aurrealdeko airbaga desaktibatuta egon arren, abisu-argia oraindik **ez badago piztuta**, edo argiztatuta badago tresnen koadroaren  kontrol-argiarekin batera, horrek esan nahi du arazo bat dagoela airbag-sisteman >>> . Kontrol-argiak dir-dir egiten badu, horrek esan nahi du matxura bat dagoela airbaga deskonektatzeko sisteman >>> . Joan berehala tailer espezializatu batera sistema aztertzerara.

ADI


Airbagen eta uhalen aurretenkagailuen sisteman matxura izanez gero, horiek irekitzeko zailtasunak izan ditzakete, guztiz ez ireki edo ustekabean ireki daitezke.

- Ibilgailuaren bidaiariak lesio larriak edo hiltzeko modukoak pairatzeko arriskua dute. Aztertu sistema berehala tailer espezializatu batean.
- Ez jarri haurrentzako eserleku bat gidarikidearen eserlekuan edo kendu aurretik jarritako haurrentzako eserlekua! Gidarikidearen aurrealdeko airbaga ireki daiteke istripua izanez gero, matxuratuta egon arren.

KONTUZ

Kontuan izan beti pizten diren kontrol-argiak eta dagozkien deskribapenak eta jarraitbideak, ibilgailuari edo bidaiariari kalterik ez eragiteko.

Aurrealdeko airbagak

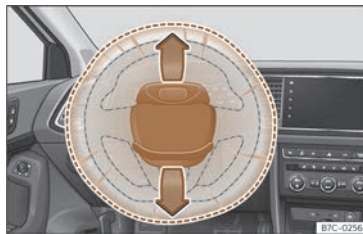

23. irudia Gidariaren airbaga bolantean.



24. irudia Gidarikidearen airbaga tresnen taulan.

Gidariaren aurreko airbaga bolantean dago eta gidarikidearena, berriz, tresnen koadroan. "AIRBAG" hitzarekin adierazten da haien koka-pena.

Airbagen estalkiak ireki egiten dira eta bolanteari eta tresnen taulari lotuta gelditzen dira gidariaren eta gidarikidearen airbagak irekitzen direnean, hurrenez hurren >>> **23. irudia**, >>> **24. irudia**.

Aurreko airbagen sistemak, segurtasun-uhalekin batera, gidariaren eta gidarikidearen burua eta bularraldeak babesteko beste sistema osagarri bat eskaintzen du aurrez aurreko talka larrietan >>> **△**.

Gainera, aurrealdeko talka batzuetan, aktibatzen dira bururako airbagak ibilgailuaren bi alboetan.

Haren diseinu bereziari esker, gasa kontrolpean irteten da bidaia-irteerak poltsari egindako presioaren ondorioz. Beraz, burua eta bularraldeak airbagarekin babesten dira. Istripuaren ondoren, ikusten uzteko beharrezkoa den adina hustu egiten da poltsa.



- Aurrealdeko eserlekuetako bidaia-irteerak eta airbagen jardute-arearen artean ez da ez pertsonarik, ez animaliarik, ez objekturik egon behar.
- Airbagek istripu bat gertatuz gero bakarrik babesten dute, eta, irekitzen badira, aldatu egin beharko dira.
- Halaber, airbagen moduluen estalkietan, ez da bestelako osagarri-irteerak ipini beharko, esaterako, edalontziak eramateko edo telefonoetarako euskarriak.

Gidarikidearen aurreko airbaga aktibatzea eta desaktibatzea



25. irudia Giltza duen kommutadorea gidarikidearen airbaga aktibatzeko eta desaktibatzeko.



26. irudia Tresnen taula: gidarikidearen airbaga desaktibatuta izana adierazten duen kontrol-argia.

Desaktibatuta gidarikidearen airbaga aparteko kasu batean, hau da, baldin eta haurrentzako eserleku bat gidarikidearen eserlekuan erabili behar bada eta haurra martxaren aurkako norabidean eserita badago.

CUPRAk gomendatzen du haurrentzako eserlekua atzeko eserlekuan muntatzea, gidarikidearen airbaga desaktibatuta behar ez izateko.

Gidarikidearen airbaga **desaktibatuta** dagoenean, horrek esan nahi du gidarikidearen aurrealdeko airbaga bakarrik dagoela deskonektatuta. Ibilgailuaren gainerako airbagek konektatuta jarraitzen dute.

Gidarikidearen aurreko airbaga desaktibatzea eta aktibatzea


- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- Ireki gidarikidearen aldeko atea.
- Ibilgailuaren giltzako ezpata txikia atera.
- Sartu giltzaren ezpata txikia gidarikidearen airbaga deskonektatzeko kommutadorean dagoen zirrikituan >>> **25. irudia**. Giltzaren luzeraren 3/4 inguru sartu behar da, topera iritsi arte.
- Biratu pixkanaka giltza **OFF** (desaktibatuta) edo **ON** (aktibatuta) posizioa aldatzeko. Zailtasunik baduzu, ziurtatu giltza bukaeraino sartu duzula.
- Itxi gidariaren gidarikidearen aldeko atea.

- Airbaga desaktibatzean eta pizgailua konektatuta dagoela, egiaztatu **OFF**; kontrol-argia piztuta geratzen dela >>> **26. irudia**.
- Airbaga berriro aktibatzean, egiaztatu, pizgailua konektatuta, **OFF**; kontrol-argia piztuta geratzen ez dela, eta **ON** kontrol-argia 60 segundoz piztuta geratu eta geroago itzaltzen dela.

ADI

- Ibilgailuaren gidaria airbaga deskonektatuta edo konektatuta egotearen arduraduna da.
- Deskonektatu airbaga pizgailua deskonektatuta dagoenean bakarrik! Bestela, matxura bat eragin dezake airbaga desaktibatzeko sisteman.
- Ez utzi inolaz ere giltza airbaga desaktibatze kommutadorearen barruan, kaltetu littekeelako, edo gidatuz gero airbaga aktibatu edo desaktibatu litzatekeelako.
- Edozein arrazoi dela eta, airbag bat desaktibatzen bada, ahalik eta lasterren aktibatu behar duzu berriz; hartara, bere babes-funtzioa bete ahalko du.

Alboetako airbagak

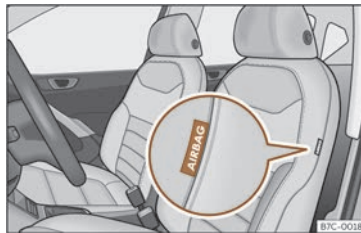

27. irudia Alboko airbaga gidariaren eserlekuan.



28. irudia Alboko airbaga guztiz puztuta ibilgailuaren ezker aldean.

Alboetako airbagak aurrealdeko eserlekuetako bizkarraldeetan daude >>> **27. irudia**, >>> **28. irudia**.

Haien kokapena "AIRBAG" hitzarekin adierazten da eserlekuen bizkarraldearen goiko aldean edo beheko estaldurretan, AIRBAG hitza erliebean dutela.

Alboko airbag-sistemak, segurtasun-uhalekin batera, babes osagarria eskaintzen du gorputzaren goiko parteetarako alboko talka larrietan >>> **ADI**.

Alboko talken kasuan, lesioen arriskua murrizten dute alboetako airbagek talkan kalte handiena hartuko lukeen gorputzaren atalean. Segurtasun-uhalek ematen duten ohiko babesaz gain, bidaia-irak lotuta ere mantentzen dituzte alboko talka gertatuz gero; airbag horiek beren babes-efektu handiena ematen dute, hala.

ADI

- Bidaia-irak ez badituzte segurtasun-uhalak lotzen, edo aurrerantz okertzen badira ibilgailua ibiltzen ari den bitartean edo ez badaude zuzen eserita eta istripu bat gertatzen bada, zauriak izateko arriskua handiagoa izango dute, airbag-sistema irekitzen bada.
- Alboetako airbagek babesik hoberena eman ahal izateko, posizio egokia mantendu behar da nahitaez, segurtasun-uhala ondo jarrita, ibilgailua ibiltzen ari den bitartean.
- Alboko talka batean, alboetako airbagek ez dute funtzionatu sentsoreek ez badute behar bezala neurtzen ate barruan gertatutako presio-igoera airea zuloak dituzten zonaldeen edo atearen paneleko irekiguneen bidez ateratzen denean.

- Ez gidatu inoiz ateetako paneletako batzuk desmuntatu badira eta ez badaude behar bezala doituak.

- Kanpoko plazetako bidaiarien eta airbagen jardute-arearen artean ez da ez pertsonarik, ez animaliarik ezta objekturik egon behar. Alboetako airbagen funtzionamendua ez trabatzen, ateetan ez da inolako osagarriarik finkatu behar, esaterako, edalontziak eramatekoa.

- Arroparako gakoetan, arropa arina bakarrik zintzilikatu behar da. Zintzilikatutako jantzien patriketan ez da objektu zorrotzik edo astunik egon behar.

- Bizkarraldeetako alboetan ez da indar handirik eragin behar, adibidez, kolpe gogorrak edo oinkadak; bestela, sistema hondatu egin daiteke. Horrelakoetan, alboetako airbagak ez dira irekiko.


- Alboetako airbaga dakarten eserlekuetan, ez da inoiz zure ibilgailurako espresuki homologatu ez den zorrerik erabili behar. Aire-poltsa bizkarraldearen albotik ateraz zabal-tzen da, eta, homologatu gabeko zorroak erabiliko balira, alboko airbagaren babes-funtzioa nabarmen murriztuko litzateke.

- Jatorrizko tapizeriaren edo alboko airbag-moduluaren areako josturaren kalteak berehala konpondu behar dira tailer espezializatu batean.

- Airbagek istripu bat gertatuz gero bakarrik babesten dute, eta, irekitzen badira, aldatu egin beharko dira.

- Alboetako airbagetan egin beharreko lan guztiak, baita konponketak egin behar direlako horien osagaietako bat muntatzeko eta desmuntatzeko lanak ere (adibidez, aurreko eserlekua desmuntatzea), tailer espezializatu batean soilik egin behar dira. Bestela, akats bat sor daiteke airbagen funtzionamenduan.

Bururako airbagak

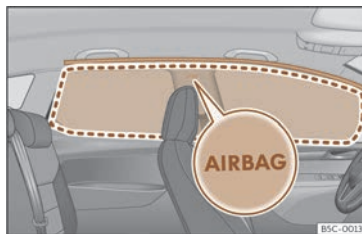

29. irudia Bururako airbagaren kokapena.

Bururako airbagak bidaiari-lekuaren bi aldeetara daude, ateen gainean >>> 29. irudia, eta "AIRBAG" hitzarekin adierazten da haien kokapena.

Bururako airbag-sistemak, segurtasun-uhalekin batera, babes osagarria ematen du ibilgailuaren bidaiarien gorputzaren goiko parteetarako alboko talka larrietan >>> △.

Irekitzean, markatutako gunea hartzen du bururako airbagak (hedatze-zonaldea) >>> 29. irudia. Horregatik, sekula ez dira objektuak zonalde horretan ipini edo finkatu behar >>> △.

Alboarekin talka eginez gero, inpaktua izan den ibilgailuaren aldeko bururako airbaga soilik irekiko da.

Bururako airbagei esker, aurreko eta atzeko alboko eserlekuetako bidaiariek inpaktuak zuzenean eragindako gorputz-ataletan lesioak izateko arriskua murrizten da.

△ ADI

- Bururako airbagek babesik hoberena eman ahal izateko, posizio egokia mantendu behar da nahitaez eta segurtasun-uhala ondo jarrita eraman behar da, ibilgailua ibiltzen ari den bitartean.

- Segurtasun-arrazoiak direla eta, bururako airbagak nahitaez deskonektatu behar da bidaiari-lekua bereizten duen manpara duten ibilgailuetan. Jo ezazu zure zerbitzu teknikora deskonexio hori egiteko.

- Ibilgailuko bidaiarien eta bururako airbagen jardute-arearen artean ez da pertsonarik, animaliarik edo objekturik jarri behar, airbagak guztiz puzteak eta beren babes-funtzioa behar bezala betetzea tratu dezakete. Horregatik, leihatiletan ez da zure ibilgailurako espresuki homologatu ez den inolako errezel txikirik jarri behar.

- Arroparako esekitokietan, arropa arina bakarrik zintzilikatu behar da. Zintzilikatutako jantzien patriketan ez da objektu zorrotzik edo astunik egon behar. Horrez gain, jantziak zintzilikatzeko ez dira arroparako per-txak erabili behar.

- Airbagek istripu bat gertatuz gero bakarrik babesten dute, eta, irekitzen badira, aldatu egin beharko dira.

- Bururako airbagetan egin beharreko lan guztiak, baita konponketak egin behar direlako horien osagaietako bat muntatzeko eta desmuntatzeko lanak ere (adibidez, sabaiaren estalkia desmuntatzea), tailer espezializatu batean soilik egin behar dira. Bestela, akats bat sor daiteke airbagen funtzio-namenduan.

- Alboetako eta bururako airbagak aurreko ateen barruan dauden sentsoreekin kudeatzen dira. Alboetako eta bururako airbagek zuzen funtzionatzea ez oztopatzeko, ez dira ez atek ez horien panelak aldatu behar (adibidez, ondoren bozgorailu batzuk muntatuta). Aurreko atean kalteak eragiten badira, sistemak zuzen funtzionatzea oztopa daiteke. Aurreko atean egin beharreko lan guztiak tailer espezializatu batean egin behar dira.

Belaunetarako airbaga



30. irudia Gidariaren aldean: belaunentzako airbagaren kokapena.



31. irudia Gidariaren aldean: belaunetako airbagaren akzio-eremua.

Belaunetarako airbaga gidariaren aldean dago, tresnen taularen azpialdean >>> **30. irudia**. "AIRBAG" hitzarekin adierazten da haien kokapena.

Zabaltzen denean airbagak estaltzen du laukian sartutako eremua (ekintza-eremua) >>> **31. irudia**. Inoiz ez utzi edo finkatu objekturik zonalde horretan.

ADI

- Belaunetarako airbaga gidariaren belaunen aurrean zabalduko da. Mantendu beti belaunetarako airbagaren jardute-eremua trabarik gabe.
- Ez ipini inoiz objekturik belaunetarako airbagaren estalkian edo jardute-eremuan.
- Doitu gidariaren eserlekua, belaunen eta airbag horren lekua artean gutxienez 10 cm-ko (4 hazbeteko) tarte egon dadin. Zure gorpuzkera fisikoa dela eta, ezin badira baldintza horiek bete, jarri harremanetan berehala tailer espezializatu batekin.

Haurrak segurtasunez garraiatzea

Aurkezpena

Segurtasun-arrazoiak direla-eta, eta istripuei buruzko estatistikek adierazten duten bezala, gomendatzen dizugu 12 urtetik beherakoak atzeko eserlekuetan joatea. Adinaren, altueraren eta pisuaren arabera, horiek atzeko eserlekuan joango dira, haurrentzako eserleku batean edo ibilgailuaren segurtasun-uhalek ba-

bestuta. Segurtasun-arrazoiak direla-eta, eserleku hori atzeko eserlekuen muntatuko da, gidarikidearen atzean edo erdialdeko plazan.

Istripuetan jarduten duten lege fisikoei hurrei ere eragiten diete >>> 41. orrialdea. Helduek ez bezala, haurrek ez dute ez giharrak ez hezurren egitura guztiz garatuta. Horregatik, zauritzeko arrisku handiago dute.

Lesioak pairatzeko arriskua murrizteko, haurrak berentzat bereziki diseinatutako eserlekuetan bakarrik eraman daitezke.

Gomendatzen dizugu zure ibilgailurako Jatorrizko Osagarrien Programaren haurrentzako euste-sistemak erabiltzea. Han, adin guztietarako sistemak ageri dira, "Peke" izenarekin (ez da herrialde guztietarako) (ikusi www.cupraofficial.com).

Aipatutako sistemak bereziki diseinatu eta homologatu ziren eta ECE-R44 araudia betetzen dute.

CUPRAk gomendatzen du webgunean agertzen diren haurrentzako eserlekuak finkatzea honako deskribapen honen arabera:

- Haurrentzako eserlekuak martxaren aurkako norabidean (0+ taldea): ISOFIX eta oinarria (ROMER BABY SAFE PLUS SHR II + ISOFIX BASE / PEKE GO I-SIZE + I-SIZE BASE).

- Haurrentzako eserlekuak martxaren norabidera begira (1+ taldea): ISOFIX eta Top Tether (ROMER DUO PLUS + TOP TETHER / PEKE G1 TRIFIX I-SIZE).

- Haurrentzako eserlekuak martxaren noranzkora begira (2 taldea): segurtasun-uhala eta ISOFIX (ROMER BRITAX KIDFIX2 S).

- Haurrentzako eserlekuak martxaren noranzkora begira (3. taldea): segurtasun-uhala (TAKATA MAXI).

Haurrentzako eserlekuak muntatu eta erabili nahi badira, kontuan hartu beharko dira dagozkion xedapen legalak eta haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen muntatze-jarraibideak. Irakurri eta kontuan izan beti >>> 55. orrialdea.

Gomendatzen dizugu ibilgailuan, ibilgailuaren barruko dokumentazioarekin batera, haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen jarraibideei buruzko eskuliburua beti eramatea.

Haurrentzako eserlekuen talde-kako sailkapena



32. irudia Haurrentzako eserlekuen adibideak.

Homologatutako eta haurrentzako eserleku egokiak erabili behar dira bakarrik.

Eserleku horietarako, ECE-R44 edo ECE-R129 arauak agintzen du. ECE-Rren esanahia: Europako ekonomia batzordeko araua.

Haurrentzako eserlekuak pisu-taldearen arabera

Haurrentzako eserlekuak 5 taldetan sailkatzen dira:

Taldea	Haurraren pisua
0. taldea	10 kg-raino
0.+ taldea	13 kg-raino

Taldea	Haurren pisua
1. taldea	9-18 kg
2. taldea	15-25 kg
3. taldea	22-36 kg

ECE-R44 edo ECE-R129 arauaren arabera homologatutako haurrentzako eserlekuak eserleku bertan ECE-R44 edo ECE-R129 bereizgarria daramate (E letra larria zirkulu batean eta, behean, kontrol-zenbakia).

Haurrentzako eserlekuak muntatu eta erabili nahi badira, kontuan hartu beharko dira dagozkion xedapen legalak eta haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen muntatze-jarraibideak.

Gomendatzen dizugu ibilgailuan, ibilgailuaren barruko dokumentazioarekin batera, haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen jarraibideei buruzko eskuliburua eramatea beti.

CUPRAk gomendatzen du **Jatorrizko Osagarrien Katalogo**ko haurrentzako eserlekuak erabiltzea. Eserleku horiek hautatu eta probatu dira gure ibilgailuetan erabiltzeko. Gure kontzesionarioetan, zure modelorako eta adin-talderako eserleku egokia eskuratu ahal izango duzu.

Haurrentzako eserlekuak homologazio mailen arabera

Haurrentzako eserlekuak honela sailka daitezke: homologazio unibertsala, erdi unibertsala, ibilgailu baterako zehatza (denak ECE-R44 araudiaren arabera) edo i-Size (ECE-R129 araudiaren arabera).

• **Unibertsala:** unibertsal mailarekin homologatutako haurrentzako eserlekuak ibilgailu guztietan munta daitezke. Ez da modeloen inolako zerrendarik kontsultatu behar. ISOFIX-erako homologazio unibertsalaren kasuan, haurrentzako eserlekuak goiko finkapen-uhalt bat ere badarama (Top Tether).

• **Erdi unibertsala:** homologazio erdi unibertsalak, homologazio unibertsalak ezarritako baldintza estandarrez gain, haurrentzako eserleku finkatzeko segurtasun-gailu batzuk eskatzen ditu eta horiek zenbait test osagarri behar dituzte. Homologazio erdi unibertsala daramaten haurrentzako eserlekuak zerrenda bat daramate, non zehazten baitute zein ibilgailutan munta daitezkeen.

• **Ibilgailu baterako zehatza:** ibilgailu baterako homologazio zehatzak haurrentzako eserlekuaren test dinamiko bat behar du ibilgailu modelo bakoitzerako. Homologazio zehatza daramaten haurrentzako eserlekuak zerrenda bat daramate, non zehazten baitute zein ibilgailutan muntatu daitezkeen.

• **i-Size:** i-Size homologazioa duten haurrentzako eserlekuak ECE-R 129 araudian agindutako baldintzak bete behar dituzte, muntaiari

eta segurtasunari dagokienez. Haurrentzako eserleku fabrikatzaileek adierazi ahal izango dizute zein eserleku duen ibilgailu horretarako i-Size homologazioa.

Haurrentzako eserlekuak jartzea eta erabiltzea



33. irudia Airebagaren itsasgarria: gidarikidearen aldeko eguzki-babesean.



34. irudia Airbagaren itsasgarria: gidarikidearen ateko atzeko markoan.

Haurrentzako eserlekuak jartzeari buruzko oharra

Haurrentzako eserlekuak jartzean, kontuan izan haurrentzako eserleku guztietarako balio duten honako ohar orokor hauek, finkatze-sistema edozein izanik ere.

- Irakurri eta bete haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen argibideak.
- Jarri haurrentzako eserlekuak gidarikidearen atzeko eserlekuan, haurra espaloia aldetik irten ahal izateko ibilgailutik.
- Zehaztu segurtasun-uhalaren altuera, haurrentzako eserlekura era naturalean doitzeko, okertu gabe. Haurrentzako eserlekuak martxa-

ren norabidearen kontra jarrita badago, uhalaren altuera erregulatzeak posizio baxuena erabili behar da.

- Atzeko lekuetan eserlekuak zuzen erabiltzeko, haurtxoaren eserlekua ukitzen ez duten arte doitu behar dira atzeko eserlekuaren bizkaraldeak, martxaren aurkako noranzkoan badago. Martxaren norabide bereko euste-sistemak kasuan, aurreko bizkaraldea doitu beharra dago haurraren oinak ukitzen ez dituen arte.
- Haurrentzako eserlekuak atzeko eserlekuetan finkatu nahi izanez gero, doitu edo desmuntatu buru-euskarria, haurtxoaren eserlekua ukitu ez dezan.
- Haurrentzako eserleku erdiunibertsalean, segurtasun-uhala eta oinarria dira autoan finkatzeko sistema; horrelakoetan, ez duzu atzeko erdiko eserlekuan muntatu behar, lur-reraino dagoen distantzia beste eserlekuetan baino laburragoa baita eta oinarriak ezingo baitio eserlekuari egonkor eutsi.
- Haurrentzako eserlekuak gidarikidearen eserlekuan jartzeko, eserlekua ahalik eta gehien eraman behar da atzera eta posizio altuenean jarri behar da. Gainera, eserlekuaren bizkaraldea posizio bertikalean¹⁾ jarri behar da.

Gidarikidearen aurreko airbagari buruzko argibide garrantzitsuak

Gidarikidearen aldeko eguzki-babesean edo gidarikidearen aldeko atearen atzeko markoan, gidarikidearen airbagari buruzko informazio garrantzitsua duen itsasgarria dago >>> **33. irudia**.

Kontuan hartu hurrengo kapituluetak segurtasunari buruzko jarraibideak:

- Gidarikidearen airbagarekiko segurtasun-tartea >>> **46. orrialdea**.
- Gidarikidearen eta gidarikidearen airbagaren arteko objektuak >>> **50. orrialdeko  (Aurrealdeko airbagak)**.

Gidarikidearen aldeko aurrealdeko airbaga aktibatuta badago, haur batentzat, oso arriskutsua da han esertzea, hura martxaren aurka begira joaten bada; izan ere, airbagak eserlekua gogor jo dezake eta lesioak edo heriotza eragin diezazkioke. 12 urtetik beherakoek atzeko eserlekuetan joan beharko lukete beti.

Horregatik, gomendatzen dizugu, arren, haurrak atzeko eserlekuetan joan daitezzen. Ibilgailuaren lekuri seguruena da. Giltzaren etengailuarekin, gidarikidearen airbaga desaktiba daiteke >>> **50. orrialdea**. Haurrek beren altuerari eta adinari egokitutako eserleku batean joan behar dute >>> **54. orrialdea**.

¹⁾ Herrialde bakoitzean indarrean dagoen legeria eta haurrentzako eserlekuak erabiltzeko eta muntatzeko fabrikatzaileak emandako arauak bete behar dira.



- Haurrentzako eserleku bat gidarikidearen eserlekuan muntatzen bada, areagotuko egingo da istripua izanez gero haurrak lesio larriak edo hiltzeko modukoak pairatzeko arriskua.
- Gidarikidearen airbaga irekitzen bada, haurrentzako eserlekuaren aurka jo dezake eta haurra atearen, sabaiaaren edo eserlekuaaren bizkarraldearen aurka jaurti dezake bortizki.
- Ez muntatu inoiz haurrentzako eserleku bat gidarikidearen eserlekuan eta martxaren aurkako norabidean, baldin eta aurretik aurrealdeko airbaga desaktibatu ez bada, hiltzeko arriskua baitago. Hala ere, beharrezkoa bada, gidarikidearen aurreko airbaga desaktibatu beharko da >>> 50. orrialdea. Gidarikidearen eserlekuaren altuera erregulatu baldin badaiteke, jarri ahalik eta atzeren eta altuen. Eserleku finko bat badaukazu, ez jarri inongo haurren euste-sistemarik.
- Airbaga deskonektatzeko giltzaren eten-gailua ez duten bertsioetan, zerbitzu tekniko batera joan behar da aipatutako deskonexioa egitera. Ez ahaztu airbaga berriz konektatzea heldu batek gidarikidearen eserlekuan eseri nahi duenean.
- Ez utzi inoiz haurrei modu seguruan lotu gabe joaten, zutik jartzen ibilgailua martxan dagoen bitartean edo eserlekuan belauniko jartzen. Istripua izanez gero, haurra ibilgailuaren barruan barna jaurtiko litzateke; beraz,

bai haurrak eta bai ibilgailuaren gainontzeko bidaiaeriek zauri larriak edo hiltzeko modukoak paira litzateke.

- Ez utzi inoiz haur bat bakarrik haurrentzako eserlekuan edo ibilgailuan.
- 1,50 metrotik beherako altuera duten haurrek ez dituzte ibilgailuaren segurtasun-uhalak erabili behar haurrentzako eserleku batean eserita joan gabe; izan ere, bat-batean frenatu edo istripua izanez gero, sabelaren eta lepoaren aldean zauriak jasan ditzake.
- Haurrentzako eserleku bat atzeko plaketan muntatzen duzunean, gomendatzen da haurrentzako ateen segurua aktibatzea >>> 80. orrialdea.

Finkapen-sistemak

Herrialdearen arabera, finkapen-sistema desberdinak erabiltzen dira haurrentzako eserlekuak modu seguruan muntatzeko.

Finkapen-sistemaren sinopsia

- **ISOFIX:** ISOFIX finkapen-sistema normalizatu da, eta, hari esker, haurrentzako eserlekuak azkar eta modu seguruan finka daitezke ibilgailuan. ISOFIX finkapenak lotura zurruna ezartzen du haurrentzako eserlekuaren eta karrozeriaren artean.

Haurrentzako eserlekuak bi finkapen-estribu zurrin ditu (konektore izenekoak). Konektore horiek atzeko eserlekuaren banketaren eta

bizkarraldearen artean dauden ISOFIX zirgiloetan ahokutzen dira (alboetako plaketan). ISOFIX finkapen-sistemak Europan batez ere erabiltzen dira >>> 58. orrialdea. Gerta daiteke ISOFIX finkapena goiko finkapen-uhalekin (Top Tether) edo oinarri batekin osatu behar izatea.

- **Hiru euste-puntu dituen segurtasun-uhale automatikoa.** Ahal den guztietan, hobe da haurrentzako eserlekuak ISOFIX sistemarekin finkatzea, hiru euste-puntu dituen segurtasun-uhalekin baino >>> 62. orrialdea.

Finkagailu osagarriak:

- **Top Tether:** goiko finkapen-uhala atzeko eserlekuaren bizkarraldearen gainean ipintzen da eta, gako baten bidez, euste-puntu batean finkatzen da. Euste-puntuak atzeko eserlekuaren bizkarraldeko atzealdean egoten dira, maletategiaren aldetik >>> 61. orrialdea. Top Tether uhala finkatzeko zirgiloak aingura baten ikurrarekin adierazita daude.
- **Oinarria:** haurrentzako eserleku batzuk ibilgailuaren lurrean bermatzen dira oinarri baten bitartez. Oinarriari esker, inpaktua izanez gero, haurrentzako eserlekua aurrerantz iraultzea saihestu daiteke. Oinarria duten haurrentzako eserlekuak gidarikidearen eserlekuan bakarrik erabili beharko dira eta atzeko eserlekuaren alboko plaketan >>> . Gainera, mota horretako aulkiak muntatzen badira, horiek muntatzeko baimenduta dauden ibilgailuen zerrendara jo behar da; haurren euste-sistemari buruzko jarraibideetan eskuragarri dago.

Haurrentzako eserlekua finkatzeko gomen- datutako sistemak

CUPRAk gomendatzen du haurrentzako eser-
lekua honela finkatzea:

- Martxaren aurkako noranzkoan orientatu-
tako umetxoak eramateko aulkiak edo haur-
rentzako eserlekuak: ISOFIX eta oinarria edo
i-Size.
- Haurrentzako eserlekuak martxaren no-
ranzkoan orientatuta: ISOFIX eta Top Tether.

ADI

Oinarria oker erabiltzen bada, lesio larriak
edo hiltzeko modukoak eragin daitezke.

- Ziurtatu oinarria zuzen eta segurtasunez
instalatuta dagoela.
- Haurrentzako eserlekuko oinarriak haurra-
ren pisuari eusten dionean, euskarri-hankak
ez du koloka geratu behar, ezta objektuekin
osatuta egon ere. Era berean, ziurtatu haur-
rentzako eserlekuko oinarria ibilgailuko eser-
leku-gainazalean bermatuta geratzen dela
etengabe. Haurren aulkitxoko hankak ez du
haurrentzako eserlekuko oinarria altxatu be-
har ibilgailuko eserleku-gainazaletik.

ISOFIX edo i-Size sistemarekin haurrentzako eserlekua finkatzea

ISOFIX edo i-Size finkatze-puntuen seinalazta-
pena ekipamenduaren eta dagokion herrialde-
aren araberakoa izango da.

Ibilgailuaren ISOFIX posizioak

Pisu-taldea	Tamaina-kla-sea ^{a)}	Gailua	Aurreko bidaia-riaren eserlekua		Atzeko alboko eserlekua	Atzeko erdiko eserlekua
			airbaga aktiba-tuta	airbaga desaktiba-tuta		
Kapazua	F	ISO/L1	X	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X	X
0 taldea 10 kg bitartean	E	ISO/R1	X	X	IL	X
0+ taldea 13 kg bitartean	E	ISO/R1	X	X	IL	X
	D	ISO/R2	X	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	X	IL	X
I taldea 9 eta 18 kg bitartean	D	ISO/R2	X	X	IL	X
	C	ISO/R3	X	X	IL	X
	B	ISO/F2	X	X	IL, IUF	X
	B1	ISO/F2X	X	X	IL, IUF	X
	A	ISO/F3	X	X	IL, IUF	X
II taldea 15 eta 25 kg bitartean	---	---	X	X	IL	X
III taldea 22 eta 36 kg bitartean	---	---	X	X	IL	X

IUF: Egokia masa-talde horretarako homologatuta dauden aurrerantz jarritako ISOFIX unibertsetarako.

IL: Egokia haurrentzako eserlekuen zenbait euste-sistemarako (SRI) ISOFIX, zeinak ibilgailu berezien, murriztuen edo erdiunibertsalen kategorieta-koak izan daitezkeen. Kontuan izan haurrentzako eserlekuen fabrikatzaileak emandako ibilgailuen zerrenda.

X: ISOFIX posizioa ez da egokia pisu-talde edo tamaina horretako ISOFIX haurren euste-sistemarako.

^{a)} Tamainaren arabera motaren adierazpena haurrentzako eserlekuetarako baimendutako gorputzeko pisuarekin dator bat. Homologazio unibertsetala edo erdiunibertsetala duten haurrentzako eserlekuetan, tamainaren arabera mota ECE delakoaren homologazio-etiketarekin adierazten da. Tamainaren arabera motaren adierazpena dagokion haurrentzako eserlekuan agertzen da.

Ibilgailuaren i-Size posizioak

Aurreko bidaiariaren eserlekua		Atzeko alboko eserlekua	Atzeko erdiko eserlekua
airbaga aktibatuta	airbaga desaktibatuta		
X	X	i-U	X

i-U: Homologazio unibertsala duten haurrentzako i-Size euste-sistemarako posizio egokia, martxaren noranzkoan edo martxaren kontrako noranzkoan.

X: Haurrentzako i-Size euste-sistemarako posizio ez egokia.

ISOFIX edo i-Size sistemarekin haurrentzako eserlekua finkatzea



35. irudia Atzealdeko eserlekua: ISOFIX edo i-Size sistemaren finkatze-uztaien kokapena.



36. irudia Atzealdeko eserlekuak: ISOFIX sistema duten haurrentzako eserlekuak ipintzea.

Nahitaez izan behar dira kontuan haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen jarraibideak.

ISOFIX edo i-Size finkatze-puntuen kokapena adierazita dago >>> **35. irudia** sinbolo batekin. Zenbait ibilgailutan, uztai horiek eserlekuaren armazoiaren daude finkatuta eta beste batzuetan, atzeko zorian.

- Hala badagokio, kendu txano babesgarriak ISOFIX edo i-Size finkatze-puntuetatik.

- Lotu haurrentzako eserlekua ISOFIX edo i-Size euste-uztaietan, entzuteko moduan aho-katu arte >>> **36. irudia**. Haurrentzako eserlekuak Top Tether finkapena badu, lotu dagokion uztaira >>> 61. orrialdea. Jarraitu haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen jarraibideak.

- Tira egin hauraren eserlekuaren bi aldeetatik, behar bezala finkatu dela ziurtatzeko.


Zerbitzu teknikoetan eros daitezke ISOFIX edo i-Size eta Top Tether finkatze-sistema dituzten haurrentzako eserlekuak.



Euste-uztaiak soil-soilik diseinatu dira ISOFIX edo i-Size eta Top Tether sistema duten eserlekuetarako.

- Ez finkatu inoiz euste-uztaietan ISOFIX edo i-Size, Top Tether sistema ez daramaten haurrentzako eserlekurik, ezta segurtasun-uhalik edo bestelako objekturik ere; bestela, zauriak eta heriotza pairatzeko arriskua egongo da.

- Ziurtatu haurrentzako eserlekua ondo finkatuta geratzen dela ISOFIX edo i-Size eta Top Tether uztaietara.

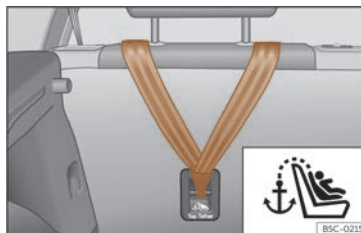

38. irudia Atzeko eserlekuetako atzealde: Top Tether uhalerako euste-euskarria.

Top Tether sistema duten haurrentzako aulkiek lokarri gehigarri bat dute horiek finkatzeko ibilgailuko euste-puntu batean. Euste-euskarri hori atzeko eserlekuko bizkarraldearen atzealdean dago (📍 sinboloarekin identifikatuta) eta eusteko gaitasun handiagoa dauka.

Sistema honen helburua da aurrez aurreko talka batean haurrentzako eserlekuaren aurreranzko mugimendua murriztea, horrela ibilgailuaren barruko edozein elementuren aurka talka egitean haurraren buruan sor litezkeen lesioen arriskua gutxitzeko.

Top Tether atzerantz begira jarritako eserlekuetan erabiltzea

Egun, oso gutxi dira martxaren aurka munta daitezkeen eta Top Tether duten haurrentzako eserlekuak. Irakurri arretaz fabrikatzailearen jarraibideak eta aintzat hartu Top Tether lokarria nola instalatu jakiteko.

Eusteko lokarria finkatzea

- Haurrentzako eserlekuaren Top Tether-i eusteko lokarria zabaldu, fabrikatzailearen jarraibideei jarraituz.

- Jarri lokarria buru-euskarriaren azpitik (aulkiaren beraren jarraibideen arabera, altxa edo kendu buru-euskarria, beharrezkoa bada) >>> **37. irudia.**


- Irristatu uhala eta finkatu behar bezala bizkarraldearen atzealdeko euste-euskarrian >>> **38. irudia.**

- Tenkatu lokarria fabrikatzailearen jarraibideei jarraituz.

Eusteko lokarria askatzea

- Destenkatu lokarria fabrikatzailearen jarraibideei jarraituz.

- Sakatu itxigailua eta askatu euste-euskarritik.

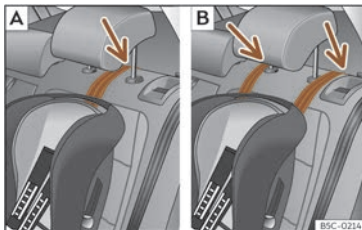

37. irudia Atzeko eserlekuak: Top Tether uhalaren arabera doitu eta muntatzea.



Segurtasun-eserlekuak oker instalatzen badira, talka gertatuz gero, handitu egiten da lesioa pairatzeko arriskua.

- Ez lotu inoiz eusteko lokarria ekipajeen konpartimentua euste-gako bati.
- Ez lotu edo finkatu inoiz ekipajea edo bestelako artikulak beheko euste-sistematan (ISOFIX) edo goikoetan (Top Tether).




ADI

Haurrak eusteko euste-euskarriak diseinatu daude haurrak eusteko sistemek, behar bezala finkatuta, daramatzaten kargak jasateko. Ez dira inola ere erabili behar helduentzako segurtasun-uhalik, arnesik edo bestelako objektu edo ekiporik ibilgailuan finkatzeko.

mologazio-etiketa laranja aurkituko duzu beharrezko informazioa. Taula honetan, jartzeko zenbait aukera aurkituko dituzu.

Haurrentzako eserlekua segurtasun-uhalarekin finkatzea

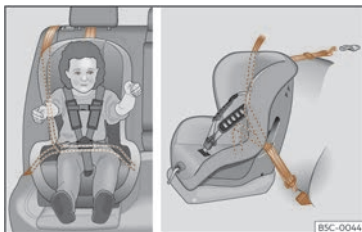

39. irudia Atzeko eserlekuetan: haurrentzako eserlekua muntatzea,

Ibilgailuan homologazio unibertsaleko (U) kategoriako haurrentzako eserleku bat ibilgailuan kokatu nahi baduzu, egiaztatu behar da eserleku hori ibilgailu horretarako homologatuta dagoela. Haurrentzako eserlekuaren ECE ho-

Pisu-taldea	Aurreko bidaiaariaren eserlekua ^{a)}		Atzeko alboko eserle- kua	Atzeko erdiko eserle- kua ^{b)}
	Airbaga aktibatuta	Airbaga desaktibatuta ^{c)}		
0 taldea 10 kg bitartean	X	U	U	U
0+ taldea 13 kg bitartean	X	U	U	U
I taldea 9 eta 18 kg bitartean	X	U	U	U
II taldea 15 eta 25 kg bitartean	X	UF	UF	UF
III taldea 22 eta 36 kg bitartean	X	UF	UF	UF

X: Ezin dira erabili konfigurazio horretako eserlekuak muntatzeko.

U: Pisu talde horretan euste-sistema unibertsalekin erabiltzeko egokia.

UF: Kategoria unibertsaleko eserlekuei eusteko sistematarako egokia, masa horietarako homologatuta aurrerantz begira joateko.

^{a)} Herrialde bakoitzean indarrean dagoen legeria eta haurrentzako eserlekuak erabiltzeko eta muntatzeko fabrikatzaileak emandako arauak bete behar dira.

^{b)} Finkatzeko sistema gisa autoaren segurtasun-uhala eta oinarria dituzten eserleku erdi-unibertsalen kasuan, ez dira atzeko erdiko plazan erabiliko.

^{c)} Altura doitzetik **ez** duten eserlekuak ahalik eta atzeren jarri behar dira. Altura **doitu dezaketen** eserlekuak ahalik eta atzeren eta altuen jarri behar dira.

Haurrentzako eserlekua segurtasun-uhala- rekin finkatzea

- Zehaztu segurtasun-uhalaren altuera, haurrentzako eserlekura era naturalean doitzeko, okertu gabe. Haurrentzako eserlekua martxaren norabidearen kontra jarrita badago, uhalaren altuera erregulatzen duen posizio baxuena erabili behar da.
- Jarri segurtasun-uhala eta pasatu haurrentzako eserlekuan barrena haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen argibideei jarraituz.
- Ahal dela ez utzi segurtasun-uhala okertuta.
- Sartu uhalaren mihia eserlekuari dagokion itxigailuan nola sartu den entzun arte.



Haurek beren adinari, pisuari eta altuerari egokitutako euste-sistema batek babestuta joan beharko dute.

- Irakurri eta kontuan hartu, nolanahi ere, haurrentzako eserlekuak erabiltzeko segurtasun-informazioa eta -aholkuek >>> 55. orrialdea.

Larrialdietan

Larrialdi-argi keinukariak



40. irudia Tresnen taula: larrialdi-argi keinukarien konmutadorea.

Arriskurik balego, larrialdi-argi keinukariak gainerako gidariekin ibilgailuan arreta ipin dezaten balio dute.

Zure ibilgailua geldirik geratzen bada:

1. Aparkatu ibilgailua ibilgailuen zirkulaziotik distantzia jakin batera.
2. Sakatu konmutadorea larrialdi-argi keinukariak pizteko >>> .
3. Konektatu geratze-balazta elektronikoa.
4. Itzal ezazu motorra.
5. Sartu lehen martxa eskuzko aldagailua duten ibilgailuetan, edo jarri martxa-hautagailua **P** posizioan, aldagailu-automatikoa duen ibilgailua bada.

6. Bete itzazu herrialde bakoitzeko lege-xedapenak (txaleko islatzailea, ohartarazpen-triangeluak, argi-baliza, etab.).
7. Eraman beti gainean giltza ibilgailutik irteeran.

Larrialdi-argi keinukariak konektatuta daudenean, ibilgailuko keinukari guztiek aldi berean egiten duten dir-dir. Hau da, hala keinukarietako ohar-argiek   nola konmutadorearen ohar-argiak  aldi berean egiten dute dir-dir. Aldi bereko larrialdi-argi keinukariak pizgailua deskonektatuta dagoenean ere funtzionatu dute.

Larrialdietarako keinukariak konektatuta, norabide-aldaketa edo erre-aldaketa bat adierazi daiteke ataian eramatean, keinukarien palanka aktibatuz adibidez. Larrialdi-argi keinukariak desaktibatuta daude denbora honetan zehar.

Larrialdi-balaztatzearen abisua

Modu bortitz eta jarraian balaztatzen baduzu gutxi gorabehera 80km/h-tik gorako abiaduran (50 mph), balazten argiek hainbat bider egiten dute dir-dir segundoko, atzetik datozen ibilgailuei abisua emateko. Balaztatzen jarraitzen baduzu, larrialdi-argi keinukariak piztu egiten dira automatikoki ibilgailua gelditzen denean. Horiek deskonektatu egiten dira automatikoki ibilgailuak martxa hartzen duenean berriro.

ADI

- Bidean geldirik dagoen ibilgailu batek istripua sortzeko arrisku handia eragiten du. Erabili beti larrialdiko keinukariak eta aurretiazko seinaleztapen-triangela edo baliza argitsua (herrialdearen arabera) zure ibilgailuaren posizioa adierazteko, hirugarrenentzako arriskurik izan ez dadin.
- Ez utzi sekula ibilgailuaren barnean inor, bereziki haurrak edo laguntza behar dezakeen beste pertsonak. Hori bereziki garrantzitsua da atea blokeatuta daudenean. Ibilgailuan giltzaperaturiko pertsonen tenperatura oso altuak edo baxuak paira ditzakete.
- Katalizatzailean izan daitekeen tenperatura handien ondorioz, ibilgailua ez duzu sekula aparkatu behar material oso sukoiekin kontaktuan egon daitekeen zonalde batean, esate baterako, belar lehorra edo isuritako gasolina duen zonalde batean; bestela, sutea izateko arriskua dago.

Oharra

- Larrialdi-argi keinukariak denbora luzez piztuta daudenean, ibilgailuko 12 voltetako bateria deskargatu egiten da (pizgailua deskonektatuta izanda ere).
- Kontuan hartu larrialdi-argi keinukariak erabiltzeko legezko aginduak.

Istripua edo sutea gertatuz gero izan beharreko portaera

Nola jokatu sutea edo istripuaren kasuan

Zure eta zurekin doazen seguratsunagatik, kontuan hartu puntu hauek adierazitako hurrenkeran >>> :

- Itzali motorra.
- Ahal bada, konektatu larrialdiko keinukariak >>> 64. orrialdea.
- Bete itzazu herrialde bakoitzeko lege-xedapenak (txaleko islatzailea, ohartarazpen-triangeluak, argi-baliza, etab.).
- Hala badagokio, urrundu egon daitezkeen pertsonak arrisku-eremutik eta eman lehen sorospenak.
- Abisatu larrialdi-zerbitzuei.
- Itxaron istripua gertatu den lekutik behar besteko distantziara larrialdi-zerbitzuak iritsi arte.
- Sutea gertatuz gero, ez saiatu sua zure kabuz itzaltzen, eta ez egon ibilgailutik gertu.



ADI

Zure segurtasunerako, begiratu egiaztatze-zerrenda garrantzitsu hau, bestela, istripu eta lesio larriak gerta litezkeelako.

- Jarraitu beti egiaztatze-zerrendako operazioak, eta kontuan hartu beti balio orokorreko segurtasun-neurriak.



ADI

Sutea gertatuz gero, leherketa bat gerta daiteke eta osasunarentzat kaltegarriak diren substantziak atera daitezke, lesio larriak eragin ditzaketenak.

- Ez egon inoiz su hartu duen ibilgailutik hurbil.

Larrialdietarako dei-zerbitzua



41. irudia Sabaiko-kontsolan: ahots-zerbitzuetarako aginteak

Ekipamenduaren arabera, sabaiko kontsolan larrialdietarako dei-sistema bat egon daiteke.

 ,  eta  >>> **41. irudia** teklak sakatuz, honako zerbitzu hauek gauzatu ahal dira:

- informaziorako deia
- laguntzarako deia
- larrialdietarako dei-zerbitzua.

Fabrikan muntatutako kontrol-unitate batek beharrezko konexioa ezarriko du.

Ahots-zerbitzua aktibatzen denean, telefono bidezko solaskide batekin ezartzen da konexioa.

Kontrol-argia

Agintean kontrol-argi bat dago >>> **41. irudia** (gezia). Honako egoera hauek adierazten ditu:

- **Itzalita:** eCall zerbitzua ez dago erabilgarri.
- **Argi gorriak dir-dir egiten du 20 segundo inguruz, pizgailua konektatu eta gero:** eCall zerbitzua desaktibatuta dago.
- **Gorritz pizten da:** sisteman akatsa. eCall zerbitzua erabilgarri dago baina mugatuta. CU-PRAk tailer espezializatu batera joatea gomendatzen du.
- **Argi berdea piztuta:** eCall zerbitzua erabilgarri dago. Sistemak arazorik gabe funtzionatzen du.
- **Argi berdeak dir-dir egiten du:** Ahots aktiboko konexio bat dago.

SOS Larrialdi-deiaren zerbitzua¹⁾

Larrialdi-dei automatikoa pizgailua konektatuta badago aktibatzen da soilik.

Airbagak zabaltzen badira edo, hala badagokio, gerrikoen aurretenkagailuak jaurtitzen badira, automatikoki konexio bat ezartzen da larrialdiak koordinatzeko zentroarekin. Larrialdi-dei automatikoa **ezin** da eten  ① tekla sakatzuz.

Larrialdiak koordinatzeko zentroaren galderei erantzuten ez bazaie, dagozkion laguntza-neurriak jarriko dira abian.

Deia publikoa bada, telefono-solaskideak zirkulatzen ari den herrialdeko hizkuntza erabiltzen du.

Deia pribatua bada, telefono-solaskideak Informatiment sisteman konfiguraturata dagoen hizkuntzan erantzungo dizu. Konfiguraturatako hizkuntza erabilgarri ez badago, ingelesa erabiliko da.

Aktibatu eskuz larrialdi-deia

- Mantendu sakatuta larrialdiko-deiaren tekla segundo batzuez ①. Larrialdi-deia aktibatzen da eta larrialdiak koordinatzeko zentroarekin ahots-konexioa ezartzen da.

Larrialdi-deiaren tekla nahigabe sakatzen baduzu, eten deia berehala:

- Sakatu berriro larrialdi-deiaren tekla, kontrol-argia berde piztuta egon arte.

Integratutako bateria

Integratutako bateriak bermatzen du larrialdi-dei sistemak (eCall) denbora batez erabilgarri jarraitzea, nahiz eta 12 volteko bateria deskonektatu edo matxuratu den.

Integratutako bateria deskargatzen edo matxuratzten bada, tresnen koadroko pantailan horren inguruko abisua agertuko da. Joan tailer espezializatu batera eta eskatu bateria ordeztatu.

EDR datu-transferentzia >>> 349. orrialdea

Larrialdi-dei bat egiten denean, legez agindutako datuak bidaltzen dira larrialdiak koordinatzeko zentrori, beharrezko laguntza-neurriak zehaztu daitezten.

Bolantearen kokapenari buruzko datuak etengabe gainidazten dira. Horrela, ibilgailuari ezin zaio etengabeko jarraipenik egin.

Larrialdi-deiarekin lotutako datuak larrialdietarako dei-sistemak (eCall) ondo funtzionatzeko duela bermatzeko baino ez dira prozesatzen. Sistemak automatikoki ezabatuko ditu deiarekin lotutako datuak, deia aktibatu eta ordu batzuetara.

Besteak beste, datu hauek bidaltzen dira:

- Ibilgailuak larrialdi-deia aktibatzen den unean duen posizioa.
- Ibilgailuaren identifikazio-zenbakia (VIN).
- Ibilgailu mota eta propulzio mota.

- Aktibazio mota (automatikoa edo eskuzkoa).
- Dei mota.
- Larrialdi-deia aktibatu zen unean ibilgailua nora zihoan.
- Talka egin den unea.
- Zenbatetsitako bidaiari-kopurua ibilgailuan.

112 larrialdietako zenbakira desbideratzea

Larrialdietarako dei-zerbitzua mugatuta dagoen edo gauzatu ezin den egoera batzuetan, 112 telefono-zenbakira egiten da larrialdi-deia.

Honako baldintza hauen eraginez, gerta daiteke larrialdietarako dei-zerbitzuak modu mugatuan funtzionatzea edo deia 112 larrialdi-zenbakira desbideratzea:

- Larrialdietarako deia telefono mugikorreko eta GPSko estaldura gutxi edo batere ez duen zonale batean egiten bada, adibidez, tunelak, oso altuak diren eraikinen artean sartutako zonaldeak, garaieak, lurpeko pasabideak, mendiak eta haranak.
- Telefonía mugikorreko eta GPSko estaldura nahikoa duten zonaldetan, baliteke dena delako telekomunikazio-operadorearen telefonía mugikorreko sarea erabilgarri ez egotea.
- Zenbait herrialdetan, larrialdietarako dei-zerbitzua ez dago lege baimenduta. Ez dago lizentzia baliogarrik larrialdietarako dei-zerbitzua erabiltzeko.

¹⁾ Herrialde batzuetan soilik dago erabilgarri.

- Larrialdietarako deia egiteko beharrezko ibilgailuaren osagaiak kaltetuta badaude edo energia elektriko nahikoa jasotzen ez badute.
- Herrialde batzuetan, baliteke larrialdi-deiaren zerbitzua erabilgarri ez egotea, eta ibilgailuaren kokapenaren, kontrol-argiko LED argien, eta dei-mota desberdinen funtzionamendua-
ren arabera, portaera espezifikoa izan dezake.

🔑 Laguntza-deia¹⁾

Laguntzarako deiaren bidez zuzenean eska daiteke laguntza espezializatua matxura gertatuz gero.

Ahots-deiarekin batera, ibilgailuaren zenbait datu transmititzen dira, adibidez, uneko koka-pena.

📄 Informazio-deia¹⁾

Informazio-deiaren bidez SEAT. S.A.ko bezeroarentzako arreta-zerbitzura deitzen da.

📄 Oharra


- Laguntza- eta informazio-deiek zure telefono-kontsumoan kostu gehigarria izan dezakete.
- Larrialdi-deiaren (eCall) sistemaren funtzionamendua, legez derrigorrezkoa dena, mugatua gera daiteke, gero infotainment sistema bat muntatzen bada.

¹⁾ Herrialde batzuetan soilik dago erabilgarri.

Ireki eta ixtea

Ibilgailuaren giltzak

Ibilgailuaren giltza

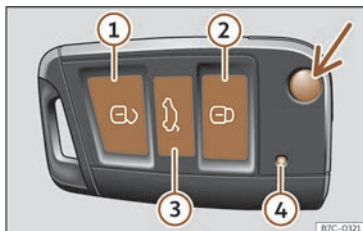

42. irudia Ibilgailuaren giltza.



43. irudia Alarma-botoia duen ibilgailuaren giltza.

- ① Ibilgailua desblokeatzea

- ② Ibilgailua blokeatzea
- ③ Maletategiko atea bakarrik desblokeatzea. Sakatu tekla ibilgailuaren keinukari guztiek laburki dir-dir egin arte. 2 minutu dituzu maletategiko atea irekitzeko. Denbora hori igaro ostean, berriro blokeatuko da. Horrez gain, giltzaren argiak dir-dir egiten du.
- ④ Kontrol-argia
- ⑤ Alarma-botoia. Sakatu larrialdietan bakarrik! Botoia sakatu ondoren, ibilgailuaren bozina joko du eta keinukariak laburki argizatuko dira. Berriro sakatuta deskonektatuko da.

Giltzako ezpata txikia tolestu eta zabaltzeko sakatu >>> 42. irudia botoia (gezia).

Ibilgailuaren giltzarekin, ibilgailua urrutitik blokeatu eta desblokeatu daiteke >>> 74. orrialdea.

Pila duen igorlea ibilgailuaren giltza barruan dago. Hargailua ibilgailuaren bidaiari-lekuan dago. Pila berria duen ibilgailuaren giltzaren irismen-eremua ibilgailuaren inguruko hainbat metrotakoa da.

Ezin bada ibilgailua giltzaz ireki edo itxi, berriz sinkronizatu >>> 70. orrialdea edo haren pila >>> 69. orrialdea aldatu beharko da.

Ibilgailuaren hainbat giltza erabil daitezke.

Ibilgailuaren giltzako kontrol-argiak

Ibilgailuaren giltzan botoi bat labur sakatzen denean, kontrol-argiak behin egingo du dir-dir ④ >>> 42. irudia labur, baina, denbora luze sakatzen bada, hainbat alditan egingo du dir-dir, adibidez, erosotasun-irekiera erabiltzean.

Ibilgailuaren giltzako kontrol-argia pizten ez bada botoia sakatzean, giltzaren pila aldatu beharko da >>> 69. orrialdea.

Ordezko giltza

Ordezko giltza bat edo ibilgailuaren beste giltzak lortzeko ibilgailuaren xasis-zenbakia behar da.

Ibilgailuaren giltza bakoitzak mikrotxip bat du eta hark ibilgailuaren ibilgetzaile automatikoa-ren datuekin kodifikatuta egon behar du. Ibilgailuaren giltza batek ez du funtzionatuko ez badu mikrotxipik edo kodifikatu gabe badago. Hori ere aplikagarria da ibilgailurako bereziki fresatutako giltzei dagokienez.

Ibilgailuaren giltzak edo ordezeko giltza berriak CUPRA Zerbitzu espezializatu batean, SEAT Zerbitzu Ofizial batean, tailer espezializatu batean edo giltza horiek egiteko baimendutako eta gaitutako zerbitzueta eskuratu daitezke.

Giltza berriak edo ordezekoak erabili baino lehen, sinkronizatu egin behar dira >>> 70. orrialdea.

⚠ ADI

- Ez utzi inoiz haurrak edo babesgabeko pertsonak bakarrik ibilgailuaren barruan; izan ere, larrialdiren bat gertatuz gero, ezin izango lirateke ibilgailutik atera edo beren buruez baliatu.
- Hirugarrenek giltzak modu arduragabea erabiltzen badituzte, ekipamendu elektrikoaren bat aktiba dezakete (beira-jasogailua, esaterako), eta horrek istripu arriskua dakar. Ibilgailuaren atea giltzaz blokeatuta gera daitezke urrutiko agintea erabiliz, eta, larrialdiren bat gertatzekotan, laguntzea oztopatu.
- Ez utzi inoiz giltzak ibilgailuaren barruan. Hirugarrenek ibilgailua baimenik gabe erabiltzen badute kalteak eragin ditzakete eta ibilgailuaren lapurreta erraztu. Hori dela eta, eraman beti gainean giltza ibilgailutik irtean.


ⓘ KONTUZ

Ibilgailuaren giltza guztiek osagai elektronikoak dituzte. Babestu kalterik eta kolpe gorriak jaso ez dezaten, eta babestu hezeta-sunetik.


ⓘ Oharra

- Sakatu ibilgailuaren giltzako botoia dago-kion funtzioa benetan beharrezkoa denean bakarrik. Behar ez denean botoia sakatzuz gero, ibilgailua nahigabe desblokeatu edo alarmak jo dezake. Hori ere aplikagarria da jarduera-eremutik kanpo zaudela uste izan arren.
- Ibilgailuaren giltzaren funtzionamendua aldi baterako kaltetu daiteke, ibilgailutik gertu dauden eta frekuentzia-tarte berean lan egiten duten irrati-igorgailuak gainjartzeagatik, adibidez, irratia edo telefono mugikorrak.
- Ibilgailuaren giltzaren eta ibilgailuaren arteko oztopoek, meteorologia-baldintza txarrek eta pila deskargatu samar egoteak era nabarmenean murrizten dute urrutiko agintearen irismena.
- Ibilgailuaren giltzako botoiak edo ixte sistema zentralizatuko botoietako bat >>> 75. orrialdea sakatzen badira behin eta berriro denbora labur batez, ixte-sistema zentralizatua denbora laburrez deskonektatuko da gehiegi ez kargatzeko. Orduan, ibilgailua desblokeatuta egongo da. Blokeatu beharrezkoa izanez gero.
- Zure zerbitzu teknikoak urrutiko agintea duten beste giltza batzuk eman diezazkizuke, eta horiek establezimendu berean sinkronizatu behar dira.

Pila aldatzea

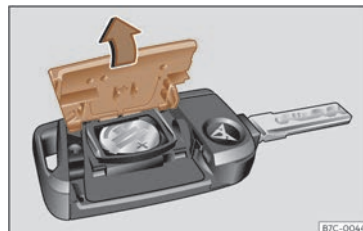

44. irudia Ibilgailuaren giltza: pilarako konpartimentuaren tapa irekitzea.

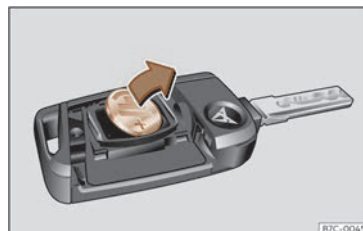

45. irudia Ibilgailuaren giltza: pila ateratzea.

CUPRAK pila tailer espezializatu batean aldatzeko gomendatzen dizu.

Pila ibilgailuaren giltzako atzealdean dago, tapa baten azpian.

Pila aldatzea

- Hedatu ibilgailuaren giltzako ezpata txikia.
- Kendu atzeko tapa, ibilgailuaren giltzan, geziaren norabidean >>> **44. irudia**, >>> ①.
- Atera pila konpartimentutik objektu fin egoki bat erabiliz >>> **45. irudia**.
- Sartu botoi-pila berri bat konpartimentuan >>> ①.
- Egin presioa giltzako karkasaren gainean, ahokatu arte.

**ADI**

20 mm-ko diametroko pila bat edo bestelako botoi formako pila bat irensteak lesio larriak eragin ditzake, baita heriotza ere, denbora laburrean.

- Mantendu ibilgailuaren giltza eta pilak dituzten giltzatakoak haurren irismenetik kanpo.
- Norbaitek agian pila bat irentsi duenaren susmoa baduzu, zoaz berehala sendagilearen gana.

KONTUZ

- Pila behar bezala aldatzen ez bada, ibilgailuaren giltza hondatu egin daiteke.
- Pila desegokiak erabiltzen badira, ibilgailuaren giltza hondatu egin daiteke. Hori dela eta, agortutako pila potentzial-diferentzia, tamaina eta zehaztapen beretako pila berri batekin aldatu beti.
- Pila muntatzean, polaritatea egokia dela egiaztatu.

**Ingurumenari buruzko oharra**

Agortutako pilak ingurumena errespetatuz deuseztatu.


Ibilgailuaren giltza sinkronizatzea

Maiz sakatzen baduzu ② botoia ekintza-eremutik at, baliteke ibilgailuaren giltzarekin jadanik ibilgailua blokeatu edo desblokeatzeko aukerarik ez izatea Kasu horretan, ibilgailuaren giltza berriro sinkronizatu beharko da, jarraian adierazten den moduan:


- Zabaldu ezpata txikia ibilgailuaren giltzatik >>> 68. orrialdea.
- Beharrezkoa bada, kendu gidariaren ateko heldulekuko tapa >>> 79. orrialdea.
- Sakatu ibilgailuaren giltzako ② botoia. Horretarako, ibilgailuaren alboan geratu beharko duzu.

- Minutu bat igaro aurretik, ireki ibilgailua giltzaren ezpata txikiarekin. Sinkronizazioa amaitu da.

- Beharrezkoa bada, muntatu tapa.

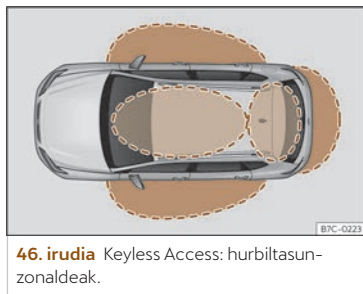Keyless Access sistema**Desblokeatzea eta blokeatzea Keyless Access sistemarekin**

46. irudia Keyless Access: hurbiltasun-zonaldeak.

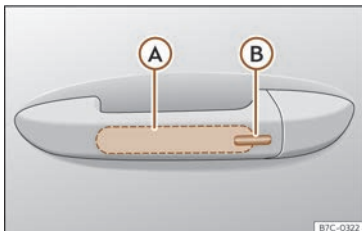

47. irudia Atearen heldulekua: azalera sentsoredunak.

>>> 47. irudia

- (A) Desblokeatzeko sentsore-azalera ateko heldulekuaren beheko aldean.
- (B) Blokeatzeko sentsore-azalera heldulekuaren kanpo aldean.

Ekipamenduaren arabera, ibilgailuak eduki dezake Keyless Access sistema. Giltzarik gabeko ixte- eta abio-sistema bat da eta harekin ibilgailua desblokeatu eta blokeatu daiteke haren giltza aktiboki erabili gabe. Horretarako, ibilgailuan sartzen saiatzean, nahikoa da dagokion antzemate-zonaldean ibilgailuko giltza balio-garri bat egotea.

Keyless Access sistema konfiguratzeko

Keyless Access sistemaren jokaera infotainment sistemako **Ajustes del vehículo** menuan doi daiteke >>> 34. orrialdea.

Keyless Access funtzioa desaktibatuz gero, haren funtzionamendua mugatuko da.

Ibilgailua desblokeatzeko

- Ukitu sentsorearen gainazala (A) heldulekuaren barrualdean. Keinukari guztiek kliskatzen dute *bi* aldiz.

Irekiera selektiboa ekipatzen bada, sentsorearen gainazala birritan ukituz gero, ibilgailu osoa desblokeatzen da.

Ibilgailua denbora luzez desblokeatzen ez bada, funtzioa desaktibatuko da. Funtzioa berri ere aktibo egongo da ibilgailua urrutiko agintearekin desblokeatzen den hurrengo aldi-dian.

Ibilgailua blokeatzeko

- Aparkatu ibilgailua.
- Ukitu sentsorearen gainazala >>> 47. irudia (B) ateko heldulekuaren kanpoaldean. Keinukari guztiek dir-dir egiten dute behin.

Ibilgailua ondo blokeatu dela egiaztatu ahal izateko, desblokeatzeko funtzioa desaktibatuta geratzen da 2 segundoz gutxi gorabehera.

Maletategiko atea desblokeatzeko

Ibilgailua blokeatuta dagoenean, maletategiko atea automatikoki desblokeatzen da, ibilgailuaren hurbiltasun-eremuan giltza bat baldin badago. Maletategiko atea blokeatzen da berriz hori ixtean.

Keyless Access sistema aldi baterako desaktibatzea

“Keyless Access” sistemaren desblokeatzeko funtzioa aldi baterako desaktibatuta daiteke:

- Ipini martxa-hautagailua **P** posizioan; bestela, ibilgailua ezingo da blokeatu.
- Blokeatu ibilgailua horren giltzak (B) teklaren bidez.
- 5 segundo igaro baino lehenago, ukitu behin ateko heldulekuaren kanpoaldean dagoen sentsorea >>> 47. irudia (B). Hori egitean, ez heldu heldulekuari. Keyless Access sistema aldi baterako desaktibatuta geratzen da.
- Egiaztatu desaktibatuta dela, ateko helduleku-tik tira eginez, gutxienez 10 segundo igaro ondoren. Ezin izango da atea ireki.

Hurrengoan, ibilgailua elektronikoki baino ezin izango da desblokeatu ibilgailuaren giltzarekin. Hurrengo desblokeatzearen ostean Keyless Access sistema berriz egongo da aktibatuta >>> ①.

Keyless Access sistema modu iraunkorrean desaktibatzea

Keyless Access sistema modu iraunkorrean ere desaktibatuta daiteke infotainment sistemaren >>> ①.

Erosotasun-funtzioak

Erosotasun-funtzioarekin ixteko leihatila elektriko guztiak eta beirazko sabaia, segundo batzuez eduki hatza ateko heldulekuaren

>>> **47. irudia**  blokeoaren azalera sentso-redunaren gainean, leihatilak eta sabaia itxita geratu arte.

Ateko heldulekuaren azalera sentso reduna ukitzean, **ateak irekiko dira** infotainment sisteman aktibatu diren doikuntzen arabera,  > **Ajustes** > **Apertura y cierre** funtzio-botoia erabiliz.

KONTUZ

Keyless Access sistema desaktibatuta dagoenean, maletategiko ateko sentsoak kontrolatutako irekiera eta itxiera ere desaktibatuta daude, nahiz eta funtzioa "aktibo" agertu ibilgailuaren menuan

Oharra

- Atzerako ispiluetarako infotainment sisteman doitutako dagoen funtzioaren arabera, kanpoko atzerako ispiluak zabaldu egingo dira eta orientazio-argiak piztuko dira ibilgailua desblokeatzean, gidariaren eta gidariki-dearen atetako heldulekuan dagoen azalera sentso redunaren bidez.

- Ibilgailuak aldagailu automatikoa badu, hautatze-palanka P posizioan badago bakarrik blokeatu ahal izango da ibilgailua.

- Zure ibilgailuaren segurtasuna hobetze aldera, sistemako urrutiko agintea posizio-sentsore batekin dago hornituta. Urrutiko aginte horrek denbora-tarte jakin batean zehar mugimendurik hautematen ez badu, sistemak ulertuko du ez dagoela ibilgailua irekitzeko asmorik (esate baterako, mahai gainean, gauzez), eta horrenbestez, desaktibatuta geratuko da.

Arazoak konpontzea

Keyless Access sistema ez dabil

Sentsore-azalaren funtzionamendua mugatua izan daiteke zikinkeria handia badute.

- Garbitu sentsore-azalera.

Keinukari guztiek dir-dir egiten dute lau aldiz

Erabilitako azken giltzak oraindik ere ibilgailuaren barruan dago.

- Kendu giltza eta blokeatu ibilgailua.

Sentsore-azalera automatikoki desaktibatzea

Sentsore-azalera hurrengo kasuetan desaktibatzen dira:

- Ibilgailua denbora luzean ez bada desblokeatzen edo blokeatzen.
- Sentsore-azalaren bat modu ezohikoan aktibatzen bada.

Sentsore-azalera berririko aktibatzeko:

- Desblokeatu ibilgailua ibilgailuko giltzaren  tekla bidez.

KONTUZ

Ateetako heldulekuen sentsore-azalera aktibatu egin daitezke presio handiko ur-zurrusta bat edo lurrun-zurrusta bat jasotzean, hurbiltasun-eremuan ibilgailuaren giltza balioko bat egotekotan. Leihatilaren bat guxtienez irekita egonik, heldulekuetako bateko sentsore-azalak modu iraunkorrean aktibatzen badira, leihatila guztiak itxiko dira. Ur- edo lurrun-zorrotada heldulekuetako baten azalera sentso etatik labur aldenduz gero eta haietara begira berririko jarritz gero, leihatila guztiak ireki ahal izango lirateke.

Oharra

Tresnen koadroko pantailan **Sistema Keyless averiada** mezua erakusten bada, Keyless Access sistemaren funtzionamenduan anomaliak gerta daitezke. Joan tailer espezializatu batera.

Oharra

Ibilgailuaren barruan horren giltzarik ez badago edo sistemak ez badu antzematen, ohar bat agertuko da tresnen-koadroko pantailan. Hori gerta liteke irrati-maiztasuneko beste seinale batek giltzaren seinalea interferitzen

badu edo giltza objekturen batekin tapatuta badago, esate baterako, metalezko maleta batekin.

Ixte-sistema zentralizatua

Gaiaren aurkezpena

Ixte-sistema zentralizatuak behar bezala funtzionatzen du maletategiko atea eta gainontzeko ate guztiak guztiz itxita daudenean. Gidariaren atea irekita baldin badago, ibilgailua ezin izango da ibilgailuaren giltzarekin blokeatu.



Ixte-sistema zentralizatuaren erabilera desgokiak lesio larriak sor ditzake.

- ixte-sistema zentralizatuak ate guztiak blokeatzen ditu. Barnetik blokeaturiko ibilgailu batek, baimena ez duten pertsonak ateak kanpotik ireki ditzatela eta ibilgailura sartzea ekidin dezake. Hala ere, larrialdi edo istripu kasuetan, blokeaturiko ateen ibilgailura sartu eta bertan daudenei laguntzea oztopatzen dute.
- Ez utzi inoiz haurrak edo babesgabeko pertsonak ibilgailuaren barruan. Ixte-sistema zentralizatuaren botoiak ate guztiak barrutik blokeatzeko aukera ematen du. Horrekin, ibilgailuan doazen pertsonak giltzapetu-

rik geratuko dira. Ibilgailuan giltzaperaturiko pertsonen tenperatura oso altuak edo baxuak paira ditzakete.

- Urtaroaren arabera, itxita dagoen ibilgailu batean oso tenperatura altuak edo baxuak sor daitezke eta horiek lesio larriak eta gaitasunak eta heriotza ere eragin ditzakete, bereziki haur txikiengan.
- Inoiz ez utzi inor bakarrik blokeaturiko ibilgailu baten. Larrialdirik balego baliteke pertsona horiek beren kabuz ibilgailutik ezin irtea edo laguntzarik jaso ahal ez izatea.

Deskribapena

Ixte-sistema zentralizatuak ate guztiak, maletategiko atea eta erregai-tangaren tapa blokeatu eta desblokeatzeko aukera ematen du, era zentralizatuan:

- Kanpoaldetik, ibilgailuko giltzarekin >>> 74. orrialdea.
- Kanpoaldetik, Keyless Access sistemarekin >>> 70. orrialdea.
- Barrualdetik, ixte-sistema zentralizatuko botoiarekin >>> 75. orrialdea.

Oharkabeko irekieraren ondoriozko auto-blokeatze-sistema

Lapurreten aurkako segurtasun-sistema bat da, eta ibilgailua deskuidu batengatik irekita uztea saihesten du. Ibilgailua automatikoki blokeatuko da, desblokeatu eta 45 igaro ostean, ez bada aterik eta maletategiko atea irekitzen.

Blokeo automatikoa (Auto Lock)

Gutxi gorabehera 15 km/h-ko (9 mph) abiaduratik aurrera, ibilgailua automatikoki blokeatzen da. Erregai-tangaren tapa desblokeatuta gertatzen da, ibilgailutik jaitsi gabe depositua bete ahal izateko.

Ibilgailua blokeatuta dagoelarik, ixte-sistema zentralizatuko tekla horia pizten da.

Desblokeatze automatikoa (Auto Lock)

Baldintza hauetakoren bat betetzen bada, ate guztiak eta maletategiko atea automatikoki desblokeatzen dira:

- Aparkatzeko balazta elektronikoa konektatuta dago, eta pizgailua deskonektatuta.
- EDO: ateko barruko heldulekutik tira egin da. Baliozkoa da 15 km/h (9 mph) baino gutxiagoko abiaduran ibiltzen bada.
- EDO: istripua gertatuz gero, airbagen bat zabaldu da >>> 76. orrialdea.

Desblokeatze automatikoak aukera ematen die hirugarren pertsonari ibilgailuan sartzeko, behar izanez gero laguntza emateko.

Keinukariak

Keinukariak dir-dir egingo dute bitan, desblokeatzean, eta behin, blokeatzean.

Ez badu dir-dir egiten, horrek esan nahi du ate bat, atzeko atea edo kapota ez dagoela itxita.

Ibilgailua nahi gabe ixtea

Honako kasu hauetan ez da itxiko giltza ibilgailuan utzi baduzu:

- Gidariaren atea irekita badago, ibilgailua ez da blokeatuko ixte-sistemako konmutadorea erabiltzean >>> 75. orrialdea.

Blokeatu zure ibilgailua urrutiko kontroleko giltzarekin ate guztiak eta atzeko atea itxita daudenean. Horrela, ibilgailua nahi gabe ixtea saihestuko duzu.

Ixte-sistema zentralizatuaren doikuntzak

Infotainment sisteman ixte zentralizatuaren doikuntzak egin daitezke.

Ate-desblokeatze selektiboa

- Sakatu funtzio-botoi hau:  > **Ajustes > Apertura y cierre > Cierre centralizado > Desbloqueo de las puertas.**

Ateak desblokeatzean, ate **guztiak** edo **gidariaren atea** desblokeatzea erabaki ahal duzu. Aukera guztietan, erregai-tangaren estalkia ere desblokeatuko da.


Conductor doikuntzarekin, urruneko kontrolaren giltzako  tekla behin sakatuz, gidariaren atea soilik desblokeatzen da. Aipatutako tekla bitan sakatzen baduzu, gainontzeko atea eta atzeko atea desblokeatuko dira.

 tekla sakatuz ate guztiak blokeatzen dira. Aldi berean, baieztapen-seinale bat entzungo da.

Oharra

- Ez utzi objektu baliotsurik ibilgailuaren barruan. Itxita egon arren, ibilgailua ez da kuxa gotor bat!
- Blokeoaren ondoren, gidariaren ateko atalasean dagoen LED argiak 30 segundo inguruz piztuta egoteak ixte-sistema zentralizatuaren funtzionamenduan edo lapurreten aurkako alarman anomalia bat dagoela adierazten du. Mesedez, matxura konpondu CUPRA Zerbitzu espezializatu batean, SEAT Zerbitzu Ofizial batean edo tailer espezializatu batean.
- Lapurreten aurkako alarmak bidaiari-lekua zuzen zainduko du baldin eta leihatilak eta sabaia itxi badira bakarrik.

Giltzarekin desblokeatzea eta blokeatzea

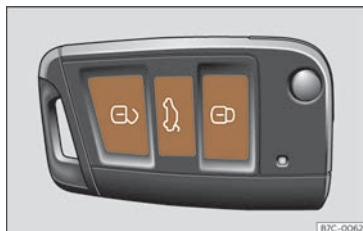

48. irudia Urrutiko kontroleko giltza: tekla.

- Blokeatzea: sakatu  >>> **48. irudia** botoia.
- “Safe” segurtasun-sistema erabili gabe blokeatzea ibilgailua: sakatu bigarren aldiz  botoia hurrengo bi segundoan.
- Desblokeatzea: sakatu  botoia.
- Maletategiko atea desblokeatzea: sakatuta eduki  botoia segundo batez gutxienez.

Ibilgailua desblokeatzen bada eta ez bada inolako aterik edo atzeko atea irekitzen 45 segundoko epean, ibilgailua automatikoki blokeatuko da berriz. Funtzio horri esker, ibilgailua ez da betiko desblokeatuta geratuko nahi gabe. Horrek ez du balio  tekla sakatuta mantentzen bada gutxienez segundo batez.

Desblokeatze selektiboaren sistema

Desblokeatze selektiboaren sistemari esker, gidariaren atea eta erregai-tangaren estalkia bakarrik desblokea daitezke. Ibilgailuaren gainontzeko zatiak blokeatuta egongo dira.

Gidariaren atea eta andeleko tapa desblokeatzea:

- Sakatu behin urrutiko kontrol bidezko giltza-
ren  tekla, edo biratu giltza behin irekiera-no-
ranzkoan.

Ate guztiak, maletategiko atea eta andeleko tapa desblokeatzea:

- 5 segundoko epean, sakatu bi aldiz urrutiko kontrol bidezko giltza-
ren  tekla, edo biratu giltza bi aldiz 5 segundoko epean irekiera-no-
ranzkoan.

Gidariaren atea soilik irekitzean, "Safe" segurtasun-sistema eta lapurreten aurkako alarma desaktibatuko dira berehala.

Infotainment sistema duten ibilgailuetan, segurtasunaren ixte-sistema zentralizatua zuzenean doi dezakezu >>> 73. orrialdea.



Kontuan izan segurtasun-oharpenak
>>> 76. orrialdea, *Safe segurtasun-sistema*.

Oharra

- Sakatu urrutiko kontrolaren giltza ibilgailua ikusten duzunean bakarrik.
- Urrutiko kontrola giltza-
ren beste funtzio batzuk >>> 86. orrialdea, Leihatilak ireki eta ixtea.

Barrutik desblokeatzea eta blokeatzea



49. irudia Gidariaren atean: ixte-sistema zentralizatuaren komutadorea.

- Blokeatzea: sakatu  >>> **49. irudia** botoia.
- Desblokeatzea: sakatu  >>> **49. irudia** botoia.

Zure ibilgailua blokeatzen bada ixte-sistema zentralizatuaren etengailuarekin, honako hau kontuan hartu beharko da:

- Ezin dira atea eta maletategiko atea ireki *kanpoaldetik* (segurtasun-arrazoia direla-eta, adibidez, semaforo baten aurrean geratzea).
- Ixte-sistema zentralizatuaren agintearen argi-diodoa argiztatuko da ate guztiak itxi eta blokeatu direnean.
- Ateak barrutik ireki daitezke bakoitza bere aldetik, atea irekitzeko palankatik tira eginez.
- Erregai-tangaren estalkiak desblokeatuta egoten jarraitzen du.
- Horrez gain, istripu batean airbagak irekiz gero, barrutik blokeatutako atea automatikoki desblokeatuko dira, kanpoaldetik ibilgailuaren barrualdean lagundu ahal izateko.

ADI

- Ixte-sistema zentralizatuaren komutadoreak kontaktua deskonektatuta ere funtzionatzen du, "Safe" segurtasun-sistema aktibatuta dagoenean izan ezik.
- Ixte-sistema zentralizatuko komutadoreak ez du funtzionatuko ibilgailua kanpoaldetik blokeatzen bada segurtasun-sistema konektatuta dagoela.
- Ateak blokeatuta badaude, zaila izango da kanpotik laguntzea larrialdia izanez geroz. Ez utzi inoiz inor ibilgailuaren barruan, batez ere umeak.

 Oharra

Zure ibilgailua automatikoki blokeatuko da 15 km/h (9 mph) abiadurara iristean (Auto Lock) >>> 73. orrialdea. Ibilgailua berriz desblokea dezakezu ixte-sistema zentralizatuaren komutadorearen  ikuslariarekin.

“Safe” segurtasun-sistema

Ekipamenduaren arabera, ibilgailuak “Safe” segurtasun-sistema eduki ahal du.

Ibilgailua blokeatuta dagoenean, “Safe” segurtasun-sistemak ateetako heldulekuen funtzionamendua bertan behera uzten du, eta, horrela, hirugarrenek ibilgailura sartzeko saiakerak egitea zailtzen du. Ateak dagoeneko ezingo dira barnetik ireki >>> .

Desaktibatu “Safe” sistema

“Safe” segurtasun-sistema honela desaktibatuteke:

- Sakatu berriro ibilgailuaren giltzak  tekla 2 segunduan.
- Ukitu berriro ateko heldulekuen kanpoaldeko sentore-azalera 2 segunduan >>> 70. orrialdea.
- Konektatu pizgailua.
- EDO: desaktibatu bidaiari-lekuaren zaintza-sistema eta atoen aurkako sistema >>> 78. orrialdea.

Ekipamenduaren arabera, ibilgailua blokeatu baino lehenago, desaktibatu behinik-behin bidaiari-lekuaren zaintza-sistema eta atoen aurkako sistema, infotainment sistemako **Ajustes del vehículo** menuan >>> 78. orrialdea.

Tresnen koadroan “Safe” segurtasun-sistema aktibo dagoela adierazten duen ohar bat ager daiteke.

“Safe” segurtasun-sistema desaktibatuta dagoenean, honako hau kontuan izan behar da:

- Ibilgailua barrutik desblokeatu eta ireki daiteke atearen heldulekuen bitartez.
- Lapurreten aurkako alarma aktibatutik dago >>> 77. orrialdea.
- Bidaiari-lekuaren zaintza-sistema eta atoen aurkako sistema desaktibatutik daude >>> 78. orrialdea.

“Safe” sistemaren egoera

Atearen atalasean diodoak egiten duen keindaren maiztasunak prozesua berresten du berrehala. Hasieran, diodoa labor aritzen da kei-nuka, sekuentzia azkar batean; ondoren, itzali egiten da 30 segundoz, gutxi gorabehera, eta, azkenik, motel jarraitzen du kei-nuka.

 ADI

“Safe” segurtasun-sistema zabarkeriaz edo behar bezalako arretarik gabe erabiltzen bada, lesio larriak sor daitezke.

- Ez utzi inoiz inor ibilgailuaren barruan giltzak blokeatzen duzunean. “Safe” segurtasun-sistema aktibatuta dagoenean, ateak ezin dira ireki barrutik!

Arazoak konpontzea**Kontrol-argia piztuta mantentzen da**

Gidariaren aldeko ateko diodo argitsu gorriak (LED) dir-dir egiten du tarte laburretan, eta, ondoren, piztuta geratzen da. Matxura bat dago ixteko sisteman.

- Joan tailer espezializatu batera. CUPRAK CUPRA kontzesionario batera joatea gomendatzen du kasu horretan.

Keinukariek ez dut dir-dir egiten

Ibilgailua blokeatzean keinukariek ez badute dir-dir egiten berrespen gisa:

- Ateetako bat edo maletategiko atea ez daude itxita, **edo**
- Motorreko kapota ez dago itxita.

Ibilgailu automatikoki blokeatzen da

Hurrengo baldintzetako bat betetzen bada, ibilgailua automatikoki blokeatzen da 45 segundoko inguru ondoren.

- Ibilgailua desblokeatu da, baina ez da ireki.
- Pizgailua ez da konektatu.
- Maletategiko atea ez da ireki.
- Ibilgailua desblokeatu da sarraileko bonbina-bidez.
- Ibilgailua blokeatu da bidaiari-lekuko botoia-rekin.

Zer gertatzen da ibilgailua bigarren giltza batekin blokeatzen bada?

Ibilgailuaren barruan dagoen giltza blokeatuta geratzen da motorra abiarazteko, bigarren giltza batekin ibilgailua kanpotik blokeatzen denean. Ibilgailuaren barruan dagoen giltza pres-tatzeko motorra abiarazteko, sakatu haren  tekla.

Ibilgailua blokeatzea, airbag bat ireki ondoren

Airbagaren bat irekitzen bada istripu baten ondorioz, ibilgailua guztiz desblokeatuko da. Kalteen irismenaren arabera, ibilgailua berriro blokeatu daiteke istripuaren ondoren, jarraian deskribatzen den bezala:

- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- Ireki gidariaren aldeko atea eta itxi berriro.
- Blokeatu ibilgailua.

Oharra

12 voltoko bateriak karga txikia badu edo deskargatuta badago, edo ibilgailuaren giltzaren botoi-pila ia agortuta edo agortuta badago, baliteke ibilgailua ezin desblokeatzea edo blokeatzea Keyless Access sistemarekin. Ibilgailua eskuz desblokea eta blokea daiteke >>> 79. orrialdea.

Oharra

Ibilgailuaren barruan balio duen ibilgailu-giltzarik ez badago edo sistemak giltza hori detektatzen ez badu, horri buruzko ohar bat agertuko da tresnen koadroan. Hori gerta liteke irrati-maiztasuneko beste seinale baten giltzaren seinalea interferitzen badu edo giltza objekturen batekin tapatuta badago, esate baterako, metalezko maleta batekin.

Lapurreten aurkako alarma

Deskribapena

Ekipamenduaren arabera, ibilgailuak lapurreten aurkako sistema izan dezake.

Lapurreten aurkako alarmak atea, motorreko kapota eta maletategiko atea zaintzen ditu.

Lapurreten aurkako alarma automatikoki aktibatzen da ibilgailua blokeatzean.

Ibilgailua ez bada elektronikoki irekitzen giltza baliodun batekin, alarma pizten da eta seinale akustikoak eta argi-seinaleak igortzen ditu 5 minutu gehienez.

Zein kasutan pizten da lapurreten aurkako alarma?

- Ibilgailuaren giltzarekin mekanikoki desblokeatutako ate bat irekitzen bada, 15 segundo daude pizgailua konektatzeko alarma piztu aurretik (merkatuen arabera, itxaroteko 15 segundoak desagertu egiten dira eta alarma berhala aktibatzen da atea irekitzean).
- Motorreko kapota irekitzen bada.
- Maletategiko atea irekitzen bada.
- Ibilgailuaren giltza balioabea erabiltzen bada.
- Ibilgailuaren barruan mugimenduak badaude (bidaiari-lekuko zaintza duten ibilgailuetan >>> 78. orrialdea).
- Ibilgailua altxatzen edo atoiaren eramatzen bada (atoiaren aurkako sistema duten ibilgailuetan >>> 78. orrialdea).
- Ibilgailua transbordadore batean edo trenbidez garraiatzen bada (atoiaren aurkako sistema edo bidaiari-lekuko zaintza duten ibilgailuetan >>> 78. orrialdea).
- 12 voltoko bateriari borneak kentzen bazaizkio.

- Luneta apurtzen bada.
- Lapurreten aurkako alarmarekin konektatu-tako atoaia askatzen bada.

Alarma deskonektatzea

- Desblokeatu ibilgailua, horren giltzako  desblokeatze-tekla bidez.
- Heldu atearen heldulekuari.
- Konektatu pizgailua.

Oharra

- 28 egun igaro ondoren, lekukoa itzali egingo da ibilgailua denbora luzez aparkatuta uztean bateria agortu ez dadin. Alarma-sistemak aktibatuta jarraitzen du.
- Zaintzapeco beste zonalde batera sartuz gero (esate baterako, ate bat ireki ondoren maletategia irekitzen bada), soinu-seinalea itzali ostean, berriro piztuko da alarma.
- Lapurreten aurkako alarma ez da aktibatzen ibilgailua ixte-sistema zentralizatuaren botoiarekin barnetik blokeatzen bada .
- Gidariaren atea giltzarekin mekanikoki desblokeatzen bada, ate hori soilik desblokeatuko da, ez eta ibilgailu guztia. Pizgailua soilik konektatzean geratuko dira ate guztiak segurtagailurik gabe, baina ez desblokeatuta, eta ixte-sistema zentralizatuaren sakagailua aktibatu egingo da.

- Ibilgailuaren zaintza ez da desaktibatzen bateria-borneak kenduta edo hondatuta egon arren, baldin eta alarma aktibatuta badago.

Bidaia-irlekuaren zaintza eta atoen aurkako sistema

Bidaia-irleku mugimenduak detektatzen bada, ibilgailua blokeatuta dagoela, bidaia-irlekuaren zaintzak alarma pizten du.

Ibilgailua igotzen ari dela antzematen bada, atoiaren aurkako sistemak alarma pizten du.

Bidaia-irlekuaren zaintza eta atoen aurkako sistema konektatzea

- Blokeatu ibilgailua. Lapurreten aurkako alarma aktibatuta dagoenean, bidaia-irlekuaren zaitza eta atoiaren aurkako sistema ere aktibatuta daude.
- Ekipamenduaren arabera, banaketa-sare bat erabiltzeak bidaia-irlekuaren zaintzaren funtzionamendua murriztu dezake.

Bidaia-irlekuaren zaintza eta atoen aurkako sistema aldi baterako deskonektatzea

- Ireki ibilgailua giltzarekin, mekanikoki edo urutiko agintearen  tekla sakatuz. Atea irekitzen denetik pizgailua pizten den arte igarotzen den denborak ez du 15 segundotik gorakoa izan behar; bestela, alarma piztuko da.

- Sakatu bi aldiz urutiko aginteko  tekla. Bidaia-irlekuaren zaintza eta atoen aurkako sistema desaktibatuko dira. Alarma-sistemak aktibatuta jarraitzen du.

Infotainment sistemaren bidez deskonektatzea

- Sakatu  > Ajustes > Apertura y cierre > Cierre centralizado > Vigilancia del habitáculo funtzio-botoia.

Bidaia-irlekuaren zaintza eta atoen aurkako sistema desaktibatuta egongo dira ibilgailua blokeatzen den hurrengo aldira arte.

Alarma faltsuak saihesteko, desaktibatu bidaia-irlekuaren zaintza eta atoen aurkako sistema ondorengo egoeretan:

- Ibilgailuaren barruan pertsonak edo animaliak geratzen direnean.
- Ibilgailua beste garraibide batean kargatu, garraiatu edo ataian eraman behar denean.
- Ibilgailua garbiketa-tunel batean utzi behar denean edo bi altuerako garaje-plaza batean aparkatu behar denean.

Bidaia-irlekuaren zaintzaren alarma faltsuen arriskua

Bidaia-irlekuaren zaintzak behar bezala funtzionatuko du ibilgailua erabat itxita baldin badago soilik. Kontuan eduki legezko xedapenak. Honako egoera hauetan, alarma faltsu bat gerta daiteke:

- Leihatila bat edo batzuk partzialki edo erabat irekita dauden.
- Sabaia panoramiko/deflektorea partzialki edo erabat irekita daude.
- Ibilgailuan objektu arinak uzten badira, adibidez, paperak edo zintzilikariak barruko atzerako ispiluan.
- Ibilgailuaren barruan utzitako telefono mugikor baten bibrazio-funtzioa aktibatzen bada.

Oharra

- Ezin dira betirako desaktibatu bidaiari-lekuaren zaintza eta atoen aurkako sistema.
- Lapurreten aurkako alarma aktibatzen denean aterean bat edo maletategiko atea oraindik irekita badago, alarma aktibatuko da soilik. Ate guztiak eta maletategiko atea itxi ondoren baino ez dira aktibatuko bidaiari-lekuaren zaintza eta atoen aurkako sistema.
- Bidaiari-lekuaren zaintza eta atoen aurkako sistema deskonektatzen direnean, "Safe" >>> 76. orrialdea segurtasun-sistema ere desaktibatzen da.

Ateak

Aurkezpena

Ateak eta maletategiko atea eskuz blokeatu eta partzialki desblokea daitezke, adibidez, giltza edo ixte-sistema zentralizatua hondatzen bada.

ADI

Larrialdietako irekitzeak edo ixteak arreata jarri gabe egiten badira, lesio larriak eragin daitezke.

- Zure ibilgailua kanpotik blokeatzen bada, ateak eta leihatilak ezingo dira barrutik ireki.
- Ez utzi inoiz haurrak edo babesgabeko pertsonak ibilgailuaren barruan. Larrialdia- ren bat gertatuz gero, ezingo lirateke ibilgailutik atera edo beren buruez baliatu.
- Urtaroaren arabera, itxita dagoen ibilgailu batean oso tenperatura altuak edo baxuak sor daitezke eta horiek lesio larriak eta gai-xotasunak eta heriotza ere eragin ditzakete, bereziki haur txikiengan.

ADI


Ateen eta atzeko atearen mugimendua arriskutsua da eta lesioak eragin ditzake.

- Ireki edo itxi ateak eta atzeko atea beren ibilbidean inor ez badago bakarrik.


KONTUZ

Larrialdietako itxiera edo irekiera bat egindakoan, desmuntatu kontu handiz eta muntatu berriz zuzen ibilgailuaren osagaiak, kalterik ez eragiteko.

Gidariaren ateko larrialdiko blokeatzea eta desblokeatzea

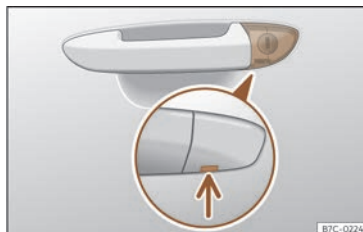

50. irudia Gidariaren ateko heldulekua: ixteko zilindroa ezkutuan.

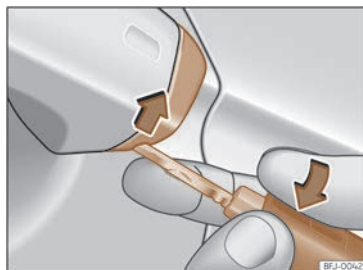

51. irudia Gidariaren ateko heldulekua: askatu tapa, palanka eginez.

Ixte-sistema zentralizatuak funtzionatzeari uzten badio, gidariaren atea desblokeatu eta blokeatu ahal izango da giltza ateko sarrailan sartuz.

Gidariaren atea eskuz blokeatzean, oro har, ate guztiak blokeatuko dira. Eskuz blokeatzen denean, gidariaren atea bakarrik desblokeatuko da. Kontuan izan lapurreten aurkako alarma-sistemari dagozkion jarraibideak >>> 77. orrialdea.

- Hedatu ibilgailuaren giltzako ezpata txikia.
- Sartu ezpata txikia gidariaren ateko heldulekuko estalkian dagoen beheko irekiduran eta altxatu estalkia behetik gorantz >>> 51. irudia.
- Sartu ezpata txikia ixteko zilindroan, eta ibilgailua desblokeatu edo blokeatu.

Zehaztasunak

- Lapurreten aurkako alarma aktibatuta egotzen da desblokeatutako ibilgailuetan. Hala ere, alarmak ez du jotzen >>> 77. orrialdea.
- Gidariaren atea irekitzen denean, 15 segundo dituzu motorra pizteko. Denbora hori igarota, alarmak joko du.
- Konektatu pizgailua. Ibilgetzaile elektronikoak giltza baliozkoa dela egiaztatuko du eta lapurreten aurkako alarma desaktibatuko du.

Oharra

Lapurreten aurkako alarma ez da aktibatuko ibilgailua ezpata txikiarekin eskuz blokeatzean >>> 73. orrialdea.

Ixte-zilindrarik gabeko ateetako larrialdietako blokeoa



52. irudia Atearen larrialdietako blokeoa.

Ixte-sistema zentralizatu matxuratzen bada, ixteko zilindrarik ez duten atek banan-banan blokeatu behar dira.

Gidarikidearen ateko eta atzeko ateen aurrealdean aurkituko dugu larrialdietako blokeoa. Atea irekita badago bakarrik ikusten da.

- Sartu giltza zirrikitan >>> 52. irudia (gezia) eta biratu eskuinera (eskuineko atea) edo ezkerrera (ezkerreko atea) toperaino.

Atea itxi ondoren ezingo da kanpotik ireki. Atea desblokeatu eta, aldi berean, barrutik ireki daiteke irekitzeko palankatik behin tira eginez.

Haurrentzako segurtagailua



53. irudia Ezker ateko haurrentzako segurtagailua.

Haurrentzako segurtagailuak barnetik atzeko atek ireki daitezela ekiditen du. Ibilgailua mar txan den bitartean adin txikikoez nahigabean ate bat ireki dezatela ekiditea da haren helburua.

Funtzio hori ibilgailua ireki eta ixteko sistema elektronikoez apartekoa da. Atzeko atean soilik du eragina. Mekanikoki soilik aktiba edo desaktiba daiteke, jarraian deskribatzen den moduan:

Haurrentzako segurtagailua aktibatzea

- Desblokeatu ibilgailua, eta, zer ateri jarri nahi diozun segurua, hura ireki.
- Atea irekita dagoela, biratu arteka ibilgailua-aren giltzarekin ordulariaren noranzkoan, ezker ateetarako >>> **53. irudia** eta ordulariaren aurkako noranzkoan, eskuin ateetarako.

Haurrentzako segurtagailua aktibatuta dagoenean, atea kanpotik baino ezin da ireki.

Haurrentzako segurtagailua desaktibatzea

- Desblokeatu ibilgailua, eta, zer ateri kendu nahi diozun segurua, hura ireki.
- Atea irekita dagoela, biratu arteka ibilgailua-aren giltzarekin ordulariaren aurkako noranzkoan, ezker ateetarako >>> **53. irudia** eta ordulariaren noranzkoan, eskuin ateetarako

Maletategiko atea

Gaiaren aurkezpena

Maletategiko atea desblokeatu eta blokeatu egiten da ateeekin batera.

Keyless Access giltzarik gabeko ixte- eta abio-sistema duten ibilgailuetan, maletategiko atea irekitzean automatikoki desblokeatzen da >>> **70. orrialdea**.



Maletategiko atea desegoki edo kontrolrik gabe blokeatu, ireki edo ixteak istripu eta lesio larriak eragin ditzake.

- Ez itxi maletategiko atea luneta gainean eskuarekin presioa eginez. Luneta hautsi egin daiteke, lesioak izateko arriskuarekin.
- Maletategiko atea itxi ondoren, ziurtatu blokeatuta geratu dela, izan ere, bestela usetekabeen ireki daiteke ibilbidean zehar.
- Ez sekula itxi maletategiko atea arreta ipini gabe edo kontrolrik gabe, izan ere, lesio larriak sorraz ditzakezu zuregan edo hirugarrenengan. Ziurtatu beti maletategiko atearen ibilbidea inork ez dezala oztopatu.
- Ez sekula bidaiaitu maletategiko atea erdi irekita edo irekita dagoela, izan ere, autoaren barnera, ihes-gasa sar liteke. Intoxikazio-arriskua!
- Ez ireki inoiz maletategiko atea bertan karga finkatuta eramaten baduzu, adibidez, bizikletak. Baliteke atea bere kabuz ixtea pisu gehigarriagatik. Hala badagokio, eutsi ateari edo kendu karga aldeztu aurretik.
- Ez utzi sekula ibilgailua zaintzarik gabe eta ez utzi haurrak barnean edo haren alboan jolas daitezen, batez ere maletategiko atea irekita baldin badago. Haurrak maletategian sartu, maletategiko atea itxi eta irten ezinda gera daitezke. Itxitako ibilgailu bat izugarri berotu edo hoztu daiteke, urteko sasoiaren arabera, eta, horren ondorioz, lesio larriak, gaixotasunak edota heriotza bera ere gerta daitezke.




- Maletategiko atea ireki edo itxi aurretik, ziurtatu ireki edo ixteko behar adina espazio dagoela, esate baterako, atoi bat daramanean kroatuta edo garaje batean sartuta baldin badago.
- Ez erabili inoiz luneta-garbigailua edo atzeko espilerra karga finkatzeko edo helatzeko. Horrek luneta-garbigailua edo espilerra haustea eragin lezake.



Maletategiko atea itxi baino lehen, ziurtatu gilitza barruan ahaztu ez duzula.

Maletategiko atea irekitzea eta ixtea

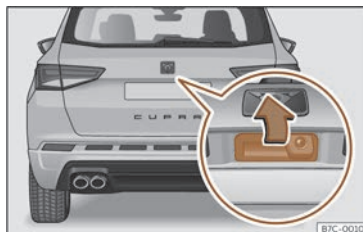

54. irudia Maletategiko atea: kanpotik irekitzea.

Maletategiko atea irekitzeko sistemaren funtzionamendua elektrikoa da.

Maletategiko atea blokeatzeko edo desblokeatzeko, sakatu ibilgailuaren giltzaren  edo  tekla.

Ireki eta ixtea

- **Irekitzea:** egin presio txiki bat heldulekuan. Automatikoki irekiko da. >>> **54. irudia.**

- **Ixtea:** barruko estaldurako heldulekuetako batetik eutsi maletategiko atea, eta itxi behe-rantz mugituz.

EDO: sakatu maletategiko atean dagoen tekla >>> **55. irudia.**

Ateak blokeatuta badaude, maletategiko atea ere blokeatzen da.

Maletategiko atea irekita edo gaizki itxita badago, abisua ikusiko da tresnen koadroko pantailan.

Maletategiko atea automatikoki blokeatzen da ibilgailua abian dagoen bitartean.

Kanpoko tenperatura izozte-puntuaren inguruan dagoenean, irekitzeko mekanismoak ezin du beti automatikoki altxatu zati batean irekita dagoen maletategiko atea. Altxatu maletategiko atea eskuarekin.


Oharra

Atea desblokeatu eta minutu gutxi barru irekitzen ez bada, atea automatikoki blokeatzen da berriro.

Irekitze eta ixte elektrikoak dituen atzeko maletategiko atea



55. irudia Maletategiko atea: maletategiko atea ixteko tekla.

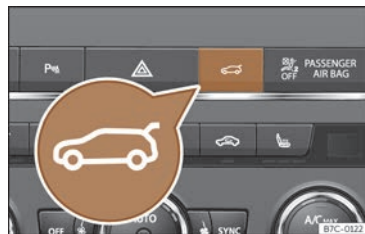

56. irudia Erdiko konsola: maletategiko atea ireki eta ixteko tekla.

Maletategiko atea irekitzea

- Desblokeatu ibilgailua eta sakatu labur maletategiko ateko heldulekuan. Keyless Access duten ibilgailuetan maletategiko ateko heldulekua saka dezakezu zuzenean. Maletategiko atea desblokeatu egiten da ibilgailutik hurbil baimendutako giltza bat hautematen bada.

- **EDO:** sakatu segundo bat inguruz erdiko konsolako  tekla >>> **56. irudia.** Teklak pizgailua deskonektatuta dagoenean ere funtzionatzen du.

- **EDO:** eduki sakatuta ibilgailuko giltzaren  tekla segundo 1 inguru. Ibilgailua blokeatuta badago, maletategiko atea soilik desblokeatzen da (ateak blokeatuta mantentzen dira).

- **EDO:** Keyless Access eta sentsoreen bidezko kontrolatutako irekitze-sistema dituzten ibilgailuetan, maletategiko atea ireki daiteke oin bat mugituz sentsoreen zonaldean, atzeko kolpe-

leungailuaren azpian (Easy Open >>> 84. orrialdea). Maletategiko atea automatikoki irekitzen da.

Maletategiko atea itxia

- Sakatu labur maletategiko ateko ⇐ tekla >>> **55. irudia**, >>> 81. orrialdeko **△ (Gaiaren aurkezpena)**.
- **EDO:** sakatu erdiko kontsolako ⇐ tekla maletategiko atea itxita geratu arte >>> **56. irudia**.
- **EDO:** Keyless Access duten ibilgailuetan, eduki sakatuta ibilgailuko giltzaren ⇐ tekla maletategiko atea itxita egon arte, edo mugitu oin bat sentsoreen zonaldean, atzeko kolpeleungailuaren azpian (Easy Open >>> 84. orrialdea). Ibilgailuko giltzak Keyless Access sistemako detektatze-zonaldean egon behar du, ibilgailuaren atzealdean eta kanpoaldean.
- **EDO:** mugitu maletategiko atea eskuarekin itxeko norabidean automatikoki ixten den arte.
- Maletategiko atea automatikoki jaisten da azken posizioaraino eta automatikoki ixten da orain ere >>> 81. orrialdeko **△ (Gaiaren aurkezpena)**.

Irekiera edo itxiera etetea

Behin hasita maletategiko atearen irekitzea eta itxia, eten ahal dira ⇐ tekletako bat sakatuz.

⇐ tekletako bat berriro sakatzen baduzu, maletategiko atea mugituko da berriz irteera-norabidean.

Irekiera edo itxiera automatikoa zehar maletategiko ateari erresistentzia edo oztoporen bat topatzen badu, irekiera- edo itxiera-prozesua eten egingo da berehala. Itxiera-prozesuaren kasuan, maletategia berriro irekitzen da pixka bat.

- Egiaztatu maletategia zergatik ezin izan den ireki edo itxi.
- Saiatu maletategia berriro ireki edo ixten.
- Beharrezkoa bada, maletategia eskuarekin ireki edo itxi daiteke indar asko eginaz.

Berezitasunak, atoi bat eramaten bada

Fabrikan muntatutako atoi-gailua atoi bati elektrikoki konektatuta badago >>> 272. orrialdea, maletategiko ate elektrikoa bertan jarritako teklen bidez bakarrik ireki edo itxi daiteke, eta Easy Open funtzioaren bidez.

Soinu-seinaleak

Maletategiko atea ireki edo itxeko prozesu osoan zehar, soinu-seinaleak entzuten dira. *Salbuespena:* maletategiko atea eskuz irekitzen denean heldulekuaren bidez edo Easy Open funtzioaren bidez oina mugituz, edo ixten denean bertan jarritako >>> **55. irudia** tekla bidez.

Irekiera-angelua aldatu eta memorizatzea

Ibilgailuaren atzean edo gainean dagoen espazioa maletategiko atearen ibilbide-zonaldea baino murriztagoa bada, maletategiaren irekiera-angelua aldatu egin daiteke.

Irekiera-angelu berri bat memorizatzeko, maletategiko ateari erdiraino irekita egon behar du gutxienez.

- Eten irekiera-prozesua nahi duzun posizioan.
- Sakatu maletategiko ateko ⇐ >>> **55. irudia** tekla gutxienez 3 segundoz.

Irekiera-angelua memorizatuko da. Memorizazioa adierazteko, larrialdi-argi keinukariei dir-dir egiten dute eta soinu-seinale bat entzuten da.

Irekiera-angelua berrezarri eta memorizatzea

Maletategiko atea berriro erabat ireki dadin, irekiera-angelua berrezarri eta berriro memorizatu behar da.

- Desblokeatu maletategiko atea eta ireki memorizatutako altueraraino.
- Ireki maletategiko atea eskuarekin, tope egin arte. Horretarako, indar asko egin beharko duzu.
- Sakatu maletategiko ateko ⇐ >>> **55. irudia** tekla gutxienez 3 segundoz.

• Fabrikan programatutako irekiera-angelua berrezarri eta memorizatu egiten da. Memorizazioa adierazteko, larrialdi-argi keinukariek dir-dir egiten dute eta soinu-seinale bat entzuten da.

Gainberotzearen aurkako babes automatikoa

Sistemari behin eta berriz eragiten bazaio oso modu jarraituan, automatikoki deskonektatu egiten da gainberotze bat gerta dadin ekiditeko.

Sistema berriro hozten denean, funtzioa berriro erabiltzeko prest izango da. Ordura arte, maletategiko atea eskuarekin soilik ireki eta itxi daiteke, indar dezente eginez.

Maletategiko atea irekita dagoela, ibilgailuko bateriari borneak askatu bazaizkio >>> 315. orrialdea edo dagokion fusiblea erre bada >>> 298. orrialdea, sistema berrabiarazi beharko da. Horretarako, maletategia erabat itxi beharko da behin.

Larrialdietako desblokeatzea

>>> 85. orrialdea.



Maletategiko atean elur asko pilatzen bada edo gainean zama handia muntatzen bada, litekeena da maletategia ezin irekitzea, edo ireki eta gero bera bakarrik jaistea pisu gehigarriaren eraginez, eta, hala lesio larriak sorrazi.

- Ez ireki sekula maletategiko atea haren gainean elur asko pilatzen denean edo gainean zama garraiatzen duzunean (esate baterako, ekipajea eramateko gailua).
- Maletategia ireki aurretik, kendu elurra edo zama.

Maletategiko atea sentsoreek kontrolatutako irekitze- eta ixte-sistemarekin (Easy Open)



57. irudia Maletategiko atea sentsoreen bidez kontrolatutako irekitze-sistemarekin (Easy Open).

Ibilgailurako balio duen giltza bat atzeko atearen inguruan badago, hura desblokeatu eta ireki edo itxi daiteke oin bat atzeko kolpe-leungailuaren azpian kokatutako sentsoreen zonaldean barrera mugituz.

- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- Kokatu atzeko kolpe-leungailuaren aurrean, erdialdean.
- Mugimendu azkar batekin, ipini oin bat eta hankaren beheko alde kolpe-leungailutik ahalik eta gertuen. Hankaren behealdeak goiko sentsorearen gunera hurbildu behar du, eta oinak beheko sentsorearen gunera >>> **57. irudia ①**.
- Kendu azkar oina eta hankaren behealde sentsoreen guneeetatik >>> **57. irudia ②**. Maletategiko atea automatikoki irekitzen da.
- Maletategia irekitzen ez bada, errepikatu prozedura segundo batzuen buruan. Seguruenik ez zara iritsi beheko sentsoreko detektatze-gunera.

Irekitzearen antzeko beste mugimendu bat eginez oinarekin, maletategia itxi egingo da (baldin eta, maletategitik hurbil dagoen zonaldean, ibilgailuaren giltza baliozko bat baldin badago).

Ixtean, maletategia blokeatu egiten da automatikoki, baldin eta alde aurretik ibilgailua blokeatu egin bada eta barnean ez badago baliozko giltzarik.

Maletategia mugitzen ari den bitartean (irekitzen edo ixten), geldiarazi egin daiteke, oinarekin antzeko beste mugimendu bat eginez (baldin eta, maletategitik hurbil dagoen zonaldean, ibilgailuaren giltza baliozko bat baldin badago).

Ondorengo egoeretan Easy Open funtzioa ez dago erabilgarri edo modu mugatuan bakarrik (adibideak):

- Atzeko kolpe-leungailua oso zikin baldin badago.
- Atzeko kolpe-leungailua gatza duen urez bustita badago, adibidez, gatza isuri den erre-pideetan zirkulatzen denean.
- Ibilgailuari gerora atoi-gailu bat ipini baldin bazaio.

Prezipitazio handiak izanez gero, baliteke Easy Open funtzioak berandutzea pixka bat atzeko atea irekitzea edo automatikoki desaktibatzea, maletategiko atea ustekabean ireki ez dadin, adibidez, ura erortzean.


Easy Open funtzioa konekta eta deskonekta daiteke modu iraunkorrean infotainment sisteman  > **Ajustes** > **Apertura y cierre** tekla-aren bidez.



Maletategiko atetik gertu balio duen giltza bat aurkitzen bada, baliteke, kasu batzuetan, Easy Open funtzioa ustekabean aktibatzea eta maletategiko atea irekitzea, adibidez, atzeko kolpe-leungailuaren azpian eskobatzetan, presio handiko ur edo lurrin zorrotada bat eremu horretara zuzentzean edo eremu horretan mantentze- edo konponketa-lanak egitean. Nahigabe irekitzen bada, maletategiak bere ibilbidean dauden pertsonengan kalteak eragin ditzake, kalte materialak eragiteaz gain.

- Hori dela eta, beti ziurtatu behar da maletategitik hurbil dagoen zonaldean zaintzarik gabeko giltza baliozkorik ez dagoela.
- Mantentze- edo konponketa-lanak egin aurretik, desaktibatu beti Easy Open funtzioa infotainment sisteman.
- Ibilgailua garbitu aurretik, desaktibatu beti Easy Open funtzioa infotainment sisteman.
- Bizikleta-euskarri bat muntatu edo atoi bat lotu aurretik>>> 272. orrialdea, desaktibatu beti Easy Open funtzioa infotainment sisteman.

Maletategiko atearen larrialdietako desblokeatzea

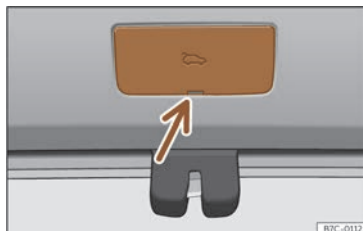

58. irudia Maletategiaren xehetasuna: larrialdietako desblokeatzerako sarbidea.



59. irudia Maletategiaren xehetasuna: larrialdietako desblokeatzea.

Maletategiko atea barrutik desbloke daiteke larrialdietan (esaterako, 12 volteko bateria deskargatuta badago).


Maletategiko estalduran zirrikitu bat dago, larrialdietako irekitzearen mekanismoari eragitea ahalbidetzen duena.

Maletategiaren atea desblokeatzea maletategiaren barrutik

- Kendu estalkia palanka eginez giltzako ez-pata txikiarekin >>> **58. irudia.**
- Sartu giltzaren ez-pata txikia zuloan eta mugitu giltza geziaren norabidean, sarraila desblokeatu arte >>> **59. irudia.**

Leihatiletarako aginteak

Leihatilak ireki eta ixtea

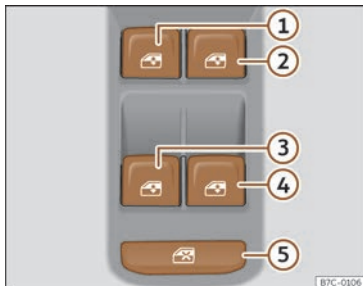

60. irudia Gidariaren atearen xehetasuna: leihatiletarako aginteak.

- Leihatila irekitzea: sakatu botoia
- Leihatila ixtea: tira egin botoitik

Gidariaren ateko botoiak

- ① Ezkerreko aurreko atearen leihatila
- ② Eskuineko aurreko atearen leihatila
- ③ Ezkerreko atzeko atearen leihatila
- ④ Eskuineko atzeko atearen leihatila
- ⑤ Atzeko ateetako beira-jasogailuen botoiak desaktibatzeko segurtasun-agintea

Gidariaren atean dauden aginteetatik, aurrealdeko nahiz atzealdeko leihatilari eragin dakieke. Gainerako ateei aparteko agente bana dute dagokion leihatilarako.

Itxi erabat leihatilak ibilgailua aparkatuta edo zure ikuspegitik kanpo uzten duzun bakoitzean >>> .

Pizgailua deskonektatu ondoren, oraindik ere leihatilari eragin diezaiekezu 10 minutuz, baldin eta gidariaren eta gidarikidearen ateei irekitzen ez badira eta pizgailutik giltza ateratzen ez bada (ekipamenduaren arabera).

Segurtasun-agintea

Gidariaren ateko >>> **60. irudia** ⑤ segurtasun-agintearen bidez, atzeko ateetako beira-jasogailuetako teklak desaktiba daitezke.

Segurtasun-agintea sakatu gabe: atzeko ateeetako teklak aktibatuta daude.

Segurtasun-agintea sakatuta: atzeko ateetako teklak desaktibatuta daude.

Segurtasun-agintearen sinboloa kolore horian piztuko da, baldin eta atzeko ateetako teklak desaktibatuta badaude.

Erosotasun-irekitze eta -ixtea

Leihatilak kanpotik ireki eta itxi daitezke ibilgailuaren giltzarekin:

Erosotasun-irekitzea:

- Eduki sakatuta urruneko kontrol bidezko giltzaren tekla, leihatila guztiak eta beirazko sabaia nahi den posiziora heldu arte. .

- **EDO:** Lehendabizi, desblokeatu ibilgailua urrutiko kontrol bidezko giltzaren tekla, jarraian, eduki giltza gidariaren ateko itxituran, leihatila guztiak eta beirazko sabaia nahi den posiziora heldu arte.

Erosotasun-ixtea:

- Eduki sakatuta urruneko kontrol bidezko giltzaren tekla, leihatila guztiak eta beirazko sabaia itxita egon arte >>> .

- **EDO:** Mantendu giltza gidariaren ateko sarrailan itxiera-posizioan, leihatila guztiak eta beirazko sabaia ixten diren arte.

- **EDO:** Keyless Access (ixtea bakarrik) sistemaren bidez: Eduki hatz bat segundo batzuetan ateko heldulekuaren blokeo-azalera sentsoredunaren gainean >>> **62. irudia** (gezia), leihoak eta sabaia itxi daitezke. Azalera sentsoreduna ukitzeaz gain badiozu, ixteko funtzioa eten egiten da.

Erosotasun-itxierarekin lehenik leihatilak eta jarraian sabai lerrakor panoramiko irekiko dira. Infotainment sisteman doikuntza desberdinak egin daitezke **> Ajustes > Apertura y cierre > Elevalunas > Apertura de confort** funtzio-botoiaren bitartez.

Igoera eta jaitsiera automatikoa

Igoera eta jaitsiera automatikoaren bidez leihatilak guztiz ireki eta itxi daitezke. Horretarako ez da beharrezkoa beira-jasogailuari dagokion tekla sakatuta mantentzea.

Igoera automatikoaren funtzioarentzako: tira egin dagokion leihatilaren teklatik gorantz, bigarren mailaraino.

Jaitsiera automatikoaren funtzioarentzako: sakatu dagokion leihatilaren tekla beherantz, bigarren mailaraino.

Gelditu martxa automatikoa: sakatu berriro dagokion leihatilaren tekla, edo tira egin tekla horretatik.

Automatikoki igo eta jaisteko funtzioa berrezarri

12 voltek bateriak gainezka egiten badu edo deskargatzen bada leihatilak erabat itxi gabe, beira-jasogailuak automatikoki jaitsi eta igozteko funtzioa desaktibatzen da eta berrezarri egin behar da:

- Konektatu pizgailua.
- Itxi ate eta leihatila guztiak.

- Tiratu dagokion leihatilako teklatik gorantz eta mantendu posizio horretan segundo bat-zuetan.
 - Askatu tekla, tiratu berriz gorantz eta mantendu posizio horretan. Horrela, automatikoki jaitsi eta igotzeko funtzioa berrezarriko da.
- Funtzioa leihatila bakar batentzat berrezarri daiteke, edo aldi berean leihatila guztientzat.

ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak >>> 79. orrialdeko **△ (Aurkezpena)**.

- Beira-jasogailu elektrikoak modu desegokian erabiltzean, lesioak sorraz daitezke.
- Ez sekula itxi leihatilak arreta ipini gabe edo kontrolik gabe, izan ere, lesio larriak sorraz ditzakezu zuregan edo hirugarrenengan. Horregatik, ziurtatu beti leihatilaren ibilbidea inork ez dezala oztopatu.
- Pizgailua konektatzen bada, ekipamendu elektrikoak abiatzea gerta daiteke, eta ubelduak izateko arriskua sortu, esate baterako, beira-jasogailu elektrikoekin.
- Ibilgailuaren ateak giltzaz blokeatuta gera daitezke urrutiko agintea erabiliz, eta, larrialdiren bat gertatzekotan, laguntzea oztopatu.
- Hori dela eta, eraman beti gainean giltza ibilgailutik irteteen.
- Beira-jasogailuak pizgailua deskonektatzean eta aurreko ateetako bat irekitzean soilik desaktibatzen dira.

- Beharrezkoa denean, desaktibatu atzeko beira-jasogailuak segurtasun-agintearekin. Egiaz desaktibatu egin direla ziurtatu.
- Segurtasun-arrazoiak direla medio, ibilgailua hartatik gutxi gorabehera 2 metroko distantziara zaudenean soilik ireki eta itxi behar harko zenuke urrutiko kontroleko giltzarekin. Ixteko teklari eragitean, leihatilen mugimenduari erreparratu behar zaio beti, inork istripu bat izan ez dezan. Tekla askatzean, ixteko prozesua eten egiten da berehala.

Oharra

Leihatila bat zailtasunez igotzen bada edo ixten saiatzean oztoporen bat topatzen bada, ireki egingo da berehala >>> 87. orrialdea. Kasu horretan, egiaztatuz leihatilak zergatik ezin izan diren itxi, berriro saiatu aurretik.

Leihatilen giltzapetzearen aurkako funtzioa

Giltzapetzearen aurkako funtzioak leihatila elektrikoak ixtean lesioak izateko arriskua murrizten du.

Leihatila batek ixtean erresistentzia edo oztoporen bat topatzen badu, berehala irekiko da berriro >>> **△**.

- Begiratu leihatila zergatik ez den ixten.
- Saiatu berriro leihatila ixten.

- Ixteko prozesua berriro eteten bada, giltzapetzearen aurkako funtzioak ez du funtzionatu segundo batzuetan.
- Leihatilak itxi ezinik jarraitzen badu, dagokion posizioan etengo da. Segundo gutxi batzuk igaro baino lehen teklatik tiratzen bada, leihatila itxiko da **giltzapetzearen aurkako funtzio-rik gabe** >>> △.

Leihatilak ixtea giltzapetzearen aurkako funtziorik gabe

- Segundo gutxi batzuk igaro baino lehen, saiatu leihatila berriro ixten teklatik tiratzen, hori askatu gabe. **Giltzapetzearen aurkako funtzioa desaktibatuta geratuko da!**
- Ixteko prozesuak segundo batzuk baino gehiago irauten badu, giltzapetzearen aurkako funtzioa berriro aktibatzen da. Leihatila berriro geldituko da erresistentziaren bat edo oztoporen bat aurkitzen badu, eta automatikoki irekiko da berriro.
- Leihatila oraindik ezin bada ireki, joan zaitetzailer espezializatu batera.



ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak >>> 87. orrialdeko △ (**Leihatilak ireki eta ixtea**).

- Giltzapetzearen aurkako funtzioak ez du eragotzen hatzak edo gorputzeko beste atal batzuk leihatilako markoaren aurka harrapatu geratu eta lesioak gertatzea.



Oharra

Giltzapetzearen aurkako funtzioak ere funtzionatzen du leihatilak ibilgailuaren giltza-
ren bidez erosotasun-funtzioarekin ixten di-
renean.

Beirazko sabaia

Gaiaren aurkezpena

Beirazko sabaia beirazko bi elementuz dago osatua. Atzeko elementua finkoa da eta ezin da ireki. Halaber, eguzki-babeserako errezel txiki bat ere badu.

Beirazko sabaia pizgailua konektatuta dagoenean funtzionatzen du. Pizgailua deskonektatu ondoren, beirazko sabaia hainbat minutuz ireki edo itxi ahal izango da oraindik, baldin eta gidariaren edo gidarikidearen atea irekitzen ez bada.



ADI

Beirazko sabaia zabarkeriaz edo behar bezalako arreta ipini gabe erabiltzen bada, lesio larriak sor daitezke.

- Ireki edo itxi beirazko sabaia eta eguzki-babeserako errezel txikia horien funtzionamendu-zonaldean inor ez dagoenean soilik.
- Ibilgailutik irtetea, ez utzi sekula ibilgailuaren giltza barruan.

- Ez sekula utzi ibilgailuaren barrualdean haurrik edo laguntza behar izan dezakeen inor, bereziki ibilgailuaren giltza eskuratu badezakete. Zaintzarik gabe giltza erabiliko baidute, ibilgailua blokeatu, motorra martxan ipini, pizgailua konektatu edo beirazko sabaia ireki dezakete.
- Pizgailua deskonektatu ondoren, beirazko sabaia denbora-tarte labur batez ireki edo itxi ahal izango da oraindik, baldin eta gidariaren edo gidarikidearen atea irekitzen ez bada.



KONTUZ

- Kalteak ekiditeko, neguko tenperaturak izanez gero, kendu ibilgailuaren sabaian egon daitekeen izotza edo elurra, beirazko sabaia ireki edo haren posizio deflektorea doitu aurretik.
- Ibilgailua utzi aurretik edo euria izanez gero, itxi beti beirazko sabaia. Beirazko sabaia irekita edo posizio deflektorean dagoenean, bidaiari-lekuan ura sartzen da eta sistema elektrikoa nabarmen kaltetu daiteke. Horren ondorioz, ibilgailuan kalteak sorraraz daitezke.

- Kendu aldiari behin, eskuz edo xurgagailu batekin, orbelak eta beirazko sabaiairen gidiarrietan sartzen diren bestelako objektu solteak.
- Beirazko sabaiaik behar bezala funtzionatzeko ez badu, giltzapetzearen aurkako funtzioak ere ez du ongi funtzionatuak. Joan tailer espezializatu batera.

61. irudia Sabaiaren barruko estalduran: beirazko sabaiaren tekla.

Beirazko sabaiairekin batera, eguzki-babeserako errezel txikia irekitzen da automatikoki, erabat itxita baldin badago edo beirazko sabaiauren aurrean baldin badago. Errezel txikia aurreko posizioan mantenduko da eta ez da

sabaiarekin batera automatikoki itxiko. Errezel txikia erabat itxi daiteke beirazko sabaia itxita dagoenean soilik.

☁ >>> **61. irudia** teklak bi maila ditu. Lehen mailan, sabaia posizio deflektorean ipin daiteke, erabat nahiz partzialki ireki edo itxi.

Bigarren mailan, sabaia automatikoki mugitzen da dagokion azken posiziora tekla laburki sakatu ondoren. Tekla berriro sakatuz, funtzio automatikoa gelditu egiten da.

Doitu beirazko sabaiaaren posizio deflektorea

- Sakatu (B) teklako atzealdeak lehenengo mailaraino.
- *Funtzio automatikoa*: sakatu labur (B) teklako atzealdeak bigarren mailaraino.

Itxi posizio deflektorean dagoen beirazko sabaia

- Sakatu **(A)** teklako aurrealdea lehenengo mailaraino.
- *Funtzio automatikoa*: sakatu labur **(A)** teklako aurrealdea bigarren mailaraino.

**Geldiarazi funtzio automatikoa sabaia-
ren posizio deflektorea doitzean edo sabaia ix-
tean**

- Sakatu berriz (A) edo (B) tekla.

Iraki beirazko sabaia

- Sakatu atzerantz  tekla lehenengo maila-raino.
- *Konfort posiziorainoko funtzio automatikoa:* sakatu labur atzerantz  tekla bigarren maila-raino.


Itxi beirazko sabaia

- Sakatu aurrerantz **(D)** tekla lehenengo mailaraino.
- *Funtzio automatikoa*: sakatu labur aurrerantz **(D)** tekla bigarren mailaraino.

**Geldiarazi funtzio automatikokoa irekiera
edo itxieran zehar**

- Sakatu berriz **C** edo **D** tekla.

Beirazko sabaia ireki edo ixteko erosotasun-funtzioa

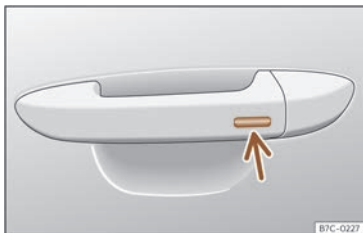

62. irudia Ateko heldulekua: azalera sentso reduna

Beirazko sabaia erosotasun-funtzioarekin ireki edo itxi daiteke, leihatilak bezalaxe.

Ateko sarraillarekin

- Mantendu giltza gidariaren ateko sarraillan, irekiera- edo itxiera-posizioan, sabaia posizio deflektorean ireki edo ixteko. Askatu giltza, eragiketa eteteko.

Urrutiko agintearen bidez

- Mantendu sakatuta blokeatze- edo desblokeatze-tekla sabaia ireki edo ixteko. Sakatzen ari zaren tekla askatzen baduzu, irekiera- edo itxiera-funtzioa eten egiten da.

Keyless Access sistemaren bidez (soilik itxiera)

Eduki hatz bat segundo batzuk blokeo-azalera sentso redunaren gainean >>> **62. irudia** (gezia), ateko heldulekuan, sabaia itxi dadin. Azalera sentso reduna ukitzeari uzten badiozu, ixteko funtzioa eten egiten da.

Sabai panoramiko lerrakorraren giltzapetzearen aurkako funtzioa

Giltzapetzearen aurkako funtzioari esker, murritu egin daiteke beirazko sabaia ixtean kolpeak izateko arriskua >>> **Δ**. Beirazko sabaia ixtean erresistentzia edo oztoporen bat topatzen badu, berehala irekitzen da berriro.

- Begiratu sabaia zergatik ez den itxi.
- Saiatu berriro sabaia ixten.
- Sabaia ezin bada itxi oztoporen bat edo erresistentziaren bat topatu delako, dagokion posizioan gelditu eta, ondoren, ireki egingo da. Funtzio automatikoaren kasuan, litekeena da berriro ixten saiatzea.
- Sabaia itxi ezinik badago oraindik, itxi ezazu giltzapetzearen aurkako funtzioa aktibatu gabe dagoela.

Itxi beirazko sabaia giltzapetzearen aurkako funtzioa aktibatuta egon gabe

- Giltzapetzearen aurkako funtzioa aktibatzen denetik 5 segundo inguru igaro aurretik, egin presioa <>>> **61. irudia** teklan bigarren mailaraino geziaren noranzkoan **ⓓ**, sabaia erabat itxi arte.

• **Sabaia ixten da giltzapetzearen aurkako funtzioak esku hartu gabe!**


- Sabaia oraindik ezin bada itxi, joan zaitez tailer espezializatu batera.

Δ ADI

Beirazko sabaia giltzapetzearen aurkako funtzioa aktibatuta egon gabe ixtean, lesio larriak sorraz daitezke.

- Itxi sabaia beti zuhurtiaz.
- Ez du inoiz inork egon behar sabaia irekibidearen eremuan, bereziki giltzapetzearen aurkako funtziorik gabe ixten denean.
- Giltzapetzearen aurkako funtzioak ez du eragozten hatzak edo gorputzeko beste atal batzuk sabaia irekiko markoaren aurka harrapatuturik geratu eta lesioak gertatzea.

Beirazko sabaiko eguzki-babesaren errezel txikia

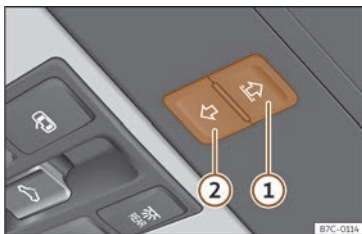

63. irudia Sabaiko barruko estalduran: eguzki-babesaren errezel txikia erabiltzeko funtzio-botoia

Eguzki-babesaren errezel txiki elektrikoak pizgailua konektatuta dagoenean funtzionatzen du.

Beirazko sabaia posizio deflektorean dagoenean toperaino, eguzki-babesaren errezel txikia aireztapen-posizio batean kokatzen da automatikoki. Errezel txikia posizio horretan mantentzen da beirazko sabaia itxita dagoenean ere.

Pizgailua deskonektatu ondoren, eguzki-babesaren errezel txikia hainbat minutuz ireki edo itxi ahal izango da oraindik, baldin eta gidariaren edo gidarikidearen atea irekitzen ez bada.

Eguzki-babesaren errezel txikia irekitzea eta ixtea

- **Eskuzko funtzioa:** sakatu lehenengo mailaraino ① (irekitzea) edo ② (ixtea) tekla, errezel txikia nahi den posiziora heldu arte.
- **Funtzio automatikoa:** sakatu labur bigarren mailaraino ① (irekitzea) edo ② (ixtea) tekla. Tekla berriz sakatuz, funtzio automatikoa gelditzen da.

Eguzki-babesaren errezel txikiaren giltzapetzearen aurkako funtzioa

Giltzapetzearen aurkako funtzioari esker, murriztu egin daiteke eguzki-babesaren errezel txikia ixtean kolpeak izateko arriskua >>> ⚠. Errezel txikiak ixtean erresistentzia edo oztoporen bat topatzen badu, berehala irekiko da berriro.

- Begiratu errezel txikia zergatik ez den itxi.
- Saiatu berriro errezel txikia ixten.
- Oztopo edo erresistentzia baten ondorioz errezel txikiak oraindik itxi ezinik jarraituko balu, automatikoki irekiko da berriro. Behin irekita, tarte labur batez itxi daiteke, giltzapetzearen aurkako funtziorik gabe.
- Errezel txikia itxi ezinik badago oraindik, itxi ezazu giltzapetzearen aurkako funtziorik gabe.

Eguzki-babesaren errezel txikia ixtea, giltzapetzearen aurkako funtziorik gabe

- Saiatu berriro errezel txikia ixten.
- Oraindik itxi ezin bada, 5 segundo igaro baino lehenago, sakatu >>> **63. irudia** ② tekla, errezel txikia guztiz itxi arte. **Errezel txikia ixten da giltzapetzearen aurkako funtzioak parte hartu gabe!**
- Errezel txiki oraindik ezin bada itxi, joan zaituz tailer espezializatu batera.

⚠ ADI

Eguzki-babesaren errezel txikia giltzapetzearen aurkako funtzioa gabe ixten baduzu, lesio larriak gerta daitezke.

- Itxi errezel txikia beti zuhurtziaz.
- Errezel txikiaren ibilbidean ez du sekula inork egon behar, bereziki giltzapetzearen aurkako funtzioa aktibatuta gabe ixten bada.
- Giltzapetzearen aurkako funtzioak ez du eragotzen hatzak edo gorputzeko beste atal batzuk sabaia markoaren aurka harrapatutik geratu eta lesioak gertatzea.


i Oharra

Beirazko sabaia irekita dagoenean, eguzki-babesaren errezel txiki elektrikoak beirazko sabaia aurrealdeko ertzeraino soilik itxi daiteke.


Bolantea

Funtzio anitzeko bolantea

Funtzioak

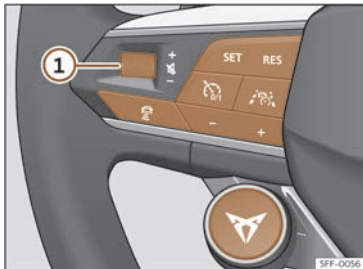

64. irudia Aginteak bolantean.

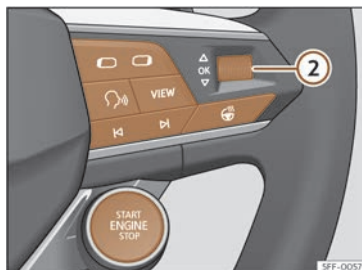

65. irudia Aginteak bolantean.

Bolanteak funtzio anitzeko moduluak ditu, eta horietatik posible da audio-, telefono-, nabigazio, ahotsaren bidezko kontrol- eta gidatzeko laguntzaileen funtzioak kontrolatzea, gidatzeari arreta galarazi gabe.

Botoi erabilgarriak bertsioaren arabera

- | | |
|---|--|
| ① | <p><i>Biratzea:</i> Bolumena igo/jaitsi.</p> <p><i>Sakatzea:</i> Bolumena isildu.</p> |
| ② | <p><i>Biratzea:</i> Tresnen koadroaren menuan bilatzea. Navegación moduan, biratzea tresnen koadro digitalean mapa handitzeko/murritzeko</p> <p><i>Sakatzea:</i> Tresnen koadroan nabarmendutako aukera hautatzea.</p> |


	<i>Radio:</i> Aurreko/ondorengo irrati-katea bilatzea. <i>Media:</i> Sakatze laburra: aurreko/ondorengo pista; sakatze luzea: aurrera/atzera egin arin.
	Telefono menua aktibatzea (deia erantzutea, deia amaitzea).
	Media eta radio iturrien artean aldatzea.
	Tresnen koadroko menua aldatzea (aurrekoa/ondorengoa).
	Ahots bidezko kontrola aktibatzea/desaktibatzea.
VIEW	Tresnen koadroko ikuspenak aldatzea >>> 15. orrialdea
	Bolanteko berogailua aktibatzea edo desaktibatzea >>> 122. orrialdea
	ACCa konektatzea edo deskonektatzea >>> 162. orrialdea / Abiadura-erregulagailua >>> 158. orrialdea / Abiadura-mugagailua >>> 160. orrialdea / Travel Assist >>> 175. orrialdea .
SET	ACC / Travel Assist / Abiadura-mugagailua aktibatzea.
RES	Programatutako abiadura berrezartzea.

- +	+ : Programatutako abiadura handitzea. - : Programatutako abiadura murriztea.
	Travel Assist / ACC hautatzea.
	Ireki gidatzeko laguntzaileen menua tresnen koadroan.
	ACCren distantzia programatua aldatzen du.

Satelite-botoiak

	Gidatze-profilak hautatzea >>> 147. orrialdea
	Motorra martxan jarri eta gelditu >>> 130. orrialdea

Bolantearen posizioa doitzea

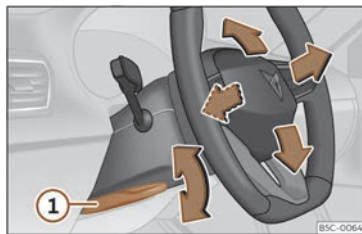

66. irudia Direkzio-zutabearen ezker- alboko behealdean dagoen palanka.

Doitu bolantea bidaiatu aurretik eta soilik ibilgailua gelditu dagoenean.

- Tira egin >>> **66. irudia** ① palankatik behera; mugitu bolantea nahi duzun lekura, eta berriro igu palanka itxi arte.

ADI

Bolantearen posizioa doitzeko sistema oker erabiliz eta bolantea oker doitzuz gero, lesio larriak edo hiltzeko modukoak paira ditezke.

- Direkzioa-zutabea doitu ondoren, bultzatu tinko >>> **66. irudia** ① palanka gorantz, bolanteak posizioa nahi gabe alda ez dezan ibiltzen ari garen bitartean.

- Ez doitu inoiz bolantea ibiltzen ari zaren bitartean. Ibiltzen ari zaren bitartean, bolantea doitu behar duzula atzematen baduzu, gelditu modu seguruan eta behar bezala doitu.
- Doitutako bolanteak beti toraxera begiratu behar du eta inoiz ez aurpegira, gidariaren aurrealdeko airbagaren babesa ez mugatzeko istripua izanez gero.
- Gidatzen ari zaren bitartean, heldu bolanteari beti bi eskuekin kanpoaldetik (9etako eta 3etako posizioa) lesioak murrizteko, gidariaren aurrealdeko airbaga irekiz gero.
- Ez heldu bolanteari 12etako posizioan edo beste modu batez, adibidez, erdialdetik. Gidariaren airbaga irekiz gero, lesio larriak paira ditzakezu besoetan, eskuetan eta buruan.

Eserlekuak eta buru-euskarriak

Aurreko eserlekuak

Gaiaren aurkezpena



Irakurri eta kontuan hartu beti kapituluko informazioa eta segurtasun-aholkua >>> 36. orrialdea, *Ibilgailuko bidaiarien posizio zuzena*.



Eserlekuak modu desegokian doitzen badira, litekeena da istripu eta lesio larriak gertatzea.

- Doitu eserlekuak soilik ibilgailua geldidagonean, bestela ibilgailua martxan den bitartean mugitu egin daitezke ustekabean, eta ibilgailuaren kontrola gal daiteke. Gainera, doikuntza egitean gorputz-jarrera desegokia hartzen da.

- Doitu aurreko eserlekuak modu bertikalean, luzetara eta inklinazioan soilik horiek doitzeko zonaldean inor ez dagoenean.

- Ez utzi eserlekuak doitzeko zonaldean objektu bategi doikuntza hori eragotzi dezala.

- Eserlekuak doitu eta blokeatzeko zonaldeek ez dute zikin egin behar.



Eserlekuetarako tapizak eta zorroak modu desegokian erabiltzen badira, eserlekuaren doikuntza elektrikoa nahigabe aktibatut daiteke eta ibilgailua martxan den bitartean haiek mugitzea gerta daiteke. Horren ondorioz ibilgailuaren kontrola galdu eta istripuak eta lesioak izatea gerta daiteke. Halaber, aurreko eserlekuetako osagai elektrikoetan kalte materialak gerta daitezke.

- Ez finkatu edo ipini inoiz eserlekuetarako tapizak edo zorroak horien aginte elektrikoetan.


- Ez erabili sekula ibilgailu honetako eserlekuetarako berariatz baimendutako aparatego tapiza edo zorrarik.



Ertz zorrotzak dituzten objektuek eserlekuak kaltetu ditzakete.

- Ez ukitu eserlekuak objektu zorrotzekin. Objektu zorrotzek, hala nola kremailek, jantzi-tako errematxeek edo gerrikoek, gainazalak kaltetu ditzakete. Irekita dauden beltz-itxiturek ere kalteak eragin ditzakete.


Aurreko eserlekuak eskuz doitzeko

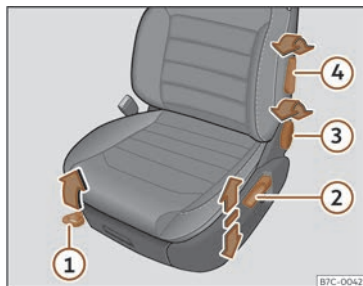

67. irudia Aurreko eserlekuak: eserlekuak eskuz doitzeko.

- Tiratu palankatik eserlekua aurrerantz edo atzerantz arrastaka eramateko. Palanka askatzean eserlekua ahokatu egin behar da!
- Mugitu palanka gorantz edo beherantz eserlekuaren altuera doitzeko; behar izanez gero, behin baino gehiagotan.
- Eserlekuaren bizkaraldean indarrak egin gabe, biratu gurrupila bizkaraldea doitzeko.
- Gerrialdetako euskarria doitzeko, mugitu palanka nahi den posizioa.

Aurreko eserlekuak elektrikoki doitzea

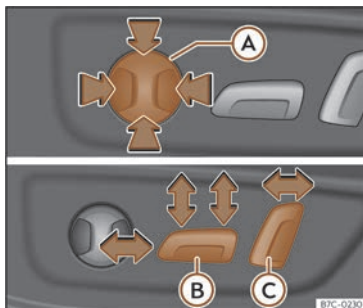

68. irudia Gidariaren eserlekuak: eserlekuak elektrikoki doitzea.

- A** Gerrialdeko euskarria doitzea: sakatu tekla nahi duzun posizioa iritsi arte.
- B** Eserlekuak aurrera/atzera: sakatu tekla aurrera/atzera.
Eserlekuak gora/behera: sakatu tekla aurrera/atzera.
Eserlekuak gora/behera: sakatu tekla aurrera/atzera.
- C** Bizkaraldeak etzan edo jaso: sakatu tekla aurrera edo atzera.

Pizgailua deskonektatzean, posizioa automatikoki gordeko da CUPRA Connecteko erabiltzaile aktiboan.



Aurreko eserleku elektrikoak zabarkeriaz edo behar adina arreta ipini gabe erabiltzen bada, lesio larriak sor daitezke.

- Aurreko eserlekuak pizgailua deskonektatuta dagoenean ere doitu daitezke elektririkoki. Ez utzi sekula ibilgailuaren barnean haurrik edo laguntza behar dezakeen beste pertsonarik.
- Larrialdi kasuan, doikuntza elektrikoak beste aginte bat sakatzuz eten daitezke.



Eserlekuetako osagai elektrikoak ez kalteztzeko, ez zaitez jarri belarriak hor edo ez jarri aulkia eta bizkaraldeak puntu bakar batean kontzentratutako gehiegizko kargaren pean.




- Ibilgailuaren bateriak karga gutxi baldin badu, litekeena da eserlekuak elektririkoki doitu ezin izatea.
- Eserlekuak elektririkoki doitzen diren bitartean motorra abiarazten bada, hura eten egingo da.



Erabiltzaile-aldaketaren prozesuan, ohar bat agertuko da infotainment sistemaren pantailan eserlekuak gordetako posizioa mugitzen ari den bitartean. Mugimendu hori gelditu daiteke pantailako gelditzeko botoia sakatzuz.

Atzeko eserlekuak

Atzeko eserlekuaren bizkaraldeak jaiste eta altxatzea

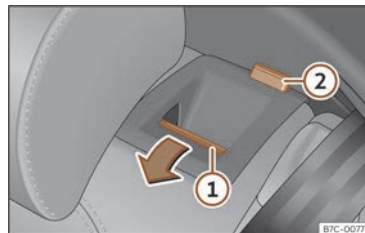

69. irudia Atzeko eserlekuaren: bizkaraldeak jaiste

Atzeko eserlekuaren bizkaraldeak zatituta dago eta zati bakoitza modu berezian tolestu daiteke maletategia handitzeko.

Bizkaraldea tolestea

- Jaitsi guztiz atzeko buru-euskarriak >>> 97. orrialdea.
- Sakatu desblokeatzeko tekla aurrerantz >>> 69. irudia ① eta, aldi berean, tolestu bizkaraldea. Azeko bizkaraldea desblokeatuta dago ② tekla marka gorri bat agertzen denean.

Bizkaraldea altxatu

- Altxatu eta ahokatu bizkaraldea behar bezala blokeoetan. Behar bezala ahokatu bada, ez duzu ikusiko ② teklako marka gorria.



ADI

Azeko eserlekuaren bizkaraldea kontrolik gabe edo arretarik ipini gabe tolestu edo altxatzen bada, lesio larriak sorraz daitezke.

- Ez tolestu edo altxatu inoiz eserlekuaren bizkaraldea sekula ibilgailua martxan den bitartean.
- Azeko eserlekuaren bizkaraldea altxatzean, saiatu segurtasun-uhala ez zanpatzen edo kaltetzen.
- Azeko eserlekuaren bizkaraldea tolestu eta altxatzean, mantendu beti eskuak, hatzak, oinak eta gorputzeko gainerako atalak haren ibilbidetik kanpo.

- Azeko plazetako segurtasun-uhalek beharrezkoa den babesa eman dezaten, atzeko eserlekuaren bizkaraldeko zati guztiek behar bezala ahokatuta egon beharko dute beti. Hori bereziki garrantzitsua da atzeko erdiko plazaren kasuan. Pertsona bat bizkaraldea behar bezala ahokatuta ez duen plaza batean eserita baldin badago, bizkaraldea-ekin batera, aurrerantz jaurtiko da frenatu edo maniobra bortitza egiten bada edo is-tripu bat gertatzen bada.

- ② teklako marka gorri batek atzeko bizkaraldea ez dagoela ahokatuta adierazten du. Egiaztatu, beti, marka gorriak ez dela ikusten bizkaraldea bertikal dagoenean.

- Azeko eserlekuaren bizkaraldea tolestuta dagoenean edo behar bezala ahokatuta ez dagoenean, debekatuta dago inork plaza horietan bidaiatzea (ezta haur bat ere).

! KONTUZ

Azeko eserlekuaren bizkaraldea kontrolik gabe edo arretarik ipini gabe tolestu edo altxatzen bada, kalteak eragin daitezke ibilgailuan eta beste objektu batzuetan.

- Azeko eserlekuako bizkaraldea tolestu aurretik, doitu beti aurreko eserlekuak atzeko bizkaraldearen buru-euskarriek nahiz barrubigunak haien aurka talka ez egiteko moduan.

Buru-euskarriak

Gaiaren aurkezpena

Jarraian buru-euskarriak doitu eta desmontatzeko aukerak deskribatzen dira. Ziurtatu beti eserlekuak doitu daudela behar bezala >>> 36. orrialdea.

Plaza guztietan daude buru-euskarriak. Azeko erdiko buru-euskarria atzeko eserlekuen erdian bakarrik aurreikusita dago. Hori dela eta, ez muntatu beste ezein plazatan.

Buru-euskarriaren doikuntza zuzena¹⁾

Doitu buru-euskarria, goiko ertza buuren goiko aldearen parean gera dadin, baina sekula ez begietatik behera. Mantendu buuren atzealdea beti buru-euskarritik ahalik eta gertuen.

Buru-euskarriaren doikuntza altuera gutxiko pertsonen kasuan¹⁾

Jaitsi buru-euskarria tope egin arte, nahiz eta burua goiko ertzaren azpitik geratu. Posizio baxuenean, agian, espazio txiki bat gera daiteke eserlekuaren buru-euskarriaren eta bizkaraldearen artean.

¹⁾ Buru-euskarri erregulagarria duten eserlekuetan.

Buru-euskarriaren doikuntza altuera handiko pertsonen kasuan¹⁾

Igo buru-euskarria toperaino.

⚠ ADI


Buru-euskarria desmuntatuta edo okertuta dagoen bitartean ibilgailua martxan bada, lesio larriak edo hiltzeko modukoak izateko arriskua areagotu egiten da, istripua gertatzen bada eta indarrez frenatu edo maniobratzen bada.

- Bidaia beti buru-euskarria behar bezala muntatu eta doitu.
- Istripuetan lesio zerbikalak izateko arriskua murrizteko, doitu buru-euskarria behar bezala zure altueraren arabera, kontuan hartuz haren goiko ertza buruaren goiko aldearen parean gera dadin, baina sekula ez begietatik behera. Mantendu buruaren atzealde buru-euskarritik ahalik eta gertuen eta erdialdean.
- Ez doitu sekula buru-euskarria ibilgailua martxan den bitartean.
- Atzeko eserlekuetako bidaiariak inola ere ez dute buru-euskarriak ez erabileraren posizioan daudela bidaiatuko.


⚠ KONTUZ

Buru-euskarria desmuntatu eta muntatzean, sabaia baretzeko gaitasunak, aurreko eserlekuko bizkaraldearen edo ibilgailuko beste atal batzuen aurka tinka egin dezatela saihestu. Bestela, kalteak sorraraz daitezke.

Buru-euskarriak doitzea

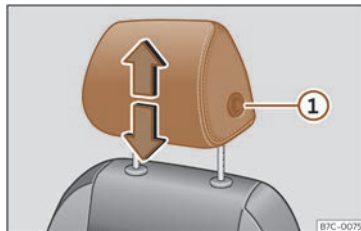

70. irudia Aurreko eserlekua: buru-euskarria doitzea.

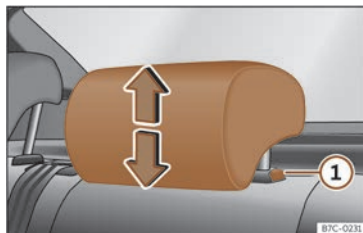


71. irudia Atzeko buru-euskarria: buru-euskarria erregulatzea.

Buru-euskarriaren altuera doitzea


- Eutsi bi eskuekin buru-euskarriari, bi aldeetatik, eta gorantz egin tira, nahi duzun tokian ahokatu arte. Jaisteko, egin ekintza bera, al-boko botoia sakatuz ① >>> **70. irudia**, >>> **71. irudia**.
- Buru-euskarria behar bezala ahokatu behar da posizio batean.

¹⁾ Buru-euskarri erregulagarria duten eserlekuetan.

buru-euskarriak muntatzea eta desmuntatzea

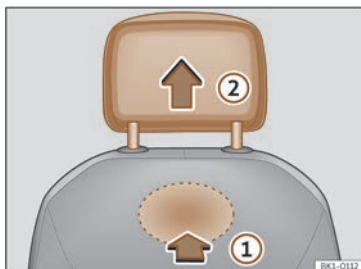

72. irudia Aurreko buru-euskarria: desmuntatzea.

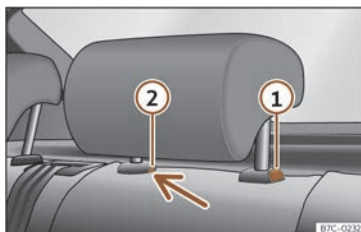

73. irudia Atzeko buru-euskarria: desmuntatzea.

Aurreko buru-euskarriak desmuntatzea

- Beharrezkoa balitz, jaitsi buru-euskarria.
- Desblokeatzeko, bilatu bizkarraldearen atzealdean dagoen jangunea markatutako aldetik, eta sakatu geziaren noranzkoan >>> **72. irudia** ①.
- Atera buru-euskarria geziaren noranzkoan ②.

Aurreko buru-euskarriak muntatzea

- Ipini buru-euskarria posizio zuzenean dagozkion bizkarraldearen gidarien gainetik eta sartu haietan.
- Zapaldu buru-euskarria beherantz barrak ahokatzeko diren arte.
- Doitu buru-euskarriak eserlekuan posizio egokiari buruzko argibideak jarraituz.

Atzeko buru-euskarriak desmuntatzea

Buru-euskarria desmuntatzeko, dagokion eserlekuaren bizkarraldea aurreratu egin behar da.

- Desblokeatu bizkarraldea >>> 95. orrialdea.
- Egin gorantz tira buru-euskarriari, topera iritsi arte.
- Sakatu >>> **73. irudia** ① tekla, aldi berean segurtagailuaren zuloa sakatuz ② gehienez 5 mm-ko zabalera duen bihurkin lau batekin eta atera buru-euskarria.

- Jarri bizkarraldea bere lekuan, ondo aho-katu dela hauteman arte >>> 96. orrialdeko **⚠ (Atzeko eserlekuaren bizkarraldea jaistea eta altxatzea).**

Atzeko buru-euskarriak muntatzea

Kanpoko buru-euskarriak muntatzeko, dagokion eserlekuaren bizkarraldea aurreratu behar da.

- Desblokeatu bizkarraldea >>> 95. orrialdea.
- Sartu buru-euskarrien barrak bere lekuan, ondo ahokatu dela hauteman arte. Buru-euskarria ezin da, berez, bizkarraldetik atera.
- Jarri bizkarraldea bere lekuan, ondo aho-katu dela hauteman arte >>> 96. orrialdeko **⚠ (Atzeko eserlekuaren bizkarraldea jaistea eta altxatzea).**

⚠ ADI

Atzeko buru-sostenguak haurrentzako eserlekua jartzea beharrezkoa den kasuetan bakarrik desmuntatu. Haurrentzako eserlekua kendutakoan, buru-sostengua berriz muntatu.

Eserlekuen funtzioak

Memoria-funtzioa



74. irudia Gidariaren eserlekuaren kanpoaldean, albo batean: memoria-teklak.

Memoria-teklak

Memoria-teklekin gidariaren eserlekurako eta kanpoko atzerako ispiluetarako doikuntzak gorde eta aktibatu daitezke.

Egindako doikuntzak giltzan edo lineako zerbitzuko erabiltzailearen profileen ere gordeko dira, bertsioaren arabera.

Gorde gidariaren eserlekuko eta kanpoko atzerako ispiluen doikuntzak aurrera martxarako

- Konektatu geratze-balazta elektronikoa.
- Ipini aldagailua posizio neutralean.
- Konektatu pizgailua.
- Doitu gidariaren eserlekua eta kanpoko atzerako ispiluk.

• Sakatu **SET** tekla segundo 1 baino gehiagoz >>> **74. irudia**.

• Sakatu, 10 segundo igaro aurretik, doikuntzak gordetzeko erabiliko den memoria-tekla. Soinu-seinale batek gorde egin direla berretsiko du.

Gidarikidearen kanpoko atzerako ispiluen doikuntzak gordetzea atzera martxarako

- Konektatu geratze-balazta elektronikoa.
- Ipini aldagailua posizio neutralean.
- Konektatu pizgailua.
- Sakatu nahi duzun memoria-tekla.
- Sartu atzera martxa.
- Doitu gidarikidearen kanpoko atzerako ispilua, adibidez, espaloiko ertza ongi ikusteko moduan.
- Atzerako ispilurako posizio doitu automatikoki gordetzen da eta ibilgailua desblokeatzeko erabili duzun giltzara esleitzen da.

Doikuntzak aktibatzea

- Ibilgailua geldirik dagoela eta pizgailua konektatuta, sakatu dagokion memoria-tekla gordetze-posiziora iritsi arte.
- **EDO**: pizgailua deskonektatuta dagoela eta gidariaren atea irekita, sakatu une batez dagokion tekla.

Gidarikidearen atzerako ispiluk automatikoki uzten du atzerako martxarako gordetako posizioa ibilgailua gutxienez 15 km/h-ko (10 mph)

abiadura aurrera mugitzen denean edo posizio-agintea biratzen denean **R** posiziotik beste batera >>> **114. orrialdea**.

Abiatu eserlekuen posizioen memoria

Esate baterako, gidariaren eserlekua aldatu egin bada, posizioen memoriaren sistema berriabiatu egin behar da.

Berrabiatzean posizioen memoriadun eserlekuaren memoria eta esleipen guztiak ezabatu egingo dira. Jarraian, memoria-teklak berriz programa daitezke.

- Ireki gidariaren atea eta ez igo ibilgailura.
- Manipulatu eserlekuaren doikuntzak kanpokit.
- Inklinatu bizkaraldea osorik aurrerantz.
- Askatu agintea inklinazioa doitzeko eta eragin berritzailearen bat entzuten den arte.



ADI

Doitu memoriaren funtzioa soilik ibilgailua geldituta dagoenean.



Oharra

Gidariaren atea irekitzen bada 10 minutu inguru baino gehiago igaro ondoren ibilgailua desblokeatu zenetik, gidariaren eserlekua eta kanpoko atzerako ispiluk ez dira automatikoki doitzen.

Aurreko erdiko beso-euskarria



75. irudia Aurreko erdiko beso-euskarria.

Beso-euskarria *altxatzeko* egin tira gorantz geziaren noranzkoan >>> **75. irudia**, goraino edo urratsez urrats, nahi den irekiaren arabera.

Beso-euskarria *jaisteko* egin tira lehendabizi bertatik gorantz tope egin arte. Ondoren, jaitsi.

Beso-euskarria luzetara doitzeko, mugi ezazu erabat aurrerantz >>> **75. irudia** edo guztiz atzerantz dagokion geziaren noranzkoan.



Aurreko erdiko beso-euskarriak gidariaren besoen mugimendua muga dezake, eta horrek istripuak eta lesio larriak eragin ditzake.

- Erdiko beso-euskarriko objektu-ontziak itxita eraman martxan zehar.
- Inoiz ez utzi inor erdiko beso-euskarrien gainean bidaiatzea, ezta haur bat ere. Posizio hori ez da zuzena eta lesio larriak eragin ditzake.

Atzeko erdiko beso-euskarria



76. irudia Atzeko erdiko beso-euskarria tolesgarria (irudikapen eskematikoa).

Atzeko erdiko plazako bizkarraldean beso-euskarri tolesgarri bat egin daiteke.

- Beso-euskarria *jaisteko*, tira egin begiztatik geziaren noranzkoan >>> **76. irudia**.
- Beso-euskarria *altxatzeko*, bultzatu gorantz geziaren aurkako norabidean eta ahokatu eserlekuaren bizkarraldearen tope egiten duen arte.


Erdiko beso-euskarria jaitzita dagoenean, ez utzi inor atzeko eserlekuaren erdiko plazan bidaiatzen.



Ibilgailua martxan den bitartean lesioak gertatzeko arriskua murrizte aldera, atzeko erdiko beso-euskarriak altxatuta egon beharko du beti.

- Erdiko beso-euskarria jaitzita dagoenean, ez utzi inor atzeko eserlekuaren erdiko plazan bidaiatzen, ezta haur bat ere. Lesio larriak jasan ditzake posizio desegokian eserita joateagatik.

Atzeko eserlekuaren bizkarraldea tolestea maletategitik

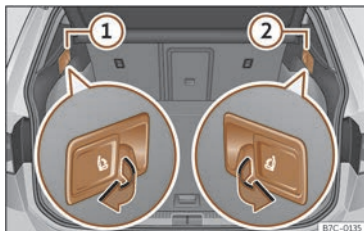

77. irudia Maletategian: atzeko bizkarraldea desblokeatzeko palankak.

- Jaitsi buru-euskarria erabat.
- Ireki maletategiko atea.
- Tira egin bizkarraldetik distantzia batean dagoen ezker aldeko >>> **77. irudia** ① edo ② eskuinaldeko palankatik, geziaren noranzkoan. Atzeko bizkarraldean desblokeatutako zatia automatikoki tolesten da aurrerantz.
- Beharrezkoa balitz, itxi maletategia.

Atzeko bizkarraldea desblokeatuta dago tekla marka gorria ikusten denean >>> **69. irudia** ②.

Argiak

Ibilgailuaren argiak

Kontrol-argiak



Argi horia pizten da

Matxura osoa edo partziala dago kanpoko argietan.



Argi horia pizten da

Atzeko lainotako argia piztuta.



Argi berdea pizten da

Ezker edo eskuineko keinukaria.

Kontrol-argiak abiadura bikoitzean egiten du dir-dir keinukari bat matxuratu egiten denean.

Larrialdiko keinukariak piztuta >>> 64. orrialdea.



Argi berdea pizten da

Atoiaren keinukariak



Argi urdina pizten da

Argi luzeak piztuta edo argi-keinuak aktibatuta >>> 104. orrialdea.



Argi urdina pizten da

Argi luzearen laguntzailea (Light Assist) konektatuta dago >>> 105. orrialdea.

Argien agintea



78. irudia Tresnen taula: argien agintea.

Argiak piztea

- Konektatu pizgailua eta biratu argien agintea nahi den posizioa >>> 78. irudia:

AUTO Argi laburra eta egunez gidatzeko argia automatikoki kontrolatzea.

☞ Posizio-argia eta egunez gidatzeko argiak piztuta.

☞ Argi laburra piztuta.

0 Egunez gidatzeko argia piztuta.

Argiak itzaltzea

- Deskonektatu pizgailua eta biratu argien agintea nahi den posizioa:

0 Argi itzaliak.

AUTO "Coming Home", "Leaving Home" orientazio-argiak eta ongi etorriko argia piztuta egon daitezke.

☞ Posizio-argia edo aparkaldiko argia piztuta bi alboetan.

☞ Argi laburra itzalita.

Gidaria da ibilgailuak beti faroak eta argiak behar bezala doituata eramatearen arduraduna.

Posizio-argia

Posizio-argia ☞ piztuta dagoenean, posizio-argiak pizten dira bi faroetan, atzeko talde optikoaren eremu jakin batzuetan, matrikula-argian eta tresnen taulako teklen argian. Argi laburra-ren konexio automatikoa 10 km/h (6 mph) inguruko abiaduratik aurrera aktibatzen da.

Argi laburra automatikoki kontrolatzea **AUTO**

Argien agintea **AUTO** posizioan dagoenean, ibilgailuaren argiak eta tresnen eta aginteen argiak pizten eta itzaltzen dira honako baldintza hauetan:

- Argi-sentsoreak iluntasuna hauteman du.
- Haizetako-garbigailua aspalditik konektatuta dago.

Argi laburraren konexio automatikoa funtzio osagarri bat baino ez da, eta ezin ditu beti behar bezain zehatz identifikatu gidatzean agertzen diren egoera guztiak.

Concerning argiaren funtzioa (bihurgune-argia)

Cornering *argia* argi laburrari gaineratutako funtzio bat da, abiadura motelean bihurgune itxi bat hartzean galtzadako albo-argiztapena hobetzeko.

Argi laburra konektatuta dagoenean, bihurgune estatikoko argi bat pizten da 40 km/h (25 mph) baino abiadura txikiagoan zirkulatzen denean edo bihurgune oso itxietan.

- Bolantea biratzen bada edo keinukaria ipintzen bada, dagokion lainotako faroa piztu egiten da pixkanaka. Biraketa egin eta gero, *cornering* argia itzali egiten da pixkanaka.
- Atzera martxa ipintzen bada, bi lainotako faroak piztu egiten dira aldi berean.

Eguneko argiak

Egunez zirkulatzen bada, eguneko argiek ibilgailutiko ikuspena areagotu dezakete.

Pizgailua konektatzen den bakoitzean pizten dira eguneko argiak, konmutadorea **0** edo **AUTO** posizioetan badago, kanpoko argiztapenaren maila zein den.

Autopistako argia

Funtzioa konektatu eta deskonektatzen da infotainment sisteman dagokion menuaren bidez.

- **Aktibazioa:** 10 segundo baino gehiagoz 110 km/h-ko (68 mph) abiadura gaintzean, argi laburraren sorta altxatzen da pixka bat, gidariaren ikuspenaren distantzia handitzeko.
- **Desaktibazioa:** ibilgailuaren abiadura 100 km/h-koa (62 mph) baino txikiagoa denean, argi laburraren sorta berehala itzultzen da bere posizio arruntera.

Argiak itzali ez direla ohartarazteko soinu-seinaleak

Pizgailua konektatuta ez badago eta gidariaren atea irekita baldin badago, zenbait ohartarazpen-seinale entzungo dira honako kasu hauek: horrek argia itzali egin behar duzula ohartaraziko ditu.

- Aparkaldiko argia piztuta dagoenean >>> **104.** orrialdea.
- Argien agintea $\rightarrow$ edo $\rightarrow$ posizioan dagoenean.

Irteerako argia konektatuta dagoela (“Coming Home funtzioa”), ibilgailua uztean ez da hots-ohartarazpenik entzungo argiak oraindik piztuta daudela jakinarazteko.

⚠ ADI

Bidea ez badago behar bezala argiztatuta eta handik doazen beste erabiltzaile batzuek ibilgailua ikusten ez badute edo nekez ikusten badute, istripuak gerta daitezke.

- Argi laburraren kontrol automatikoak (**AUTO**) argi laburra pizten du argi-baldintzak aldatu egiten badira soilik, baina ez, adibidez, lainoa dagoenean.

⚠ ADI

Posizio-argiak edo eguneko argiak behar bezala ikusteko edo beste ibilgailu batzuetako gidariek zu ikusteko adina argi ez dutenean.

- Piztu beti argi laburra gauez, euria bada edo ikuspena ona ez bada.
- Bidea eguraldiaren erruz edo argiztapen-baldintzak direla medio behar bezala argiztuta ez badago, ez da eguneko argiekin zirkulatu behar.
- Atzean lanpara-argiak dituzten ibilgailuek, egunez gidatzeko argia konektatzean, ez dira atzeko argiak pizten. Litekeena da atzealdeko argiak piztuta ez dituen ibilgailu bat beste gidari batzuek ez ikustea ilunpetan, euriteak daudenean edo ikuspen-baldintzak txarrak direnean.

⚠ ADI

Faroak altuegi erregulatuta baldin badaude eta modu desegokian erabiltzen baldin bada, bideko beste erabiltzaile batzuk nahasi edo itsutu ditzakezu. Horrek istripua eragin dezake, ondorio larriekin.

- Ziurtatu beti faroak behar bezala doitu daudela.

i Oharra

- Herrialde bakoitzean, horri buruz xedutako legeei erreparatu beharko zaie ibilgailuaren argiak erabiltzeko.
- Argi laburrak pizgailua konektatuta dagoenean soilik funtzionatzen du. Pizgailua deskonektatzen denean, automatikoki konektatzen da posizio-argia.

Lainotako argiak



79. irudia Tresnen taula: argien agintea.

30 edo 0 kontrol-argiek modu gehigarrian erakusten dute, argien agintean edo tresnen koadroan, lainotako argiak noiz dauden konektatuta.


Argien agintea 30, 0 edo AUTO posizioan dagoelarik laino-argiak pitz daitezke, pizgailua konektatuta dagoenean:

- Laino-argiak piztea 30: tira egin argien kommutadoretik lehenengo ahokaduraraino >>> 79. irudia 1.
- Atzeko laino-argia piztea 0: tira egin argien kommutadoretik guztiz 2.
- Lainotako argiak deskonektatzeko, sakatu argien kommutadorea, edo biratu 0 posizioa iritsi arte.

i Oharra

Lainotako atzeko argiak atzetik datozen ibilgailuak itsutu ditzake. Erabili lainotako atzeko argia ikuspenna oso urria denean soilik.

Keinukarien eta argi luzeen palanka

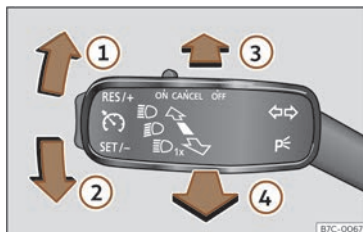

80. irudia Keinukarien eta argi luzeen palanka.

Mugitu palanka nahi duzun posizioraino:

- 1 Eskuineko keinukaria edo eskuineko apar-kaldiko argia (pizgailua deskonektatuta).
- 2 Ezkerreko keinukaria edo ezkerreko apar-kaldiko argia (pizgailua deskonektatuta).
- 3 Argi luzea piztea. 30 kontrol-argia pizten da tresnen koadroan.
- 4 Argi-keinua pizten da palankatik tiratzen den bitartean. 30 kontrol-argia pizten da tresnen koadroan.

Ipini palanka pausa-posizioan, dagokion funtzioa deskonektatzeko.

Erosotasun-keinukariak

Pizgailua konektatuta dagoelarik, mugitu palanka gorantz edo beherantz erresistentzia topatzen duzun arte, eta, orduan, askatu palanka. Keinukariak hiru aldiz egingo du dir-dir.

Erosotasun-keinukaria lehenago deskonektatzeko, mugitu berehala palanka kontrako norabidean, erresistentzia eskaintzen duen punturaino, eta askatu.

Erosotasun-keinukariak aktiba eta desaktiba daitezke infotainment sisteman, **Ajustes > Iluminación > Asistente de iluminación > Intermitentes de confort** funtzio-botoiaren bidez.

Aparkaldiko argia

Aparkaldiko argiak pizgailua deskonektatuta dagoenean soilik funtzionatzen du. Argi hori piztuta badago, soinu-seinale batek joko du gidariaren atea irekita dagoen bitartean.

- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- Mugitu gorantz edo beherantz keinukariaren palanka.

Aparkaldiko argia konektatuta dagoenean, aurreko posizio-argia eta atzeko argiaren zati bat piztu egiten dira ibilgailuari dagokion aldean.

Aparkaldiko argia bi aldetara

- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- Ipini argien konmutadorea **↔** posizioan.
- Blokeatu ibilgailua kanpotik.

Hori egitean, bi faroetako posizio-argia soilik pizten da, baita atzeko argiak ere partzialki.

⚠ ADI

Keinukariak modu desegokian erabiltzen badira, erabiltzen ez badira edo haiek desaktibatzea ahazten baldin bada, nahasmena sor daiteke bideko erabiltzaileengan. Horrek istripua eragin dezake, ondorio larriekin.

- Erreiz aldatu, aurreratu edo biratzeko maniobrak egin behar dituzun aldiro abisatu, keinukaria behar adina denboraz aktibatuta.
- Erreiz aldatzeko, aurreratzeko edo biratzeko maniobra amaitu bezain laster, deskonektatu keinukaria.

⚠ ADI

Argi luzea behar bezala erabiltzen ez bada, istripu eta lesio larriak sorraraz daitezke; izan ere, argi luzeak beste gidari batzuk nahasi eta itsutu ditzake.

ℹ Oharra

- Keinukariak itzali gabe pizgailua deskonektatzen baduzu, soinu-seinale bat entzungo da gidariaren atea irekita dagoen bitartean. Keinukariak itzaltzea gogorazten du xede, aparkaldiko argia piztuta utzi nahi duzunean izan ezik.

• Erosotasun-keinukariak piztuta badaude (hiru dir-dir) eta bestaldeko erosotasun-keinukaria aktibatzen baldin bada, aktibo zegoen aldeak dir-dir egiteari uzten dio, eta, hautatutako aldean, behin bakarrik egingo du dir-dir.

- Keinukariak pizgailua konektatuta dagoenean soilik funtzionatzen du. Larrialdi-keinukariak pizgailua deskonektatuta dagoenean ere funtzionatuko dute.
- Argi luzea argi laburra konektatuta dagoenean soilik pitz daiteke.
- Atoiairen keinukari batek huts egiten badu, kontrol-argiak dir-dir egiteari uzten dio (atoiairen keinukariak) ibilgailuan keinukariak abiadura bikoitzean dir-dir egin beharrean.
- Hotz denean edo hezetasuna dagoenean, litekeena da faroak, atzealdeko argiak edo keinukariak barnetik lausotuta geratzea. Fenomeno hori normala da eta ez du inolako eraginik ibilgailuaren argiztapen-sistemaren balio-bizitzan.
- Ezkerraldeko edo eskuinaldeko keinukaria konektatuta uzten baduzu, pizgailua deskonektatzean, aparkaldiko argia ez da automatikoki aktibatzen.

Argi luzearen laguntzailea (Light Assist)

Argi luzearen laguntzaileak automatikoki saihesten du kontrako noranzkoan edo aurretik noranzko berean doazen ibilgailuak itsutzea.

Gainera, argi luzearen laguntzaileak argitutako eremuak detektatzen ditu eta argi luzea deskonektatzen du herrietatik pasatzean, adibidez.

Laguntzaileak, bere mugen barruan, automatikoki konektatzen edo deskonektatzen du argi luzea, ingurumen-baldintzen, zirkulazioaren eta abiaduraren arabera >>> .

Argi luzearen laguntzailea konektatzea

● Konektatu pizgailua eta biratu posizio-argien konmutadorea **AUTO**.

● Oinarrizko posiziotik, sakatu aurrerantz keinukarien eta argi luzeen palanka >>> **80. irudia (3)**.

Argi luzearen laguntzailea konektatuta dagoenean  kontrol-argia pizten da tresnen koadroko pantailan. Argi luzea aktibo dagoenean, argi luzearen  kontrol-argi urdina pizten da tresnen koadroko pantailan.

Argi luzearen laguntzailea deskonektatzea

● Biratu argien konmutadorea **AUTO** posizioa ez den beste posizio batera.

● **EDO**: errepide-argiaren laguntzailea konektatuta badago, egin presioa atzerantz keinukarien eta errepide-argiaren palankan >>> **80. irudia (4)**.

● **EDO**: errepide-argiaren laguntzailea konektatuta badago, baina errepide-argia ez dago aktibatuta, egin presioa aurrerantz keinukari-eta argi luze-palanka, eskuz pizteko errepide-

argia. Egin tira atzerantz keinukari- eta argi luze-palankatik, errepide-argia, hala badagokio, eskuz itzaltzeko.

● **EDO**: deskonektatu motorraren pizgailua.

Sistemaren mugak

Hurrengo kasuetan argi luzea eskuz deskonektatu behar da, izan ere, argi luzearen laguntzaileak ez du garaiz deskonektatuko edo ez du inola ere deskonektatuko:

● Behar bezala argiztaturik ez dauden bideetan, non kartel oso dirdiratsuak dauden.

● Argiztapen eskasa duten bideetako erabiltzaileak, adibidez, oinezkoak edo txirrindulariak, daudenean.

● Bihurgune itxietan, aurkako noranzkoan da tozen ibilgailuak partzialki estalita geratzen direnean edo aldapa edo malda handietan.

● Aurkako noranzkoan ibilgailuak dituzten eta babes-hesia zentral batez banaturik dauden bideetan, gidariak ondo ikus dezakeenean hesiaren gainetik, adibidez, kamio baten gidariak.

● Lainoa, elurra eta euri mardula ari badu.

● Hautsezko edo areazko zurrunbiloak egonez gero.

● Haizetakoak matxuraturik dagoenean kameraren ikuseremuan.

● Kameraren ikuseremua lausotua, zikin edo eranskailuez, elurrez edo izotzez estalita dagoenean.

● Kamera matxuratuta badago edo korrontelikatuta eten egin bada.

ADI

Argi luzearen laguntzailearen erosotasun-prestazioek ez zaituzte arriskuak hartzeraman behar. Sistemak ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

● Argi luzea beti zuk kontrolatu behar duzu eta hura argiztapen-, ikuspen- eta trafikobaldintzen arabera egokitu behar duzu.

● Litekeena da argi luzearen erreguladoreak gidatzerakoan sor daitezkeen egoera guztiak behar bezala ez hautematea eta une jakin batzuetan muga batzuekin funtzionatzea.

● Kameraren ikus-eremua zikina, estalita edo kaltetuta badago, horrek eragina izan dezake argi luzearen doitzailearen funtzionamenduan. Gauza bera gertatzen da ibilgailuaren argiztapen-instalazioa aldatzen denean, esate baterako, faro gehigarriak instalatzen direnean.

! KONTUZ

Sistemaren funtzionaltasunean ez eragiteko, hartu kontuan honako puntu hauek:

- Garbitu maiz kameraren ikus-eremua, eta elurrik eta izotzik gabe mantendu.
- Ez estali kameraren ikus-eremua.
- Egiaztatu kameraren ikus-eremuan haizetako ez dagoela kaltetuta.

i Oharra

- Argi-keinua eskuz konekta eta deskonekta daiteke edozein unetan, keinukarien eta argi luzearen palankarekin >>> 104. orrialdea.
- Kameraren eragin-eremuan argia irradia-tzen duten objektuak badaude, adibidez, na-bigazio-sistema eramangarri bat, argi luze-aren laguntzailearen funtzionamendua kalte daiteke.

“Coming home” eta “Leaving home” funtzioa (kanpoko orienta-zio-argiztapena)

“Coming home” eta “Leaving home” argiek ibilgailutik gertuen dagoen ingurunea argiztatu egiten dute, ilunpetan ibilgailura igotzean eta ibilgailutik jaistean.

Argi hori automatikoki kontrolatzen da, argi-sentsore baten bidez.

“Coming home” argia piztea

- Desblokeatu ibilgailua (argi-agintea **AUTO** po-sizioan badago eta argi-sentsoreak iluntasuna hauteman badu).

“Coming home” argia itzaltzea

- Automatikoki itzaltzen da argiak itzaltzeko atzerapen-denbora igaro ostean.
- EDO: blokeatu ibilgailua.
- EDO: biratu argi-agintea 0 posizioraino.
- EDO: konektatu pizgailua.

“Leaving home” argia piztea

- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- “Leaving home” argia pizten da argi-agintea **AUTO** posizioan badago eta argi-sentsoreak iluntasuna hauteman badu.

Argiak itzaltzeko atzerapena ibilgailuaren azken atea edo maletategiko atea ixten denean has-ten da.

“Leaving home” argia itzaltzea

- Automatikoki itzaltzen da argiak itzaltzeko atzerapena doitzeko denbora igaro ostean.
- EDO: automatikoki itzaltzen da, funtzioa ak-tibatu eta 30 segundo ingurura ibilgailuko ate-ren bat edo maletategiko atea oraindik irekita badaude.
- EDO: biratu argi-agintea 0 posizioraino.
- EDO: konektatu pizgailua.

Ongietorri-argia

Ongietorri-argia kanpoko ispiluetan dagoen argiztapena da, zorura begira dagoena, eta ak-tibatu edo desaktibatu egiten da argi-agintea **AUTO** posizioan badago eta “Coming home” edo “Leaving home” funtzioa konekta edo deskonektatzen bada.

“Coming home” eta “Leaving home” doitzeta

Ibilgailuaren doikuntza-menuan, infotainment sisteman, argiak itzaltze-atzerapenaren irau-pena doi daiteke, baita funtzioa aktibatu eta desaktibatu ere >>> 34. orrialdea.

Faroen irismen-erregulazio dina-mikoa

Faroen irismena automatikoki egokitzen da ibilgailuaren kargaren egoerara pizten dire-nean.

⚠ ADI

Argien irismen-erregulazio dinamikoa ma-txuratzzen bada edo behar bezala funtziona-tzen ez badu, faroek beste bide-erabiltzai-leak itsutu eta distraktu ditzakete. Horrek is-tripua eragin litzake, eta lesio larriak gerta-tzea.

- Joan berehala tailer espezializatu batera eta eskatu argien irismenaren erregulazioa berrikusteko.

Atzerrian gidatzea

Argi laburraren argi-izpiak asimetrikoa dira: igarotzen den errepidearen aldea intentsitate gehiagoz argizatzen da.

Eskuinetik gidatzen den herrialde batean fabrikatutako auto bat ezkerretik gidatzen den herrialde batera eramaten denean (edo alderantziz), normalean, faroetako tuliparen zati bat es-tali behar izaten da maskara itsasgor batzuekin edo faroen erregulazioa aldatu behar izaten da beste gidariak ez itsutzeko.

Kasu horietarako, araudiak argiaren banaketako puntu jakin batzuetan bete beharreko argi-balio batzuk zehazten ditu. “Argi turista” izenarekin ezagutzen da hori.

Faroek duten argiaren banaketari esker, “argi turista” erabiltzeko zehaztu diren balioak bete egiten dira, maskara itsasgarrien edo doitzeko aldaketen beharrik gabe.

Oharra

“Argi turista” aldi baterako soilik dago baimendua. Pertsona batek zirkulatzeko beste modu bat duen herrialde batean egonaldi luzea igarotzeko asmoa baldin badu, baimendutako zerbitzu tekniko batera joan beharko da faroak aldatzera.

Barruko argiak

Tresnen koadroaren, pantailen eta aginteen argiztapena

Infotainment sisteman doi daitezke tresnen eta aginteen argiztapen-intentsitatea.

● Hautatu  > **Ajustes > Iluminación > Iluminación del habitáculo.**

Doitutako intentsitatea automatikoki egokitzen da ibilgailuaren ingurumen-argitasunaren aldatetara.

Argi laburraren konexio automatikoa **AUTO** konektatuta dagoenean, sentsore batek automatikoki pizten edo itzaltzen du argi laburra, bai eta tresnen eta aginteen argiztapena ere, giro-argiaren arabera.

Kasu batzuetan, adibidez, tunel bat zeharkatzean argi laburraren konexio automatikoa **AUTO** konektatuta egon gabe, tresnen koadroaren argiztapena itzali egiten da. Funtzio horrek honako hau du helburu: gidariari argi laburrak piztu behar dituela gogorarazteko keinu bat ematea. Zure ibilgailuak tresnen koadro digitala badauka, tresnen koadroan **Encienda las Luces** oharra agertuko da.

Barruko eta irakurtzeko argiak

Gordetegiaren eta maletategiaren argiztapena

Gidarikidearen aldeko gordetegia eta maletategia ireki eta ixtean, dagokion argia piztu eta itzali egingo da automatikoki.

Oinetako argiak

Taularen azpialdeko oinetako argiak (gidaria eta gidarikidea) piztu egingo dira atea irekita daudenean eta, gidatzen den bitartean, horien intentsitatea gutxitu egingo da. Intentsitate hori doi daiteke infotainment sistemaren menuan,  > **Ajustes > Iluminación > Iluminación del habitáculo** funtzio-botoiaren bidez.

Giro-argia

Giro-argiak erdiko konsolaren zonaldea, oinetako zonaldea eta, bertsioaren arabera, atzeko ateetako panela ere argizatzen ditu.

Giro-argiaren intentsitatea eta kolorea doi daitezke infotainment sistemaren menuan,  > **Ajustes > Iluminación ambiental** funtzio-botoiaren bidez.


Oharra

Irakurketa-argiak itzaltzen dira ibilgailua ixtean eta blokeatzean edo minutu batzuen buruan kontaktua kentzen den unetik. Horrela, ibilgailuaren bateria agortzea ekiditen da.

Oharra

Ibilgailuaren ekipamendu-mailaren arabera, barneko honako argi hauek LED argiak izan daitezke: aurreko adei-argia, atzeko adei-argia, oinetako argia, eguzki-babesaren eta gordetegiko argia.

Beira-garbigailuaren palanka

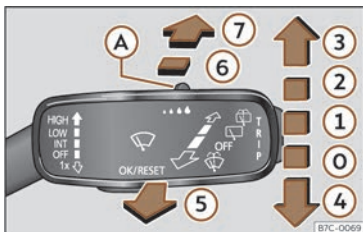

81. irudia Haizetako-garbigailuaren eta luneta-garbigailuaren erabilera.

Mugitu palanka nahi duzun posizioraino:

OFF Haizetako-garbigailua deskonektatuta.

INT ① Txandakako ekorketa haizetako-garbigailurako edo euri-sentsorea aktibatzen da. Haizetakoaren aldizkako ekorketa zer abiaduratan dabilen arabera egiten da. Zenbat eta azkarrago ibili, orduan eta sarrago garbituko ditu kristalak.

LOW ② Ekorketa mantsoa.

HIGH ③ Ekorketa bizkorra.

1x ④ Ekorketa laburra. Palanka denbora gehiagoz sakatzen bada, ekorketa bizkortzen da.

 ⑤ Palankatik tiraka, haizetako-ureztagai-luaren garbiketa automatikoa konektatzen da Climatronik-ak airearen birzikulazioa 30 segundo inguruz konektatzen du, kristalak garbitzeko likidoaren usaina bidaiari-lekuari sar ez dadin.

 ⑥ Lunetarako tartekako ekorketa konektatzen da. Luneta-garbigailuak 6 segundo inguruko tarteetan funtzionatzen du.

 7 Palanka sakatuta mantenduz, luneta-
garbigailuaren ekorketa automatikoa ko-
nektatzen da.

• • • **A** Ekorketa-tarteen iraupena (euri-eta argi-sentsorerik gabeko ibilgailuak) edo euri-sentsorearen sentikortasuna doitzeko agintea.

 **ADI**

Kristalak garbitzeko likidoari izotz-aurkako nahikoa gehitzen ez bazaio, likido hori kristalaren gainean izotzu daiteke eta ikuspena zaildu dezake.

- Ez erabili haizetako-garbigailuaren sistema neguko temperaturekin, berokuntza- eta aireztapen-sistemearekin haizetakoa aldeztatu berotuz gabe. Haizetako-garbigailuaren likidoa haizetakoaren gainean hoztu daiteke eta aurreko ikuspena zaildu.

ADI

Gastatutako edo zikin dauden beirak garbitzeko eskuilak erabiltzen badira, ikuspena murrizten dute eta istripuak eta lesio larriak gertatzeko arriskua areagotzen dute.

- Eskuilak ordeztu, egoera txarrean edo hingatuta badaude eta kristalak behar beste garbitzen ez badituzte >>> 289. orrialdea.

! KONTUZ

Abiatzeari ekin aurretik eta pizgailua konektatu aurretik, egiaztatu honako hau beiran, beirak garbitzeko eskuiletan eta beirak garbitzeko motorrean kalteak saihesteko:

- Beira-garbigailuaren palanka garbitzeko beheko posizioan dago.
- Beira-garbigailuan eta beiretan egon daitekeen elurra eta izotza kendu ditu.
- Kontuz askatu ditu beirak garbitzeko izoztutako eskuilak. CUPRAK, hori egiteko, izotzaren aurkako aerosol bat erabiltzea gomendatzen du.

! KONTUZ

Ez konektatu beira-garbigailua beira lehor badago. Beirak garbitzeko eskuilak lehorrean ekortzeak kalte egin diezaijoke beirari.

Oharra

- Ibilgailua beira-garbigailua konektatuta dagoela gelditzen denean, beheko ekorketa-maila berean jarriko da martxan aldi baterako,
- Ibilgailua geldituta dagoela gidariaren edo gidarikidearen aldeko atea irekitzen bada, haizetako-garbigailuak abiapuntura itzuliko dira eta deskonektatu egingo dira. Atea ixten bada edo beirak garbitzeko palanka segundo gutxi batzuetan mugitzen bada, haizetako-garbigailuak berriz konektatzen dira.
- Neguan, haizetako-garbigailuen zerbitzu-posizioa baliagarria izan daiteke beira garbitzeko eskuilak haizetakotik hobeto altxatzeko ibilgailua aparkatuta uzterakoan >>> 289. orrialdea.

Haizetako-garbigailuaren funtzioak

Luneta-garbigailuaren ekorketa automatikoa

Luneta-garbigailua automatikoki konektatzen da, haizetako-garbigailua aktibatuta dagoela, atzera martxa sartzen denean. Atzerako martxa sartzean, luneta-garbigailuaren konexio automatikoa infotainment sisteman aktibatu eta desaktibatu daiteke, ibilgailuaren doikuntzen menuan >>> 34. orrialdea.

Beira-garbigailuaren eiektore berogarriak

Berogailuak desizoztu egiten ditu beira-garbigailuaren eiektoreak. Bero-potentzia automatikoki erregulatzen da, pizgailua konektatzean giro-tenperaturaren arabera. Berogailuak eiektoreak baino ez ditu desizozten, baina ez beira-garbigailua pasatzen den hodi malguak.


Oharra

Haizetako-garbigailua aktibatu ostean, 5 segundo inguru barru egingo da hurrengo ekorketa, baldin eta ibilgailuak martxan jarraitzen badu ("jario-sistema"). 3 segundo baino denbora-epe laburrago batean, "jario-funtzioaren" ostean beira-garbigailuaren funtzioa aktibatzen bada berriz ere, beste garbiketa-ziklo bat hasiko da azken ekorketa egin gabe. "Jario-funtzioa" berriz ere izateko, pizgailua desaktibatu eta berriro aktibatu beharko duzu.


Oharra

Beirak-garbigailuak beiran oztoporen bat topatzen badu, hura garbitzen saiatuko da. Oztopoak beira-garbigailuaren funtzionamendua blokeatzen jarraitzen badu, gelditu egingo da. Kendu oztopoa eta konektatu berriro beira-garbigailua.

Euri- eta argi-sentsorea

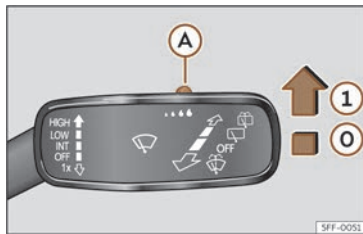

82. irudia Haizetako-garbigailuko palanka: euri-sentsorea doitzea (A).

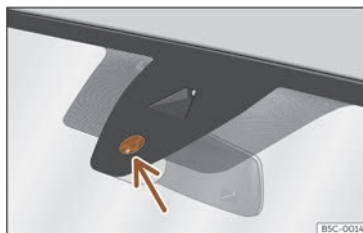

83. irudia Euriaren sentsorearen azalera sentsiblea.

Euriaren sentsorea aktibatuta dagoenean bere kabuz kontrolatzen ditu haizetako-garbigailuaren denbora-tarteak euri-kantitatearen arabera >>> .

Egin presioa palankari nahi den posizioa
>>> **82. irudia.**

- ⑤ Euriaren sentsorea desaktibatuta.
- ① Euriaren sentsorea aktibatuta; ekorketa automatikoa beharrezkoa bada.
- ⑤ Euri-sentsorearen sentikortasuna doitzeara:
 - Agintea eskumarantz doitzeara: sentikortasun-maila altua.
 - Agintea ezkererantz doitzeara: sentikortasun-maila baxua.

Pizgailua deskonektatu eta berriro konektatu ondoren, euri-sentsorea aktibatuta geratzen da eta berriro funtzionatzen du haizetako-garbigailua >>> **82. irudia** ① posizioan dagoenean eta 16 km/h-ko (10 mph) abiaduran zirkulatzen denean.

Euri- eta argi-sentsorearen ezohiko funtzio-namendua

Hauek dira, besteak beste, euriaren sentsorearen azalera sentsiblearen zonaldean >>> **83. irudia** anomalia eta interpretazio akastunen balizko arrazoiak:

- **Eskuila kaltetuak:** kaltetutako eskuiletan urgeruza fin bat baldin badago aktibatzeke denbora luzatu egin daiteke, garbiketarako tartea murritzatu egin daitezke edo ekorketa azkar eta jarraituan eragin dezake.
- **Insektuak:** intsektuak daudenean haizetako-garbigailua aktibatzea gerta daiteke.

• **Gatza kaleetan:** neguan kaleetan botatzen den gatzaren ondorioz, ekorketa oso luzea gerta daiteke, haizetakoa ia lehor dagoela.

• **Zikinkeria:** hauts lehorrak, argizariak, kristalen gaineztatzeak (loto efektua) edo detergenteen hondarrek (garbiketa-tunela) euri-sentsorearen eraginkortasuna murriztea edo erreakzio berantiarragoa izatea, motelagoa izatea edo ez funtzionatzea eragin dezakete. Garbitu maiztasunez euri-sentsorearen azalera sentikorra >>> **83. irudia** (gezia) eta egiaztatu eskuiletan egon daitezkeen kalteak.

• **Arrakala haizetakoan:** harri baten inpaktuak ekortze ziklo bakarra eragiten du euri-sentsorea konektatuta badago. Ondoren, euriaren sentsoreak azalera sentsiblearen murrizketa hauteman eta doitu egiten da. Harriaren inpaktuaren tamainaren arabera sentsorearen portaera aldatzea izan daiteke.



ADI

Litekeena da euriaren sentsoreak euria behar bezala ez hautematea eta haizetako-garbigailua ez aktibatzea.

• Beharrezkoa bada, konektatu haizetako-garbigailua eskuz urak haizetakoan ikuspenna zailtzen duenean.

Oharra

- Argizariak eta gaineztatzeak kentzeko beiretarako alkoholdun detergenteak erabiltzea gomendatzen da.
- Ez ezazu pegatinarik jarri haizetakoan euri-sentsorearen aurrean. Horretan, aldaketak edo akatsak sor daitezke.

Atzerako ispilua

Segurtasun-jarraibide orokorrak

Kanpoko atzerako ispiluen eta barruko atzerako ispiluen bidez, gidariak atzetik doazen ibilgailuak ikus ditzake, eta euren bolate aurreko portaera horien arabera egokitu.

Segurtasunez gidatzeko, garrantzitsua da gidariak kanpoko atzerako ispilua eta barruko atzerako ispilua behar bezala doitzeara martxa hasi aurretik.

Kanpoko atzerako ispilutik eta barruko atzerako ispilutik begiratzean, ezin da ikusi ibilgailuaren atzeko eta alboetako eremu osoa. Ikusmen-eremutik kanpo geratzen diren eremu horiei angelu itsua deitzen zaie. Angelu itsuan bidean dauden beste erabiltzaile batzuk eta objektuak egon daitezke.

⚠ ADI

Kanpoko atzerako ispiluak eta barruko atzerako ispiluak doitzeak gidariak arreta galtzea suposa dezake. Horrek istripuak eragin ditzake eta lesio larriak.

- Doitu kanpoko atzerako ispiluak eta barruko atzerako ispiluak, ibilgailua geldirik dagoenean bakarrik.
- Aparkatzean, erreiaz aldatzean, aurrera-aztean edo biratzean, begiratu arretaz beti inguruari, angelu itsuan ere bidean dauden beste erabiltzaile batzuk edo objektuak egon baitaitezke.
- Ziurtatu beti atzerako ispiluak ondo doituta daudela eta izotzak, elurrak, lausoak edo objektuen batek atzerako ikuspena murrizten ez duela.

⚠ ADI

Atzetik doazen ibilgailuen distantzia zehaztasunez kalkulatu ez bada, istripu eta lesio larriak gerta daitezke.

- Ispilu kurboek (ganbilek edo esferikoek) ikus-eremua handitzen dute eta objektuak txikiagoak eta urrunago ikusten dira horietan.
- Ispilu kurboek ez dute uzten zehatz kalkulatu atzetik zirkulatu duten ibilgailuen distantzia, eta, beraz, horiek erabiltzen badira erreiz aldatzean, istripu eta lesio larriak eragin ditzakete.

- Ahal den neurrian, erabili barruko atzerako ispiluak atzetik datozen ibilgailuekiko edo beste objektuekiko distantzia zehatz kalkulatzeko.
- Ziurtatu beti ikuspen nahikoa duzula atzerantz.

⚠ ADI

Atzerako ispilu anti-itsutzaile automatikoen likido elektrolitikoak dute, eta, ispiluak hautsiz gero, likido elektrolitikoak irteteko aukera dago.

- Irteten bada, likido elektrolitikoak azala, begiak eta arnasketa-organok sumindu ditzake, batez ere, asma edo antzeko gaixotasunak dituzten pertsonen kasuan. Arnastu berehala aire fresko nahikoa eta irten ibilgailutik edo, hori ezinezkoa bada, ireki leihatila eta ate guztiak.
- Likido elektrolitikoak begiekiko edo larruazalarekin kontaktuan sartuko balitz, eragin urretan berehala eragindako eremua, 15 minutuz gutxienez, eta joan mediku batengana.
- Likidoak oinetakoak edo jantziak ukitzen baditu, garbitu berehala ur ugarirekin, gutxienez 15 minutuz. Oinetakoak edo jantzia berriro erabili aurretik, garbitu itzazu ondo.
- Likido elektrolitikoak irentsiko bazenu, garbitu ahoa berehala ur askorekin, gutxienez 15 minutuz. Ez eragin gorakoa mediku batek aholkatzen ez badu. Joan berehala medikuarengana.

⚠ KONTUZ

Atzerako ispilu anti-itsutzaile automatiko bat hautsiz gero, litekeena da likido elektrolitikoak irtetea. Likido horrek plastikoaren azalerak erasotzen ditu. Horregatik, garbitu lehenbailehen belaki heze batekin, esaterako.

Barruko ispiluak

Anti-itsutzaile funtzio automatikoz hornitutako barnealdeko atzerako ispiluak

Pizgailua konektatuta dagoenean, atzerako ispiluko sentsoreek argiaren eragina neurtzen dute, atzetik eta aurretik.

Barruko atzerako ispiluak automatikoki iluntzen da neurtutako balioen arabera.

Argiaren intentsitatea sentsoreetan oztokatzen edo eteten denean, adibidez, eguzki-babesaren errezel txiki batengatik edo zintzilikatzen diren objektuengatik, barruko atzerako ispilu anti-itsutzaile automatikoak ez du funtzionatu ez du behar bezala egiten. Era berean, haizetakoan edo ibarruko atzerako ispilu anti-itsutzaile automatikotik gertu finkatutako nabigazio-gailu eramangarriak erabiltzeak eragina izan dezake sentsoreen funtzionamenduan >>> ⚠.


Funtzio anti-itsutzaile automatikoa zenbait egoeratan desaktibatzen da, adibidez, atzera martxa ibiltzen denean.

△ ADI

Nabigazio-gailu eramangarrien pantailako argiak akatsak eragin ditzake barruko atzerako ispilua anti-itsutzaile automatikoaren funtzionamenduan, eta istripua eta lesio larriak eragin.

- Funtzio anti-itsutzaile automatikoaren funtzionamendu anomaloaren ondorioz, baliatze ezinezkoa izatea barneko atzerako ispilua erabiltzea atzetik datozen ibilgailuekiko edo beste objektuekiko distantzia zehazki kalkulatzeko.

Kanpoko ispilua doitzea

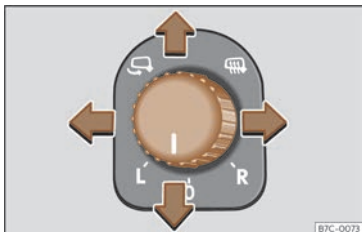

84. irudia Gidariaren aldeko atearen xehetasuna: kanpoko atzerako ispiluen agintea.

Biratu agintea dagokion posiziora.

L/R Agintea nahi duzun posiziora mugituz, doitu gidariaren aldeko atzerako ispilua (L, ezkerre) eta gidarikidearen aldekoak (R, eskuina), nahi duzun norabidean.



Ekipamenduaren arabera, atzerako ispilua berotu egiten dira kanpoko tenperatura araberako.



Atzerako ispilua tolestea >>> △.



Kanpoko atzerako ispilua ezin da doitu eta funtzio guztiak desaktibatuta daude.

Kanpoko atzerako ispiluen funtzioak aktibatzea

Kanpoko atzerako ispiluen honako funtzio hauek aktiba eta desaktiba daitezke infotainment sisteman, ibilgailu-doikuntzen menuan >>> 34. orrialdea.

Kanpoko atzerako ispiluen doikuntza sinkronizatua

Atzerako ispiluen doikuntza sinkronizatuak, aldi berean, eskuineko kanpoko atzerako ispilua doitzen du ezkerrekoa doitzen denean.

- Biratu agintea L posizioraino¹⁾.
- Doitu kanpoko ezker atzerako ispilua. Eskuineko atzerako ispilua aldi berean doitu da (modu sinkronizatuan).

- Beharrezko izanez gero, zuzendu eskuinaldeko atzerako ispiluen doikuntza: biratu agintea R posizioraino¹⁾.

Plegatu kanpoko atzerako ispilua ibilgailuaren itxtean

Ibilgailua kanpotik blokeatzen edo desblokeatzen denean, kanpoko atzerako ispilua automatikoki tolestu edo zabaltu daitezke ekipamenduaren arabera. Horretarako, aginte birakariak , L, R, edo 0 posizioan egon behar du.

Kanpoko atzerako ispilua elektrikoen aginte birakaria tolesteko-posizioan badago, kanpoko atzerako ispilua tolestuta egongo dira.

Memoria-funtzioa

Memoria teklen bidez >>> 99. orrialdea kanpoko atzerako ispiluetarako doikuntzak gorde eta aktiba daitezke.

Egindako doikuntzak giltzan edo lineako zerbitzuko erabiltzailearen profilean ere gordeko dira.

¹⁾ Bolante eskuinean duten ibilgailuetan, erregulazioa simetrikoa da

Gidarikidearen kanpoko atzerako ispilurako doikuntza, atzerako martxarako, memorian gordetzea

- Konektatu pizgailua.
- Infotainment sisteman, hautatu  > **Ajustes > Retrovisores y limpiaparabrisas > Retrovisores > Bajar al dar marcha atrás** >>> 34. orrialdea.
- Hautatu agintean posizioa **R**¹⁾.
- Sartu atzera martxa.
- Doitu gidarikidearen kanpoko atzerako ispilua espaloiko ertza ongi ikusteko moduan, adibidez.
- Kendu atzera martxa.
- Atzerako ispilurako posizioa doitu memorian gordetzen da.

Gidarikidearen kanpoko atzerako ispiluen doikuntzak aktibatzea atzera martxarako

- Biratu kanpoko atzerako ispiluetako agintea **R** posizioa¹⁾.
- Engranatu atzera martxa pizgailua konektatuta dagoenean. Eskuineko kanpoko atzerako ispilua gordetako posizioan kokatuko da.

Gidarikidearen kanpoko atzerako ispilua atzerako martxarako gordetako posizioa uzten du, ibilgailua 15 km/h (9 mph) inguruko abiadura aurrera badoa edo agintea **R** posiziotik beste batera biratzen bada.

¹⁾ Bolantea eskuinean duten ibilgailuetan, erregulazioa simetrikoa da



ADI

Kanpoko atzerako ispilua ardurarik gabe tolestu eta zabaltzeak lesioak eragin ditzake.

- Tolestu edo zabaldu kanpoko atzerako ispilua, ez badago inor atzerako ispiluen ibilbidean.
- Atzerako ispilua mugitzerakoan kontuz ibili ispiluen eta euskarriaren artean hatzak ez harrapatzeko.

! KONTUZ

- Ibilgailua garbiketa-tunel automatikoan garbitzen baduzu, kanpoko atzerako ispilua tolestu beharko dituzu, kalte ez daitezten.
- Elektrikoki tolestu ahal diren kanpoko atzerako ispilua ez dira eskuz eragin behar, elektrikoki soilik, izan ere, horien eragingailu elektrikoa kaltetu daiteke.



Ingurumenari buruzko oharra


Ez utzi piztuta kanpoko atzerako ispiluen berokuntza behar baino denbora gehiago. Bestela, beharrezkoa ez den energia kontsumoa eragingo du.

i Oharra

Doikuntza elektrikoak huts egiten badu, ispiluetako bi azalerak eskuz doitu ahalko dira, ertzaren gainean sakatuz.

Eguzkitarako babesa

Eguzki-babesa

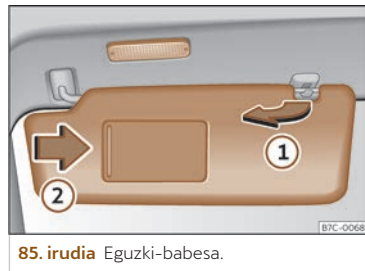

Gidariarentzako eta gidarikidearentzako eguzki-babesak doitzeko aukerak

- Eguzki-babesa jaitsi, haizetakorantz.
- Eguzki-babesa finkapenetik atera eta >>> **85. irudia** ① aterantz biratu daiteke,
- Baskulatu eguzki-babesa aterantz, atzerantz luzetara.

Eguzki-babesean kortesiazo ispilua bat dago, tapa batekin estalita. Tapa lerratzean ② argi bat pizten da.

Argia kortesiazo ispiluen tapa ixtean edo eguzki-babesa igotzean italtzen da.

ADI

Jaitsitako eguzki-babesek ikuspena murriztu dezakete.

- Ipini beti eguzki-babesak berriro beren finkapenean dagoeneko behar ez dituzunean.

Oharra

Eguzki-babesaren gainean dagoen argia automatikoki itzaltzen da baldintza jakin batzuetan zenbait minutu igarota. Horrela, ibilgailuaren bateria agortzea ekiditen da.

Klimatizazioa

Berotze, aireztatze eta hozte-sistema

Aurkezpena

Climatronic klimatizagailu automatikoa da eta honek airea berotu eta hozten du, baita hezetasuna kendu ere egiten dio aireari.

Climatronic-en modu automatikoarekin airearen tenperatura, banaketa eta emaria automatikoki erregula daitezke.

Bidaia-irteerak itxita badago, klimatizagailua eraginkorragoa da. Ibilgailuaren barruan bero handia pilatzen denean, aireztapenak hozte-prozesua bizkor dezake.

Sakatu dagokion tekla funtzio zehatz bat aktibatzeko. Funtzioa deskonektatzeko, sakatu berriro tekla.

Teklen ondoko LED argidunek funtzioa aktibatuta dagoela adierazten dute.

Infotainment sistemaren klimatizazio-doikuntzetan, funtzio-botoi hori kolorekoek funtzioa aktibatuta dagoela adierazten dute >>> 120. orrialdea.

Aire girotuaren modu ekonomikoa

Aire girotua konektatuta dagoela, konpresoreak motor-potentzia kontsumitzen du eta erregai-kontsumoan eragina du.

Klimatizagailuaren errendimendu optimoa lortzen da leihatilak eta beirazko sabaia itxita. Halere, bidaia-irteerak gehiegi berotu bada eguzkitan egon delako, lehenago hoztuko da leihatilak eta beirazko sabaia irekita uzten badira denbora pixka batez.

Hauts eta polenaren iragazkia

Karbono aktibodun hauts eta polen iragazkiaren kartutxoak bidaia-irteerak sartutako airearen zikinkeria murrizten du.

Hauts eta polenaren iragazkia maiz aldatu behar da, klimatizagailuaren ahalmenean ez eragiteko.

Ibilgailua zikinkeria asko dagoen ingurune batean erabiltzeagatik iragazkiaren errendimendua gutxiagotzen bada, aurreikusitako momentura arte itxaron gabe, iragazkia aldatu egin beharko da.

Aire-difusoreak

Bidaia-irteerak berotu, hoztu eta aireztatu ahal izateko, aire-difusoreak irekita egon behar dute.

Beste aire-difusore osagarri batzuk ere badaude, ezin direnak doitu, tresnen taulan bertan, oinazpikoan eta bidaia-irteeraren atzealdea.

⚠ ADI

Ibilgailuaren leiho guztietatik ikuspen egokirik egon ezean, ondorio larriko istripu bat izateko aukera areagotu egingo da.

- Kanporako ikuspen egokia mantentzeko, ziurtatu leihoetan ez dagoela izotz zein elurrik, ezta lurrunik ere.
- Ikuspen ona dagoenean soilik jarri mar-txan.
- Ziurtatu beti klimatizagailua eta luneta termikoa behar bezala erabiltzen dituzula, kanpoan gertatzen dena ongi ikusi ahal izateko.
- Denboraldi luze batean inoiz ez utzi airearen birzirkulazioa erabiltzeari. Hozte-sistema deskonektatuta eta airearen birzirkulazioa aktibatuta badago, baliteke kristalak berehala lurruntzea, eta, hala, ikuspena asko murriztea.
- Beharrik ez dagoenean deskonektatu airearen birzirkulazioaren modua.

⚠ KONTUZ

Difusoreetatik ateratzen den aireak elikagaiak, sendagaiak eta beroarekin edo hotzarekin hondatu daitezkeen objektuak hondatu ditzake.

- Ez utzi elikagaiak, sendagaiak edo hotzarekin edo beroarekin hondatu daitezkeen objektuak aire-difusoreen aurrean.

 Oharra

- Hozte-sistema deskonektatuta badago, kanpotik sartutako aireak ez du hezetasunik galduko. Kristalak ez lurruntzeko, CU-PRAk hozte-sistema (konpresorea) konektatuta uztea gomendatzen du. Horretarako, sakatu  funtzio-teklaren gainean. Ikonoa argitu beharko da.
- Gehieneko bero-potentzia eta kristalen desizozte azkarrena motorrak bere funtzionamenduaren ohiko tenperatura hartutakoan lortzen da.
- Berotze edo hozte sistemaren errendimenduari kalterik ez egiteko eta kristalak ez lurruntzeko, haizetakoaren aurreko airearen sarrera ezingo da izotzarekin, elurrarekin edota hostoekin itxita egon.
- Difusoreetatik irteten den eta bidaiari-leku osoan barrena ibiltzen den airea ibilgailutik kanporatzen da maletategian helburu horretarako dauden zirrikietatik. Hori dela eta, ez oztopatu zirrikitu horiek objektuekin.
- Gomendagarria da aire egokitua gutxienez hilabetean behin konektatzea, sistemaren jundurak labainarazteko eta isuriak agertzea saihesteko. Hozteko potentzia gutxitzen dela ohartzen bazara, joan zerbitzu tekniko batera sistema egiaztatzeko.
- Motorraren muturreko esfortzua behar denean, konpresorea aldi baterako deskonektatuko da.

Climatronic-en aginteak eta funtzioak

**Temperatura ① / ②**

Eskuin eta ezker aldeetako temperatura bereizita doitu daiteke erregulagailuekin. Aukeratu tako temperatura klimatizagailuaren aginteen panelaren pantailan erakusten da.

SYNC Sinkronizatu gidariaren temperaturaren doikuntzak gidarikidearen lekuan. Temperatura desberdin bat doitzeko, aktibatu gidarikidearen lekuko temperaturaren erregulagailua.

AUTO Airerako doitutako temperatura konstante mantentzen da. Airearen emaria eta banaketa automatikoki erregulatzen dira. Haizagailuaren potentzia eskuz aldatzen denean, modu automatikoa desaktibatatu egiten da.

A/C Hozte-sistema konektatzen edo deskonektatzen du. Hozte-sistemaren moduak airea hozten du eta hezetasuna kentzen dio aireari.

A/C MAX Airearen eta hozte-sistemaren birzirkulazioak automatikoki konektatzen dira eta airearen banaketa-posizioa automatikoki doitzen da **2**.

Haizagailuaren potentzia doitzen du.

Antzigarra/gandua kentzeko funtzioak izotza eta gandua kentzen ditu haizetakoan. Aireak hezetasuna galtzen du eta haizagailua potentzia-maila altu batean doitzen da.

SETUP Klimatizazio-doikuntzak zabalitzen ditu infotainment sisteman >>> 120. orrialdea.

Klimatizagailuaren erabilera- eta doiketa-menua erakutsiko da infotainment sistemen pantailan.

Luneta termikoak motorra martxan dagoenean bakarrik funtzionatzen du eta automatikoki deskonektatzen da, gehie-

86. irudia Erdiko kontsolan: Climatronic-en aginteak.

nez, 10 minutu ondoren. Beirak bere garrantasuna eskuratu bezain pronto deskonektatu beharko da. Korrante gutxiago kontsumituz gero, erregai gutxiago ere kontsumituko da.

Bateria hondatzea saihesteko, funtzioa aldi baterako deskonekta daiteke automatikoki, eta berriro konekta daiteke funtzio-namendu-baldintza arruntetara itzultzean.

Airearen birzirkulazioa aktiba eta desaktibatzen du >>> 120. orrialdea.

Eserlekuaren berogailua aktiba eta desaktibatzen du >>> 121. orrialdea.

OFF Klimatizagailua itzaltzen du. Haizagailua eskuz doitzen bada **0** posizioan, deskonektatu ere deskonektatzen da.

Airea zabaltzea

Airearen fluxua automatikoki erregulatzen da erosotasun osoz. Halaber, eskuz bana daiteke nahi den eremura, dagokion tekla sakatzuz:

 Airea toraxera zuzentzen da

 Airea oinazpikora zuzentzen da.

 Airea haizetakora zuzentzen da.

Alergenoen iragazkia **Air Care**

Air Care Climatronic-eko alergenoen iragazkiak substantzia kaltegarriak, alergenokoak barne, sartzea murriz dezake >>> 120. orrialdea.

Haizetako termikoa

Haizetako termikoa aktiba eta desaktibatzen du motorra martxan dagoela >>> 123. orrialdea.

Bolanteko berogailua

Bolanteko berogailua aktiba eta desaktibatzen du >>> 122. orrialdea.

Klimatizazio-doikuntzak infotainment sisteman

Infotainment sistemen klimatizazio-doikuntzak Climatronic-en eskuragarri daude. Funtzio batzuk ibilgailuaren ekipamenduaren arabera-koak dira.

Climatizador menua zabaltzea

- Sakatu **SETUP** tekla, Climatronic-eko aginte-panelean.

Pantailaren goialdean uneko klimatizazio-doikuntzak erakusten dira. Pantailaren behealdean agertzen diren botoiak klimatizazio-funtzio erabilienei dagozkie.

Klimatizagailuaren funtzionatzeko moduak

Klimatizagailuaren funtzionatzeko moduak koloreen bidez adierazten dira:

- Urdina: Hozte-sistema.
- Gorria: Berokuntza.

Doikuntza orokorren azpimenua

Funtzio hauek doitzen ditu:

- Aire birzikulatzearen modu automatikoa >>> 120. orrialdea.
- Haizetako termiko automatikoa >>> 123. orrialdea.

Aurretiko doikuntzen azpimenua

Hozte-sistemen modu automatikoa eta eskuzko modua doitzen ditu, edo klimatizagailua deskonektatzen du.

Klimatizazio-profila

Haizagailuaren potentzia modu automatikoan doitzea.

Erabilgarri klimatizazioa maneiatzeko unitate-arako aurrealdean eta atzealdean.

Airearen birzikulazioa

Airearen birzikulazioa moduan bidaiari-lekuan kanpotik airea sartzea saihesten da.

Kanpoko tenperatura oso altua bada, airearen eskuzko birzikulazioa hautatu beharko litzateke epe labur batez, bidaiari-lekua lehenago freskatzeko.

Segurtasun arrazoiengatik, airearen birzikulazioa egoera hauetan deskonektatzen da:

-  tekla sakatzen denean edo airearen banagailua biratzen denean  posizioa.
- Sentsore batek ibilgailuko kristalak lausotu egin daitezkeela antzematen duenean.

Konektatu eta deskonektatu airearen eskuzko birzikulazioa

- Sakatu  tekla eskuzko aire-birzikulazioa konektatzeko edo deskonektatzeko.

Climatronic-en airearen birzirkulazioaren modu automatikoa.

Airearen birzirkulazio automatiko modua irekita, aire freskoa sar daiteke bidaiari-lekura. Sistemak kanpoko airean substantzia kaltegarri asko daudela detektatzen duenean, airearen birzirkulazioa automatikoki aktibatzen da. Ez-purutasun-maila ohikora itzultzen denean, birzirkulazio modua deskonektatzen da.

Sistemak ezin du kiratsa detektatu.

Airearen birzirkulazioa **ez** da automatikoki konektatzen hezetasun-sentsorerik ez duten bertsioetan eta hurrengo kanpoko baldintzeekin:

- Giro-tenperatura +3°C baino gutxiagokoa denean (+38°F).
- Hozte-sistema deskonektatuta dagoenean eta giro-tenperatura +10°C denean (+50°F).
- Hozte-sistema deskonektatuta dagoenean, giro-tenperatura +15°C baino gutxiagokoa denean (+59°F) eta haizetako-garbigailua konektatuta dagoenean.

Air Care Climatronic alergen-iragazkiarekin

Air Care Climatronic-eko alergen-iragazkiak substantzia kaltegarriak, alergenokak barne, sartzea murriz dezake.

Air Care aukera aktibatuta badago, klimatizagailuaren airea birzirkulatzeko modua maximizatu egiten da, kristalak lausotzeko arriskua

egoteraino, bidaiari-lekuko hezetasunaren eta kanpoko tenperaturaren arabera. Airearen birzirkulatzeko modua automatikoki erregulatzen da, eta doikuntza automatikoa dauka ibilgailuko bidaiarien nekea saihesteko.

- Zabaldutako klimatizazio-doikuntzak, infotainment sisteman >>> 120. orrialdea.
- Konektatu edo deskonektatu Air Care funtzioa **Air Care aktibo** erabiliz.



Erabilitako aireak gidariaren nekea eta kontzentrazio-galera areagotzen ditu, horrek ondorio larriak izan daitezke.

- Inoiz ez utzi haizagailua denbora luzez deskonektatuta eta ez erabili birzirkulazioaren modua denboraldi luze batean, bidaiari-lekuko airea ez baita berriztatuko.



Klimatizagailua duten ibilgailuetan, ez erre airearen birzirkulazioa konektatuta dagoenean. Kea hozte-sistemaren lurrungailuan eta iragazki konbinatuan sar daiteke, eta usain desatseginak sorraraz ditzake modu iraunkorrean.



Kanpoko tenperatura oso altua denean, airearen birzirkulazioa laburki konektatzen bada, bidaiari-lekua azkarrago hoztuko da.

Eserlekuetako berogailua

Motorra martxan dagoela, aurreko eserlekuak eta alboetako atzeko eserlekuak elektririkoki berotu daitezke hiru potentzia-mailatan.

Eserlekuetako berogailua erabiltzea

- Sakatu agente-paneleko edo tekla eserlekuaren berogailua potentzia handienera konektatzeko.

- Sakatu edo tekla behin eta berrin, nahi den maila doitu arte.

- Eserlekuaren berogailua deskonektatzeko, sakatu edo tekla behin baino gehiagotan LED bat ere ez piztuta geratu arte.

Pizgailua hurrengo 10 minutu inguruan pizten bada, gidariaren eserlekuko berogailua automatikoki konektatuko da azken aldiz doitu zen mailan.

Honako kasu hauetan ez litzateke eserlekuaren berogailua konektatu behar

Hurrengo baldintzetako bat gertatzen denean, ez konektatu eserlekuko berogailua:

- Eserlekuan minaren edo tenperaturaren pertzepzio mugatua duen pertsona bat dago.
- Eserlekua hutsik badago.
- Eserlekuari zorro babesle bat jarri bazaio.
- Eserlekuaren gainean haurrentzako eserlekua jarri bazaio.

- Eserlekuaren banketa heze edo bustita badago.
- Kanpoko tenperatura edo bidaiari-lekuko tenperatura +25°C-tik (77°F) gorakoa bada.

ADI

Sendagaien eraginez, paralisien edo gaixotasun kronikoen ondorioz (diabetesa, adibidez) mina edo tenperatura hautematen ez duten pertsonen, edo haiek gutxi sentitzen dituztenek, eta haurrek bizkarra, gluteoak edo hankak erre ditzakete eserlekuetako berogailuarekin.

- Minaren eta tenperaturaren pertzepzio mugatua duten pertsonen ez lukete inoiz erabili behar eserlekuaren berogailua.
- Gailuaren tenperaturaren kontrolean arazorik hautemanen gero, eraman tailer espezializatu batera, aztertu dezaten.

ADI

Kuxinaren ehuna bustita badago, eserlekuaren berogailuaren funtzionamendua eragotzi ahal izango du, eta erretzeko arriskua areagotu.

- Egiaztatu banketa lehor dagoela eserlekuaren berogailua erabiltzen hasi aurretik.
- Ez eseri eserlekuan arropa hezea edo bustia jantzita duzula.
- Ez utzi objektu edo arropa hezerik edo bustirik eserlekuan.
- Ez isuri likidorik eserlekuan.

KONTUZ

- Eserlekuaren berogailuaren elementuak ez hondatzeko, ez jarri belauniko haurrak eserlekuaren gainean, edo ez egin gehiegizko presiorik banketako edo bizkarraldeko puntu bakar batean.
- Likidoek, objektu zorrotzek eta material isolatzaileek (zorroek edo haurrentzako eserlekuak, esaterako) eserlekuaren berogailua hondatu dezakete.
- Usainik sumatuz gero, berehala desaktibatu eserlekuaren berogailua eta eraman aztertzer tailer espezializatu batera.
- Eserlekuaren jatorrizko tapizeen ordez beste material bat jarri bada, eserlekuaren berogailua gehiegi berotu daiteke, edo haren funtzionamendua mugatu.

Ingurumenari buruzko oharra

Eserlekuko berogailua behar adina denbora baino ez eduki piztuta. Bestela, beharrezkoa ez den energia kontsumoa eragingo du.

Bolanteko berogailua

Bolanteko berogailuak motorra piztuta soilik funtzionatzen du.

Tresnen koadroko pantailan erakutsiko da aukeratutako bolanteko berogailuaren maila.

Bolanteko berogailua doitzea funtzio anitzeko bolanteko  teklaaren bidez

- **Sakatze laburra (segundo 1 baino gutxiago):** Berogailua maila gorenean konektatuko da. Sakatu bolanteko tekla behin eta berririo nahi duzun mailara doitzeko. Bolanteko berogailua deskonektatzeko, bolanteko tekla behin eta berriz sakatu, tresnen koadroan bolante berotuaren **OFF** ikonoa erakutsi arte.
- **Sakatze luzea (segundo 1 baino gehiago):**


Berogailua zuzenean deskonektatzen da funtzionatzen ari den mailatik. Berriz ere sakatze luze bat egin ez gero, zuzenean konektatzen da deskonektatu aurretik gordetako azken mailan.

Deskonexio automatikoa

Bolantearen berogailua automatikoki deskonektatuko da, baldintza hauetakoren bat betetzen denean:

- Energia elektrikoaren kontsumoa handiegia bada.
- Bolantearen berokuntza-sistema hondatuta badago.
- Pizgailua deskonektatzen bada.

Haizetako termikoa

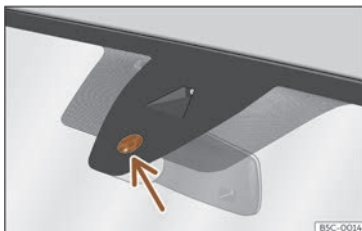

87. irudia Haizetakoaren hezetasunaren eta tenperaturaren sentsorea.



88. irudia Osagarri elektronikoak kokatzeko guneak

Haizetako termikoak motorra martxan dagoenean baino ez du funtzionatzen.

Berotutako hari multzo batek osatzen du, haizetakoaren geruzen artean kokatuta, eta korronte elektrikoa aplikatzean, berotzen da eta beiraren tenperatura igoarazten du.

Klimatizazio-sistemari haizetakoa ez lurruntzen laguntzea da haren funtzioa, edota, jada lurrunduta badago, azkar kentzen laguntzea.

Sistema hori eskuz edo automatikoki konektatu daiteke.

Eskuzko konexioa

- Sakatu  tekla infotainment sistemaren klimatizaziorako doikuntzak.

Haizetako termikoa kanpoko tenperaturaren arabera eta, edonola ere, 8 minuturen buruan gutxi gorabehera deskonektatzen da.

Konexio automatikoa

Beira bat lausotzeko arriskua dagoenean, haizetako termikoa automatikoki konektatzen da.

- Ireki klimatizaziorako doikuntzak infotainment sisteman >>> 120. orrialdea.
- Konektatu edo deskonektatu haizetako termiko automatikoa.

Haizetako termiko automatikoa aktibo dago, baita klimatizagailua desaktibatuta ere.

Izotza zuria/lurruna kentzeko funtzioaren bidezko haizetako termikoa

Izotza zuria/lurruna kentzeko funtzioa konektatua badago eta sentsore batek haizetakoa lausotu daitekeela antzematen badu, haizetako termikoa konektatuko da.

Noiz desaktibatzen da haizetako termikoa?

Hurrengo funtzioetako bat betetzen denean, haizetako termikoa desaktibatzen da:

- Korrante-konsumoa handiegia bada.
- Klimatizagailu-sistema matxuratuta badago.
- Aurrez doitutako denbora igaro bada.

Osagarri elektronikoek kokapena

Haizetako termikoak izpi infragorriak islatzen dituen lamina bat du. Lamina horrek osagarri elektronikoek funtzionamendua oztopen du (adibidez, teleordainketa edo antzekoa). Hori ekiditeko, barruko atzeraspiluaren ondoan zehaztutako guneak daude aparatu horiek kokatzeko >>> **88. irudia** (geziak).

Gune horiek ez dira estali behar, ez eta itsagarriekin estali ere; bestela, anomaliak gerta litezke bertan jartzen diren osagai elektronikoek funtzionamenduan.

Arazoak konpontzea

Hozte-sistema ezin da aktibatu edo modu mugatuan dabil

Hozketa ez badabil, hurrengo arrazoiengatik izan daiteke:

- Motorra ez dago piztuta.
- Haizagailua deskonektatuta dago.
- Klimatizagailuaren fusiblea erre da.
- Kanpoko tenperatura +3°C (+38°F) baino gutxiagokoa da, gutxi gorabehera.
- Klimatizagailuaren konpresorea aldi batez deskonektatu da motorraren hozgarria gehiegi berotu delako.
- Ibilgailuak bestelako matxura bat du. Eraman klimatizagailua aztertzeraz tailer espezializatu batera

Berotze- eta aireztapen-sistema ezin da konektatu edo modu mugatuan funtzionatzen du

- Motorra bero dagoenean hobeto funtzionatzen dute berotze- eta aireztapen-sistemak eta izotz zuria/lurruna kentzeko funtzioak.
- Matxurak jarraitzen badu, joan zaitez zerbitzu espezializatu batera.

Beirak lausotuta daude

Beiretako tenperatura giro-tenperatura baino baxuagoa denean eta airea oso hezea, beirak lausotzen dira. Aire hotzak aire beroak baino hezetasun gutxiago xurga dezake, beraz, beirak maizago lausotzen dira hotz garaian.

- Haizetakoaren aurrean dagoen aire-sarrerak izotzik, elurrik eta hostorik gabe mantentzen du, eta horrek berotze- eta hozte-sistemen errendimendua hobetzen du.
- Maletategiko atzealdean dauden aire-zirrikituak garbi egotea beharrezkoa da, airea ibilgailutik aurretik atzerantz ibil dadin.
- Konektatu izotza/lausoa kentzeko funtzioa.

Tenperatura-unitatea aldatzea (Climatronic)

Infotainment sistemaren pantailan, tenperatura Celsius graduetatik Fahrenheitera alda daiteke
 ⓘ > **Ajustes** > **Unidades** funtzio-botoia erabiliz.

Ura edo lurruna ibilgailuaren azpian

Kanpoko hezetasuna eta tenperatura altuegiak direnean, **ur kondentsatua** hozte-sistemaren lurrungailuaren bitartez tantak eror daitezke eta ur-putzua utzi ibilgailuaren azpian. Nor-mala da eta horrek ez du esan nahi ihesik da goenik!

Oharra

Abian jarri ondoren, klimatizagailuan meta-tutako hezetasun aztarnak haizetakoa lurrundu dezake. Konektatu desizozte funtzioa haizetakoa ahalik eta bizkorren lausoa kentzeko.

Gidatzea

Gidatzeko jarraibideak

Pedalak

- Ziurtatu pedalak, lozagia eta azeleragailua ondo zapaldu ditzakezula beti arazorik gabe.
- Ziurtatu pedalak beren jatorrizko posizioa itzul daitezkeela inolako arazorik gabe.
- Ziurtatu alfonbrak behar bezala finkatuta daudela; hartara, ez dira mugituko ibiltzen ari zaren bitartean ezta oztopatu ere pedalen funtzionamendua >>> .

Pedalak estaltzen ez dituzten eta ez mugitzeko finka daitezkeen alfonbrak bakarrik erabil daitezke. Alfonbra egokiak establezimendu espezializatu batean erosi ahal izango dituzu. Alfonbretarako finkapen-elementuak muntatu dira oinazpikoaren zonaldean.

Oinetako egokiak eramatea

Eraman oinari ondo eusten dioten eta pedalak erabiltzean sentikortasuna kentzen ez duten oinetakoak.



ADI

- Ezin badira pedalak askatasunez erabili gidatzen ari zaren bitartean, egoera kritikoak sor daitezke.
- Ez jarri inoiz alfonbrarik edo lurra estaltzeko bestelako edozein elementu dagoneko instalatuta daudenen gainean, pedalen area txikitzen baitute eta horiek erabiltzea oztopatu baitezakete, eta, hala, istripua edukitzeko arriskua sortu.
- Ez jarri inoiz objekturik gidariaren oinazpikoan. Pedaletako arearaino mugitu litezke eta horiek erabiltzea oztopatu.

Martxa egokia hautatu

Ekipamenduaren arabera, tresnen koadroaren pantailan gomendio bat agertzen da kontsumoa hobetzeko komenigarria litzatekeen martxarekin.

Aldagailu automatikoa duten ibilgailuetan, Tip-tronic moduan baino ez da erakusten >>> 139. orrialdea.

Martxa egokia engranatua badago, ez da gomendiorik agertuko. Une horretan engranatua dagoen martxa adieraziko da.

Adieraz-pena	Esanahia
3	Martxa optimoa.
4 ► 5	Martxa handiago batera aldatzea gomendatzen da.
2 ► 1	Martxa txikiago batera aldatzea gomendatzen da.

Partikula-iragazkiaren “garbiketa”ri buruzko informazioa

Ihes-sistemak detektatzen duenean partikula-iragazkia saturatetik gertu dagoela, sistema horren autogarbiketa funtzioak funtzio horretarako martxa optimoa gomendatzen du >>> 286. orrialdea.



ADI

Martxari buruzko gomendioa funtzio laguntzaile bat da, eta ezin du inoiz ere gidariaren arreta ordeztu.

- Gidariaren esku dago inguruabarren arabera martxa egokia aukeratzeko erantzukizuna.



Ingurumenari buruzko oharra

Martxa egokiena hautatuz gero, erregaia aurreztu daiteke.

 Oharra

Gomendatutako martxaren seinalea itzaltzen da tiptronic posizioetik ateratzean.

Gidatze ekonomikoa eta ingurumenari dagokionez zuzena

Erregaiaren kontsumoa, kutsadura eta motoraren, balazten eta pneumatikoen desgastea zure gidatze-estiloaren arabera dira. Kontsumoa %10 eta %15 artean murriztu daiteke gidatze mota eraginkor batekin. Ondoren, zenbait aholku praktiko emango dizugu ingurumena kontserbatzearen alde egin, eta, aldi berean, behar baino gehiago gastatzea saihestu ahal izateko.

Gidatzearen bitarteko aurreikuspena

Zuhurtziaz gidatzen baduzu, gutxiago frenatu beharko duzu eta, horrenbestez, abiadura handiagoa lortzeko gutxiago azeleratu. Aprobetxatu ibilgailuaren inertzia ahal den gutxietan **engranatutako martxa** batekin. Horrela lortzen dugun frenatzearen efektuak balaztak eta pneumatikoak babesten ditu, eta gutxiago desgastatu; isurpenak eta erregai-kontsumoa zerora murrizten dira.

Martxa aldatzea energia aurreztuz

Erregaia aurrezteko modu eraginkorra da *aldeztu aurretik* aldatzea martxa luzeago batera.

Aldagailu automatikoa: azeleratu poliki-poliki eta "Kick-down" posizioa heldu gabe.

Saihestu azeleragailua guztiz zapaltzea

Saihestu, ahal den neurrian, zure ibilgailuaren gehieneko abiadurara iristea. Erregaiaren kontsumoa, gas kaltegarrien isurpenak eta kutsadura akustikoa biderkatu egingo dira, abiadura bizkortzen duzun heinean. Abiadura gutxiagorekin gidatuz gero, erregaia aurrezten da.

Ralentia murriztea

Start-Stop sistema duten ibilgailuetan, ralentia automatikoki murrizten da. Start-Stop sistema duten ibilgailuetan, motorra itzaltzea mezezi du, adibidez, trenbideen igarobideetan eta gorritz denbora luze ematen duten semaforoeetan. Motor bat zerbitzuko tenperaturara iritsi denean, eta zilindradaren arabera, 5 segundo baino gehiago itzalita edukitzeak erregai gehiago aurrezten du berrira martxan jartzeko behar dena baino.

Ralentian, motorrak denbora asko behar du berotzeko. Berotze-fasean, desgastea eta gas kutsatzaileen emisioa bereziki nabariak dira. Horregatik ibilgailua abiarazi bezain laster, martxan jarri beharko litzateke. Martxan jartzean, saihestu bira-erregimen handia.

Ohiko mantentze-lanak

Modu erregularrean egindako mantentze-lanak erregaia aurrezteko baldintza bat dira, abiatu ere egin baino lehen. Zure ibilgailuaren

mantentze-lanek gidatzean segurtasun handiago ekartzeaz eta ibilgailuaren balioa mantentzeaz gain, **erregaia gutxiago kontsumitzea** ere eragiten dute. Motorra egoera txarrean egonez gero, erregaiaren kontsumoa %10 handiagoa ere izan daiteke.

Saihestu ibilbide motzak

Motorrak eta katalizatzaileak beren **zerbitzu-tenperatura** egokira iritsi behar dute gas kutsatzaileen kontsumoa eta isurpenak eraginkortasunez murriztu ahal izateko.

Motorrak, hotz dagoenean, erregaiaren kantidadetate izugarri handia kontsumitzen du. 4 kilometro inguruko ibilbide bat beharrezkoa da motorra berotzeko eta haren kontsumoa normalizatzeko.

Kontrolatu pneumatikoen presioa

Ziurtatu beti pneumatikoek presio egokia daukatela >>> 322. orrialdea erregaia aurrezteko. Presioa bar erdi gutxiago bada, erregaiaren kontsumoa %5 handiagoa izan daiteke. Gainera, pneumatikoek presio nahikoa ez edukitzeak pneumatikoen higadura handitzea dakar, errodadurarekiko erresistentzia areagotzen baita, eta martxa-portaerak okerrera egiten du.

Ez gidatu urte osoa neguko pneumatikoekin, horrek erregai-kontsumoa % 10eraino igotzea eragiten baitu.

Saihestu behar ez den zama garraiatzea

Garraiatzen den **zamaren** alferrikako kilo bakoitzeko erregaiaren kontsumoak gora egiten duenez, gomendatzen da behar ez den zamarik ez eramatea.

Ekipaje-tokiak ibilgailuaren **erresistentzia aerodinamikoa** handitzen duenez, desmuntatu behar zenuke behar ez duzunean. Horrela, 100-120 km/h-ko (62-75 mph) abiaduran, erregaiaren % 12 aurreztuko duzu.

Energia elektrikoa aurrezte

Motorrak alternadorea bultzatzen du eta, horrekin, elektrizitatea sortzen da. Horrek esan nahi du kontsumo elektrikoak gora eginez gero erregaiaren kontsumoa handitu egiten dela! Beraz, deskonektatu behar ez dituzun gailu elektrikoak. Besteak beste, honako gailu hauek asko gastatzen dute: abiadura handiko haizagailua, berogailua, luneta edo eserlekuen berogailua.

Oharra

- Start-Stop sistema badu, ez deskonektatzea gomendatzen da.
- Gomendagarria da leihatilak ixtea 60 km/h-ko (37 mph) abiaduran gidatzen bada.
- Ez gidatu oina lozagia gainean jarritz, horren presioak diskoak irrist egitea eragin dezakeelako, gehiago gastatuko duelako eta lozagia-diskoa matxura dezakeelako.

- Ez izan ibilgailua malda batean lozagiak lan egiten duen bitartean, erabili balazta. Kontsumoa txikiagoa izango da eta lozagia-diskoa kaltetu ahal izatea saihestuko du.

- Erabili motor-balazta jaitzieretan, maldara hobekien moldatzen den martxa sartuz. Kontsumoa “zero” izango da eta balaztek ez dute sufrituko.

Ibili ibilgailua kargatuta dagoela

Ibilgailua kargatuta dagoela abiadura-propietate egokiak lortzeko, izan kontuan hurrengo hau:

- Ipini ekipaje guztia modu seguru batean >>> 263. orrialdea.
- Azeleratu kontu eta arreta handiz.
- Balaztatze eta maniobra bortitzak saihestu.
- Balaztatu ohi baino lehenago.
- Hala badagokio, kontuan izan sabaian ekipajea eramateko sistemari buruzko informazioa >>> 270. orrialdea.

ADI

Kargaren desplazamendu batek ibilgailuaren egonkortasuna eta segurtasuna larriki mehatxatu ditzake, balaztatze-tartea luzatu sakoneko balaztatzean edo larrialdiko balaztatzean, eta istripu eta lesio larriak eragin ditzake.

- Finkatu karga ondo, hori ez mugitzeko.
- Finkatu objektu astunak dagozkion lotura-uhalek edo eusteko lokarriekin.
- Ahokatu ondo atzeko eserlekuaren bizkarraldeak.

Maletategiko atea irekita dagoela zirkulatzea

Maletategiko atea irekita dagoela zirkulatzea oso arriskutsua da. Finkatu ondo maletategiko objektu guztiak eta irekita dagoen maletategiko atea, eta hartu beharrezko neurriak.

Maletategiko atea irekita dagoela zirkulatzeak areagotu egiten du ibilgailuaren erresistentzia aerodinamikoa eta, horrekin batera, erregai-kontsumoa. Horregatik, maletategiko atea irekita dagoela ez zirkulatzea gomendatzen da.

ADI

Maletategiko atea desblokeatuta edo irekita dagoela gidatzeak lesio larriak eragin ditzake.

- Gidatu beti maletategiko atea itxita dagoela.
- Ipini objektu guztiak maletategian modu seguruan. Bestela, objektu solteak maletategitik atera eta atzetik doazen bide-erabiltzaileei min eman diezaietete.
- Gidatu beti kontu handiarekin eta oso modu zuhurrean.

- Saihestu balaztatze eta maniobra bortitzak, irekita dagoen maletategiko atea kontrolik gabe mugitu baitaiteke.
- Maletategitik irteten diren objektuak garraiatzen dituzunean, horiek seinالاتu behar dituzu beste bide-erabiltzaileei jakinarazteko. Kontuan eduki legezko xedapenak.
- Ez erabili inoiz maletategiko atea maletategitik irteten diren objektuak eusteko edo imobilizatzeke.
- Maletategiko atean ekipajea eramatekoa badaramazu, desmuntatu kargarekin batera, maletategiko atea irekita zirkulatu behar duzunean.

! KONTUZ

Maletategiko atea irekita dagoela, ibilgailuaren altuera aldatzen da eta, batzuetan luzera ere bai.

i Oharra

Herrialdearen arabera, debekatuta egon daiteke maletategiko atea irekita dagoela zirkulatzeko; bete itzazu dagokion herrialdeko lege-xedapenak.

Urez estalitako galtzadetatik igarotzea

Ibilgailuari kalterik ez egiteko, urez estalitako galtzadak zeharkatzerakoan, kontuan hartu honako hau:

- Urak ez du inolaz ere karrozeriaren beheko ertza gainditu behar.
- Zirkulatu oinezkoen abiaduran.
- Ez gelditu inoiz ibilgailua uretan, ez gidatu atzera martxan, ezta motorra gelditu ere.
- Kontrako noranzkoan zirkulatzen duten ibilgailuek olatuak eratzen dituzte, eta olatu horiek ibilgailuaren beraren ur-maila igo dezakete, baina ezin da ura modu seguruan zeharkatu.

⚠ ADI

Urez estalitako eremuetatik gidatu ondoren, balaztek eraginkortasuna gal dezakete, balazten diskoak edo pastillak bustita badaude >>> 148. orrialdea.

i Oharra

- Ur-eremuak zeharkatzean ibilgailuaren osagaiak larriki kaltetu daitezke, adibidez, motorra, erroldaje-trena edo sistema elektrikoa.
- Saihestu edozein ibilbide-mota ur gazitik (korrosioa) >>> 340. orrialdea.
- Ur-eremuetatik igarotzen zaren guztietan, Start-Stop sistema deskonektatu beharko duzu >>> 135. orrialdea.

Erroldajea

Kontuan izan osagai berrien erroldajea egiteko jarraibideak.

Motorraren erroldajea

Lehenengo 1.500 kilometroetan (1.000 milia) motor berri bati erroldaje-aldi bat ezarri behar zaio. Funtzionamenduaren lehenengo orduetan, motorreko barne-frikzioa askoz handiagoa da, pieza mugikor guztiak elkarrekin ahokutzen diren arte.

Lehenengo 1.500 kilometroetan (1.000 milia) gidatzeko moduak eragina izango du etorkizuneko motorraren funtzionamenduan. Gerora ere, neurrizko erregimen batean gidatu behar da (bereziki, motorra oraindik hotz dagoenean); hartara, motorra gutxiago desgastatuko da eta haren balio-bizitza luzeagoa izango da. Ez gidatu inoiz erregimen txikiegi batean. Murritzut beti martxa motorrak "modu irregularrean" funtzionatzen duenean. **1.000 kilometroetaraino (600 milia), kontuan hartu:**

- Ez zapaldu azeleragailua hondoraino.
- Ez behartu motorra gehieneko erregimenaren 2/3 baino gehiago.
- Ez gidatu atoiarekin.

1.000 eta 1.500 kilometro artean (600 eta 1000 milia artean), handitu potentzia *poliki-poliki*, gehieneko abiadura eta erregimen handia lortu arte.

Pastilla eta pneumatiko berrien errodajea

- Hagunak ordeztzea eta pneumatiko berriak >>> 320. orrialdea.
- Balazte buruzko informazioa >>> 148. orrialdea.

 Ingurumenari buruzko oharra

Motorrari errodaje egokia egiten badiozu, balio-bizitza luzeagoa izango du eta motorreko olio gutxiago kontsumituko du.

Trakzio osoa (4Drive)

Trakzio osoa duten ibilgailuetan, bultzada-indarra lau gurpiletatik dator.

Oharpen orokorrak

Trakzio osoa duten ibilgailuetan, trakzioaren indarra lau gurpiletan banatzen da. Hura automatikoki gertatzen da gidatzeko-moduaren arabera, baita galtzadaren baldintzen arabera ere. Ikus >>> 150. orrialdea ere.

Lau gurpiletako trakzio-sistemak motorren potentzia handiarekin batera jarduten du. Trakzio osoak ibilgailuari aparteko prestazioak eta martxarako ezaugarri bikainak ematen dizkio, bai gidatzeko ohiko baldintzetan, bai muturreko baldintzetan (izotza eta elurra). Arrazoi horregatik, hain zuzen ere, beti segurtasunari buruzko honako oharpen hauek hartu behar dira kontuan >>> .

Neguko pneumatikoak

Trakzio osoari esker, ibilgailuaren aurrerako trakzioa ona da neguan, baita fabrikako pneumatikoak eramaten badira ere. Hala ere, neguan neguko edo urtaro guztietarako pneumatikoak erabiltzea gomendatzen dizugu lau gurpiletan, ibilgailuak balaztatzeko duen portaera are gehiago hobetzeko.

Elurretako kateak

Elurretarako kateak trakzio osoa duten ibilgailuetan ere jarri behar dira, horiek erabiltzea nahitaezkoa denean >>> 325. orrialdea.

Pneumatikoak aldatzea

Trakzio osoa duten ibilgailuetan, tamaina bereko gurpilek soilik ipini behar dira. Halaber, gurpil-artearen sakonerak berdina izan behar luke pneumatiko guztietan >>> 320. orrialdea.

Lur orotarako ibilgailu bat al du?

Zure CUPRA ez da lur orotarako ibilgailu bat: karrozeriatik lurrerainoko distantzia ez da nahikoa halakoa izateko. Horregatik, saihestu zozlatu gabeko bideetan gidatzea.

 ADI

• Gidatzeko-estiloa galtzadaren egoerara eta trafikoko egoerara egokitu behar litzateke beti, baita trakzio osoa duten ibilgailu bat gidatzen bada ere. Segurtasun handiagoa izateak ez du esan nahi zure burua arriskuan jarri behar duzula. Istripu-arriskua!

• Pneumatikoen atxikidurak mugatu egin dezake zure ibilgailuaren frenatzeko gaitasuna. Horrenbestez, zure ibilgailuaren jarrera eta bi gurpiletarako trakzioa duten ibilgailuen jarrera oso antzekoa da. Horregatik, atxikipena lur-zoru lau edo labaingarrian ona izan arren, ez duzu azkarregi gidatu behar. Istripu-arriskua!

• Galtzada bustita badago, kontuan izan behar duzu azkarregi zirkulatuz gero, aurreko gurpilek “flotatu” ere egin dezaketela (aquaplaning). Kasu horretan -eta aurreko trakzioa duten ibilgailuetan ez bezala-, aguaplaninga hastearekin batera motorreko birek ez dute bat-batean gora egiten. Horregatik, gomendatzen dizugu, hura gertatu arren, abiadura galtzadaren baldintzetara egokitzea. Istripu-arriskua!

Atzerriko bidaiak

Ibilgailua herrialde jakin baterako fabrikatu da, eta herrialde horretan ibilgailua egiteko unean indarrean zeuden homologazio-xedapenak betetzen ditu.

Ibilgailua aldi baterako edo denbora laburrez atzerrian erabili behar baduzu, kontuan izan dagozkion argibideak.

Herrialde batzuetan, ibilgailuak betetzen ez dituen segurtasun-arauak eta xedapen bereziak daude indarrean. Atzerrira bidaiari egin aurretik, CUPRAk bere kontzesionario batean hel mugako herrialdean indarrean dauden lege-xedapenei buruz informatzea gomendatzen du.

Ibilgailua beste herrialde batean salduko baduzu edo beste herrialde batean denboraldi luze batez erabiliko baduzu, izan kontuan kasuan kasuko herrialdean indarrean dauden lege-xedapenak.

Zenbait kasutan, gero ekipamendu jakin batzuk muntatu edo desmuntatu beharko dira, bai eta funtzio jakin batzuk desaktibatu ere. Era berean, zerbitzu-multzoei eta -motei ere eragin diezaieke. Hori bereziki gerta daiteke ibilgailua beste eskualde klimatiko batean denboraldi luze batez erabiliko denean.

Munduan dauden maiztasun-bandak kontuan hartuta, baliteke fabrika muntatutako information sistemak beste herrialde batean ez funtzionatzea.

Gasolinazko ibilgailuetan, kontuan izan behar da berunik gabeko gasolina eduki daitekeela ibilbide osoan. Eskuratu berunik gabeko gasolina duten zerbitzuguneen sareari buruzko informazioa.

Dauden arau tekniko desberdinak direla eta, baliteke beste herrialde batzuetan goi tentsioko bateria kargatzea ezinezkoa izatea kargazutointetan, edo karga-kable egoki batekin soilik kargatzea. Eskatu informazio gehiago CUPRA kontzesionario espezializatu batean edo SEAT sareko edozein kontzesionariotan.

! KONTUZ

- CUPRA ez da lan faltagatik edo ordeko pieza originalen erabilgarritasun eskasagatik ibilgailuan gertatutako kalteen erantzule izango.
- CUPRA ez da erantzule izango ibilgailuak beste herrialde eta kontinente batzuetan indarrean dauden legeko baldintzak betetzen ez baditu edo neurri batean bakarrik betetzen baditu.

Motorra martxan jarri eta gelditu

Pizgailua konektatu eta deskonektatzea



89. irudia Abio-sakagailua.

Motorra abio-sakagailuarekin (Press & Drive) jar daiteke martxan. Horretarako, bidaiari-lekuan baliozko giltza batekin egon behar du aurreko edo atzeko eserlekuetan, edo baita erdiko kotsolan ere.

Horrez gain, Keyless Access sistema duten ibilgailuetan, motorra martxan jarri daiteke giltza maletategian badago.

START ENGINE STOP botoia erdiko kotsolaren behealdean dago, edo, bertsiorekin arabera, funtzio anitzeko bolantean.

Gidariaren atea ireki **ibilgailutik ateratzera-koan**, direkzio-zutabearen blokeatze elektro-nikoa aktibatuko da pizgailua deskonektatuta badago.

Pizgailua konektatu eta deskonektatzea

Pizgailua konektatu baino ez baduzu nahi (motorra abiarazi gabe), sakatu labur eta be-hin abio-sakagailua ez balazta-pedala, ez en-brage-pedala **zapaldu gabe** >>> 131. orrial-dea.

Sakagailuaren testuak **START ENGINE STOP** dir-dir egiten du, bihotzaren taupadak simulatuz, sis-tema pizgailua konektatzeko eta deskonekta-tzeko prest dagoenean ¹⁾.

Pizgailuaren deskonexio automatikoa

Gidaria aldentzen bada giltza berekin daramala eta pizgailua konektatuta uzten badu, pizgailua ez da automatikoki deskonektatuko. Pizgailua deskonektatzen da urrutiko aginteko  blokeo-tekla sakatuz edo ateko heldulekuaren azalera sentsoreduna sakatuz >>> 70. orrialdea

Pizgailuaren deskonexio automatikoa Start-Stop sistema duten ibilgailuetan

Ibilgailuaren pizgailua automatikoki deskonek-tatuko da ibilgailua geldirik dagoenean eta mo-torraren itzaltze automatikoa aktiboa dagoe-nean baldin eta:

- gidariaren segurtasun-uhala lotua ez ba-dago,
- gidariak pedalik zapaltzen ez badu,
- gidariaren aldeko atea zabaltzen bada.

Pizgailua automatikoki deskonektatu ondoren,  argi laburrak piztuta badaude, posizio-ar-giak beste 30 minutu inguruz egongo dira piz-tuta (bateriak karga nahikoa badu). Gidariak ibilgailua blokeatzen badu edo eskuz argia it-zaltzen badu, posizio-argia itzali egingo da.

Motorra berriz martxan jartzeko funtzioa

Motorra gelditu eta gero, ibilgailuaren barruan giltzarik hautematen ez bada, 5 segundo bes-terik ez duzu izango berriz martxan jartzeko. Tresnen koadroko pantailan horren inguruko abisua agertuko da.

Denbora hori igaro eta gero, ezin izango da berriz motorra martxan jarri ibilgailuaren bar-ruan baliozko giltzarik ez badago.

Funtzioa “My Beat”¹⁾

Erosotasun-giltza duten ibilgailuetan “My Beat” funtzioa dago. Funtzio horrek ibilgailuaren abio-sistemaren argibide osagarria ematen du.

Ibilgailuan sartzean, >>> 89. **irudia** abio-saka-gailuak dir-dir egiten du arreta pizteko.

Pizgailua konektatu/dskonektatuz, abio-sa-kagailuaren argiak dir-dir egingo du.

Pizgailua deskonektatuta dagoelarik, segundo batzuk igarota, abio-sakagailua itzali egingo da.

Motorra martxan dagoelarik, abio-sakagailua-ren argiztapena finko geratuko da, motorra martxan dagoela adieraziz. Erabiltzaileak abio-sakagailua erabiliz motorra martxan jartzen duenetik keinuka ari zen argiztapena finko ge-ratu arte igarotako denbora motorizazio ba-koitzaren ezaugarrien arabera izango da. Abio-sakagailuaren bidez motorra gelditzean, horrek dir-dir egingo du berriz.

Start-Stop sistema duten ibilgailuetan, “My Beat” funtzioak informazio gehigarria ere es-kaintzen du:

- Motorra Stop fasean dagoen bitartean geldi-tzen denean, abio-sakagailuaren argiztapena finko geratuko da, motorra geldirik badago ere, Start-Stop sistema aktibo dagoelako.
- Motorra Start-Stop >>> 135. orrialdea siste-maren bidez berrit martxan jarri ezin denean eta eskuz abiarazi behar denean, abio-sakagai-luak dir-dir egingo du, egoera hori adieraziz.



Pizgailua konektatzean, ez zapaldu balazta-pedala, ezta enbragekoa ere, bestela mo-torra berehala martxan jarraituko.

¹⁾ Baliogarria abio-sakagailua erdiko kotsolan duten bertsioetarako.



ADI

Ibilgailuaren giltzak zabarkeriaz edo behar adina arreta ipini gabe erabiltzen badira, istripuak eragin daitezke eta lesio larriak sortu.

- Ibilgailutik irtetea, ez utzi ibilgailuaren giltzarik barruan. Bestela, ume batek edo baimenik gabeko pertsona batek ibilgailua blokea dezake, motorra martxan jarri edo pizgailua konektatu, eta, hala, ekipamendu elektrikoren bati eragin.



Oharra

- Ibilgailutik irten baino lehen, pizgailua des-konektatu, beti, eta tresnen koadroko pantailaren argibideak kontuan hartu.
- Ibilgailua denbora luzez motorra geldirik badago pizgailua konektatua dagoen bitartean, gerta daiteke ibilgailuaren bateria des-kargatzea eta motorra martxan jarri ahal ez izatea.
- STOP fasean zehar START ENGINE STOP sakatzen baduzu, pizgailua deskonektatzen da eta sakagailuak dir-dir egiten du¹⁾.
- Tresnen koadroko pantailan jarraibide hau agertzen bada: “Sistema Start- Stop desactivado: Arrancar el motor manualmente”, START ENGINE STOP sakagailuak dir-dir egingo du¹⁾.

Motorra martxan jartzea

- *Aldagailu automatikoa duten ibilgailuak:* jarri aldagailuaren palanka **P** edo **N** posizioan, zapaldu balaztatze-pedala eta horrela mantendu harik eta motorra martxan jarri arte.

- Sakatu abio-sakagailua >>> **89. irudia** azeleragailua zapaldu gabe. Motorra martxan jartzeko, baliozko giltza bat izan behar da ibilgailuan. Motorra abiarazi ondoren, sakagailuaren argia START ENGINE STOP finko geratzen da, motorra piztuta dagoela adieraziz¹⁾.

- Motorra abian jartzen denean, askatu abio-sakagailua.

- Motorra abian jartzen ez bada, eten ezazu saiakera eta minutu 1 inguru igarota errepika ezazu. Behar izanez gero, erabili larrialdiko abioa >>> **134. orrialdea**.



ADI

Ez mantendu motorra piztuta esparru itxietan, intoxikazio-arriskua baitago.

- Motorretik ateratzen diren gasetako bat karbono monoxidoa da, kolorerik eta usainik ez duen gas toxikoa. Arnastuz gero, konortea galduta eta hil egin gaitzeko.



ADI

Ez zaitez ibilgailutik atera motorra martxan dagoen bitartean, batez ere martxaren bat engranatuta badago. Ibilgailua bat-batean martxan jar daiteke, edo kalteak, sute bat edo lesio larriak eragingo dituen gauza arraroren bat gerta daiteke.



ADI

Ez erabili inoiz hotzean abiarazteko aerosolik, lehertu egin litezkeelako edo motorraren erregimena bat-batean areagotu litekeelako, eta lesioak eragiteko arriskua egon liteke.



KONTUZ

- Abio-motorra edo motorra kaltetuak su-erta daitezke motorra itzali eta berehala martxan jartzen saiatzen bada.
- Motorra hotz dagoenean, saihestu biraketa-erregimen altuak, ez zapaldu guztiz azeleragailua eta ez jarri motorra esfortzu handien pean, kalte zenezake eta.



Ingurumenari buruzko oharra

Ez berotu motorra ibilgailua geldirik dagoela funtzionaraziz. Abiatu berehala leun gidatuz. Hala, motorrak zerbitzu-tenperatura lehenago lortuko du eta gasen emisioak murriztuko dira.

¹⁾ Baliogarria abio-sakagailua erdiko kotsolan duten bertsioetarako.

Oharra

Motorra martxan jartzerakoan, kontsumitzaile elektriko nagusiak aldi baterako deskonektatuko dira.

- Motorra hotzean martxan jartzen denean, zarata une batez handitzea gerta daiteke. Hori normala da eta ez du garrantzirik.

Motorra itzaltzea

- Gelditu ibilgailua erabat >>> .
- *Aldagailu automatikoa duten ibilgailuak:* Jarri hautatze-palanka **P** posizioan.
- Konektatu geratze-balazta elektronikoa.
- Egin presioa arinki abio-sakagailuan >>> **89. irudia.**

Larrialdietarako deskonexioa

Abio-sakagailua laburki sakatzuz gero motorra itzaltzen ez bada, larrialdietarako deskonexioa egin beharko da:

- Sakatu abio-sakagailua bi aldiz 3 segundoan edo sakatu behin segundo batean baino luzeagoan.

ADI

Ez ezazu inoiz motorra itzali ibilgailua mugitzen ari den bitartean. Horrek ibilgailuaren kontrola galtzea, istripuak eta lesio larriak ekar ditzake.

- Airbagak eta segurtasun-uhaleen aurreten-kagailuek ez dute funtzionatuko pizgailua deskonektatuta dagoenean.
- Motorra itzalirik dagoela, serbofrenoak ez du funtzionatzen. Horregatik, motorra itzalirik dagoela, balazta-pedala indar gehiagoz zapaldu behar da ibilgailua gelditzeko.
- Motorra itzalirik dagoela, lagundutako direkzioak ez du funtzionatzen. Motorra itzalita dagoenean, indar handiagoa behar da bolantea biratzeko.
- Pizgailua deskonektatzen bada, direkziozuta-bearen blokeatzea aktiba daiteke eta ezingo litzateke ibilgailua kontrolatu.

ADI

Ibilgailutik irtetean, eraman, beti, giltza gainean. Hori oso garrantzitsua da haurrak ibilgailuan badaude, motorra martxan jarri edo ekipamendu elektrikoak aktiba bailitzakete (esaterako, beira-jasogailua), eta horrek istripu-arriskua dakar.

KONTUZ

- Gelditu egiten bada eta Start-Stop sistema motorra itzaltzen badu, pizgailuak konektatuta jarraitzen du. Ibilgailutik atera aurretik, ziurtatu pizgailua deskonektatuta dagoela, bestela, bateria deskargatu egingo baita.
- Denbora luzez motorra erregimen altuan egon bada, gerta daiteke motorra gainbertzea itzaltzean. Motorra ez hondatzeko, itzali aurretik utzi bi minutuz funtzionatzen lokapuntuan dagoela.

Oharra

Motorra gelditu ostean eta pizgailua deskonektatuta dagoelarik, posiblea da erradiadorearen haizagailua funtzionatzen jarraitzea gehienez 10 minutuz. Halaber, posible da berriz piztea, likido hozgarriaren tenperatura igotzen bada motorraren hobiaren azpian pilotutako beroa dela eta, edo hori are gehiago berotzea denbora luzez eguzki-erradiazioaren eraginpean jartzeagatik.

Ibilgetzaile elektronikoa

Ibilgetzaile elektronikoak motorra baimenik gabeko giltza batekin martxan jartzea, eta horren ondorioz, ibilgailua mugitzen hastea, eragozten laguntzen du.

Horregatik, behar bezala kodetutako CUPRA Jatorrizko giltza batekin baino ezin da abiarazi motorra. Giltza mota hauek CUPRA kontzesionario espezializatu batean edo SEAT sareko edozein kontzesionariotan eskuratu daitezke.

⚠ KONTUZ

Ibilgailuaren funtzionamendu zuzena CU-PRaren jatorrizko giltzekin bakarrik bermatuta dago.

Larrialdi-abioaren funtzioa



90. irudia Direktzio-zutabearen eskuinaldean: larrialdi-abioa.

Bidaia-irteerak baliozko giltzarik hautematen ez bada, larrialdi-abioa egin beharko da. Trenen koadroko pantailan, horren inguruko argibidea agertuko da. Hori gerta daiteke ibilgailuaren giltzaren pila oso gastatuta dagoenean.

- Abio-sakagailua sakatu eta berehala, eduki giltza direkzio-zutabearen eskuineko karkasaren ondoan >>> **90. irudia**, ahalik eta gertuen Kessy logotik.
- Pizgailua automatikoki konektatuko da eta motorra martxan jarriko da.

Pise el freno

- **Gidariak, motorra martxan jartzean, balazta-
ren pedala zapaltzen ez duenean agertuko da
ohar hori.**

- Argibide hori motorra martxan jartzean edo gelditzean agertuko da abiadura-aldagailu automatikoaren hautatze-palanka **P** edo **N** posizioetan ez badago. Motorra posizio horietan bakarrik jarri ahal izango da martxan edo gelditu.

Colocar P; el vehículo puede desplazarse; las puertas pueden cerrarse únicamente en P

- Gidariarentzako argibide hori segurtasun-arrazioengatik agertuko da, abisurako soinu-seinale batekin batera, motorra itzali ondoren abiadura-aldagailu automatikoaren hautatze-palanka **P** posizioan ez badago. Hautatze-palanka **P** posizioan jarri, bestela, ibilgailua mugi liteke.

Cambio: ¡palanca selectora en posición de marcha!

- **Gidariarentzako argibide hori agertuko da** gidariaren aldeko atea zabaltzerakoan hautatze-palanka **P** posizioan ez badago. Gainera, burrunba bat ere entzungo da. Hautatze-palanka **P** posizioan jarri. Izan ere, bestela, ibilgailua eraguta egin daiteke.

Encendido conectado

• Gidariarentzako argibide hori burrunba-soinu batekin batera agertuko da, gidariaren aldeko atea zabaltzen denean pizgailua piztuta badago.

Start-Stop sistema

Deskribapena eta funtzionamendua

Start-Stop sistemak erregaia aurrezten eta CO₂ isurpenak murrizten laguntzen dizu.

Gelditze/abiarazte moduan, motorra automatikoki itzaliko da ibilgailua gelditzen bada edo gelditzeko fasean badago. Pizgailuak konektatuta jarraitzen du. Beharrezkoa denean, motorra berriz jarriko da martxan automatikoki.

Egoera horretan **START ENGINE STOP** sakagailua argizatuta geratzen da.¹⁾

Pizgailua konektatzean, Start-Stop sistema automatikoki aktibatzen da.

Kontrol-argiak



Start-Stop sistema erabilgarri dago, motorra automatikoki itzaltzeko funtzioa aktibo dago.



Start-Stop sistema ez dago erabilgarri, edo deskonektatu da.

Motorra gelditzea eta martxan jartzea

Aldagailu automatikoa duten ibilgailuak:

- Balaztatu gelditu arte eta mantendu oina balaztatze-pedalaren gainean, edo aktibatu Auto Hold sistema, ibilgailuak balaztatuta jarrai dezan. Motorra gelditu egingo da. Pantailan (A) kontrol-argia agertuko da. Motorra ibilgailua gutxi gelditu baino lehen itzal daiteke (gutxi gorabehera 7 edo 2 km/h, ibilgailuaren abiadura-kaxaren arabera).
- Oina balaztaren pedaletik kentzen duzunean, motorra berriz abiaraziko da. Argia itzali egingo da. Auto Hold sistema aktibatuta, motorra ez da abiaraziko oina balaztaren pedaletik kentzen baduzu. Azeleragailuaren pedala zapaltzean abiaraziko da.

Gelditze-/abiarazte-modurako oinarrizko betekizunak

- Gidariaren atea itxita egon behar du.
- Gidariak segurtasun-uhala ipinita eduki behar du.
- Kapotak itxita egon behar du.

- Motorra zerbitzu-tenperaturara iritsi da.
- Atzera martxa ez dago engranatura.
- Ibilgailua ez dago aldapa handi batean.

Motorra ez da itzaltzen, zenbait arrazoiengatik.

Ibilgailua gelditu baino lehen, sistemak egiaztatu du hainbat baldintza betetzen direla. Motorra ez da itzaliko, adibidez, honako egoera hauek:

- Motorra oraindik ez da iritsi gelditze/abiarazte modurako tenperaturara.
- Ez da iritsi klimatizagailuan hautatutako tenperaturara.
- Barruko tenperatura oso altua/baxua da.
- Desiozko  funtzio-tekla aktibatuta dago.
- Aparkatzeko laguntza konektatuta dago.
- Bateria oso deskargatuta dago.
- Bolantea gehiegi biratu da, edo biratzen ari da.
- Lausotzeko arriskua dago.
- Atzera martxa engranatu ondoren.
- Malda oso handia bada.

Tresnen koadroko pantailan ikusten da , baita gidariarentzako informazioaren sisteman ere **START  STOP**.

¹⁾ Baliogarria abio-sakagailua erdiko kotsolan duten bertsioetarako.

Motorra bera bakarrik abiaraziko da

Sistemaren modu arrunta geldituta, egoera hauetan eten daiteke. Motorra berriz jarriko da martxan gidariak esku hartu gabe.

- Klimatizagailuan hautatutako tenperatura ez da barruko tenperatura.
- Desizozte-funtzioaren tekla aktibatuta .
- Balazta behin eta berriro zapaldu da eten-gabe.
- Bateria oso deskargatuta dago.
- Kontsumo elektriko handia.

Aldagailu automatikoari buruzko informazio osagarria

Motorra itzaltzen da hautatze-palanka **D**, **N** eta **S** posizioan egonik, Tiptronic moduan ere. Hautatze-palanka **P** posizioan, motorra itzalita geratuko da, balazta-pedaletik oina kentzen duzunean ere.

Motorra berriz martxan jartzeko, azeleragailua zapaldu beharko duzu, edo beste martxa-sorta bat engranatu eta balazta askatu beharko duzu.

Hautatze-palanka **R** posizioan jartzen baduzu geldirik dagoen bitartean, motorra berriro martxan jarriko da.

Aldatu **D** posiziotik **P** posiziora, **R** posiziotik pasatzen denean motorra nahi gabe martxan jar ez dadin.

Adaptive Cruise Control (ACC) sistema duten ibilgailuei buruzko informazio osagarria

ACC duten ibilgailuetan, motorra berriz abiaraziko da zenbait inguruabarretan, radarraren sentsoreak hautematen badu aurreko ibilgailua ibiltzen hasi dela berriro.

 ADI

- Ez gelditu motorra inoiz ibilgailua gutzit gelditu baino lehen. Frenoen eta direkzioaren funtzionamendua ez dira gutzit bermatuko. Indar handiagoa behar litzateke bolantea maniobratzeko edo frenatzeko. Isturipuren bat edo lesioak izan zenitzake.
- Lesioak saihesteko, ziurtatu Start-Stop sistema deskonektatuta dagoela motorreko konpartimentuan lanak egiten direnean >>> 136. orrialdea.

 KONTUZ

Start-Stop sistema deskonektatu beharko da urez betetako eremuetako ibia igarotzen diren bakoitzean >>> 128. orrialdea.

 Oharra

- Aldagailu automatikoa duten ibilgailuetan, zuk zeuk kontrola dezakezu ea motorrak gelditu behar duen ala ez, aplikatutako frenatze-indarra murriztuz edo handituz. Frenoa emeki bakarrik zapaltzen baduzu, adibidez, maiz gelditu eta abiarazi behar baduzu auto-

ilaretan, motorra ez da geldituko ibilgailua geldirik dagoen bitartean. Frenoa indarrez zapaldu bezain laster, motorra gelditu egingo da.

- Geldirik egonda, balaztatze-pedala zapaldu mantendu behar duzu, mugi ez dadin.
- Atzerako martxa sartu ondoren, martxen hautagailua **D**, **N** edo **S** posizioan jartzen bada, 10 km/h-ko (6 mph) abiadura hartu beharko duzu aurrerantz, sistemak motorra geratzeko baldintzak eduki ditzan.

Start-Stop sistema eskuz deskonektatzea eta konektatzea.

91. irudia Kontsola zentrala: Start-Stop Sistemaren tekla.

Sistema erabili nahi ez baduzu, eskuz deskonekta dezakezu:

- Start-Stop sistema eskuz deskonekta/konektatzeko, sakatu  tekla >>> **91. irudia**

teklaren sinboloa hori kolorean piztuta gertatzen da sistema deskonektatuta dagoenean.

Oharra

Sistema motorra borondatez itzaltzen den bakoitzean konektatzen da.


DSG aldagailu automatikoa

Gaiaren aurkezpena

Zure ibilgailuak erregulazio elektronikoa duen eskuzko aldagailua du. Motorraren eta aldagailuaren arteko indar-transmisioa bi lozagia independenteren bidez gertatzen da. Ohiko aldagailu automatikoen pare-bihurgailua ordezkatzen dute eta, horiei esker, trakzio-indarraren etenaldia hauteman gabe, ibilgailuak azelera dezake.

Tiptronic sistemak martxak eskuz >>> 139. orrialdea, *Txertatu martxak Tiptronic moduan* ere aldatzeko aukera ematen du.

Martxa-hautagailuaren posizioak

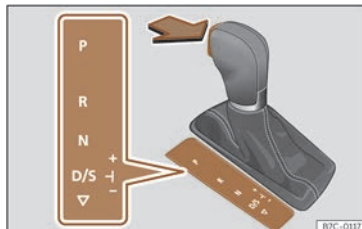

92. irudia Hautatze-palankaren blokeoa.

Hautatze-palankaren posizioa dagokion ikurra argiztatzean erakusten da. Halaber, hautatze-palanka **M**, **D** eta **S** eskuzko aldagailuko posizioetan dagoelarik, engranaturako martxa pantailan agertuko da.

P – Aparkatze-blokeoa

Palanka posizio horretan jartzean, gurpil eragileak blokeatuta daude. Nahikoa da palanka **P** posizioan ipintzea ibilgailua geldirik dagoenean >>> ▲.

Palanka **P** posizioan jartzeko edo **P**tik ateratzeko, blokeo-tekla sakatuta mantendu behar da, eta aldi berean balaztaren pedala zapaldu.

R – Atzerako martxa

Atzerako martxa sartu behar da soilik ibilgailua geldirik dagoenean eta motorra ralentian >>> ▲.

Palanka **R** posizioan jartzeko, blokeo-botoia sakatuta eduki behar duzu, eta, aldi berean, balazta-pedala zapaldu. Pizgailua konektatuta, atzerako martxaren argiak piztuko dira palanka **R** posizioan dagoenean.

N – Loka-puntua

Posizio horretan, aldagailua loka-puntuan dago.

Zapaldu balazta-pedala **N**tik **D/S**-ra aldatzeko 3 km/h-tik (2 mph) beheko abiaduretan edo ibilgailua geldirik dagoela >>> ▲.

D/S – Aurrerako martxarako posizio iraunkorra

Palanka **D/S** posizioan badago, aldagailua modu normalean (**D**) edo kirol-moduan (**S**) erabili ahal da. **S** kirol-modua hautatzeko, bultzatu atzerantz palanka. Berriz bultzatuz gero, **D** modu normalera itzuliko da berriro. Tresnen koadroko pantailan hautatutako gidatze-modua agertuko da.

Modu normalean (D), aldagailuak egokiena aukeratzen du. Hori motorraren, abiaduraren eta erregulazio-programa dinamikoaren (DRP) kargaren arabera izango da.

Sport modua (S) hautatu beharko litzateke kirol-estilorako gidatzean. Motorraren potentzia guztiz aprobeztatu da. Azeleratzean, mar-txa-aldaketen eragiketak nabaritu dira.

Egoera jakin batzuetan (adibidez, mendiko errepideetan) gomendagarria izan daiteke triptonic modura aldatzea >>> 139. orrialdea, mar-txa egokitzeke errepideko baldintzetara.

Hautatze-palankaren blokeoa

P edo **N** posizioan egonez gero, palankaren blokeoak eragozten du mar-txa-erlazio bat ustekabeen engranatu ahal izatea, eta, horrekin, ibilgailua nahi gabe mar-txan jartzea.

Palankaren blokeoa askatzeko, zapaldu balazta-pedala pizgailua konektatuta dagoela, eta eduki zapalduta. Sakatu aldi berean palankaren blokeoa geziaren noranzkoan >>> 92. irudia.

Gidariarentzako oroigarri gisa, palanka **P** edo **N** posizioetan jarrita, honako jarraibide hau agertuko da pantailan:

Pisar el freno para introducir marcha con el vehículo parado.

Azkar aldatzen bada **N** posiziotik pasatuz (**R**-tik **D**-ra, adibidez), palanka ez da blokeatuko. Horri esker, adibidez, trabatuta geratu den ibilgailu bati lagundu dakioke zaio, hura “kulunkatuz”. Palanka blokeatu egiten da segundo bat baino gehiago geratzen bada **N** posizioan eta 5 km/h (3 mph) baino abiadura txikiagoan, balazten pedala zapaltzen aritu gabe.



ADI

- Ibilgailua geldirik dagoenean, ziurtatu ez duzula azeleragailua zapaltzen. Une horretan, ibilgailua mar-txan jarriko da, nahiz eta geratze-balazta jarrita egon, eta, beraz, istripu bat eragiteko arriskua dago.
- Ez jarri inoiz planka **R** edo **P** posizioan mar-txan zehar. Bestela, istripua edo matxura izateko arriskua dago.
- Motorra mar-txan jarrita eta palanka edozein posiziotan dagoelarik (**P** izan ezik), balazta-pedala zapalduta mantendu beharko da; izan ere, transmisio-indarra ez da ralentian ere guztiz eteten.
- Mar-txa bat aukeratzen den bitartean, autoa geldirik dagoela eta motorra mar-txan, ez da azeleratu behar. Bestela, istripua izateko arriskua dago.
- Gidaria ez da inoiz ibilgailutik atera behar motorra mar-txan dagoenean eta abiadura bat engranatuta dagoenean. Konektatu aparkatze-balazta elektronikoa eta jarri aparkatzeko blokeoa (**P**).



Oharra

- Gidatzen ari zarenean nahi gabe palanka **N** posizioan jartzen baduzu, kendu oina azeleragailutik eta itxaron motorrak ralentian bira egin dezan, berriro **D** edo **S** mar-txa-sorta jarri aurretik.


- **P** posizioan korrante-elikadura eteten bada, palanka ezingo da mugitu. Kasu horretan, larrialdi-desblokeoa erabil daiteke >>> 142. orrialdea.



Oharra

- Hautatze-palankaren blokeoa sartzen ez bada, arazoren bat egongo da. Transmisioa etengo da ibilgailua ustekabeen mugitu ez dadin. Palankaren blokeoa berriz sartzeko, eragin balazta-pedalarik, jarri hautatze-palanka **P** edo **N** posizioan eta, jarraian, sartu mar-txa-sorta bat.
- Mar-txa-sorta bat aukeratu bada, eta ibilgailuak ez badu ez aurrera ez atzera egiten, honako hau egin:
 - Ibilgailua nahi duzun norabidean mugitzen ez denean, baliteke sistemak mar-txa-erlazioa ondo sartu ez izana. Zapaldu balazta-pedala eta sartu berriz mar-txa-erlazioa.
 - Hala ere, ibilgailua nahi duzun norabidean mugitzen ez bada, sistemak akats bat izango du. Eskatu laguntza espezializatua eta sistema berrikus dezatela.

Txertatu martxak Tiptronic moduan

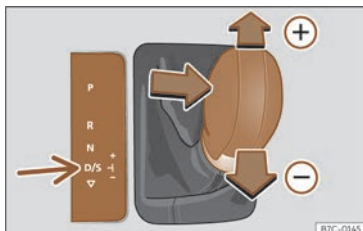

93. irudia Erdiko kontsola: tiptronic sistemarekin aldatu.



94. irudia Bolantea: aldagailu automatikorako palankak.

Tiptronic sistemari esker, gidariak eskuz ere alda ditzake martxak.

Tiptronic programara aldatzean, orain hautatu-tako martxari eusten zaio. Hori egin daiteke une horretan dagoen trafikoaren egoera dela-eta sistemak martxa automatikoki aldatzen ez duen bitartean.

Tiptronic programa hautatze-palankarekin erabiltzea

Tiptronic modura alda daiteke bai ibilgailua geldirik dagoenean bai gidatzen ari garen bitartean.

- **D/S** posiziotik abiatuz, mugitu palanka eskui-nalderantz. Tresnen koadroaren pantailan, palanka eskuzko moduan edo Tiptronic moduan dagoela bistaratuko da (esaterako, **M4**).

- Bultzatu palanka aurrerantz (+) edo atzerantz (-) martxa handitzeko edo murrizteko >>> **93. irudia**.

- Tiptronic modutik ateratzeko, mugitu palanka ezkerrera.

Tiptronic bolanteko espeken bitartez erabiltzea

Aldatze-espekak erabil daitezke hautatze-palanka **D/S** edo **M** (Tiptronic) posizioan dagoela.

- Sakatu (+) aldatze-espeka martxa handiago bat sartzeko >>> **94. irudia**.

- Sakatu (-) aldatze-espeka martxa txikiago bat sartzeko.

- Tiptronic modutik ateratzeko, tira egin eskui-neko espekari bolante aldera, gutxi gorabehera 1 segundoz, edo mugitu palanka ezkerrera.

Espekei ez bazaie eragiten denbora luzez, eta palanka Tiptronic hautatze-pistan ez badago, automatikoki aterako da Tiptronic modutik.

⚠ KONTUZ

- Azeleratzean, goragoko martxa bat ez bada hautatzen, automatikoki aldatuko da, utzitako gehieneko erregimenera iritsi aurretik.
- Halaber, beheragoko martxa bat hautatzen bada, sistemak ez du aldatuko motorra gehieneko bira erregimenera ez dela helduko hauteman arte.

Aldagailu automatikoa duen gidatzea

Martxa luzeagora edo laburragora aldatzea modu automatikoan egiten da.

Motorra soilik jarri daiteke martxan palanka **P** edo **N** posizioan dagoenean. Tenperatura baxuetan (-10°C baino gutxiago), motorra soilik jarri daiteke martxan palanka **P** posizioan dagoenean.

Aldapa behera gidatzea

Zenbait inguruabarretan abantailatsua izan daiteke Tiptronic modua erabiltzea martxak eskuz hautatzeko, ibiltzeko baldintzen arabera >>> △.

Gelditu/Aparkatu

Lurzoru lauan aparkatzeko, palankaren **P** posizioa engranatzeko besterik ez da egin behar. Maldetan, lehendabizi, geratze-balazta jarri behar litzateke, eta ondoren, palanka **P** posizioan jarri. Horrela, errazagoa da palanka **P** posizioetik ateratzea martxan jartzean.

Gidariaren aldeko atea zabaltzen baduzu eta palanka **P** posizioan ez badago, ibilgailua mugitu egin daiteke. Tresnen koadroko pantailan, honako ohar-mezu hau agertzen da:  **Cam-bio: palanca selectora en posición de marcha!**. Gainera, burrunba bat entzungo da.

Maldan behera gelditzea

Zapaldu *beti* balazta-pedala indarrez, ibilgailua mugi ez dadin; jarri geratze-balazta elektronikoa beharrezkoa bada >>> .

Ez azeleratu martxa-sorta bat sartuta badago, autoa aldapan behera ez joateko >>> .

Maldan gora zaudela abiatzea Auto Hold funtzioarekin

- Martxa-sorta bat jarrita dagoelarik, kendu oina balaztaren pedaletik eta azeleratu poliki.

Maldan gora zaudela abiatzea Auto Hold funtziorik gabe

- Geratze-balazta elektronikoen teklari tira egin.
- Martxa-sorta bat jarrita dagoelarik, kontuz azeleratu eta sakatu geratze-balazta elektronikoen tekla.

ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak >>> 138. orrialdeko  (*Martxa-hautagailuaren posizioak*).

- Ez utzi balaztak irrist egin dezan, eta ez zapaldu balazta-pedala sarritan, ezta denbora luze ere, balaztak gehiegi berotzen dira eta. Horrek balaztatzearen potentzia murrizten du, balaztatze-distantzia handitu eta balazta-sistemaren matxura ere eragiten du.
- Aldapa batean gelditu behar izatekotan, mantendu ibilgailua balaztatuta balazta-pedala zapalduta edo geratze-balazta jarrita.

KONTUZ

- Ibilgailua maldan gora gelditzean, ez saiatu saihesten martxa bat jartzea eta azeleragailua zapaltzea. Horrela, aldagailu automatikoa gehiegi berotu eta kaltetu daiteke.
- Motorra geldirik eta palanka **N** posizioan daudenean, ibilgailua mugitzen uzten baduzu, aldagailu automatikoa kaltetuko da labaintetaren faltagatik.

- Zenbait gida-egoeratan edo trafikoaren baldintzetan, aldagailua gehiegi berotu liteke eta kaltegarria izan!  kontrol-argia pizten bada, gelditu ibilgailua ahal duzun bezain laster eta itxaron aldagailua hostu arte >>> 142. orrialdea.

- Aldagailuak larrialdietarako programarekin funtzionatzen badu, joan zaitez lehenbailehen tailer espezializatu batera matxura konpontzera.

Kick-down

Kick-down gailuak ahalbidetzen du gehieneko azelerazioa aldagailua **D**, **S** posizioetan edo Tiptronic moduan dagoenean.

Azeleragailua hondoraino zapalduz, aldagailu automatikoa martxa laburrago batera aldatzen da, abiaduraren eta motor-erregimenaren araber. Horrela, ibilgailuaren gehieneko azelerazioa aprobetxatzen da >>> .

Handiagoa den hurrengo martxara ez da aldaketu aurrez ezarritako gehieneko bira-erregimena lortu arte.

ADI

Kontuan izan, errepidea irristakor badago, kickdown gailuari eragitean, gupil eragileek irrist egin dezaketela, eta, ondorioz, irristatzeko arriskua dagoela.

Launch-control programa

Launch-control programak gehieneko azelera-zioa ahalbidetzen du geldirik egonik.

Baldintza: motorra zerbitzu-tenperaturara heldu da eta bolantea ez dago biratuta.

Launch-kontrolerako motorraren erregimena desberdina da gasolinazko motorretan edo diesel motorretan.

Launch-control programa erabiltzeko trakzio-kontrola (TCS) deskonektatzea beharrezkoa da, infotainment sistemako menuaren bidez

>>> 34. orrialdea.  kontrol-argia piztuta gertatuko da edo dir-dir egingo du astiro, ibilgailuak gidariarentzako informazio-sistema duen edo ez kontuan hartuta.

Gidariarentzako informazio-sistema duten ibilgailuetan, desaktibatzeo argibidea tresnen koadroan agertuko da, ESC argia etengabe piztuta egonik eta **Control de estabilidad desactivado** testuarekin (aldi baterako).

- Motorra martxan dagoela, deskonektatu trakzio-kontrola (TCS) >>> 151. orrialdea¹⁾.
- Zapaldu balazta-pedala ezkerreko oinarekin eta mantendu zapalduta gutxienez segundo batez.
- Jarri hautatze-palanka **S** edo Tiptronic posizioan, edo hautatu Drive Profileko **Sport** edo **Cupra** gidatze-profila.

- Zapaldu azeleragailu-pedala ezkerreko oinarekin guztiz edo kickdown posizioara heldu arte. Motorraren erregimena gutxi gorabehera **3.200 b/m-koa** (gasolinazko motorra) edo **2.000 b/m-koa** (diesel-motorra) izango da.
- Kendu ezkerreko oina balazta-pedaletik. Ibilgailua gehieneko azelerazioarekin martxan hasiko da.

ADI

- Egokitu beti zure gidatzeko modua dagoen trafikora.
- Erabili Launch-control programa bide publikoen egoerak eta trafiko-egoerak ahalbidetzen badute soilik, hau da, zure gidatze-estiloak eta ibilgailuaren azeleratzeko gaitasunak beste gidari batzuk gogaitarazten eta arriskuan jartzen ez badituzte.
- Ziurtatu ESCa aktiboa dagoela. Kontuan izan TCS eta ESC desaktibatuta badaude gurpilek irrist egin dezaketela eta ibilgailuak leratu. Istripu-arriskua!
- Abian jarri ondoren, ESCko “sport” modua berriro desaktibatu beharko zenuke  tekla labur sakatzuz.

Oharra

- Gerta daiteke launch-control programa erabiliz gero abiadura-kaxaren tenperatura asko igo izana. Kasu horretan, programa minutu batzuez erabilgarri ez egotea gerta daiteke. Hozte-fasearen ondoren, programa berri erabili ahal izango da.
- Launch-kontrol programarekin azeleratzean, esfortzu handi baten eraginpean jartzen dira ibilgailuko pieza guztiak. Horrek higidura handiagoa sortu ahal izango du.

Inertzia-modua

Inertzia-moduari esker, azeleragailua erabili gabe zenbait tartetan ibil daiteke. Horrela, erregaia aurrezten da. Erabili inertzia-modua ibilgailua aldezturik “libre” ibil dadin.

Inertzia-modua aktibatzea

Baldintza: aldaketa **D** posizioan, % 12tik behe-rako maldak eta 20 eta 130 km/h (12 y 80 mph) arteko abiadurak.

- Kendu oina leunki azeleragailutik.

Tresnen koadroan erakutsiko da oharra , sartutako martxa desagertuko da eta uneo kontsumoan **Inercia** testua agertuko da.

¹⁾ *Gidariarentzako informazio-sistemarik gabeko ibilgailuak:* kontrol-argiak dir-dir egingo du astiro. *Gidariarentzako informazio-sistema duten ibilgailuak:* kontrol-argia piztuta gertatzen da.

Aldagailuak lozagia kenduko du automatikoki, eta ibilgailua libre ibiliko da, motor-balaztaren efektua izan gabe. Ibilgailua mugitzen ari den bitartean, motorra ralentian biratzen da.

Geldiarazi inertzia modua

- Zapaldu balazta-pedala edo azeleragailua. Berrito motorraren inertzia moduari etekina ateratzeko, kendu berriro oina azeleragailutik.

Inertzia modua (= tarte luzea energia gutxiagorekin) eta **inertziagatikoko deskonexioa** (= erregaiaren beharrik ez duen tarte laburragoa) konbinatuta aplikatuz, erregaiaren kontsumoa eta emisioen balantzea hobetu daiteke.

Drive Profile >>> 146. orrialdea bidez, inertzia-modua aktiba daiteke **Comfort** eta **Individual** profiletan. **Individual** profilean **Eco** moduan doitzen bada motorra, aktibazioak funtzionatzen du funtzionatzeko baldintzak betetzen direnean, oina azeleragailutik kentzeko erabiltzen den leuntasuna edozein dela ere.



ADI

- **Inertzia modua konektatu baduzu, kontuan izan oztopo batera hurbiltzean, ibilgailuak ez duela beti bezala motelduko abiadura: istripua izateko arriskua!**
- **Inertzia modua maldan behera erabiliz gero, ibilgailuak abiadura handitu dezake: istripua izateko arriskua!**
- **Beste erabiltzaile batzuek zure ibilgailua erabiltzen badute, ohartarazi inertzia moduari buruz.**



KONTUZ

Gidariarentzako Inercia seinalea egungo kontsumoarekin baino ez da agertuko. Inertzia-moduan ez da martxa agertuko (esaterako, D edo E agertuko da, D7 edo E7 ordez).



KONTUZ

%15etik gorako maldekin, automatikoki deskonektatutako da inertzia-modua.

Arazoak konpontzea



Motorra ez da martxan jartzen

Kontrol-argi berdea pizten da.

Ez daukazu balazta zapalduta, adibidez, hautatze-palankaren posizioa aldatzen saiatzean.

- Martxa-erlazioa hautatzeko, zapaldu balazta-pedala.



Hautatze-palanka blokeatuta

Kontrol-argi berdeak dir-dir egiten du.

Hautatze-palanka ez da ahokatu blokeo-tek-lan. Ibilgailuak ezin du aurrera egin. Sartu hautatze-palankaren blokeoa.

Jarraibideak tresnen koadroko pantailan:

Lozagia



¡Embrague sobrecalentado! ¡Dé-tégase, por favor!

- Lozagia gehiegi berotu da eta kaltetu egin daiteke. Gelditu eta itxaron aldagailua hoztu dadin motorra ralentian eta palanka **P** posizioan daudela. Kontrol-argia eta gidariarentzako jarraibidea itzaltzen direnean, joan zaitez tailer espezializatu batera matxura konpontzera. Ez badira itzaltzen jarraitu aurrera. Eskatu laguntza espezializatutako langileei.

Martxen matxura



Caja de cambio: ¡anomalía! Dé-tégase y coloque la palanca en P

- Aldagailuan arazoren bat dago. Gelditu ibilgailua leku seguru batean eta ez ezazu ibilgailuarekin ibiltzen jarraitu. Eskatu laguntza espezializatutako langileei.

! Caja de cambio: ¡anomalía en el sistema! Puede proseguir la marcha

- Lehenbailehen, joan tailer espezializatu batera matxura konpontzera.

! Caja de cambio: ¡anomalía en el sistema! Puede proseguir con limitaciones. Marcha atrás deshabilitada

- Joan zaitetz tailer espezializatu batera matxura konpontzera.

! Caja de cambio: ¡anomalía en el sistema! Puede proseguir en D hasta que apague el motor

- Gelditu ibilgailua leku seguru batean. Eskatu laguntza espezializatutako langilei.

! Caja de cambio: demasiado caliente. Adapte la conducción en consonancia

- Jarraitu ibiltzen, kontu handiz. Kontrol-argia itzaltzen denean, gidatzen jarraitu ahal izango duzu normaltasun osoz.


! Caja de cambio: accione el freno y vuelva a engranar una gama de marchas

- Abisua gertatu bada aldagailuaren tenperaturengatik, argibide hori gidaria adieraziko zaio berriz hoztu denean.

Larrialdietako programa

Tresnen koadroko pantailak aldagailuaren posizio guztiak atzealde argian erakusten baditu, sisteman anomaliaren bat dago, eta aldagailu automatikoak larrialdi-programarekin funtzionatuko du. Ibilgailua oraindik gidatu daiteke, baina abiadura txikiago batean eta ez martxa guztietan. Gerta daiteke **atzera martxan gidatzea ezinezkoa izatea**.

Hautatze-palankaren larrialdietako desblokeatzea

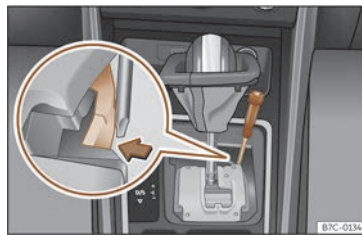

95. irudia Hautatze-palanka: aparkaleku-posizioaren larrialdietako desblokeatzea.

Abiaraztean korrontetarik falta bada (esaterako, bateria deskargatuta), palanka blokeatuta gertatuko da **P** posizioan. **N** posiziora mugitzeko eta, horrela, ibilgailua mugitzeko, larrialdietan desblokeatzeko gailu bat dago erdiko kontsolan, eskuinaldean. Desblokeatze-operazioa ez da erraza.

Hautatze-palankako estalkia kentzea:

- Konektatu geratze-balazta elektronikoa >>> **!**.
- Tiratu estalkiaren bazterretatik kontuz, gorantz, palankaren heldulekuaren gainetik.

Hautatze-palanka desblokeatzea:

- Bihurkin baten zati lauaren laguntzaz, erlaitz horiko albo batean sakatu eta presio eginda eduki >>> **95. irudia**.
- Sakatu palanka-blokeoaren tekla eta mugi ezazu **N** posiziora.
- Larrialdietako desblokeatzea egin ondoren, berriz ere, jarri estalkia aldagailuaren kontsolan gainean.

! ADI

Ez kendu palanka **P** posiziotik esku-frenoa sendo jarrita ez badago. Hala ere, autoa mugi daitekeela uste baduzu, lagundu balaztatze-pedalarekin. Arriskua! Ibilgailua bat-batean abiaraz daiteke, eta horrek istripu bat edo lesio larriak eragin.

Aldapetan gidatzea

Aldapan gelditzeko laguntzailea (HHC)

Offroad moduan zirkulatzean aldapan gora, aldagailua **D/S** posizioan dagoela, ibilgailua gelditzen denean aldapan gelditzeko laguntzailea aktibatzen da.

Pedala balaztatik askatzean, laguntzaileak autoa frenatuta mantentzen du segundo batzuek, gidariak azeleragailuaren pedala berriz ere zapaltzeko denbora eduki dezan eta, horrela, zirkulatzen jarraitu ahal izateko.

Jaisteko laguntzailea

Maldaren arabera eta aldagailua **D/S** posizioan dagoela, balazta-pedala zapaltzean jaisteko laguntzailea aktibatzen da. Aldagailuak martxa labur egokiena hartzen du.

Muga logiko batzuen barruan, balaztatzean ibiltzen zen abiadura mantentzen saiatuko da laguntzailea. Beharrezkoa izango da balazta zapalduz abiadura zuzentzea.

Laguntzaileak 3. martxaraino bakarrik jaits daiteke. Gerta daiteke malda oso handietan tip-tronic modura aldatu behar izatea, eta horrela, eskuz jaistea, 2. edo 1. martxaraino, motor-balazta aprobeitzeko eta balazta-sistema gainkargatzea saihesteko.

Jaisteko laguntzailea desaktibatuko da malda txikiagoa denean edo azeleragailua zapaltzen denean.

Abiadura-erregulagailua duten ibilgailuetan
>>> 158. orrialdea, abiadura programatzean jaisteko laguntzailea ere aktibatzen da.



Jaisteko laguntzaileak ezin ditu lege fisikoez ezarritako mugak gainditu. Hori dela eta, ezin du abiadura edozein egoeratan etengabe mantendu. Edozein momentutan frenatzeko prest dago!

Maldak jaisteko laguntzailea (HDC)

✓ Honako ibilgailu hauetarako baliagarria: 4Drive trakzio osoarekin

Jaisteko laguntzaileak abiadura mugatzen du malda handietan, lau gurpilak automatikoki frenatuz, bai aurrera martxan eta bai atzera martxan. Balaztak ez blokeatzeko sistema aktibo dagoenez, ezingo dira gurpilak blokeatu.

Kontrol-argiak



Zuriz pizten da.
Jaisteko laguntzailea aktibo dago.



Grisez pizten da.
Jaisteko laguntzailea ez dago aktibo. Sistema konektatuta dago, baina ez dago erregulatuta.

Aldapa bat 30 km/h (18 mph) baino astiroago jaisten hasi ondoren, abiadura gutxienez 2 km/h (1 mph) eta gehienez 30 km/h (18 mph) izango da. Egokitzen jotzen duenean, gidariak abiadura handitu edo gutxitu ahal izango du autopatuko mugaren barruan, azeleragailua edo balazta zapalduz. Une horretan, funtzioa eten egingo da eta, hala dagokionean, ondoren berriz aktibatuko da.

Hala ere, beharrezkoa izango da azalerak atxikipen nahikoa bermatzea. Hori dela eta, jaisteko laguntzaileak ezin izango du bere funtzioa bete, adibidez, gainazal izoztuak edo irristakorak dituzten maldetan behera jaisten denean.

Jaisteko laguntzailea erabilgarri dago tresnen koadroko pantailan seinalea agertzen denean.

Jaisteko laguntzaileak automatikoki parte hartuko du, honako baldintza hauek betetzen bada:

- Ibilgailuaren motorra martxan dago.
- **Offroad** gidatze-profila hautatu da >>> 147. orrialdea. 30 km/h (18 mph) baino astiroago zirkulatzen bada (tresnen koadroko pantailan erakusten da seinalea).
- Jaisteko malda gutxienez %10ekoa da aurrera martxan zirkulatuz gero eta %9koa, atzera martxan zirkulatuz gero.
- Ez da ez balazta ez azeleragailua zapaltzen.

Jaisteko laguntzailea desaktibatuko da balazta edo azeleragailua zapalduz gero, edo malda %5etik beherakoa bada. Funtzioa eskuz des-konekta daiteke infotainment sisteman,  > **HDC** funtzio-botoiaren bidez.

ADI

Egon beti prest frenatzeko. Hala ez badago, istripu bat edo lesioak paira daitezke.

- Jaisteko laguntzailea osagarritzko sistema bat besterik ez da, eta zenbait egoeratan ezingo du ibilgailua behar bezala frenatu, malda batean behera joanez gero.
- Ibilgailuaren abiadura handitu daiteke jaisteko laguntzaileak parte hartu arren.

Direkzioa

Ibilgailuaren direkzioari buruzko informazioa

Ibilgailua lapurtzea zailtzeko, blokeatu beti direkzioa irten baino lehen.

Direkzioa

Direkzio elektromekanikoa duten ibilgailuetan, lagundutako direkzioa automatikoki doitzen da, zirkulatzen ari den abiaduraren, bolantearen biraketa-parearen eta gurpilen orientazioaren arabera. Direkzio elektromekanikoak bakarrik motorra martxan dagoela funtzionatzen du.

Lagundutako direkzioa ez badabil zuzen, edo batere ez badabil, ohikoa baino askoz ere indar handiagoa aplikatu beharko da bolantea biratzeko.

Direkzio progresiboa

Ibilgailuak, ekipamenduaren arabera, direkzio progresiboko sistema bat izan dezake.

Hiri-trafikoa ez da beharrezkoa horrenbeste biratzea aparkatzean, maniobrak egitean edo biratze oso itxiak egitean.

Errepidean edo autobian direkzio progresiboak transmititzen du, adibidez, bihurguneetan, gidatzerakoan kirol-sentsazio handiagoa, sentsazio zuzenagoa eta nabarmen dinamikoagoa den sentsazioa.

Direkzioa kontrolatzeko laguntza

Laguntza, hori egoera kritikoetan, lagungarria da gidariarentzat. Gomendatu egiten du bolantea biratzea maniobra zuzentzailea (kontra-bolantea) egiteko, bolantearen bira txiki bat eginez, ibilgailuak irrist egin ez dezan >>> .

ADI

Direkzioa kontrolatzeko laguntza egoera kritikoetan laguntzeko da. Gidariak une oro kontrolatu behar du ibilgailuaren direkzioa.

Arazoak konpontzea

! Matxura direkzioan

Oharpen-argi gorria pizten da.

Matxura bat dago direkzio elektromekanikoan.

-  **Ez jarraitu gidatzen!** Eskutu laguntza espezializatutako langileei.
- Ez utzi ibilgailua bere gurpilen gainean atoian eramaten.

! Matxura direkzioan

Kontrol-argi horia pizten da edo dir-dir egiten du.

Direkzioak ohi baino erresistentzia handiagoa du edo ohi baino modu sentikorra goan erreakzionatzen du.

Kontrol-argia **piztu eta piztuta mantentzen da:**

- Jarri berri motorra martxan eta egin astiro ibilbide labur bat. Kontrol-argiak piztuta jarraitzen badu, joan tailer espezializatu batera.
- **EDO:** 12 voltekko bateriako borneak askatuta zeuden eta berriro lotu dira. Egin astiro ibilbide labur bat.

Kontrol-argiak **dir-dir** egiten du:

- Biratu apur bat bolantea albo batera eta bestera.
- Deskonektatu pizgailua eta konektatu berriro.

- Kontuan izan tresnen koadroan erakusten diren seinaleak.
- Pizgailua konektatu eta gero kontrol-argiak dir-dir egiten jarraitzen badu, ez jarraitu gidatzen. Eskatu laguntza espezializatutako langilei.

Gidatze-profilak (Drive Profile)

Gaiaren aurkezpena

Gidatze-profilen bitartez, gidariak ibilgailuaren sistemen ezaugarri batzuk uneko martxa-egoerara, nahi den erosotasun-martxara eta gidatze ekonomikoko estilo batera egokitu ditzake. Egokitu daitezkeen sistemetako batzuk esekidura, direkzioa, motorra eta klimatizagailua dira.

Ibilgailuaren ekipamenduaren arabera, gidatze-profil desberdinak aukeratu daitezke. Ibilgailuaren sistemen eragin-maila gidatze-profil desberdinetan ibilgailuaren ekipamenduaren arabera da.

Motorra

Aukeratutako profilaren arabera, motorrak azkarrago edo leunkiago erantzuten du azeleragailua zapaltzean.

Martxaz aldatzeko puntuak aldatzen dira eta bira-erregimen altuagoetan edo baxuagoetan kokatzen dira.

Horrez gain, inertziak aprobetxatzeko funtzioa aktibatzen da **Individual** profilaren barruan, **ECO** doikuntza-motorra hautatzean, kontsumoa gehiago murrizten uzten.

Esekidura moldagarria DCC

DCC sistemak etengabe egokitzen du esekidura-sistemaren indargetzea galtzadaren ezaugarrietara eta martxaren egoerara (abiadura, azelerazioa eta bolante-angelua), hautatutako gidatze-profilaren arabera. DCCa mautxuratzeko bada, tresnen koadroko pantailan honako mezu hau agertuko da: **Avería: regulación de la amortiguación.**

Direkzioa

Lagundutako direkzioak bere funtzionamendua aldatzen du eta hautatutako profileragokitzen da, egoera bakoitzean portaerarik onena emanez.

Klimatizazioa

Climatronic-ek **Eco** moduan funtziona dezake, bereziki neurrizkoa den kontsumoa eginik.

Abiaduraren kontrol moldatzailea (ACC)

Gidatzeko profilaren arabera, ACCren jarduna aldatu egiten da, kirol tankera handiagoa edo erregai-kontsumoa gehiago errespetatzen duen abiadura-moldaketa ahalbidetzeko.

Egonkortasun-kontrol elektronikoa (ESC)

Offroad eta **Snow** gidatze-profiletan, ESCa doitzen da lurreko ezaugarrietara egokitzeko.

PreCrash sistema

PreCrash sistema egokitzen da hautatutako konfigurazioaren arabera >>> 45. orrialdea.

Jaitsiera-kontrolatzeko laguntzailea

Laguntzaile hori **Offroad** profilean aktiba edo desaktiba daiteke. Jaitsiera-laguntzaileak abiadura mugatzen du jaitsiera nabarmenetan, eta automatikoki frenatzen ditu lau gupilak, bai aurrera bai atzera..

Aparkatzeko laguntzailea

Offroad profilak aparkatzeko laguntzailea desgaitzeko aukera ematen du, errepidetik kanpo gidatzean abisuak saihesteko.

Gidatze-profil bat aukeratzea



96. irudia Erdiko kontsola: Aginte birakaria (Driving Experience button).



97. irudia Funtzio anitzeko bolantea: gidatze-profila aldatzeko botoia.

Gidatze-profila hautatu daiteke pizgailua konektatuta dagoela eta ibilgailua geldirik edo abian dagoela >>> .

Gidatze-profil bat aukeratzea

• Biratu aginte birakaria (Driving Experience Button) nahi den gidatze-profila hautatu arte >>> **96. irudia**.

• **EDO**: Sakatu labur  >>> **97. irudia** botoia (gezia), gidatze-profila aldatzeko. Sakatu luze  botoia zuzenean **Cupra** profilean sartzeko.

Gidatze-profilaren informazioa erakustea

• Hautatutako gidatze-profilari buruzko informazio gehiago ikusteko, sakatu **Información** infotainment sisteman.



Gidatze-profila martxan zauden bitartean doitzeak trafikotik arreta galaraz diezazuke, eta istripuak eragin.

• Trafikoan arreta jarri eta modu arduratsuan gidatu beti.

Gidatze-profilen ezaugarriak

Infotainment sistemako pantailan erakusten da hautatutako profilaren ikonoa.

Driving Experience Button aginte birakariak hautatutako profila adierazten du LED argi gorri baten bidez.

Gidatze-profila	Ezaugarriak
 Comfort	Hari esker, lasaiaigo eta erosoago gidatu daiteke, adibidez, autopistan egiten diren ibilbide luzeetan.
 Sport	Ibilgailuak lehenetsia izango du gidatze dinamikorako jokatzea egoki bat.
 Cupra	Horrek kirol-estiloko izaera nabarmena ematen dio ibilgailuari eta, hala, errendimendurik handiena lor dezake.
 Individual	Konfigurazioa pertsonalizatzeko aukera ematen du. Doitu daitezkeen funtzioak ibilgailuaren ekipamenduaren arabera dira.
 Offroad	Errepidetik kanpoko gidatze hobereana mantentzen du, eta ibilgailuaren parametroak konfiguratzeko ahalbidetzen du.
 Snow	Ibilgailuaren portaera egokitzten du lurzoru irristakorrean gidatzeko, traxzioa eta maniobragarritasuna optimizatuz.



ADI

Gidatze-abiadura eta -modua beti egokitu behar dira ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafiko-baldintzetara.



Oharra

- Kontaktua kentzeko unean aukeratutako gidatze-profila edozein dela ere, sistema guztiak Comfort moduan hasiko dira. Beste gidatze-profil bat aukeratzeko, erabili agente birakaria (Driving Experience Button) edo funtzio anitzeko bolanteko CUPRA botoia.
- Gidatze-abiadura eta -modua beti egokitu behar dira ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafiko-baldintzetara.

Balazta-sistema

Balazten inguruko informazioa

Lehenengo 200 eta 300 km artean, **balazta-pastilla berriek** ez dute balaztatze gehieneko ahalmenik eskaintzen, eta oraindik “finkatu” behar dira >>> **Balazta-pastillen** errodajearen zehar, **balaztatze-distancia luzeagoa da, sakoneko balaztatzearen edo larrialdiko balaztatzearen kasuan**, errodajearen ondoren baino. Errodajearen zehar, ez da sakoneko balaztatzerik egin behar, ez eta balaztak asko eskatzen dituzten egoerarik ere, adibidez, beste ibilgailu batengandik gertuegi zirkulatzeara.

Balazta-pastillen higadura ibilgailua nola era-biltzen den eta gidatzeko moduaren arabera-koa da, neurri handi batean. Ibilgailua maiz era-biltzen bada hiriko trafikoan eta ibilbide laburrak egiteko edo kirolerako gidatzen bada, pastillen lodiera aztertze eskatu beharko zaio aldizka tailer espezializatu bati.

Balaztak bustita daudela ibiltzean, adibidez, ura zeharkatu ondoren, euri asko egiten badu edo ibilgailua garbitu ondoren, baliteke balaztatze gaitasuna murriztuta egotea, balazta-diskoak bustita edo neguan izotzuta daudelako. Gidariak prest egon beharko luke indar handiagoz balaztatze.

Freno-diskoetan eta -pastilletan gatz-geruza agertzen bada, balaztatze-gaitasuna murrizten da eta balaztatze-distancia handitzen da. Gatz-zustitako errepideetan zirkulatzeko bada, denbora batez balaztatu gabe, gatz-geruza karrakatu beharko dugu, zenbait balaztatze kontu handiz eginez >>> .

Freno-diskoen **korrosioa** eta freno-pastillen **zikinkeria** areagotu egiten dira ibilgailua denbora luzean erabili gabe badago edo kilometro asko egiten ez baditu. Korrosiorik balego, diskoak eta pastillak garbitzea gomendatzen da, abiadura handian zirkulatzen duzunean hainbat aldiz intentsitate handiagoz frenatuz. Ziurtatu ez duzula beste ibilgailurik edo bide-erabiltzailearik arriskuan jartzen >>> .



ADI

Balazta-pastillak higatuta izanik edo balazta-sistema akastunean zirkulatuz gero, istripuak eta lesio larriak gerta daitezke.

- **Balazta-pastillak** higatuta edo balazta-sisteman matxura dagoela uste baduzu, joan berehala tailer espezializatu batera eta eskatu balazta-pastillak berrikusteko eta higatuta daudenak aldatzeko.



ADI

Hasieran, balazta-pastillak balaztatze duen gaitasuna ez da hoberena.

- Lehenengo 300 km-etan, balazta-pastilla berriek ez dute balaztatze gehieneko ahalmenik eskaintzen, eta oraindik “finkatu” behar dira. Hori konpentsatu daiteke balazta-pedalean presio handiagoa eginez.
- **Balazta-pastillak** berriak direnean, gidatu arreta bereziz, istripuak, lesio larriak edo ibilgailuaren kontrola galtzeko arriskua murrizteko.
- Egin frenatze irmoagoak, balazta-sistema garbitzeko, trafikoaren egoerak ahalbidetzen duenean bakarrik. Ez dira arriskuan jarri behar beste ibilgailuetako bidaiariak. Istripu-arriskua!
- **Balazta-pastilla** berriak errodajearen dauden bitartean, ez ibili inoiz beste ibilgailuetatik hurbilegi, eta ez eragin balaztak asko bortxatzen dituen egoerarik.



ADI

Balaztak gehiegi berotzen direnean, horien balaztatzeak ahalmena murrizten da eta balaztatzeako distantzia handitzen da.

- Maldan behera zirkulatzean, balaztak bereziki bortxatzen dira eta oso azkar berotzen dira.
- Jaitsiera nabarmena duen ibilbide luze baten aurrean, murriztu abiadura eta aldatu martxa edo gama laburrago batera. Horrela, motor-balazta aprobeztatu eta frenoak arinduko ditu.
- Geroago aurreko spoiler bat, edergarri integralak edo beste osagarri batzuk muntatzekotan, ziurtatu balaztetatik sartzen den aire ez dela murrizten; bestela, balazta-sistema berotu liteke gehiegi. Kontuan izan, halaber, freno-likidoari buruzko informazioa >>> 308. orrialdea.



ADI

Bustita edo izotzuta dauden edota gatz ez esalita dauden balaztek geroago balaztatzen dute eta balaztatze-distantzia luzatzen dute.

- Probatu balaztak kontu handiz.
- Lehortu eta askatu beti balaztak izotzetik eta gatzetik eta balaztatu behin eta berriro kontuz, ikuspen, klimatologia, galtzada eta trafikoaren baldintzek ahalbidetzen badute.



ADI

Automatikoki hasitako balaztatze-maniobretan, balazta-pedala automatikoki mugitu daiteke eragintza-norabidean. Ez jarri oina balazta-pedalaren azpian. Lesio larrien arriskua!



ADI

Motorra geldirik dagoela saihestu ibilgailua loka-puntuan mugitzea. Frenatze-distantzia nabarmen areagotzen da, serbofrenoak aktibo ez dagoenean.



Oharra

Balaztatzea beharrezkoa ez bada, ez zapaldu inoiz leunki balazta-pedala balaztak "arinki jardun daitezten". Horrek balaztak berotzea eragin dezake, eta, horren ondorioz, balaztatze-ibilbidea eta higidura handiagoak dira. Kontuan izan freno-likidoari buruzko ohar garrantzitsuak >>> 308. orrialdea.



Oharra

Nolabaiteko erregularitasunez egiaztatu behar da balazta-pastillen lodiera hagnetako zuloetatik edo ibilgailuaren behealdetik. Beharrezkoa izatekotan, gurpilak desmuntatu beharko dira, sakonago berrikusi ahal izateko. CUPRAk CUPRA kontzesionario espe-

zializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

Arazoak konpontzea



Matxura balazta-sisteman

Oharpen-argi gorria pizten da. Mezu bat ere ager daiteke.



Ez jarraitu gidatzen!

- Esan tailer espezializatu batean eta eskatu balazta-sistema aztertzeo.



Balazta-pastilletako higiduraren adierazlea

Kontrol-argia argituko da horiz.

Aurreko balazta-pastillak higituta daude.

- Joan berehala tailer espezializatu batera.
- Eskatu balazta-pastilla **guztien** berrikuspena eta, beharrezkoa izatekotan, horiek aldatzeko.

Balaztatze laguntza-sistemak

Balaztatze laguntza-sistemen inguruko informazioa

Balaztatze laguntza-sistemek gidatze edo balaztatze kritikoko egoeretan lagundu diezaioke gidariari. Gidariak du beti ibilgailua modu seguruan gidatzeko ardura >>> .

Balaztatze laguntza-sistemak erregulatzen ari direnean, balazta-pedala mugitu daiteke edo zaratak sor daitezke. Hala ere, jarraitu balaztatzen beharrezko indarrarekin eta, beharrezkoa izatekotan, kontrolatu ibilgailuaren ibilbidea.

Ekipamenduaren arabera, ibilgailuan ESC eta TCSerako doikuntzak egin daitezke.

- ESCak, ABSak eta TCSak behar bezala funtzionatu dezakete lau gurgilek aurreikusitako pneumatikoak badaramatzate soilik >>> .
- ABSan matzura gertatzen bada, ESCa, TCS eta EDSa ere ez dira ibiltzen.

Egonkortasun-kontrol elektronikoa (ESC)

ESCa lagungarria da irristatzeko arriskua murrizteko eta gidatze-egoera batzuetan egonkortasuna hobetzeko >>> .

Trakzio-kontrola (TCS)

TCSak irristatzen diren gurgilen indar eragilea murrizten du eta indar hori galtzadaren baldintzetara egokitzen du. TCSaren bidez, abiaraztea, azeleratzea eta maldak igotzea errazten dira >>> .

Balaztatze-indarraren banaketa elektronikoa (EBV)

Balazta-indarraren banaketa elektronikoa (EBV) aurreko ardatzaren eta atzekoaren arteko balaztatze-indarra erregulatzen du. Atezko ardatza gehiegi balaztatzea saihesten da, eta ibilgailua egonkor egoten da balaztatze-eragiketak irauten duen bitartean.

Balazten blokeoaren aurkako sistema (ABS)

ABSak gurgilak blokeatzea eragotz dezake, ibilgailua gelditu baino pixka bat lehenago balaztatzean, eta gidariari direkzioaren eta ibilgailuaren kontrola mantentzen laguntzen dio >>> .

Balaztatze-laguntzailea (BAS)

Balaztatze-laguntzaileak (BAS) balaztatze-distantzia murriztu dezake. Balaztatze-laguntzaileak handitu egiten du gidariak larrialdi-egoeretan balazta-pedala zapaltzean egiten duen presioa.

Diferentzialaren blokeo elektronikoa (EDS eta XDS)

EDSak irrist egiten duten gurgilak balaztatzen ditu eta indar eragilea beste gurgil eragilerara eramaten du.

XDSak trakzioa hobetzen du balaztatzean esku hartuz, ibilgailua bere erreian mantentzeko.

Talka anitzeko frenoa

Talka anitzeko balaztak automatikoki balaztatzen du airbagaren kontrol-unitateak istripua gertatzen denean talka hautematen badu.

Automatikoki balaztatze baldintzak:

- Gidariak ez du azeleragailuaren pedala zapaltzen.

Trakzio-atoi multzoaren egonkortzea

Atoia duen ibilgailua gidatzen baduzu, honako hau gertatuko da: trakzio-atoi multzoak, normalean, zabuka ibiltzeko joera izango du. Atoiak bere zabuak ibilgailura transferitzen dituenean eta ESCak hautematen dituenean, automatikoki jardungo du trakzio-ibilgailua balaztatuz sistemaren mugen barruan eta multzoa egonkortuz. Trakzio-atoi multzoaren egonkortzea ez dago erabilgarri herrialde guztietan >>> 278. orrialdea.



ADI

Balaztatzeko laguntza-sistemen teknologia adimentsuak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu eta sistemen mugen barruan soilik funtzionatzen du. Abiadura handian galtzada izoztuetatik, irristakorretatik edo bustitakoetatik gidatzeak ibilgailuaren kontrola galtzea eragin dezake, bai eta gidariak eta harekin doazenez lesio larriak izatea ere.

- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -modua, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera. Ez izan inoiz segurtasuna arriskuan jartzen duen arriskurik.
- Balaztatzeko laguntza sistemek ezin dute istripua saihestu beste ibilgailu batzuetatik gertuegi zirkulatuz gero.
- Erabili beti pneumatiko egokiak. Gidatze-egonkortasuna pneumatikoen itsaspenaren arabera da.



ADI

ESCaren eraginkortasuna nabarmen murriztu daiteke gidatze-dinamikari eragiten dioten osagaiek edo sistemek mantentze-lan egokirik jaso ez badute edo behar bezala funtzionatzen ez badute. Hori bereziki gerta daiteke esekiduran aldatetak egiten badira edo baimenik gabeko hagin- eta pneumatiko-konbinazioak erabiltzen badira.



ADI


- Utzi soilik tailer espezializatuen esku ibilgailuan egin beharreko berrikuntzak eta aldatetak.
- Erabili beti pneumatiko egokiak. Gidatze-egonkortasuna pneumatikoen itsaspenaren arabera da.



ADI

- Serbofrenorik gabe zirkulatzen bada edo serbofrenoaren funtzioa mugatua bada, balaztatze-distantzia nabarmen handitu daiteke eta istripu eta lesio larriak gerta daitezke.
- Serbofrenoa ez badabil, balaztaren pedala indar handiagoz zapaldu behar da, balaztatze-distantzia handitzen delako, serbofrenoak laguntzen ez du eta.

ESC eta TCS konektatzea eta deskonektatzea

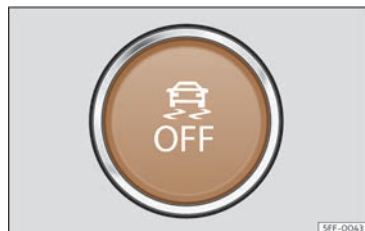

98. irudia Erdiko kontsola azpialdean: ESCa konektatzeko/deskonektatzeko botoia

ESC automatikoki konektatzen da motorra abiaraztean, eta motorra martxan dagoenean baino ez du funtzionatzen, eta ABS, EDS eta TCS sistemak hartzen ditu barne.

TCS funtzioa trakzio nahikoa lortzen ez den egoeretan bakarrik deskonektatu beharko da.

Akaberen eta bertsioen arabera, badago aukera TCS bakarrik deskonektatzeko edo ESC "Sport" moduan aktibatatzeko, edota ESC deskonektatzeko.

ESC “Sport” moduan deskonektatzea eta konektatzea

• ESCa “Sport” moduan deskonekta eta konekta daiteke erdiko kontsolako  botoia labur sakatuz >>> **98. irudia.**

• EDO: infotainment sistemaren bidez: sakatu  > **Asistencia al conductor** > **Menú ESC** funtzio-botoia >>> **34. orrialdea.**

“Sport” modua konektatuta, ibilgailua egonkortzeko ESCk eta trakzio-kontrolak (TCS) ditutzen esku-hartzeak mugatu egingo dira. 4 gurpiletan trakzioa duten ibilgailuetan, TCS guztiz deskonektatuko da. Horrez gain, tresnen koadroan  kontrol-argia pizten da.

ESCa deskonektatu eta konektatzea

• ESCa deskonekta eta konekta daiteke erdiko kontsolako  botoia luze sakatuz >>> **98. irudia.**

• EDO: infotainment sistemaren bidez: sakatu  > **Asistencia al conductor** > **Menú ESC** funtzio-botoia >>> **34. orrialdea.**

ESC sistema deskonektatuta dagoenean  kontrol-argia pizten da tresnen koadroan.

ESCa “Offroad” moduan

Hautatu **Offroad** profila hura konektatzeko >>> **147. orrialdea.** TCS, EDS eta ABS sistemen esku hartzeak bide-zoru irregularra duten lur-zoruetara egokitzen dira.

Salbuespenezko egoera hauetan, zentzuzkoa izan daiteke Offroad profila aktibatzea, gurpilek irrist egin dezaten:

- Ibilgailua askatzeko “kulunkatu” behar bada.
- Elur geruza sakon baten edo oso finkoa ez den azalera baten gainean gidatuz gero.
- Zoru irregularrean gidatuz gero, baldin eta gurpilak neurri handi batean kargarik gabe badaude (ardatzen bidegurutzea).

• Aldapa behera handietan, zolaturik ez dagoen lur-eremuen gainean balaztatzen bada.

Zure segurtasunerako, Offroad profila desaktibatzea gomendatzen dizugu, guztiz beharrezkoa ez den guztietan.

Offroad profila **deskonektatzeko**, hautatu gidatze-profil desberdin bat.

ESC “Snow” moduan

Hautatu **Snow** profila hura konektatzeko >>> **147. orrialdea.** TCSaren esku hartzeak elurtutako errepideen itsaspena egokitzen dira.

Snow profila **deskonektatzeko**, hautatu gidatze-profil desberdin bat.

ADI

ESC Sport trafikoaren egoerak eta gidariaren trebetasunak horrela ahalbidetzen dutenean bakarrik aktibatu behar da. Irrist egiteko arriskua!

- ESC Sport moduan izanik, funtzio egonkortzailea mugatu edo desaktibatu egingo da (modelo-bertsioaren arabera), kirol-gidatzea ahalbidetzeko. Ibilgailuak irrist egin dezake.
- ESCa desaktibatuta badago, ibilgailua egonkortzeko funtzioa ez dago eskuragarri.

ADI

Gidariaren eskarmentuak eta trafikoaren egoerak aukera ematen badute soilik Offroad modua aktibatu edo TCSa desaktibatu ahalko zenuke. Irrist egiteko arriskua!

- Offroad modua aktibatuta dagoelarik, egonkortasun-funtzioa mugatuta dago. Batez ere galtzada laua eta irristakorra badago, gurpil eragileek irrist egin dezakete eta ibilgailuak derrapatu.

Oharra

ESCa deskonektatzen bada edo “Sport” modua hautatzen bada, abiadura-erregulagailua deskonektatzen da.

 Oharra

ESC OFF moduan, ESCa aldi baterako aktibatuko da berriz, gidariari balaztatzen laguntzeko, eta, gero, berriz ere, modu pasibora igaroko da balaztaren pedala askatzean (moldelaren bertsioaren arabera).

Arazoak konpontzea

 ABS sistema ez dabil behar bezala edo ez dabil batera

Kontrol-argia argituko da horiz.

- Joan tailer espezializatu batera. Ibilgailuaren balaztek ABS gabe funtzionatzen jarraitzen dute.

 ESCa edo TCsa erregulatzen ari da

Kontrol-argi horiak dir-dir egiten du.

 Matxura ESC sisteman

Kontrol-argia argituko da horiz. ESCa deskonektatu da.

Akats edo matxuraren bat dago.

- Deskonektatu pizgailua eta konektatu berriro.
- Horrela dagokionean, egin ibilbide labur bat 15-20 km/h-ko (9-12 mph) abiadurarekin.
-  kontrol-argiak piztuta jarraitzen badu, jo tailer espezializatu batera.

Balaztatze laguntza-sistemek zaratak sortzen dituzte

Deskribatutako balaztatze laguntza-sistemek esku hartzen dutenean, baliteke zaratak entzutea.

 ADI

• Pizgailua konektatzean, balazta-sistemaren egoera eta balaztatze laguntza-funtzioak automatikoki egiaztatzen dira. Kontrol-argiak labur argitutzen dira tresnen koardroan, eta berriro itzaltzen dira. Argiren bat etengabe piztuta geratzen bada, matxura bat dago. Bilatu berehala laguntza tekniko kualifikatua.

• Balazta-sistemaren oharpen-argia  pizten bada  kontrol-argiarekin batera, baliteke ABSren funtzio erregulatuak ez funtzionatzea, eta, horregatik, atzeko gurpilak azkar samar blokeatzea balaztatzean. Horrek ibilgailuaren kontrola galtzea ekar dezake! Posiblea bada, gutxitu abiadura eta joan astiro eta kontu handiz hurbilen dagoen tailer espezializaturaino, eta eskatu balazta-sistema egiaztatzeke. Ibilbide horretan, ez egin balaztarik eta ez egin maniobra zakarrik.

•  kontrol-argia itzaltzen ez bada edo mar-txan zehar pizten bada, orduan ABS sistema ez dabil behar bezala. Ibilgailua ohiko balaztekin soilik geldiaraziko da (ABS gabe). Kasu horretan, ABSren babes-funtzioa ez da erabilgarri egongo. Joan lehenbailehen tailer espezializatu batera.

Gidariarentzako laguntza-sistemak

Oharpen orokorrak

Segurtasun-aholkuak



- Gidariari une oro dagokio gidatzearen erantzukizuna. Gidatzeko laguntza-sistemek ezin dute gidariaren arreta ordezkatu. Jarri arreta guztia gidatzean eta prest egon une oro esku hartzeko.
- Erabili gidatzeko laguntza-sistemak baldintzek ahalbidetzen dutenean bakarrik. Gidatze-estiloa beti egokitu behar da klimatologia-, ikuspen-, galtzada- eta trafiko-baldintzetara.
- Gidatzeko laguntza-sistemek behar bezala erreakzionatu ahal izateko, sentsoreek eta kamerek mugarik gabe funtzionatu behar dute. Kontuan izan kapitulu honetako sentsore eta kamerei buruzko oharrrak.



- Kontuan izan herrialde bakoitzeko arau espezifikoak, batez ere gidatzeari, larrialdieta-rako korridore bat eratzeari, segurtasun-distantziari, abiadurari, aparkatzeko posizioari, gurpilen posizioari eta abarri dagozkienez. Herrialde bakoitzeko araudi espezifikoak beti betetzearen erantzule bakarra da gidaria.
- Sentsoreen eta kameren aurreko aldean eta inguruan ez da itsasgarririk, argi gehigarririk, matrikularik edo horren gisakorik estali behar, laguntzaileen funtzionamendua kalteku dezaketelako. Ilbilgailua modu desegokian konpontzen bada edo egitura-aldaketak egiten badira, baliteke laguntzaileen funtzionamenduan eragina izatea.
- Sentsoreak konpontzeko eta doitzeko eza-gutza eta tresna bereziak behar dira. Hori dela eta, CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionario-tara joatea komenigarria da.

Sistemaren mugak



- Gidatzeko laguntza-sistemek ezin dituzte fisikak ezartzen dituen mugak gainditu. Egoeraren arabera, baliteke talka bat ezin saihestea.
- Baliteke oharrazpenak, abisuak eta kontrol-argiak garaiz ez adieraztea edo gaizki adieraztea, adibidez, ibilgailu bat azkarregi hurbiltzen bada.

- Litekeena da gidatzeko laguntza-sistemen esku-hartze zuzentzaileak (adibidez, direkzioan edo balaztetan esku hartzea) nahikoak ez izatea, edo ez gertatzea, egoeraren arabera. Gidari gisa, une oro jarduteko prest egon behar duzu.



- Ingurunea detektatzeari dagokionez sistemak berak dituen mugak direla-eta, baliteke sistemak garaiz ez abisatzea/esku hartzea edo, nahi ez bada ere, abisatzea. Gainera, gerta daiteke sistema osagarriek maniobra bat gaizki ulertzea eta gidariari horri buruz abisatzea ustekabean.
- Baliteke atoian eramateko modua aukerata egonda, laguntza-sistema batzuek mugekin edo ezohiko moduan erreakzionatzea, edo erabilgarri ez egotea. Kontuan izan atoian eramateko moduari buruzko adierazpenak.

Gidariarentzako laguntza-sistemen tekla



99. irudia Keinukariaren eta argi luzeko palankan: gidariarentzako laguntza-sistemarako tekla (bertsioen arabera).



100. irudia Funtzio anitzeko bolantearen ezkerrekoa: gidariarentzako laguntza-sistemen tekla (bertsioen arabera).

Ekipamenduaren arabera, keinukariaren eta errepideko argiaren palankan edo funtzio anitzeko bolantean dago gidariarentzako laguntza-sistemen tekla. Tekla horrekin **Asistentes** menuan dauden gidariarentzako laguntza-sistemak konekta eta deskonekta daitezke.


- Sakatu (🚗) tekla **Asistentes** menua irekitzeko.
 - Hautatu dagokion laguntza-sistema eta konekta edo deskonekta ezazu. Marka batek dio gidariarentzako laguntza-sistema konektatuta dagoela.
 - Ondoren, baieztatuz hautapena funtzio anitzeko bolanteko **OK** teklarekin.
- Gidariarentzako laguntza-sistemak konekta eta deskonekta daitezke infotainment sisteman ere, ibilgailu-doikuntzetako menuan >>> 34. orrialdea.

Gidatzen laguntzeko sentsoreak eta kamerak

Aurreko radarra



101. irudia Aurreko kolpe-leungailuan: radar-sentsorea.

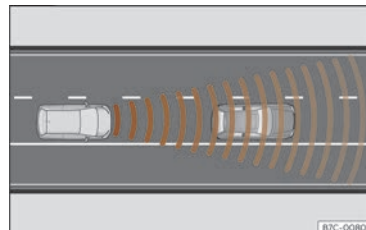

102. irudia Detekzio-eremua.

Ibilgailuko aurreko kolpe-leungailuan radar bat munta daiteke >>> **101. irudia**. Aurreko radar-rak objektuak detektatzen ditu bere detekzio-eremuan >>> **102. irudia** eta honako funtzio hauei eusten die:

- Front Assist >>> 169. orrialdea.
- Gurutzaldi-kontrol egokitzailea (ACC) >>> 162. orrialdea.

Radarrak 120 m (400 oin) arteko irismena izan dezake, bideko baldintzen eta klimatologiaren arabera.

ADI

• Radar-sentsorearen ikuspena murriztu egin daiteke zikinkeriatatik edo ingurumen-eraginengatik, hala nola euria, lainoa, elurra, lokatza, hautsa, intsektuak, etab. Kasu horretan, gerta daiteke Front Assist eta ACC funtzioek funtzionatzeari uztea. Tresnen koadroko pantailan, honako mezu hau agertzen da: **¡Sensor sin visibilidad!** Eta hau adierazten duten kontrol-argiak piztuko dira: Front Assist ez dago erabilgarri edo ACC ez dago erabilgarri.

• Garbitu sentsore-eremua kolpe-leungailuan, hemen adierazten den moduan:

>>> 342. orrialdea, *Kanpoko garbiketa*. Radar-sentsoreak pantailako mezua behar bezala berriro detektatzen duenean, itzali egiten da eta funtzioak berriro erabilgarri daude.

! KONTUZ

- Radar-sentsorea zikin edo desdoituta badago, litekeena da Front Assist sistemak alferrikako ohartarazpenak igortzea eta balaztetan behar ez duenean esku-hartzea.
- Igorritako seinalearen islapen handiak gertatzen badira, radarraren funtzionamenduan eragina izan daiteke. Hori gerta daiteke aparkaleku itxi batean, tuneletan edo objektu metalikoak (adibidez, bazter-babesak edo obretan erabilitako plakak) egonez gero.
- Sentsoreak kolperen bat jasotzen badu, desdoitu daiteke. Horrek sistemaren eragin-kortasuna kaltetu dezake edo deskonektatzea eragin. Radar-sentsorea kaltetuta edo desdoiturik dagoela uste baduzu, deskonektatu Front Assist eta ACC funtzioak, kalterik ez gertatzeko. Kasu horretan, doitzeko eskatu.

Aurreko kamera



103. irudia Haizetakoan: erreir-irteeraren abisu-sistemaren ikus-eremua.

Ekipamenduaren arabera, ibilgailuko aurreko haizetakoan aurreko kamera bat munta daiteke. Kamera honek erreiraren mugak (marrak) detektatzen ditu funtzio hauei eusteko:

- Errei-irteeraren abisu-sistema (Lane Assist) >>> 173. orrialdea.
- Gidatze-laguntzailea (Travel Assist) >>> 175. orrialdea.
- Larrialdietarako laguntzailea (Emergency assist) >>> 178. orrialdea.

! KONTUZ


Sistemen funtzionaltasunean ez eragiteko, hartu kontuan honako puntu hauek:

- Garbitu maiz kameraren ikus-eremua, eta elurrik eta izotzik gabe mantendu.
- Ez estali kameraren ikus-eremua.
- Egiaztatu haizetakoa kaltetuta ez dagoela kameraren ikus-eremuko zonaldean.

Atzeko radarra



104. irudia Ibilgailuaren atzeko ikuspegia: radar-sentsoreen gunek.

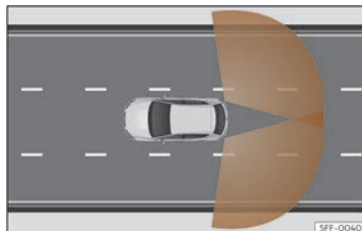

105. irudia Sentsoreen detektatze-zonaldeak

Radar-sentsoreak ezkerrean eta eskuinean daude, atzeko kolpe-leungailuaren atzean, eta ez dira kanpotik ikusten >>> **104. irudia**. Sentsoreek angelu itsuaren gunea ikuskatzen dute, baita ibilgailuaren atzealdean sortzen den trafikoa ere >>> **105. irudia**.

Funtzio hauei eusten die:

- Errei-aldaketarako laguntzailea (Side Assist) >>> 180. orrialdea.
- Desaparkatzeko laguntzailea (RCTA) >>> 211. orrialdea.

Eutsitako funtzioak automatikoki desaktibatzea

Atzeko radarreko sentsoreak automatikoki deskonektatzen dira, besteak beste, sentso-reetako bat modu iraunkorrean estalita da-

goela detektatzen denean. Hori gerta daiteke, adibidez, sentsoreen aurrean izotz- edo elur-guruza bat badago.

Tresnen koadroko pantailan horren inguruko mezu bat agertzen da.

! KONTUZ

- Kolpe bat hartzen badute, atzeko kolpe-leungailuaren radar-sentsoreak hondatu edo mugi daitezke, adibidez, aparkatzean edo desaparkatzean. Ondorioz, sistema deskonecta daiteke edo, behintzat, bere eginkizuna murriztu.
- Radar-sentsoreen funtzionamendu ona bermatzeko, mantendu atzeko kolpe-leungailua elurrik eta izotzik gabe eta ez estali.
- Atzeko kolpe-leungailuak CUPRAk baimendutako pinturekin margotuta egon behar du soilik. Beste pintura batzuk erabili badira, errei-aldaketarako laguntzaileak modu mugatuan edo desgokian funtziona lezake.
- Radar-sentsoreen ikusteko gaitasuna kaltetua egon daiteke, adibidez, hostoen, elurraren, laino gogorraren edo zikinkeriararen eraginez. Garbitu sentsoretako aurrealdea.
- Ez erabili inoiz errei-aldatzeko laguntzailea ezta desaparkatzeko laguntzailea radar-sentsoreak zikin daudenean.
- Radarraren funtzionamendua ere kaltetua gerta daiteke baldin eta haren ikuspena oztopatzen bada, besteak beste, bizikletak eramateko objektuekin edo ekipaje-tokiarekin.

Ultrasoinu-sentsoreak

Kolpe-leungailuak ultrasoinu-sentsorez hornituta daude, honako funtzio hauek betetzeko:

- Park Assist >>> 195. orrialdea.
- Plus aparkatzeko laguntza >>> 189. orrialdea.
- Atzeko aparkatze-laguntza >>> 193. orrialdea.


! KONTUZ

- Ibilgailuaren erradiadorearen parrillan, kolpe-leungailuan, gurpil-etxean eta ibilgailu-barrenetan kalteak gertatzen badira, sentsoreen orientazioa alda daiteke. Horrek eragina izan dezake aparkatzeko laguntzaren funtzionamenduan. Eraman ibilgailua tailer espezializatu batera, funtzionamendua azter dezaten.
- Matrikula edo matrikula-ontzi handiegi batek matrikula jartzeko tokia gainditzen badu, edo okertuta edo deformatuta badago, gerta daiteke gezurrezko detekzioak sortzea edo sentsoreek ikuspenera galtzea.

i Oharra

- Funtzionamendu ona bermatzeko, mantendu sentsoreak garbi, elurrik eta izotzik gabe, eta ez estali itsasgarri edo beste objektu batzuekin.
- Presio handiko ekipoak edo lurrun-ekipoak erabiltzen badituzu garbitzeko, ez erabili zuzenean horien gainean denbora luze eta 10 cm baino gutxiagoko distantziatik.
- Ibilgailuaren atzealdean muntatutako osagarri batzuek, adibidez, publizitate matrikula-ontzi bat, Aparkatzeko laguntzaren funtzionamendua murriztu dezakete.

Ikuspen periferikoko kamerak

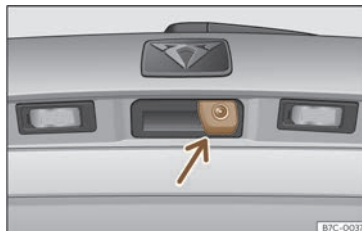

106. irudia Maletategiko atearren heldulekuan: ikuspen periferikoko kamera.

Zure ibilgailuaren ekipamenduaren arabera, 1 edo 4 kamera munta daitezke, eta honako funtzio hauei eusten diete:

- Ikuspen periferikoko sistema (Top View Camera) >>> 204. orrialdea.
- Rear View Camera >>> 202. orrialdea.

! ADI

Matrikula-ontzi batek pantailan erakusten den bista oztopatu dezake, kameraren ikus-eremua murrizt dezakeelako.

! KONTUZ

- Sistema ondo funtzionatzea bermatzeko, mantendu kamera garbi, elurrik eta izotzik gabe, eta ez estali itsasgarri edo beste objektuekin. Kamara garbitu daiteke luneta-garbi-gailuari eraginez.
- Ez erabili inoiz kontserbazio-produktu urratzailerik kameraren leierra garbitzeko.
- Ez erabili inoiz ur epel edo berorik kameraren leiaretik elurra edo izotza kentzeko. Bestela, gerta liteke leierra hondatzea.

Abiadura-erregulagailua

Gaiaren aurkezpena

Abiadura-erregulagailuak (GRA) zuk doitutako abiadura konstante mantentzen laguntzen du.

Abiadura-tartea

Abiadura-erregulagailua erabilgarri dago aurrerako martxan zirkulatzen denean 20 km/h-tik (15 mph) gorako abiaduran.

Abiadura-erregulagailuarekin gidatzea

Gordetako abiadura edozein unetan gaindi daiteke, adibidez, aurreratzeko. Azelerazioak irauten duen bitartean erregulazioa eten egiten da, eta, ondoren, gordetako abiadura kontuan hartuta jarraitzen du.

Seinaleak pantailan

Abiadura-erregulagailua konektatuta dagoenean, tresnen koadroko pantailan gordetako abiadura eta sistemaren egoera erakusten dira:

 Grisez pizten da.
Abiadura-erregulagailua konektatuta dago, baina erregulazioa ez dago aktibo.

 Berdez pizten da.
Abiadura-erregulagailua konektatuta dago, eta erregulazioa aktibo dago.

Ez badago inolako abiadurarik gordeta, tresnen koadroko pantailan --- agertuko da, abiaduraren orde.

Martxa aldatzea

Lozagiaren pedala zapaldu bezain laster, erregulazioa eten egiten da, eta martxa-aldaketa egin ondoren, berriro jarraituko du.



Segurtasun-distantzia nahikoarekin eta abiadura konstantean zirkulatzea ezinezkoa bada, abiadura-erregulagailua erabiltzeak istripuak eragin ditzake eta, beraz, lesio larriak.

- Ez erabili inoiz abiadura-erregulagailua trafiko handia dagoenean, distantzia nahikoarik ez baduzu, eremu malkartsuetan, errebuelta askoko eremuetan edo labainkorretan (hala nola, elurra, izotza, euria edo hartxintzar soltea dagoenean), ezta urpean gelditu diren bideetan ere.
- Erabili abiadura-erregulagailua asfaltatutako eta zoru sendoko bideetatik bakarrik.
- Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgailutik segurtasun-tartea ikusgaitasun-, klima-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera.
- Abiadura-erregulagailua erabili ondoren, deskonektatu beti, abiadura nahi gabe erregea ez dadin.
- Arriskutsua da aurretik programatutako abiadura bat erabiltzea azkarregia denean galtzadaren, trafikoaren edo eguraldiaren uneko baldintzetarako.

Abiadura-erregulagailua erabiltzea



107. irudia Funtzio anitzeko bolantean: abiadura-erregulagailua erabiltzea.

Konektatu

- Sakatu  tekla.

Ez dago inolako abiadurarik gordeta eta oraindik erregulazioa ez da hasi.

Erregulazioa hasieratzea

- Atzerako martxan zehar, sakatu **SET** tekla.

Abiadura-erregulagailuak uneko abiadura gorde eta erregulatzen du.

Abiadura doitzea

Abiadura-erregulagailuak erregulatzen duen bitartean, gordetako abiadura doi daiteke:

RES + 1 km/h (1 mph)

SET - 1 km/h (1 mph)

- + + 10 km/h (5 mph)
- - 10 km/h (5 mph)

Abiaduraren erregulazioak azelerazioari bakar-
rik eragiten dio, **ez du balaztatzen** ibilgailua.

Erregulazioa etetea

- Sakatu labur  tekla edo zapaldu balazta-
pedala.

Abiadura gordeta mantenduko da.

Berrirerregulazioa

- Sakatu **RES** tekla.

Abiadura-erregulagailua gordetako abiadurara
itzultzen da eta erregulatzen du.

Deskonektatu

- Sakatu luze  tekla.

Abiadura-erregulagailua deskonektatzen da
eta gordetako abiadura ezabatzen da.

Abiadura-mugagailua aldatzea

- Sakatu  tekla.
- Aukeratu tresnen koadroko pantailan abia-
dura-mugagailua.

Abiadura-erregulagailua deskonektatzen da.

Arazoak konpontzea



Matxura abiadura-erregulagailuan

Kontrol-argia argituko da horiz.

Ezohiko funtzionamendua. Deskonektatu
abiadura-erregulagailua eta jo tailer espeziali-
zatu batera.

Erregulazioa automatikoki eteten da

- Lozagiaren pedala luzaro zapaldu duzu.
- Ibilgailuak denbora luzez gainditu du gorde-
tako abiadura.
- Ez dago aukeratuta inolako martxa-erlaziorik
aurrerako martxarako.
- Balaztatzeko laguntza-sistemaren batek esku
hartu du, adibidez, TCSk edo ESCk.
- Front Assistek balaztatu du ibilgailua.
- Arazoak jarraitzen badu, deskonektatu abia-
dura-erregulagailua eta joan zaitetz tailer espe-
zializatu batera.

Abiadura-mugagailua

Gaiaren aurkezpena

Abiadura-mugagailuak zuk gordetako abiadura
ez gainditzen laguntzen du.

Abiadura-tartea

Abiadura-mugagailua aurrerako martxako ibil-
bideetan erabilgarri dago 30 km/h (20 mph)
ingurutik gorako abiaduran.

Abiadura-mugagailuarekin gidatzea

Abiadura-muga une oro eten daiteke azele-
ragailuaren pedala sakon zapalduz, erresis-
tentzia-puntutik harago. Gordetako abiadura
gainditu bezain laster, kontrol-argi berdeak dir-
dir egiten du eta baliteke ohartarazpen-seinale
akustiko bat entzutea. Abiadura gordeta man-
tenduko da.

Erregulagailua berriz aktibatuko da automati-
koki, gordetakoa baino abiadura baxuagoan
zirkulatzen denean.

Seinaleak pantailan

Abiadura-mugagailua konektatuta dagoenean,
tresnen koadroko pantailan gordetako abia-
dura eta sistemaren egoera erakusten dira:



Argi grisa pizten da

Abiadura-mugagailua konektatuta dago,
baina erregulazioa ez dago aktibo.



Argi berdea pizten da

Abiadura-mugagailua konektatuta dago
eta erregulazioa aktibo dago.



Abiadura-mugagailua erabili ondoren, des-konektatu beti, abiadura nahi gabe erregula ez dadin.

- Abiadura-mugagailuak ez dio gidariari abiadura egokian zirkulatzeko erantzukizuna kentzen. Ez gidatu abiadura handian beharrezkoa ez bada.
- Eguraldi txarra egiten duenean, abiadura-mugagailua erabiltzea arriskutsua da eta istripu larriak eragin ditzake, aquaplaningarengatik, elurrarengatik, izotzarengatik edo orbelarengatik, besteak beste. Erabili abiadura-mugagailua galtzadaren egoerak eta eguraldiak hala ahalbidetzen dutenean bakarrik.

Abiadura-mugagailua erabiltzea



108. irudia Funtzio anitzeko bolantean: abiadura-mugagailua erabiltzeko botoiak.

Konektatu

- Sakatu tekla.

Oraindik ez da erregulatzea egin.

Erregulazioa hasieratzea

- Martxan zehar, sakatu **SET** tekla.

Uneko abiadura mugako abiadura gisa gordeko da.

Abiadura doitzea

Gordetako abiadura doi daiteke:

RES + 1 km/h (1 mph)

SET - 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

- - 10 km/h (5 mph)

Erregulazioa etetea

- Sakatu tekla.

Abiadura gordeta mantenduko da.

Berrir erregulatzea

- Sakatu **RES** tekla.

Mugagailua berriz aktibatuko da gordetakoa baino abiadura baxuagoan zirkulatzenean.

Deskonektatu

- Sakatu luze tekla.

Abiadura-mugagailua deskonektatzen da eta abiadura ezabatzen da.

Beste gidariarentzako laguntza-sistema batera aldatzea

- Sakatu tekla.

- Aukeratu tresnen koadroko pantailan nahi den sistema. Abiadura-mugagailua deskonektatzen da.

Arazoak konpontzea

LIM Abiadura-mugagailua ez dago erabiltzarri

Kontrol-argia argituko da horiz.

- Anomalia funtzionamenduan. Deskonektatu abiadura-mugagailua eta jo tailer espezializatu batera.

Erregulazioa automatikoki eteten da

- Egonkortasun-kontrol elektrikoa (ESC) desaktibatu duzu.
- Balaztak gehiegi berotu dira. Itxaron balaztak hoztu arte, eta egiaztatu berriz funtzionamendua.
- Matxurak jarraitzen badu, joan zaitez tailer espezializatu batera.

Segurtasun-arrazoiak direla eta, abiadura-mugagailua erabat deskonektatzen da gidariak azeleragailua noizbait zapaltzeari uzten diotenean edo sistema eskuz deskonektatzen duenean bakarrik.

Abiaduraren kontrol moldatzailea (ACC Adaptive Cruise Control)

Gaiaren aurkezpena

Abiaduraren kontrol moldatzaileak (ACC – Adaptive Cruise Control) gidariak doituak abiadura mantentzen du konstante. Aurretik doan beste ibilgailu batera hurbiltzean, ACCk hura detektatzen du eta abiadura automatikoki egokitzen du, gidariak konfiguratu dezakeen distantzia mantenduz.

Badauka nire ibilgailuak ACC?

Zure ibilgailuak ACC laguntzailea dauka, funtzio anitzeko bolantean ACC funtzioaren berrezko botoiak baldin badauzka >>> 92. orrialdea, edo infotainment sisteman konfigurazio-menua badauka.

Abiadura-tartea

ACCak 30 eta 210 km/h-ko (20 y 130 mph) abiadurak erregulatzen ditu.

ACCk gelditzen den ibilgailu baten aurrean zure ibilgailua balazta dezake erabat.

ACCarekin gidatzea

ACCaren erregulazioa une oro baliogabe dezakezu. Balaztatzean, erregulazioa etengo da. Azeleratzean, erregulazioa etengo da azelerazioak irauten duen bitartean, eta ondoren berriro hasiko da.

Gidariak esku-hartzea eskatzea

 Sistemaren berezko muga jakin batzuen mende dago ACC; hau da, zenbait egoeratan gidariak berak erregulatu beharko ditu abiadura eta beste ibilgailuekiko distantzia. Kasu honetan, tresnen koadroko pantailan **esku-hartzeko eskatuko zaizu** balazta zapalduz, eta soinu-ohartarazpen bat entzungo da.

Radar-sentsorea

ACCk aurreko radarraren teknologia darabil. Irakurri hura mantentzeko adierazpenak eta haren mugak >>> 154. orrialdea.

ADI

ACCak dakarren teknologiak ezin ditu gainditu sistemaren berezko mugak, ezta lege fisikoek ezarritakoak ere. Arduragabekeriak edo nahi gabe erabiltzen bada, istripua gerta daiteke eta lesio larriak eragin. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.


- Egon prest edozein momentutan azeleratzeko frenatzeko.
- Azeleragailuaren pedalean presioa egiten baduzu, ACCk utziko dio jarduteari. Hortaz, ez du frenatuko, ezta frenatzeko esku hartzerik eskatuko ere.
- Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgailuarekiko segurtasun-tartea ikuspen-baldintzen, baldintza meteorologikoen, galtzadaren eta trafikoaren arabera.
- Ez erabili ACC ikuspen txarra badago, eremu malkartsuetan, bihurgune askokoetan edo itsaspen gutxikoetan.
- Ez erabili ACCa mendi-zeharkaldietan edo zoladura gabeko bideetan.
- Sistemak ez du garaie erantzuten geldirik dauden oztopoen aurrean (esaterako, trafikoko-ilara). Erantzun denbora nahikoarekin arrisku-egoera saihesteko.
- Gurutzatzen ari diren edo kontrako noranzkoan hurbiltzen ari diren pertsonen, animalien edo ibilgailuen aurrean ez du erreakzionatzen sistemak.
- Larrialdiko gupilarekin zirkulatuz gero, ACCa deskonektatu egin daiteke automatikoki. Deskonektatu sistema abian jartzean.

- Balaztatu berehala ACCk abiadura behar adina murrizten ez badu.
- Balaztatu berehala, tresnen koadroko pantailan gidariak esku hartzeko oharra agertzen denean.
- Ibilgailuak mugitzen jarraitzen badu hala nahi ez denean eta gidariaren esku hartzea eskatu ondoren, gelditu ibilgailua.


Oharra

ACCak atal honetan deskribatu bezala funtzionatzen ez badu, ez erabili tailer espezializatu batek aztertu arte. CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen da.

ACCaren erabilera

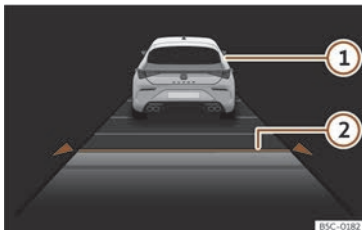

109. irudia Tresnen koadroko pantailan: ACC aktibo.

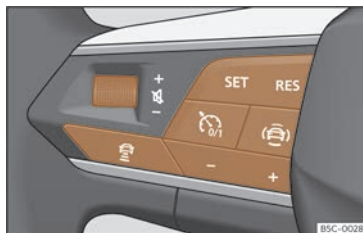

110. irudia Funtzio anitzeko bolantean: ACC sistema erabiltzeko botoiak.

>>> 109. irudia

1. Aurreko ibilgailua detektatua. Piztu egingo da, harekiko distantzia erregulatzen bada.
2. Aukeratutako distantzia-maila 2.

Informazio hori ager daiteke **Asistentes** ikuspegi erdiko koadroan edo ezkerreko informazio-profilean >>> 15. orrialdea. Ikuspegi horiek aukeratu ezean, automatikoki erakutsiko da tresnen koadroko beheko erdialdean, modu sinplifikatuan.

Funtzio-egoeraren adierazlearen ondoan programatutako abiadura erakutsiko da.

Konektatu

- Sakatu funtzio anitzeko bolanteko  tekla
- >>> **110. irudia**.

ACCk oraindik ez du erregulatzen (standby).

Erregulazioa hasieratzea

ACC sistema aktibatzen bada, ESC eta trakzio-kontrola (TCS) automatikoki aktibatuko dira.

- Erregulazioa hasteko egin presioa **SET**
- >>> **110. irudia** tekla.

Gurutza-abiadura gisa ezartzen du ACCk uneko abiadura edo tarte baliogarriaren barruan gertuen dagoena (30-210 km/h).

Aldagailuaren palankak **D**, **S** edo **M** posizioan egon behar du.

Martxa-egoeraren arabera, honako kontrol-argi hauek pizten dira:



Argi berdea pizten da

ACC konektatuta, aurrean ez da ibilgailurik hautematen.



Argi berdea pizten da

ACC konektatuta, aurreko ibilgailua hautemanda.

ACC Standbyan dagoenean, kontrol-argiak gris ez pizten dira.

Abiadura programatzea

Abiadura programatzeko, sakatu + edo - >>> **110. irudia** botoiak, nahi den abiadurara arte. 10 km/h-ko (5 mph) tarteetan doitzen da abiadura.

ACCa aktibo dagoelarik, **RES** tekla sakatu ahal duzu nahi den abiadura 1 km/h (1 mph) handitzeko. Jarraian, **SET** tekla sakatu ahal duzu 1 km/h (1 mph) murrizteko.

Distantzia-maila programatu

Distantzia 5 mailatan doi daiteke, oso motzetik oso zabalera:

- Sakatu **⏸** tekla eta, ondoren, + edo - >>> **110. irudia** tekla.
- Aukera gisa, sakatu **⏸** tekla behar adina aldiz, nahi den distantzia doitu arte.

Kontuan izan herrialde bakoitzeko segurtasun gutxienerako distantziari buruzko lege-xedape-nak.

Erregulazioa etetea (standby)

- Sakatu labur **⏸** >>> **110. irudia** tekla edo zapaldu balazta-pedala.

ACCren kontrol-argia grisa da; abiadura eta distantzia gordeta daude.

ESC edo TCS deskonektatzen badira, ACCren erregulazioa automatikoki eteten da.

Berrirregulazioa

- Sakatu **RES** tekla. Doitutako azken abiadurarekin eta distantzia-mailarekin erregulatzen du ACCk.
- **EDO**: Sakatu **SET** tekla erregulatzeko uneko abiadurarekin.

Deskonektatu

- Sakatu luze **⏸** tekla. Doitutako abiadura eza-batuko da.

ACCk erregulatutako abiadura gaintzea

Martxan zehar, ACC aktibo dagoela, gidariak abiadura handitu dezake, azeleragailuaren pedala zapalduz. ACCren erregulazioa eteten da azeleragailuaren pedala askatu arte >>> **111. irudia**.

Distantzia-maila aurrez doitzea

Infotainment sisteman distantzia-maila aurrez aukera daiteke ACC konektatzean, hauen artean:

- Oso laburra, Laburra, Ertaina, Luzea eta Oso luzea, Infotainment sistemaren bidez: **Asistencia al conductor > ACC >>> 34. orrialdea**.

Gidatze-profila doitzea

Drive Profile duten ibilgailuetan, hautatutako gidatze-profilak ACCaren azelerazio- eta balaztatze-jokaeran eragin dezake >>> **146. orrialdea**.

Drive Profile-rik gabeko ibilgailuetan, ACCaren jokaeran ere eragin daiteke, gidatze-profilaren baten bat hautatzen bada infotainment sisteman, **Asistencia al conductor** atalean. ACCn egindako doikuntzak *Drive Profile*ren berdinak izango dira.



ADI

Martxa hasi aurretik, egiaztatu bidea libre dagoela. Baliteke radar-sentsoreak bidean egon litezkeen oztopoak ez gaintzea. Horrek istripua eta lesio larriak sor ditzake. Beharrezkoa bada, zapaldu balazta.



KONTUZ

Azeleragailuaren pedalaren bidez abiadura handitzen baduzu, hura askatzean baliteke ACC abiadura edo distantzia modu seguruan erregulatzeko gai ez izatea, sistemaren mugak direla eta.

- Egon prest erantzuteko egoerak hala eskatzen badu.

Gidatze-egoera bereziak



111. irudia Tresnen koadroko pantailan: ACCa aktibo, ibilgailua hauteman da ezkerrealdean.

Kontuan izan kapitulu honen hasieran deskribatutako mugak eta ohartarazpenak >>> 162. orrialdea, *Gaiaren aurkezpena*.

Eskuinetik aurreratzea saihestea¹⁾

Gidariak ezarritako abiadura baino astiroago ezkerreko erreian zirkulatzen duen ibilgailu bat antzematen bada, sistemaren konfort-mugen artean frenatuko du ibilgailua, eskuinetik ez gainditzeko >>> **111. irudia**.

Erregulazio hori ezeztatu dezakezu ezarritako abiadura aldatuz edo azeleragailuaren pedala zapalduz.

Funtzioak 80 km/h-tik (50 mph) aurrera eragiten du. Baliteke herrialde batzuetan erabilgarri ez egotea.

Aurreratzeak

Aurreratzeko keinukaria aktibatzean, ACCk aurreko ibilgailuarekiko distantzia murrizten du, aurreratzen laguntzeko. Ezarritako gurutzaldi-abiadura ez da gaindituko.

Funtzioak 80 km/h-tik (50 mph) aurrera eragiten du. Baliteke herrialde batzuetan erabilgarri ez egotea.

Stop&Go funtzioa

ACCk ibilgailua balazta dezake hori guztiz eten arte, aurreko ibilgailua gelditzen denean.

ACC aktibo dago eta segundo batzuetan erakusten du tresnen koadroan mezu hau: **ACC Listo para arrancar**. Abisu hori luzatu edo berraktibatu ahal duzu **RES** botoia sakatuz, edo, bolantea hartuz zure ibilgailuak Travel Assist badauka. Denbora horretan, automatikoki abian jarriko da berriro, aurreko ibilgailuak aurrera egiten badu.

Ibilgailua abiarazteko **ACC Listo para arrancar** mezua ez dagoenean, aurreko ibilgailua behin abiatuta:

- Zapaldu laburki azeleragailuaren pedala.
- **EDO**: sakatu funtzio anitzeko bolanteko **RES** tekla.

ACCa desaktibatzen da hurrengo kasuetan:

- Geldialdi-faseak minutu batzuk irautean badu.
- Ibilgailuaren ate bat irekitzen bada.




ADI

Tresnen koadroko pantailan **ACC Listo para arrancar** mezua agertzen bada eta aurreko ibilgailua martxan jartzen bada, zure ibilgailua automatikoki abian jarriko da. Kasu horretan, gerta daiteke bidean egon litezkeen oztoporik ez detektatzea. Horrek istripuak eta lesio larriak eragin ditzake.


- Egiaztatu beti bidea martxa hasi aurretik, eta, beharrezkoa bada, balaztatu ibilgailua.

ACC sistemaren mugak

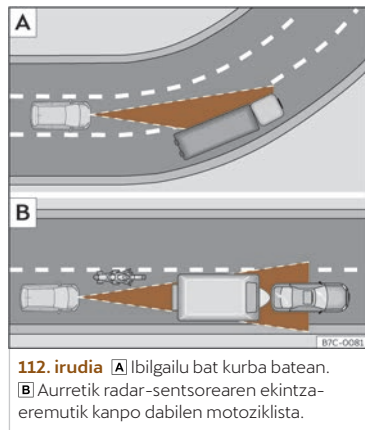

112. irudia **A** Ibilgailu bat kurba batean.
B Aurretik radar-sentsorearen ekintza-eremutik kanpo dabilen motoziklista.

¹⁾ Edo ezkerretik, ezkerretiko zirkulazioa duten herrialdeetan.

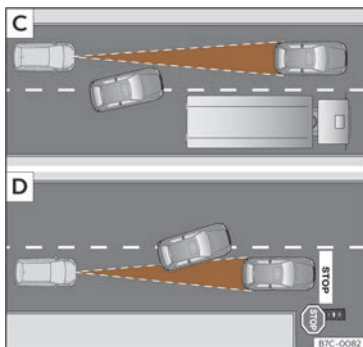

113. irudia [C] Ibilgailu bat erreiz aldatzea.
[D] Ibilgailua bat bira emanez eta bestea geldirik.

ACC sistemaren berezko mugen ondorioz, ez da egokia egoera guztietan.

CUPRAK gomendatzen du funtzioa ez erabiltzea honako kasu hauetan >>> ⚠:

- Euria, elurra edo laino sarria.
- Tuneletan zehar.
- Errepide-lanak dauden tarteeetan.
- Bihurguneak dituzten ibilbideetan, adibidez, mendiko errepideetan.
- Landan zeharreko ibilbideetan.
- Aparkaleku estalietan.

• Metalezko objektuak integratuta dituzten bideetan, adibidez, tren- edo tranbia-bideetan.

• Hartxintzar askea duten bideetan.

Arreta berezia jarri honako agertoki hauetan ACC erabiltzean:

Bihurguneetan

Gerta liteke ACC-ak bihurguneetan ez detektatzea aurreko ibilgailua, edo beste errei batzuetan dauden ibilgailuekiko distantzia erregulatzea >>> **112. irudia** [A].

Sentsoreko zonatik kanpoko ibilgailuak

Baliteke ACCk ez erreakzionatzea, atzerapena-ekin edo ezgaraian erreakzionatzea honako marta-egoera hauetan:

- Lerrokatuta ez dabilzten edo sentsorearen detektatzeko eremutik kanpo dauden ibilgailuak, adibidez, motozikletak >>> **112. irudia** [B].
- Zu erabiltzen ari zaren erreira aldatzen diren ibilgailuak, zure ibilgailutik gertu >>> **113. irudia** [C].
- Alboetatik, atzerantz edo goiko aldetik irtezen diren kargak edo osagarriak dituzten ibilgailuak.

Detektatzen ez diren objektuak

ACC funtzioak noranzko berean mugitzen diren ibilgailuak bakarrik detektatzen ditu eta horien aurrean bakarrik erreakzionatzen du. Beraz, ez du detektatzen:

- Pertsonak
- Animaliak
- Kontrako noranzkoan zirkulatzen duten ibilgailuak edo zeharka gurutzatzen direnak
- Beste oztopo gelditatzuk

ACCk ez du erreakzionatzen gelditutako ibilgailuen aurrean. Adibidez, ACC-ak detektatutako ibilgailu bat biratu edo aldentzen bada, eta haren aurrean ibilgailu bat geldituta badago, ACC-ak ez luke erreakzionatuko azken horren aurrean >>> **113. irudia** [D].



ADI

Aipatutako egoeretan ACC erabiltzen baduzu, istripuak eta lesio larriak gerta daitezke, eta legea hautsi zenezake.

Arazoak konpontzea



ACC ez erabilgarri

Kontrol-argi horia piztuko da:

- Radar-sentsorea zikin edo desdoituta dago; kontuan eduki kapitulu honen hasieran deskribatutako argibideak >>> 155. orrialdea
- Matxura edo akats bat dago. Deskonektatu ibilgailuaren pizgailua eta aktibatu berriro minutu batzuen buruan.
- Arazoak jarraitzen badu, joan tailer espezializatu batera.

ACC ez dabil espero bezala

- Ziurtatu radar-sentsoreak funtzionamendu egokirako baldintzak betetzen dituela >>> 155. orrialdea.
- Balaztak gehiegi berotzen badira, erregulazioa automatikoki etengo da. Itxaron balaztak hoztu arte, eta egiaztatu berriz haien funtzionamendua.
- ACCk frenatze automatikoan, ezohiko zaratak normalak dira, eta ez dira inolako anomaliaren seinale.

Honako baldintza hauek ACCak ez erantzutea eragin dezakete:

- Azeleragailua edo balazta zapalduta daude.
- Ez dago inolako martxa engranaturik edo R martxa engranatura dago.
- Ibilgailua atzera ibiltzen da.
- ESC jarduten ari da.
- Gidariak ez darama lotuta segurtasun-uhala.
- Biraketa-erregimena altuegia edo baxuegia da.
- Ibilgailuko balazta-argiren bat matxuratuta dago.
- Atoiko balazta-argiren bat matxuratuta dago.
- Geratze-balazta aktibo dago.
- Aldapa oso malkartsutik zirkulatzen da.

Abiaduraren erregulazio prediktiboa

Aurkezpena

Abiadura-erregulazio prediktiboak abiadura egokitzen du hautemandako abiadura-mugetara eta bidearen trazadurara (bihurguneak, bi-degurutzak, biribilguneak, etab.).

Abiadura-erregulazio prediktiboa ACCaren funtzio gehigarri bat da, >>> 162. orrialdea eta trafikoko seinaleak detektatzeko sistema >>> 23. orrialdea eta infotainment sistemako nabigazio-datuak erabiltzen ditu.

Abiadura-erregulazio prediktiboa erabilgarri dago ekipamenduaren arabera, baina ez herrialde guztietan.



Abiadura-erregulazio prediktiboaren teknologia adimendunak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu, eta sistemaren mugen barruan bakarrik funtzionatzen du. Ez utzi inoiz funtzio horrek ematen duen konfort handienak arriskurik harrarazten dizunik segurtasuna arriskuan jarritz. Modu arduragabea edo oharkabea erabiltzen bada, istripuak edo lesio larriak gerta daitezke. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Beti egokitu abiadura ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafiko-baldintzetara.
- Egon beti trafikoari adi, eta kontuan izan beti ibilgailuaren ingurunea.
- Prest egon beti abiadura zuk zeuk erregulatze. Trafiko-seinaleak antzemateko sistemak behar bezala funtzionatzen ez badu edo nabigazio-datuak eguneratuta ez badaude, baliteke abiadura ustekabea eta bat-batean aldatzea edo trafikoaren uneko egoerara ez egokitzea. Gainera, baliteke sistemak erregulatutako abiadura zure gidatzeko tankearekin bat ez etortzea.
- Prest egon beti abiadura zuk zeuk erregulatze. Ibilbide gidatu aktiborik gabe zirkulatzen baduzu, nabigazio-sistemak kalkulatutako ibilbidea uzten baduzu edo ibilgailuaren kokapena behar bezala zehaztu ezin bada, GPSk ez dituelako datu zehatzak ematen, baliteke abiadura ustekabea eta bat-batean aldatzea edo trafikoaren uneko egoerara ez egokitzea.
- Erabili beti nabigazio-datu eguneratuak.
- Kontuan hartu beti baimendutako gehieneko abiadura. Nabigazio-datueta sartuta ez dauden abiadura-mugen kasuan, baimendutako gehieneko abiadura gaindi daiteke.

Oharra

Kontuan izan, halaber, segurtasunerako garrantzitsua den ACCari buruzko informazioa >>> 162. orrialdea.

Abiadura-erregulatze prediktiboaren mugak

Trafiko-seinaleak detektatzeko sistemaren mugez >>> 23. orrialdea eta ACCren mugez gain, abiadura-erregulatze prediktiboak sistemari datxezkion honako muga hauek ditu:

- Abiadura-erregulatze prediktiboak abiadura-muga duten trafiko-seinaleak baino ez ditu detektatzen. Abiadura-erregulatze prediktiboak ez ditu kontuan hartzen, adibidez, pasatzeko lehentasun-arauak, ezta semaforoak ere.
- Abiadura-muga zeharka erakusten duten trafiko-seinaleak, hala nola herrietara sartzeko seinaleak nabigazio-datueta oinarrituta baino ez dira antzematen.
- Nabigazio-datueta sartuta ez dauden bi-deetan, edo zehaztasun gutxiarekin sartuta dauden bideetan, abiadura-erregulatze prediktiboa ez dago erabilgarri.
- Nabigazio-datueta oinarritutako abiadura-muga baten berri ematen bada, trafiko-seinaleak antzemateko sistemak antzeman gabe, adierazitako abiadura azken aldi gordetako abiadurara egokituko da.
- Abiadura-erregulatze prediktiboa ez dago erabilgarri 20 km/h (gutxi gorabehera 15 mph) inguru baino abiadura-muga txikiagoak daudenean. Kasu horretan tresnen koadroko pantailan horren inguruko abisua agertuko da.

Abiaduraren erregulazio prediktiboa aktibatzea

Infotainment sisteman, laguntzaile-menuan, banaka doitu dezakezu ibilgailuak zer gorabehera-motari erantzun behar dion >>> 34. orrialdea:

- Bidearen trazadurari erantzuna.
- Baimendutako abiadurei erantzuna.

Abiadura-erregulazio prediktiboarekin gidatzea

- Konektatu ACC laguntzailea >>> 163. orrialdea.
- Doitu distantzia eta abiadura.
- Aktibatu abiadura-erregulazio prediktiboa.

Sistemak, ibilbidean zehar, abiadura-muga bat edo bide-trazadura nabarmen bat antzematen duen bezain laster, abisu bat agertuko da tresnen koadroan. Abisu horretan muga horrenatik ibilgailua zer abiaduran erregulatuko duen eta zergatik adieraziko da.



Abiadura-muga batengatik erregulatzea.



Bidearen trazadurarengatik erregulatzea.

Abiadura-muga baten ondorioz erregulatzen bada, antzemandako abiadura aukeratutako abiadura berri gisa gordeko da. Bidearen trazaduraren ondorioz erregulatzen bada, ibilgailuak berriro azeleratuko du erregulazioaren arazoia atzean utzi ondoren, eta gordeta zegoen abiadura erregulatuko da.

Bihurguneetarako adierazitako abiadurak gidatze-profilaren araberrakoak dira >>> 146. orrialdea.

Abiadura-moldaketa etetea

- Abisuak irauten duen bitartean, sakatu **RES** tekla.
- Erregulazioak irauten duen bitartean, sakatu **SET** tekla.

Adierazitako abiadura moldatzea

Adierazitako abiadura-muga batengatik erregulatzearen kasuan soilik moldatu ahal izango da.

Funtzio anitzeko bolantea:

RES + 1 km/h (1 mph), ACC erregulatzen ari den bitartean bakarrik

SET - 1 km/h (1 mph), ACC erregulatzen ari den bitartean bakarrik

+ + 10 km/h (5 mph)

- - 10 km/h (5 mph)

Adierazitako abiadura gehiegi egokitzen baiduzu, abiadura erregulazio prediktiboa eten egingo da.

Oharra

- Abiadura-muga bat detektatzen denean, abiadura-erregulazio prediktiboa ere egokitu egiten du gordetako abiadura, nahiz eta ACCa deskonektatuta egon. Ez da erregulatzeko, ordea.
- Zirkulatzean, trafiko-seinaleak antzemateko sistemak antzemandako abiadura-muga dezente gainditzen bada, horri buruzko ohartarazpen bat agertuko da tresnen koادرۆko pantailan.
- Abiadura-mugarik gabeko autobia batean sartuz gero, aukeratutako abiadura gisa gomendatutako abiadura gordeko da automatikoki. Abiadura-mugarik gabeko autobia baterako lehendik abiadura handiagoa gorde bada, hori hartuko da gomendatutako abiaduraren ordez.

Arazoak konpontzea

Mezu bat ager daiteke abiadura erregulatze prediktiboa zure herrialdean gaur egun ez dagoela erabilgarri adieraziz.

- Mezu hau denbora luzean erakusten bada eta abiadura erregulatze prediktiboa zure herrialdean erabilgarri badago, joan tailer espezializatu batera.

Oharra

Anomalia zein denaren arabera, informazio gehigarria erakuts daiteke hemen: **Estado del vehículo** >>> 33. orrialdea.

Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema (Front Assist)

Gaiaren aurkezpena

Sistemak honako hau du helburu: ibilgailuaren ibilbidean dauden objektuen aurka aurrealdearekin talka egiten saihestea, edo horren ondorioak murriztea.

Funtzioaren xedea da talkak saihestea hauen kontra:

- Aparkatutako ibilgailuak.
- Errei eta noranzko berean doazen ibilgailuak, oinezkoak eta txirrindulariak.
- Ibilgailuaren ibilbidea zeharka zeharkatzen duten oinezkoak eta txirrindulariak.

Front Assist laguntzaileak aipatutako objektuak detektatzen ditu radar-sentsore baten bidez ibilgailuaren aurrealdean >>> 155. orrialdea.

Zenbait faktoreren arabera eta egoeraren kritikalotasun mailaren arabera, sistemak modu mailakatuan jarduten du.

Lehenik, gidariari abisatzen dio, eta horren erreaktziorik ez badago edo nahikoa ez bada, larrialdiko balaztatze autonomia aktibatzen da, hurrengo puntuetan aipatuko diren baldintzen arabera.

Sistemaren jarduna bertan behera utz daiteke, baldin eta enbragea edo azeleragailua zapaltzen bada, edo bolantea irmo biratu.

ADI

- Front Assist gidatzeko laguntza bat da, baina ezin du inolaz ere gidariaren arreta ordezkatu.
- Front Assist-ek ezin ditu lege fisikoak ezarritako mugak gainditu, ezta gidaria ordezkatu ere, ibilgailuaren kontrola mantentzeko, eta sor daitekeen larrialdi-egoera bat dela-eta erreakzionatzeko.
- Front Assist sistemaren larrialdi-abisua baten ondoren, egoerari arreta jarri berehala eta saiatu talka saihesten, kasuan-kasuan egokiena zer den.
- Egokitu abiadura eta aurreko ibilgailuarekiko segurtasun-tartea ikuspen-baldintzen, baldintza meteorologikoen, galtzadaren eta trafikoaren arabera.
- Front Assist sistemak ezin ditu berak bakarrik istripuak eta lesio larriak saihestu.
- Front Assistek ez du erantzuten ez animaliak direla eta, ezta errei beretik aurrakako norabidean gurutzatzen diren edo hurbiltzen diren ibilgailuak direla eta.

- Front Assistek ez du erantzuten errei beretik aurkako norabidean hurbiltzen diren oinezkoak badaude.
- Front Assistek ez badu funtzionatzen kapituluhonetan adierazten den bezala (esaterako, beharrezkoa ez denean behin baino gehiagotan esku hartzen badu), deskonektatu. Joan tailer espezializatu batera sistema aztertzerara. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du.

Oharra

Front Assist konektatuta dagoenean, pantailako beste funtzioen adierazleak ezkutuan gera daitezke.

Ohartaraztearen eta balaztatze-laguntzaren mailak



114. irudia Tresnen koadroko pantaila: aurre abisua argibideak.

Front Assist laguntzailea 5 km/h-tik (3 mph) aurrera dago aktibo. Hainbat baldintzaren arabera (ibilgailuaren abiadura, antzemandako objektu-mota eta horren abiadura, etab.), jarraian deskribatutako etapetako batzuk ez dira kontuan hartzen sistemaren jarduna hobetzeko.

Segurtasun-tartearen oharpena

Sistemak antzematen badu aurreko ibilgailutik hurbilegi zirkulatzen ari dela, gidariari jakinaraziko dio, tresnen koadroko pantailan hau adierazita .

Gidari-jarreraren, ibilgailu-abiaduraren eta bien arteko abiadura erlatiboaren arabera aldatuko da ohartarazte-momentua.

Aurreabisua (aurretiko jakinarazpena)

Sistemak hautematen badu aurreko ibilgailuarekin edo objektuarekin talka egin dezakeela, gidariari horren berri emango dio soinu-seinale baten bidez eta tresnen koadroko pantailan seinale bat erakutsiz  >>> **114. irudia**.

Oharra erakusteko unea aldatuko da trafikoa-aren egoeraren eta gidariaren jarreraren arabera. Aldi berean, larrialdi-balaztatze baterako prestatuko da ibilgailua >>> **171. orrialdea**.

Front Assist konektatuta dagoenean, pantailako beste funtzioen adierazleak ezkutuan gera daitezke.

Ohar kritikoa

Gidariak ez badu erreakzionatzen **aurreabisua** dela-eta, sistemak modu aktiboan parte har dezake balaztetan, eta balaztatze labur bat eragin, gidariari talka egiteko arriskua dagoela jakinarazteko.

Balaztatze automatikoa

Oraingo honetan ere, gidariak ez badu **ohar kritikoa**ren aurrean erantzuten, sistemak larrialdietarako balaztatze autonomo bati ekin diezaioke, balaztatzearen intentsitatea pixkakana handituz, egoeraren larritasun-mailaren arabera.


Gidariarentzako larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema

Gidaria, ohartarazpen kritikoaren ondotik, balaztatzen hasten bada, baina sistemak antzematen badu frenoari ez zaiola behar adinako indarraz eragiten, balaztatzearen intentsitatea handituko da.



- Sistemak, zenbait kasutan, ezin du talka saihestu, baina horren ondorioak nabarmen murriztu ditzake, abiadura eta inaktuaren energia gutxituz.
- Front Assistek balaztatzea eragiten duenean, balazta-pedala "gogorrago" dago.
- Front Assisteko balazten esku-hartze automatikoak eten egin daitezke lozagia edo azeleragailua zapalduz edo bolantea mugituz.
- Front Assistek ibilgailuaren abiadura motteldu dezake, erabat gelditu arte. Hala ere, balazta-sistemak ez du ibilgailua modu iraunkorrean gelditzen. Zapaldu balazta-pedala!

Sistemaren mugak

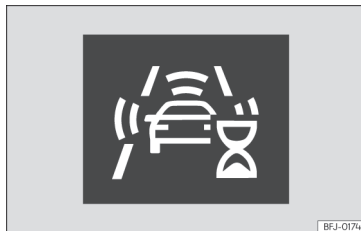

115. irudia Tresnen koadroko pantailan: sistemaren hasierako autokalibrazio-seinalea

Front Assist-ek sistemaren beraren zenbait muga ditu. Horrela, egoera batzuetan, erantzun batzuk desegokiak izan daitezke gidariaren ustez. Horregatik, adi egon behar da beti, esku-hartzea beharrezkoa izanez gero.

Front Assistek ez erantzutea edo beranduegi erantzutea eragin dezakete honako baldintza hauek:

- Pizgailua aktibatu eta gidatzeko lehen uneetan, hasierako autokalibrazioaren ondorioz. Denbora-tarte horretan egoera-ikono bat erakusten da >>> **115. irudia**.

Ez antzemandako objektuak

- Beste ibilgailuen karga eta osagarriak alboetatik, atzetik edo goraka irteten direnean.
- Metalezko objektuak badaude; bazter-babesak edo obretan erabilitako plakak, adibidez.
- Ibilgailuaren ibilbidea zeharkatzen duten ibilgailuak.
- Linean zirkulatzen ez duten ibilgailuak.
- Ibilgailu estuak, adibidez, motozikletak.
- Kontrako noranzkoan hurbiltzen diren ibilgailuak.

Funtzionamenduaren mugak


- Radar-sentsorea desaktibatuta edo matxuraturatuta badago.
 - Radar-sentsorea zikina edo estalita badago.
 - Kurba itxiak edo ibilbide konplexuak egitean.
 - Azeleragailua irmo edo guztiz zapaltzen bada.
 - TCSa deskonektatu bada edo ESC aktibatu
- Sport >>> 151. orrialdea moduan.**
- ESC erregulatzen ari bada edo matxuraturatuta badago.
 - Ibilgailuaren edo elektrikoki loturik dagoen atoiaren balazta-argiak matxuraturatuta badaude.
 - Ibilgailua atzeraka ibiltzen bada.
 - Elurtea edo eurite handia egiten badu.

• Ibilbide konplexuetan (esaterako, oinezkoen babesguneak, biribilgune zatituak, etab.), Front Assist sistemak ohartarazi eta parte har dezake balaztetan beharrezkoa ez bada ere.

Xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikusi

>>> 154. orrialdea atala.

Funtzioa eskuz aktibatzea eta desaktibatzea

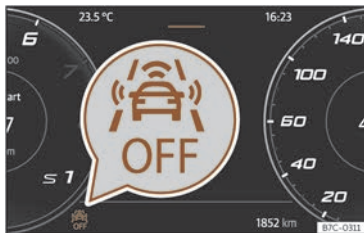

116. irudia Tresnen koadroko pantailan: Front Assist desaktibatuta dagoela adierazten da.

Front Assist pizgailua konektatzen denean aktibatzen da.

Front Assist desaktibatuta dagoenean, aurrea-bisu-funtzioa eta distantziari buruzko ohar-pena ere desaktibatuta daude. CUPRAk Front Assist aktibatuta uztea gomendatzen du, hemen aurkeztutako egoeretan izan ezik:

>>> 172. orrialdea.

Front Assist aktibatzea eta desaktibatzea

Pizgailua konektatuta, Front Assist desaktibatuta aktiba daiteke honela:

• Infotainment sistemaren bidez: sakatu  **Asistencia al conductor > Front Assist >>> 34.** orrialdea funtzio-botoia.

• EDO: Hautatu dagokion menu-aukera, gidariari laguntza-sistemetakoa tekla bidez >>> 155. orrialdea.

Front Assist laguntzailea desaktibatuta dagoenean tresnen koadroan  adierazpena agertuko da.

Pizgailua konektatzen den bakoitzean, berriro aktibo egongo balitz bezala agertuko da Front Assist.

Aktibatu edo desaktibatuta alde aurreko abisua (aurretiko jakinarazpena)

Aldez aurreko abisua aktiba edo desaktiba daiteke infotainment sisteman,  **Asistencia al conductor > Front Assist >>> 34.** orrialdea funtzio-botoiaren bidez.

Pizgailua konektatzen den hurrengo aldian, egindako doikuntza mantentzen du sistemak.

CUPRAk gomendatzen du alde aurreko abisuen jakinarazpena aktibatuta edukitzea.

Ibilgailuko Infotainment sistemaren arabera, **aldez aurreko abisuaren** funtzioa egokitu daiteke honela:

- Anticipado
- Medio
- Retardado
- Desactivado

CUPRAk gomendatzen du “Medio” funtzioan gidatzea.

Distantzia-abisua aktibatu edo desaktibatzea

Distantzia-abisua aktiba edo desaktiba daiteke infotainment sisteman,  **Asistencia al conductor > Front Assist >>> 34.** orrialdea funtzio-botoiaren bidez.

Pizgailua konektatzen den hurrengo aldian, egindako doikuntza mantentzen du sistemak.

CUPRAk gomendatzen du distantzia-abisua aktibatuta edukitzea.

Front Assist aldi baterako desaktibatzea, egoera hauetan

Sistemak dituen mugen ondorioz, gomendatzen da Front Assist desaktibatzea honako egoera hauetan:

- Ibilgailua atotian eramaten denean.
- Ibilgailua arrabolen proba-bankuan dagoenean.
- Radar-sentsorea matxuratuta dagoenean.

- Radar-sentsoreak talka bortitzen bat jaso-tzen badu.
- Beharrezkoa ez denean hainbatetan esku-hartzen badu.
- Radar-sentsorea aldi batean osagarriren ba-tekin estaltzen bada.
- Ibilgailua garraio batean kargatzen bada.

Errei-irteeraren abisu-sistema (Lane Assist)

Aurkezpena

Erreitik atera zaren abisu-sistemak (Lane Assist) bere erreian mantentzen laguntzen dio gidariari, sistemaren muga fisikoen barruan. Funtzio hori ez da egokia, eta ez dago diseinaturik ibilgailua automatikoki erreian mantentzeko.

Haizetakoa dagoen kameraren bidez, errei-irteeraren abisu-sistemak detektatzen ditu erabiltzen ari den erreiko mugak. Ibilgailua er-raiko antzemandako mugetara gehiegi hurbiltzen bada, sistemak gidariari ohartarazten dio bolantea zuzentzeko mugimendu baten bidez. Gidariak edozein unetan baliogabetu dezake direkzioaren zuzenketa.

Keinukariak piztuta badaude, ez da inolako ohartarazpenik egiten, errei-irteeraren abisu-sistemak ulertzen baitu erreiz aldatu nahi dela.

Sistemaren mugak

Erabili errei-irteeraren abisu-sistema autobideetan eta bigarren mailako errepide zabale-tan eta egoera onean daudenetan.

Sistema ez dago erabilgarri baldintza hauetan:

- Gidatze-abiadura gutxi gorabehera 55 km/h-tik (30 mph) beherakoa da.
- Sistemak ez du detektatu inolako errei-lerro-rik.
- Bihurgune itxietan.
- Kirol-modu oso biziko egoeretan denboraldi batean.
- Keinukaria konektatuta badago erreia eskuz aldatu aurretik.
- Gidariak sistemaren esku-hartze bat irmo zuzentzen badu.
- Erreiarren mugaketa bat zeharkatzen bada, sistemak esku hartu arren.
- Gidariak esku hartzeko eskaera bati erantzuten ez badiu.



Errei-irteeraren abisu-sistemaren teknologia adimentsuak ezin ditu lege fisikoek eta sistemaren naturak berak ezarritako mugak gain-ditu. Errei-irteeraren abisu-sistemaren arreta edo kontrolak gabe erabilia, istripuak eta le-sio larriak sor daitezke. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu, ezta berak egindako maniobrak bolantearekin ere.

• Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgai-luekiko segurtasun-tartea ikuspen-baldintzetara, baldintza meteorologikoetara, galtza-daren egoerara eta trafikora.

• Eskuak beti bolantean izan, edozein unetan biratzeko prest egoteko. Erreian egotea-ren ardura gidariarena da beti.

• Erreia uzten dela ohartarazteko sistemak ez ditu galtzadaren marka guztiak haute-maten. Galtzadak, galtzadaren egiturak edo egoera txarrean dauden objektuak oker hauteman daitezke, galtzadaren markak ba-lira bezala, errei-irteeraren abisu-sistemaren baldintza jakinetan. Indargabetu berehala sistemak eragindako nahi ez den edozein esku-hartze.


• Erreparatu tresnen koadroko adierazpenei eta jardun eskatu bezala, trafiko-egoerak horrela baimentzen badu.

• Egoera hauetan sistemak eragindako nahi ez diren esku-hartzeak gerta daitezke, edo gerta daiteke sistemak inolako esku-hartze-rik ez izatea. Egoera hauetan gidariaren ar-reta berezia eskatzen da, eta hala badagokio, errei-irteeraren abisu-sistemaren behin-be-hineko desaktibazioa:

- Kirol-modu oso bizian gidatzean.
- Kontrako eguraldia dagoenean edo erre-pideak egoera txarrean daudenean.
- Obrak egiten ari diren eremuetatik igaro-tzean.
- Sestra aldaketen eta ibarren aurretik.
- Begiratu beti arretaz ibilgailuaren inguru-neia eta gidatu modu proaktiboan.

- Kameraren ikus-eremua zikindu, estali edo kaltetzen denean, errei-irteeraren abisu-sistemaren funtzionamenduan izan dezake eragina.

Gidatzea errei-irteeraren abisu-sistema aktibatuta dagoela

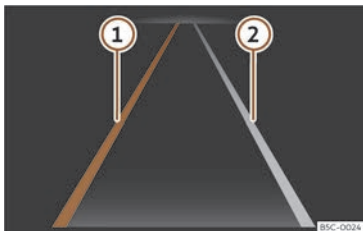

117. irudia Tresnen koadroko pantailan: errei-irteeraren abisu-sistemaren adierazpenak

- 1 Marra horia: Sistemak parte hartzen du irudikatutako aldean lagunduz.
- 2 Marra zuria: Errei-marra antzemanda. Sistemak ez du esku hartzen.

Kontrol-argiak



Argi berdea pizten da

Errei-irteeraren abisu-sistema aktibatuta eta eskuragarri.



Argi horia pizten da

Errei-irteeraren abisu-sistema, direkzioa zuzenduz esku hartuz.

Errei-irteeraren abisu-sistemaren konexioa edo deskonexioa

Herrialde batzuetan, errei-irteeraren abisu-sistema (Lane Assist) beti aktibatzen da pizgai-lua konektatzean. Dagokion tekla sakatu ondoren, konexio-egoera erakusten da **Asistencia al conductor** menuan, infotainment sisteman edo gidariarentzako laguntzaile-sistemen menuan. Hori aktiba edo desaktiba daiteke menu horietan.

Errei-irteeraren abisu-sistema prest dago aktiboki esku hartzeko 60 km/h (35 mph) ingurutik aurrera eta erreirearen mugak detektatu badira (sistemaren egoera: aktiboa).

Tresnen koadroko pantailako kontrol-argia itzalita egoteak esan nahi du sistema aktibo dagoela edo ez dagoela prest esku hartzeko edo desaktibatuta dagoela.

Keinukaria piztean, sistema denboraldi batean egoera pasibora pasatuko da, erreire esku aldatu ahal izateko.

Gidariak bolantea indarrez biratzen edo zuzentzen badu, sistema aldi baterako egoera pasibora pasatuko da.

Gidariak esku-hartzea eskatzea

Direkzioa ez bada eskuz zuzentzen, sistemak gidariari ohartaraziko dio, tresnen koadroko pantailan oharpen baten eta abisu akustikoen bidez.

Gidariaren erantzunik ez bada lortzen, sistema egoera pasibora aldatuko da.

Bolanteekin egindako maniobrak alde batera utzita, tresnen koadroko pantailan oharpen baten eta abisu akustiko gehigarrien bidez, erreirearen erditik gida dezala eskatu ere egingo zaio gidariari, direkzioaren zuzenketak behar baino denbora gehiago ematen badu.

Bibrazioa bolantean

Honako egoera honek bolanteko bibraziorako bidea eman dezake:

- Erreia ez da gehiago antzematen sistemaren direkzioan bat-bateko esku hartzen ari den bitartean.

Horrez gain, infotainment sistemako **Asistentes** menuan bolantearen bibrazioa hauta daiteke. Kasu horretan, Lane Assist aktibatuta duen ibilgailuak detektatutako errei-muga gainditzen duenean, bibrazio bat sortuko da bolantean.



Oharra

Erreitik irteteko abisua ematen duen laguntzaileak matxura badu, baliteke automatikoki deskonektatzea.

Arazoak konpontzea

Errei-irteeraren abisu-laguntzailea ez dago erabilgarri

Kontrol-argia argituko da horiz. Gainera, horren inguruko abisu bat agertzen da tresnen koadroko pantailan.

- Kameraren ikuseremua zikin dago. Garbitu haizetakoak >>> 340. orrialdea.
- Kameraren ikusteko gaitasuna osagarriengatik edo itsasgarriengatik murriztuta dago.
- Matxura edo akats bat dago. Itzali motorra eta piztu berriro.

Sistemak itxarondakotik desberdina den modu batera jokatzen du

- Kamera desdoitu edo kaltetu egin da, adibidez, haizetakoan kalteren bategatik. Egiaztatu ea ageriko kalterik dagoen.
- Ez muntatu objekturik bolantean.

Arazoak jarraitzen badu, joan tailer espezializatu batera.

Oharra

Pizgailua konektatu ondoren, segundo batzuk igaro daitezke sisteman akatsa detektatu arte.

Oharra

Errei-irteeraren abisu-laguntzailea erabilgarri ez dagoenean, larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist) eta gidatze-laguntzailea (Travel Assist) ere ez.

Gidatze-laguntzailea (Travel Assist)

Gaiaren aurkezpena

Gidatze-laguntzaileak (Travel Assist) gurutzaldi-kontrol egokitzailea (ACC-a) eta erreian gidatze egokitzailearen funtzioa konbinatzen ditu. Sistemaren mugen artean, ibilgailuak aurreko ibilgailutik distantzia bat izan dezake, gidariak aurrez aukeratua, eta erreiaaren barruan gogokoen duen posizioan egon daiteke.

Gurutzaldi-kontrol egokitzaileak (ACC) eta errei-irteeraren abisu-sistemak (Lane Assist) erabiltzen dituzten sentsore berberak erabiltzek ditu Travel Assist-ek. Irakurri arretaz ACC >>> 162. orrialdea eta Lane Assist >>> 173. orrialdea sistemen inguruko informazioa, eta kontuan izan sistemen mugak eta horietan agertzen diren adierazpenak.

Zelan jakin ea ibilgailuak Travel Assist daukan

Ibilgailuak Travel Assist dauka, funtzio anitzeko bolanteak honako tekla hau baldin badauka: .

Abiadura-tartea


Travel Assist-ek erregulatzen du, aldagailuaren arabera, 0 km/h-tik (0 mph). Abiadura doi daiteke 30 km/h-tik (20 mph).

Gidatzea Travel Assist aktibatuta dagoela

Travel Assist-ek azeleragailuaren pedala, balaztak eta direkzioa automatikoki kontrolatzen ditu. Gainera, Travel Assist-ek, bere mugen artean, ibilgailuaren abiadura moteldu dezake, gelditzen den beste baten atzean gelditu arte, eta automatikoki berriro abiarazi.

Lagundutako erregulazioa une oro baliogabe dezakezu.

Seinaleak pantailan

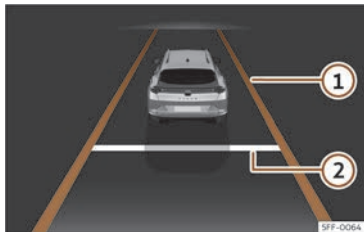

118. irudia Tresnen koadroko pantailan: bistaratzea erregulazio aktiboarekin (irudikapen eskematikoa).

- ① Errei-marken koloreak gidatze egokitzailearen funtzio-egoera adierazten du.
 - **Horia:** erreian gidatze egokitzailearen funtzioa aktibo.
 - **Zuria:** gidatze egokitzailearen funtzioa erabilgarri.
 - **Grisa:** erreian gidatze egokitzailearen funtzioa pasibo.
- ② Doitutako distantzia.
Ekipamenduaren arabera, tresnen koadroko pantailan ere erakutsi daitezke beste xehetasun batzuk, adib. , bide-marka jarraituak eta aurrean zirkulatzen duten ibilgailuak.

Tresnen koadroko pantailan kontrol-argi batzuek sistemaren egoera adierazten dute:



Travel Assist aktibatuta, gurutzaldi-kontrol egokitzailea eta erreian gidatze egokitzailearen funtzioa aktibatuta.



Travel Assist aktibatuta, gurutzaldi-kontrol egokitzaile aktibatuta eta erreian gidatze egokitzailearen funtzio pasiboa.



Travel Assist desaktibatuta, erregulaziorik gabe.

Gidariak esku-hartzea eskatzea

Eskuak bolantetik kentzen badituzu, segundo batzuk igaro ondoren sistemak direkzioa zure gain hartzeko eskatzen dizu, tresnen koadroko pantailan agertzen den adierazpen baten eta jakinarazpen akustikoen bidez.

Erantzuten ez baduzu, Travel Assist desaktibatzen da.

Horren ordez, ekipamenduaren arabera, larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist) aktibatuko da, infotainment sisteman konektatuta badago.




Travel Assist-en teknologia adimentsuak ezin ditu lege fisikoei ezarritako mugak gainditu eta sistemaren muga barruan soilik funtzionatzen du. Travel Assist modu arduragabeen edo oharkabeen erabiltzen bada, istripuak edo lesio larriak gerta daitezke. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Kontuan hartu sistemaren mugak eta gurutzaldi-kontrol egokitzaileari (ACC) eta errei-irteeraren abisu-laguntzaileari (Lane Assist) buruzko adierazpenak.
- Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgailutik segurtasun-tarte ikusgaitasun-, klima-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera.
- Ez erabili Travel Assist inoiz ikusgaitasun txarra dagoenean, eremu malkartsuetan, errebuelta askoko eremuetan edo labainkorretan (hala nola, elurra, izotza, euria edo hartxintzar soltea dagoenean), ezta urpean gelditu diren bideetan ere.
- Ez erabili inoiz Travel Assist landan barrena edo zoru egonkorra ez duten bideetan. Travel Assist zolatutako bideetan erabiltzeko soilik aurreikusi da.
- Travel Assist-ek ez du pertsonen edo animalien aurrean erantzuten, ezta zeharka gurutzatzen edo errei beretik aurrakako noranzkoan hurbiltzen diren ibilgailuen aurrean ere.
- Balaztatu berehala, Travel Assist-ek ez badu abiadura behar adina murrizten.

- Balaztatu berehala, tresnen koadroko pantailan balaztatzeko oharra agertzen denean edo Travel Assist-ek abiadura behar den adina murrizten ez badu.
- Balaztatu, balaztatzeko oharpenaren ondoren, ibilgailua mugitzen denean nahi ez bada ere.
- Ahal dela, ez gidatu eskularruak jantzita. Sistemak interpreta lezake bolantean ez dagoela jarduerarik.
- Tresnen koadroko pantailan gidariaren esku hartzea eskatzen bada, hartu ibilgailuaren kontrola berehala.
- Izan beti eskuak bolantean, une oro direkzioa kontrolatu ahal izateko. Gidariak du beti ibilgailua erreian mantentzeko ardura.
- Prest egon beti abiadura zuk zeuk erregulatzeke.

Travel Assist erabiltzea

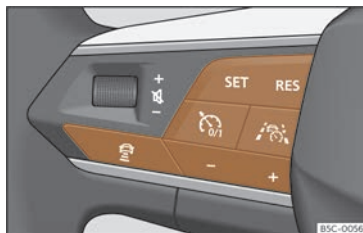

119. irudia Funtzio anitzeko bolanteko ezkerrekoa.

Erregulazioa konektatzea eta hastea

1. ACC-a aktibatua dagoela zirkulatzen duzun bitartean, sakatu funtzio anitzeko bolantean.

Ibilgailuak ACC-tik Travel Assist-era aldatzen du.

Gidatze egoeraren arabera, ibilgailuak Travel Assist-eko sistemaren egoera hauetara aldatzen du:

- ACC-a erregulatzen ari denean, Travel Assist-ak uneko abiadura eta aurreko ibilgailuarekiko aurrez ezarritako distantzia mantentzen ditu.

Erreiko markak antzematen direnean, ibilgailua aldi berean mantentzen da erreian, direkzio-mugimenduen bidez.

- ACC-ak erregulatzen ez badu, Travel Assist-a hautatu egingo da, baina modu pasiboan (erregulatu gabe).

1. Sakatu **SET** tekla.

Travel Assist-ak sistemaren modu aktibora aldatzen du, gidatze-egoeraren arabera.

Gidatze-egoerari dagokion kontrol-argia tresnen koadroko pantailan pizten da. Mezu bat ere erakutsiko da.

Erregulazioa etetea

1. Sakatu labur tekla.

EDOTA: zapaldu balazta-pedala.

Doitutako distantzia gordeta mantentzen da.

ACC-ra aldatzea

1. Sakatu tekla funtzio anitzeko bolantean.

Ibilgailuak Travel Assist-etik gidatze-egoerari dagokion ACC-an sistemaren egoerara aldatzen du.

Beste doikuntza batzuk egitea

Gainerakoan, Travel Assist laguntzailea kontrolatzen da ACC-a bezala.

Arazoak konpontzea

Travel Assist-a ez dago erabilgarri edo ez dabil espero bezala

Kontrol-argia argituko da horiz. Gainera, horren inguruko abisu bat agertzen da tresnen koadroko pantailan.

- Matxura bat dago sentsoreetan. Egiaztatu ACC-a >>> 166. orrialdea edo Lane Assist laguntzailearen >>> 175. orrialdea gaineko informazioan deskribatzen diren arrazoiak eta konponbideak.
- Matxura edo akats bat dago. Itzali motorra eta martxan jarri berriro.
- Sistemaren mugak gaingiditzen dira.
- Arazoak jarraitzen badu, joan tailer espezializatu batera. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du.



Heldu bolanteari

Oharpen-argi zuria pizten da, eta tresnen koadroko pantailan mezu bat agertzen da.

- Bolantea segundo batzuez askatu duzu. Heldu bolanteari eta hartu ibilgailuaren kontrola.



Heldu bolanteari

Oharpen-argi gorria pizten da, eta tresnen koadroko pantailan mezu bat agertzen da. Egoeraren arabera, soinu-oharpen igortzen da edo bolanteak dar-dar egiten du.

- Bolantea denbora luze samarrez askatu duzu, edo sistemaren mugetara iritsi da. Heldu berehala bolanteari eta hartu ibilgailuaren kontrola.

Travel Assist automatikoki deskonektatzen da

- *Larrialdietarako laguntzailerik gabeko (Emergency Assist) ibilgailuak:*

Bolantea askatu duzu denbora-tarte dezentez.

- Matxura edo akats bat dago. Itzali motorra eta martxan jarri berriro.
- Arazoak jarraitzen badu, joan tailer espezializatu batera. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du.

Erregulazioa ustekabeen eteten da

- Keinukaria piztu duzu.

Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist)

Funtzionamendua

Larrialdietarako laguntzaileak (Emergency Assist) gidariak jarduerarik ez duela hauteman ahal du, eta ibilgailua bere erreian mantendu, bai eta guztiz gelditu ere, beharrezkoa bada. Horrela, sistemak modu aktiboan lagundu dezake istripuak ekiditen edo horien ondorioak murrizten.

Larrialdietarako laguntzaileak gurutzaldi-kontrol egokitzaileak (ACC-a) eta erreirteeraren abisu-laguntzaileak (Lane Assist) erabiltzen dituzten sentsore berberak erabiltzek dituzte. Horregatik, irakurri arretaz ACCri ACC-a >>> 162. orrialdea eta Lane Assist-i >>> 173. orrialdea buruzko informazioa, eta kontuan hartu sistemen mugak eta bertan agertzen diren oharak.

Gidariak esku-hartzea eskatzea

Larrialdietarako laguntzaileak detektatzen badu gidariak ez duela inolako jarduerarik egiten, ibilgailuaren kontrola hartzeko eskatzen dio. Horretarako, ohartarazpen optikoak eta akustikoak egiten ditu eta bat-bateko balaztada eragin. Gainera, tresnen koadroko pantailan abisu bat erakusten da eta infotainment sistematik bolumena jaisten da.

Ekipamenduaren arabera, gidariaren segurtasun-uhala tenkatzen da.

Sistematik esku-hartzea

Gidariak erreakzionatzen ez badu, sistematik ibilgailua galgatu eta bere erreian mantendu dezake. Tresnen koadroko pantailan kontrol-argi hau pizten da:



Sistema erregulatzen ari da.

Erregulazioa uneoro baliogabe dezakezu bolarantea mugituz, asko azeleratuz edo balaztatuz.

Larrialdietarako laguntzailea erregulatzen ari den bitartean, bideko gainerako erabiltzaileei horrela ohartarazten zaie:

- Handik gutxira, larrialdietako keinukariak konektatzen dira.
- Klaxonak soinua egiten du (abiaduraren arabera).

Ibilgailua gelditu bezain pronto, hauxe gertatuko da:

- Geratze-balazta elektronikoa konektatuko da.
- Ateak desblokeatuko dira.
- Bidaia-irteeraren argiak piztuko dira.
- Ekipamenduaren arabera, larrialdietarako deia egingo da (eCall).

Konektatu eta deskonektatzea

Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist) infotainment sisteman, laguntzaileen menuan, konekta eta deskonekta daiteke.

Konektatuta dagoenean, larrialdietarako laguntzailea honako baldintza hauek betetzen direnean bakarrik aktibatzen da:

- Gidatze-laguntzailea (Travel Assist) edo erre-irteeraren abisu-laguntzailea (Lane Assist) konektatuta dago.
- Sistematik erreia mugatzeko marra bat antze-man du ibilgailuaren bi aldeetan.

Oharra

Larrialdietarako laguntzaileak matxuraren bat badu, automatikoki deskonekta daiteke.

Oharra

Errei-irteeraren abisu-laguntzailea (Lane Assist) erabilgarri ez dagoenean, larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist) ere ez.

ADI

Larrialdietarako laguntzaileak (Emergency Assist) dakarren teknologia adimentsuak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu eta sistemaren mugen barruan soilik funtzionatzen du. Gidariak du beti ibilgailua gidatzeko ardura.

- Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgailutik segurtasun-tartea ikusgaitasun-, klima-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera.
- Larrialdietarako laguntzaileak berez ezin ditu beti istripuak saihestu, ezta lesio larriak ere.

- Radar-sentsorea edo kamera estalita badaude edo desdoitu edo matxuratu badira, baliteke sistematik balaztetan edo direkzioan ezorduan esku hartzea.

- Larrialdietarako laguntzaileak ez du pertsonak edo animaliak direla-eta erantzuten, ezta zeharka gurutzatzen edo erre beretik aurkako norabidean hurbiltzen diren ibilgailuak direla-eta ere.

ADI

Larrialdietarako laguntzaileak (Emergency Assist) modu ezegokian esku hartzen badu, istripuak edo lesio larriak gerta daitezke.

- Ibilgailuak espero ez bezala jokatzek badu, eten larrialdietako laguntzailearen esku-hartzea, asko azeleratuz, balaztatuz edo bolantea mugituz.
- Ez erabili gidatze-laguntzailea (Travel Assist) edo erre-irteeraren abisu-laguntzailea (Lane Assist). Joan tailer espezializatu batera eta sistema aztertze eskatu.

Arazoak konpontzea



Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist) ez dago erabilgarri

Kontrol-argia argituko da horiz. Gainera, horren inguruko abisu bat agertzen da tresnen koadroko pantailan.

- Kameraren ikuseremua zikin dago. Garbitu haizetako.
- Kameraren ikusteko gaitasuna faktore meteorologikoek, adibidez, elurrak, edo detergente-hondarrek edo estalduraren batek murrizten dute. Garbitu haizetako.
- Kameraren ikusteko gaitasuna osagarriengatik edo itsasgarriengatik murriztuta dago. Utzi libre kameraren ikuseremuaren ingurua.
- Kamera desdoitu edo kaltetu egin da, adibidez, haizetakoan kalteren batengatik. Egiaztatu ea ageriko kalterik dagoen.
- Matxura edo akats bat dago. Itzali motorra eta jarri martxan berriro.
- Matxurak jarraitzen badu, deskonektatu larrialdietarako laguntzailea eta joan zaitez tailer espezializatu batera.

Errei-aldaketarako laguntzailea (Side Assist)

Gaiaren aurkezpena

Radar-sentsoreen bitartez, errei-aldaketarako laguntzaileak ibilgailuaren atzeko gunea zainitzen du >>> 6. orrialdea. Horretarako, sistemak beste ibilgailuekiko distantzia eta abiadura-aztertasuna neurtzen ditu. Errei-aldaketarako

laguntzaileak ez du funtzionatzen gutxi gora-behera 15 km/h (9 mph) baino abiadura txikia goetan,

Erreiren zabalera ez da indibidualki hautematen; baizik eta sisteman ezarrita dago aldezturik. Horregatik, errei estuetatik edo erreien erditik gidatuz gero, gerta daiteke argibide okerrak jasotzea. Halaber, gerta liteke sistemak hirugarren errei batetik zirkulatzen duten ibilgailuak edo objektu finkoak (adibidez, babes-hesiak) hautematea eta argibide okerra ematea.

Atoiarekin gidatzea

Errei-aldaketarako laguntzailea automatikoki desaktibatzen da, eta ezin da aktibatu fabrikaren muntatutako atoi-krokadura atoi edo antzeko gailu batekin elektrikoki konektatuta badago.

Guidaria ibilgailuari elektrikoki konektatutako atoi batekin abian jartzen denean, mezu bat agertuko da tresnen koadroko pantailan, errei-aldaketarako laguntzailea desaktibatuta dagoela adierazteko. Ibilgailutik atoaia askatu ondoren, errei-aldaketarako laguntzailea atoaia elektrikoki konektatu zen unearen aurreko egoerara itzuliko da.

Atoirako krokadura fabrikatik muntatua ez bada, errei-aldaketarako laguntzailea eskuz desaktibatu behar da atoiarekin zirkulatzen denean.

Sistemari atxikitako muga fisikoak

Gidatze-egoera zehatz batzuetan, gerta daiteke errei-aldaketarako laguntzaileak trafiko-egoera ondo ez interpretatzea. Adibidez, honako egoera hauetan:

- bihurgune itxietan;
- zabalera ezberdina duten erreietan;
- sestra-aldaketa handiak dituzten eremuetan;
- baldintza klimatologiko txarrak daudenean;
- aldeetan eraikuntza bereziak daudenean; adibidez, babes-hesi altuak edo lerrokatu gabeak.

⚠ ADI

Errei-aldaketarako laguntzaileak (Side Assist) erabiltzen duen teknologia adimendunak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu, eta sistemaren mugen barruan baino ez du funtzionatzen. Errei-aldaketarako laguntzailea zabarkeriaz edo nahi gabe erabiltzen bada, istripuak eta lesio larriak gerta daitezke. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgailuarekiko segurtasun-tartea ikuspen-baldintzen, baldintza meteorologikoen, galtzadaren eta trafikaren arabera.
- Eskuak izan beti bolantean, edozein unetan direkzioan esku hartzeko prest egoteko.

- Kontuan izan errei-aldaketarako laguntzailearen kontrol-argiak eta mezuak tresnen koadroko pantailan, eta jardun zaitez horiek adierazten dutenaren arabera.
- Errei-aldaketarako laguntzaileak erantzun lezake aldeetako eraikuntza bereziei direla eta, adibidez, babes-hesi altuak edo lerrokatu gabeak. Hala bada, ohartarazpen okerrak egin ditzake.
- Ez erabili inoiz errei-aldaketarako laguntzailea bide-zoru irmoa ez duten errepideetan. Errei-aldaketarako laguntzailea bide-zoru irmoko bideetan erabiltzeko aurreikusida.
- Begiratu beti arretaz ibilgailuaren ingurunea.
- Eguzki-erradiazioa gertatzen bada, gerta daiteke errei-aldaketarako laguntzailearen kontrol-argiak gaizki ikustea.

Oharra

Errei-aldaketarako laguntzaileak kapitulu honetan deskribatzen den moduan funtzionatzen ez badu, ez erabili eta joan tailer espezializatu batera.

Errei-aldaketarako laguntzailearekin gidatzea



120. irudia Errei-aldaketarako laguntzailearen kontrol-argia.



121. irudia Errei-aldaketarako laguntzailearen kontrol-argia.

Konektatu eta deskonektatzea

Errei-aldaketarako laguntzailea aktiba eta desaktiba daiteke infotainment sistemako edo tresnen koadroko pantailako **Asistentes** me-

nura sartuz, bolanteko aginteen bidez. Ibilgailuak funtzio anitzeko kamera badu, gidariari laguntzeko sistemen teklaren bitartez ere abiaraz daiteke; argi luzeen palankan kokatuta dago.

Errei-aldaketarako laguntzailea funtzionatzeko prest dagoen bezain laster, kontrol-argietan seinalea pizten da labur, konfirmazio moduan.

Sisteman egindako azken doikuntzak aktibo irauten du ibilgailua piztean.

Seinalea kanpoko atzerako ispiluan

Kontrol-argiak, dagokion aldean, ibilgailuaren atzealdeko trafikoaren egoerari buruzko informazioa ematen du, egoera larritzat jotzen bada. Ezkerraldeko kontrol-argiak ibilgailuaren atzeko ezkerraldean dagoen trafikoaren egoerari buruz informatzen du, eta eskuinaldeko kontrol-argiak aldiz, ibilgailuaren eskuinaldeko trafikoaren egoerari buruz.

Ibilgailuak leihatila tindatuak baditu edo xafra tindatuak jarri badizkiote, gerta daiteke kanpoko atzerako ispiluaren seinaleak behar bezala ez ikustea.

Mantendu kanpoko atzerako ispiluak garbi, elurrik eta izotzik gabe, eta ez estali itsasgarri edo antzekoekin.

Argiztatu egiten da

Behin pizten da, une labur batez: erreie-aldaketarako laguntzailea aktibatuta dago, funtzionatzeko prest, adibidez, sistema aktibatzean.

Etengabe pizten da: erreie-aldaketarako laguntzaileak ibilgailu bat angelu itsuan antzematen du.

Dir-dir egiten du

Ibilgailu bat antzeman da ondoko erreian, eta, horrez gain, keinukariari eragin zaio hautemandako ibilgailuaren norabidean.

Errei-irteeraren abisu-laguntzaileaz, gehigarri gisa, hornituta dauden ibilgailuetan >>> 173. orrialdea, erreia uztean ohartarazpena ere bidaltzen da keinukariari ez eragin arren ("Plus" erreie-aldaketarako laguntzailea).

Argiak argiztatuko dira pizgailua konektatzean eta 2 segundo inguru geroago itzali beharko dute, funtzioaren azterketak denbora hori behar baitu.

Errei-aldaketarako laguntzailearen kontrol-argiak agindurik ez emateak esan nahi du une horretan erreie-aldaketarako laguntzaileak ez duela ibilgailurik atzematen atzeko aldean.

Kanpoko argia baxua denean, kontrol-argien intentsitatea ahultzen da. Erabiltzaileak kontrol-argien intentsitatea alda dezake, gehienez 5 mailaren artean, infotainment sistemaren menuan.


Plus erreie-aldatzeko laguntzailea

Plus erreie-aldatzeko laguntzailea honako funtzio hauek aktibatuz lortzen da: **Asistente de aviso de salida de carril (Lane Assist)** >>> 173. orrialdea eta **Asistente de cambio de carril (Side Assist)**. Kasu horretan, bere funtzioak horrela handitzen dira:


Gidariak erreia aldatzeko maniobra bat egiten duenean eta balizko egoera kritiko batean:

- Kontrol-argiak dagokion alboan dir-dir egiten du, keinukaria ez jarri arren.
- Bolanteak dar-dar egiten du gidariari talka-arriskuaz ohartarazteko.
- Direkzioa zuzentzeko bira egiten da, ibilgailua erreie barrura itzuli dadin.

Gidatze-egoerak

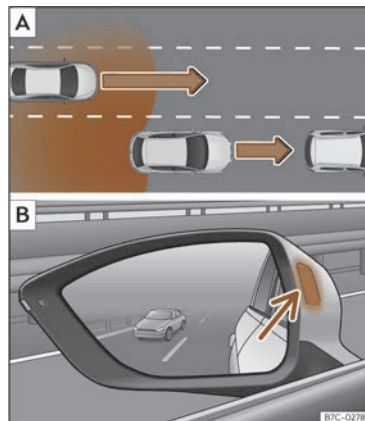

- 122. irudia** Irudikapen eskematikoa: **A** Aurreratzea atzealdean trafikoa dagoela. **B** Errei-aldaketarako laguntzailearen adierazpena ezkerrealdean.

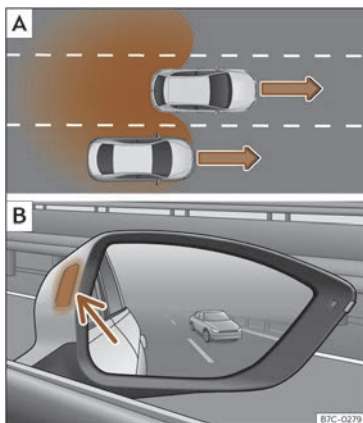

123. irudia Irudikapen eskematikoa: [A] Erdiko erreian aurreratzea eta eskuineko erreian sartzea. [B] Errei-aldaketarako laguntzailearen adierazpena eskuinaldean.

Honako egoera hauetan seinale bat erakusten da kontrol-argian >>> **122. irudia** [B] (gezia) edo >>> **123. irudia** [B] (gezia):

- Beste ibilgailu batek ibilgailua aurreratzen duenean >>> **122. irudia** [A].
- Beste ibilgailu bat aurreratzean >>> **123. irudia** [A] 10 km/h (6 mph) inguruko abiadura-aldearekin. Aurreratzea nabarmenki azkarragoa bada, ez da seinalerik erakusten.

Ibilgailu bat zenbat eta azkarrago hurbildu, orduan eta lehenago agertuko da seinalea kontrol-argian, errei-aldaketarako laguntzaileak beste ibilgailuekiko abiadura-aldea kontuan hartzen duelako. Hortaz, seinaleak kasu batzuetan lehenago eta beste batzuetan geroago agertzen dira, beste ibilgailu batekiko tartea berdin-berdina izan arren.

Aparkatzea eta maniobratzea

Ibilgailua aparkatzea

Aparkatzea

Kontuan izan legezko xedapenak ibilgailua aparkatzerakoan.

1. Konektatu geratze-balazta elektronikoa >>> 185. orrialdea.
2. *Aldagailu automatikoa*: jarri hautatze-palanka **P** posizioan.
3. Gelditu motorra eta deskonektatu pizgailua. Biratu pixka bat bolantea direkzioa blokeatzeko.
4. Maldetan, biratu bolantea, aparkatutako ibilgailua mugitzen ari bada zintarriantz joan dadin.
5. Irten ibilgailutik >>> . Ibili kontuz bideko gainerako erabiltzaileekin!
6. Hartu ibilgailuaren giltzak eta blokeatu.

Kalteak edo egoera arriskutsuak saihesteko, aparkatu ibilgailua beti aparkaleku egoki batean >>> .

ADI

Ibilgailua modu desegokian aparkatuz gero, ibilgailua mugitu daiteke, baita malda txikietan ere. Horrek istripuak eta lesio larriak eragin ditzake.

- Aparkatzean, errespetatu beti operazioetan agindutako ordena.
- Ibilgailutik irten aurretik, ziurtatu aparkatzeko balazta elektronikoa konektatuta da-goela.

ADI

Haurrak, laguntza behar duten pertsonak edo animaliak ibilgailuan zaintzarik gabe badaude, istripu eta lesio larriak gerta daitezke.

- Ez utzi inoiz haurrak, laguntza behar duten pertsonak edo animaliak ibilgailuan zaintzarik gabe. Martxa-hautagailuari eragin diezaioke eta geratze-balazta elektronikoa deskonektatu. Ibilgailua martxan jar liteke.
- Ez utzi inoiz haurrak, laguntza behar duten pertsonak edo animaliak ibilgailuan. Urte-saioaren arabera, ibilgailu itxi batean tenperatura oso altuak edo baxuak izan daitezke.
- Ibilgailutik irtetean, hartu beti ibilgailuaren giltzak.

KONTUZ

Lurrean, haren edo lokatzean irregulartasunak badaude, baliteke ibilgailua behar bezala aparkatzea ezin izatea eta kalteak izan ditzake.

- Aparkatu ibilgailua lur tinko eta lau batean.

KONTUZ

Ibilgailuaren beheko aldean dauden osagaiak, hala nola kolpe-leungailuak, spoilerak eta errodaje-trenaren osagaiak, kaltetu egin daitezke lurretik irteten diren objektuen gainetik pasatzean.

- Kontuz ibili etxeetako sarreretan, arrapaletan, zintarriak edo ertz finkoak igotzean eta maldan behera ibiltzean.

KONTUZ

Ez aparkatu ibilgailua leku batean, baldin eta ihesak belar lehorra, sasiak, isuritako erre-gaia edo material sukoiak uki baditzaiteke.

Geratze-balazta elektronikoa

Geratze-balazta elektronikoa erabiltzea



124. irudia Kontsola zentralaren beheko aldean: geratze-balazta elektronikoaren tekla.

Konektatu

Geratze-balazta elektronikoa konekta daiteke ibilgailua geldirik dagoen guztietan, pizgailua deskonektatuta dagoenean ere bai. Konektatu ibilgailutik ateratzen zaren edo hori aparkatzen duzun guztietan.

• Tira egin **(P)** >>> **124. irudia** teklatik eta eduki ezazu posizio horretan.

Geratze-balazta konektatuta dago piztuta duden kontrol-argi gorria **(P)** tresnen koadroan eta teklako kontrol-argia.

• Askatu tekla.

Deskonektatu

• Konektatu pizgailua.

• Sakatu **(P)** tekla >>> **124. irudia**. Aldi berean, zapaldu indarrez balazta-pedala edo, motorra martxan badago, zapaldu leunki azeleragailuaren pedala.

• Teklako kontrol-argia eta tresnen koadroko kontrol-argi gorria **(P)** itzaltzen dira.

Deskonexio automatikoa abio hastean

Geratze-balazta elektronikoa automatikoki deskonektatuko da abio hastean, baldin eta, gidariaren atea itxita dagoela eta gidariak segurtasun-uhala lotuta duela, honako egoera hauetakoren bat gertatzen bada:

• **Aldagailu automatikoa duten ibilgailuak:** mar-txa-sorta bat sartzen da edo beste mar-txa batera aldatzen da eta azeleragailuaren pedala zapaltzen bada arinki.

• Zenbait maniobra errazteko, badaude gidariak segurtasun-uhala lotuta izan gabe geratze-balaztaren deskonexio automatikoa ahalbidez duten salbuespenak.

Geratze-balazta automatikoki deskonektatzea eragotz daiteke, abio hastean **(P)** teklatik eten-gabe gorantz tira egin.

Geratze-balazta elektronikoa ez da deskonektatzen **(P)** tekla askatu arte. Horrela, abioaren hasiera erraztu daiteke zama handi bat atoi-an eramaten denean. >>> **272. orrialdea**.

Konexio automatikoa ibilgailutik modu desegokian irteteagatik

Abiadura-aldagailu automatikoa duten ibilgailuetan geratze-balazta elektronikoa automatikoki konektatuko da ibilgailutik modu desegokian ateraz gero, baldin eta:

• Martxen hautagailua **D/S** edo **R** posizioan edo tiptronic moduan dago.

• **ETA:** ibilgailua geldirik badago.

• **ETA:** gidariaren aldeko atea irekita badago.

Larrialdi-balaztaren funtzioa

Larrialdi-balaztaren funtzioa erabili soilik larrialdi egoeretan, ibilgailua oin-balazta zapalduz gelditu ezin baduzu >>> **Δ!**

• Tira egin **(P)** teklatik eta eduki ezazu posizio horretan. Ibilgailuak bat-batean frenatuko du. Aldi berean, abisurako soinu-seinale bat entzungo da.

• Frenaketa eteteko, askatu tekla edo azele-ratu.

⚠ ADI

Ibilgailua modu desegokian utziz gero, ibilgailua mugitu daiteke. Horrek lesio larriak eta kalte materialak eragin ditzake.

- Ibilgailua aparkatzen duzunean, egin itzazu dagozkion eragiketak adierazitako hurrenkeran. >>> 184. orrialdea, *Aparkatzea*.

- Ibilgailutik irten aurretik, ziurtatu geratze-balazta elektronikoa konektatuta dagoela eta Ⓢ kontrol-argia gorritz piztuta dagoela tresnen koadroan.

⚠ ADI

Geratze-balazta elektronikoa modu desegokian erabiltzen bada, istripuak eta lesio larriak gerta daitezke.

- Ez ezazu inoiz geratze-balazta elektronikoa erabili ibilgailua balaztatzeko, non eta emergentzia bat ez den. Balaztatze-distantzia askoz luzeagoa da. Erabili beti balazta-pedala.

- Ez ezazu inoiz motorraren hobitik azelelatu baldin eta martxa-erlazio bat hautatuta badago edo martxa bat engranatuta badago eta motorra martxan. Ibilgailua martxan jar liteke geratze-balazta elektronikoa konektatuta badago ere.

⚠ KONTUZ

Ibilgailua aparkatzean nahi gabe ez mugitzeko, konektatu lehenik geratze-balazta elektronikoa eta gero kendu oina balazta-pedaletik.

Arazoak konpontzea

Geratze-balazta elektronikoa deskonektatzen da.

12 volteko bateria deskargatuta dago.

- Erabili abio-laguntza >>> 290. orrialdea.

Geratze-balazta elektronikoa zarata egiten du

- Geratze-balazta elektronikoa konektatu eta deskonektatzean, zaratak entzun daitezke.

- Sistemak noizean behin egiaztapen automatikoak eta entzungarriak egiten ditu aparkatuta dagoen ibilgailuan geratze-balazta elektronikoa denbora luzez erabiltzen ez bada.

Auto-Hold funtzioa



125. irudia Erdiko kontsolaaren behealdean: Auto-Hold funtzioaren tekla.

Auto Hold funtzioak atxikitzen du ibilgailua behin geldituta, eta hura mugitzea eragozten du balaztaren pedala zapaldu beharrik gabe.

(P) Auto-Hold funtzioa aktibo dagoenean, tresnen koadroan kontrol-argi berdea pizten da. Ⓢ >>> **125. irudia** teklaen kontrol-argia piztuta geratzen da Auto Hold funtzioa konektatuta dagoen bitartean.

Baldintzak

- Gidariaren aldeko atea itxita dago.
- Gidariak segurtasun-uhala lotuta dauka.
- Motorra martxan dago.

Konektatu eta deskonektatzea

Sakatu Auto Hold >>>  tekla. Teklaren kontrol-argia itzali egiten da Auto Hold funtzioa deskonektatuta dagoenean.

Konexio eta deskonexio automatikoa

Pizgailua deskonektatu aurretik Auto Hold funtzioa Auto Hold teklarekin konektatu baten, funtzioa pizgailua konektatzen den hurrengo aldian konektatuta egongo da.

Auto Hold funtzioa konektatu ez baten, automatikoki deskonektatuta egongo da pizgailua konektatzen den hurrengoan.

Auto Hold funtzioa automatikoki konektatzen da honako baldintza hauek betetzen badira (puntu guztiak **aldi berean** bete behar dira):

1. Ibilgailua geldirik edukitzen da balaztaren pedalarekin lurzoru lauan edo malda batean.
2. Motorra “zuzen” biratzen da.

Auto Hold funtzioa automatikoki deskonektatuko da honako baldintza hauek betetzen badira:

1. Funtzioak eskatzen dituen baldintzetako bat betetzeari uzten bazaio.
2. Motorra modu irregularrean baldin badabil edo arazoren bat baldin badu.
3. Motorra gelditzen bada.
4. *Aldagailu automatikoa*: Azeleragailua zapaltzen bada.

5. *Aldagailu automatikoa*: Pneumatikoren baktek gutxieneko kontaktua baldin badu lurzoruarekin, adibidez, ardatzak gurutzatuz gero.

ADI

Auto Hold funtzioaren teknologia adimen-duak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu eta sistemaren mugen artean bakarrik funtzionatzen du. Ez baimendu inoiz Auto Hold funtzioak ematen duen erosotasun handiak bultzatzen zaituela segurtasuna kaltetzen duen arriskurik hartzera.

- Inola ere ez irten ibilgailutik motorra mar txan dagoela eta Auto-Hold funtzioa aktibatuta.
- Auto Hold funtzioak ezin du beti aldapan gora ibilgailua geldirik mantendu edo aldapan beheran behar bezala balaztatu, adibidez, azalera labaingarrietan edo izoztuetan.

KONTUZ

Garbiketa automatikoko instalazio batean sartu baino lehen, deskonektatu beti Auto Hold funtzioa. Bestela, kalteak gerta litezke geratze-balazta automatikoki konektatzeagatik.

Aparkatzeko sistemen inguruko argibide orokorrak

Esku-hartze automatikoa balaztan

Aparkaleku-sistema bateko balaztetan automatikoki esku hartzeak talka-arriskua murrizteko balio du, aparkatzean oztoporen bat hautematen denean.

Balaztatze-funtzioak

Ekipamenduaren arabera, sistema hauek daude:

- Plus aparkatzeko laguntzaren balaztatze-funtzioa maniobrak egitean >>> 189. orrialdea.
- Aparkalekutik irteeraren laguntzaileak duen larrialdiko balaztaren funtzioa >>> 211. orrialdea.
- Lagundutako aparkatze-laguntzaileak duen larrialdiko balaztaren funtzioa >>> 195. orrialdea.
- Atoiarekin maniobratze-laguntzailearen (Trailer Assist) frenaketa-funtzioa manioabrak egitean. >>> 209. orrialdea

Baldintzak

- Ibilgailua 3 km/h eta 8 km/h inguruko abiaduran zirkulatzen ari da maniobrak egitean
- Aparkatzeko sistema bat konektatuta dago.

Balaztetan ez da automatikoki esku hartzen aparkatzeko laguntza automatikoki konektatu denean aurrerako martxan zehar.

Zer gertatzen da balaztetan automatikoki esku hartzen bada?

Oztoporen bat egotekotan, sistemak geldiarazi egiten du ibilgailua hori gelditu arte, eta geldirik edukitzen du 2 segundo inguruz. **Zapaldu balazta!**

Aktibatzea

- Balaztetan automatikoki esku hartzea gidariak aparkatzeko sistema bat konektatzen duenean aktibatzen da.

Desaktibatzea

- Balaztetan automatikoki esku hartzeko funtzioa aparkatzeko sistema desaktibatzen duenean desaktibatzen da.
- **EDO:** aldi baterako desaktibatzeko balaztatze-funtzioa maniobrak egitean, sakatu  funtzio-botoia aparkatzeko laguntzaren pantailan eta doitu.

ADI

Ez utzi aparkatzeko sistemetako balaztetan automatikoki esku-hartzeak segurtasunean eragiten duen inolako arriskurik ekartzea. Zenbait egoeratan, gerta daiteke esku-hartze automatikoak balaztan ez funtzionatzea edo mugapenekin funtzionatzea. Oztopoen kontrako talkek lesioak eta kalteak eragin ditzakete ibilgailuan. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Egon adi eta ez jarri konfiantza osoa aparkatzeko sistemetan.
- Egon beti prest ibilgailua geldiarazteko eta zuk zeuk direkzioa kontrolatzeko.
- Ez izan inoiz segurtasuna arriskuan jartzen duen arriskurik.
- Jardun aparkatzeko sistemak gidatzeko ohartarazpen eta gomendioen arabera.

Oharra

- Balaztetan automatikoki esku hartzeak gehiegi eragiten badu, adibidez, zelai baten erditik zirkulatzean, deskonektatu aparkatzeko sistema.
- Maniobratzean aparkatzeko laguntzaren balaztatze-funtzioak ibilgailua balaztatu badu, martxaren noranzko berean 5 metroz geldirik geratzen da edo martxa aldatu ondoren edo posizio-martxan hautagailua aldatu ondoren berriro ere aktibo dago.

Arazoak konpontzea

Aparkatzeko sistemak espero ez bezala funtzionatzen du

Zenbait arrazoi egon daitezke:

- Ez dira sistemaren baldintzak betetzen.
- Sentsoreak edo kamera zikin daude edo izotza dute >>> 342. orrialdea.
- Kameraren lentea ez dago garbi eta irudia ez da argia >>> 342. orrialdea.
- Zarata-iturri batzuek, hala nola mailu pneumatikoak edo galtzada-harriak, ultrasoinu-senalea oztopatzen dute.
- Ibilgailuak kalteren bat du sentsoreen edo kameraren eremuan, esaterako, aparkatzean hartu duen kolperen batengatik.
- Sentsoreen detektatze-zonaldea edo kameraren ikus-eremua blokeatutako daude, osagarrien batekin, esaterako, bizikleta-euskarri batekin.
- Aldaketak egin dira pinturan edo egituran, sentsoreen edo kameraren eremuan barrena, edo egiturazko aldaketak egin dira, esaterako, ibilgailuaren aurrealdean edo errodaje-trean.

Kontuan hartu ere infotainment sistemaren pantailan erakusten diren mezuak.

Ikuspenik gabeko sentsorea edo kamera, edo aparkatzeko sistema deskonektatu da


Sentsore bat matxuratzan bada, sentsore-eremu hori deskonektatu egiten da betirako. Sentsore-gune kaltetua infotainment sisteman erakuts daiteke! ikurraren eta segmentu grafiko gris baten bidez. Horrela badagokio, aparkatzeko sistemak erasandako eremua deskonektatzen du.

Aparkatzeko laguntza behar bezala ez badabil, konektatzean seinale akustiko bat entzuten da segundo batzuetan. Hala badagokio, tresnen koadroko pantailan mezu bat agertuko da horri buruz.

- Begiratu aurretik adierazitako arrazoietakoa bat den.
- Arazoaren jatorria moldatu eta gero, sistema berriro konekta dezakezu.
- Arazoak jarraitzen badu, joan tailer espezializatu batera.

Plus aparkatzeko laguntza

Deskribapena

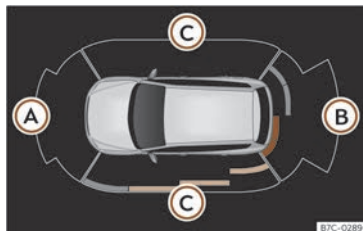

126. irudia Aparkatzeko laguntza bideratzea infotainment sistemako pantailan.

Plus Aparkatzeko laguntzak gidariari laguntzen dio ibilgailuaren aurrean eta atzean dauden oztopoak buruz bisualki eta akustikoki ohartaraziz.

Kolpe-leungailuek ez dute sentsorerik integratuta. Oztopo bat hautematen dutenean, infotainment sisteman eta soinu-seinaleen bitartez adierazten dute >>> **126. irudia**.

Oztopo batera hurbiltzen bada, soinu-frekuentziaren arabera jakin daiteke ibilgailuaren aurretik edo atzetik datorren.

Sentsoreen neurtzeko irismena honako hau da, gutxi gorabehera:

- Ⓐ 1,20 m
- Ⓑ 1,60 m
- Ⓒ 0,90 m

Oztopora hurbiltzen den heinean, seinale akustikoen maiztasuna handituko da. 0,30 m-
an seinalea iraunkorra izango da: gelditu!

Tarte mantentzen bada, abisuaren bolumena 4 segundoren buruan murriztuko da.

Ibilgailuaren inguru guztia bistaratu ahal izateko, ibilgailua metro batzuk mugitu beharra dago, aurrera edo atzera. Horrela, falta diren eremuak arakutzen dira eta ibilgailuaren alboetan dauden oztopoak erakusten dira >>> **126. irudia** Ⓒ.

ParkPilot-en zehaztasunak ikuspen periferikoarekin

Honako egoera hauetan ibilgailuaren hegalean arakaturiko eremua ezkututzen da:

- Ibilgailuaren ate bat irekitzen denean.
- TCSa deskonektatua badago.
- TCSa edo ESCa erregulatzen ari direnean.
- Ibilgailua 3 minutu inguru baino gehiago geldirik badago.

Errore-mezuak


Infotainment sisteman errore- edo matxura-mezu bat agertzen bada aparkatzeko laguntzan, arazoren bat dago.

Arazoa pizgailua itzali aurretik desagertzen ez bada, aparkatzeko laguntza konektatzen duzun hurrengo aldian ez da adieraziko.

Azteko sentsoreen bat matxuratzen bada, bakarrik erakutsiko dira aurrealdeko oztopoak. Aurreko sentsoreen bat matxuratzen bada, bakarrik erakutsiko dira atzealdeko oztopoak.  sinboloa erakutsiko da.

Gomendatzen dugu tailer espezializatu batera joatea, matxura konpontzera.

Atoiarekin gidatzea

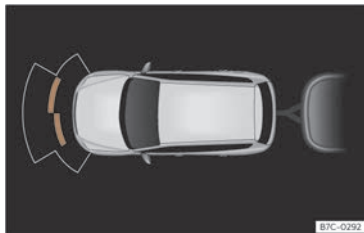

127. irudia Aparkatzeko laguntzaren bistaratzea pantailan, atoi batekin lotuta.

Fabrika muntatutako atoi-krokadura duten ibilgailuetan, atoi konektatuta dagoenean, atzeko sentsoreak ez dira aktibatuko atzerako

martxa jartzean edo  tekla; horregatik, ez pantailan ez seinale akustikoen bidez ez dira adieraziko ibilgailuaren atzealdean eta alboetan egon daitezkeen objektuak.

Pantailan, aurrealdean hautematen diren objektuak soilik erakutsiko dira eta ibilbidearen bistaratzea ezkutatuko da.

Aparkatzeko laguntzaren doikuntzak

Adierazpenak eta seinale akustikoak infotainment sisteman doitzen dira >>> 34. orrialdea:

- **Activación automática:** On/off
- **Volumen delantero:** Bolumena aurreko eta alboko gunean.
- **Volumen trasero:** Bolumena atzeko gunean.
- **Atenuar volumen:** Aparkatzeko laguntza konektatuta dagoenean, audio-iturriaren bolumena murriztuko da, aukeratutako moduaren arabera.
- **Ajustes/agudeza de sonido delantero:** Aurrealdeko soinuaren tonua.
- **Ajustes/agudeza de sonido trasero:** Atzeko soinuaren tonua.

ADI

- Ondo begiratu eta egon adi trafikoari eta ibilgailuaren inguruari. Laguntza-sistemek ez dute gidariaren arreta ordezkatzeko. Gidariak du beti erantzukizuna.
- Sentsoreek pertsonarik edo objekturik hauteman ezin dituzten gune itsuak dituzte. Arreta berezia jarri ume eta animaliei.
- Mantendu beti ibilgailuaren inguruarekiko kontrol bisuala: atzerako ispiluak ere erabili.

KONTUZ

Gerta daiteke kalteak sor ditzaketen zenbait alderdik Plus aparkatzeko laguntzaren funtzioetan eragina izatea:

- Egoera zehatz batzuetan, sistemak ez ditu objektu batzuk antzematen ezta erakusten ere:
 - Kateak, atoi-lantzak, barrak, hesiak, zutoinak edo zuhaitz meheak.
 - Sentsoreen gainetik dauden objektuak, adibidez, horma baten hegala.
 - Gainazal edo egitura jakinak dituzten objektuak, adibidez, alanbre hesiak edo elur xehea.
- Jantzi eta objektu jakin batzuek ez dituzte ultrasoinu-sentsoreen seinaleak islatzen. Sistemak ezin ditu ondo hauteman objektu horiek edo jantzi horiek daramaten pertsonak.
- Kanpoko soinu-iturriek eragina izan dezakete sentsore-seinaleetan. Horrek pertsonak edo objektuak hautematea galaraz lezake.

- Sistemak altura txikiko oztopo bat gertu dagoela ohartarazi osten, gerta liteke hurbiltzen jarraitzean oztopo hori neurtzeko irismenetik kanpo geratzeta eta, beraz, han dagoela ez ohartarazten ez jarraitzea. Egoera zehatz batzuetan, sistemak ez ditu ibilgailuaren beheko parteak hondatu dezaketen objektu batzuk hautematen, adibidez, zintarri altuak.

- Aparkatzeko laguntzaren oharra kontuan hartzen ez bada, gerta liteke ibilgailuak kalte larriak pairatzea.

- Ibilgailuaren erradiadorearen parrillan, kolpe-leungailuan, gurpil-etxean eta ibilgailu-barrenetan kalteak gertatzen badira, sentsoreen orientazioa alda daiteke. Horrek eragina izan dezake aparkatzeko laguntzaren funtzionamenduan.

Eraman ibilgailua tailer espezializatu batera, funtzionamendua azter dezaten.

- Matrikula edo matrikula-ontzi handiegi bategi matrikula jartzeko tokia gainditzen bada, edo okertuta edo deformatuta badago, gerta daiteke gezurrezko detekzioak sortzea edo sentsoreek ikuspena galtzea.

Oharra

- Infotainment sistemako pantailan atzerapen arin batekin bistaratzen da.

- Egoera zehatz batzuetan, sistemak oharra bidal dezake, eremuan oztoporik ez egon arren:

- Zoru zimurtsua, galtzada-harrizko zoladura edo belar oso luzea duten lurzorua.

- Kanpoko ultrasoinu-iturriak, adibidez, ultrasoinuen bidezko sistemak dituzten beste ibilgailu batzuk.

- Euri-zaparradak, elurteak, txingorra edo ihes-gas trinkoak.

- Matrikula kolpe-leungailuaren gainazalean guztiz itsasten ez bada.

- Sestra-aldaketetan.

- Funtzionamendu ona bermatzeko, mantendu sentsoreak garbi, elurrik eta izotzik gabe, eta ez estali itsasgarri edo beste objektu batzuekin.

- Presio handiko ekipoa edo lurrun-ekipoak erabiltzen badituzu garbitzeko, ez erabili zuzenean horien gainean denbora luze eta 10 cm baino gutxiagoko distantziatik.


- Ibilgailuaren atzealdean muntatutako osagarri batzuek, adibidez, publizitate matrikula-ontzi bat, Aparkatzeko laguntzaren funtzionamendua murriztu dezakete.

- Gomendatzen dizugu trafikorik gabeko eremu batean aparkatzen praktikatzea.

- Seinaleen eta adierazpenen bolumena eta tonua alda ditzakezu.

- Kontuan hartu atoiarekin gidatzeko jarraitbideak.

Plus aparkatzeko laguntza erabiltzea

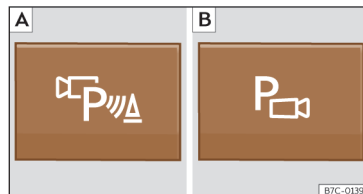

128. irudia Erdiko kontsola: aparkatzeko laguntzaren tekla (bertsioen arabera).

Eskez konektatzea eta deskonektatzea

- Sakatu **P** tekla behin.

Automatikoki aktibatzea

- Sartu atzera martxa.

- **EDO:** aurrerantz 15 km/h (9 mph) baino abiadura txikiagoan zirkulatzen baduzu eta oztopo bat aurkitzen baduzu, 95 cm baino gutxiagotan dagoenean detektatzen da. Konezio automatikoa aktibatuta badago, bistaratzen murriztua agertuko da.

- **EDO:** ibilgailua atzera mugitzen bada.

● **Segmentu horiak:** oztopoak ibilgailuaren ibilbidearen barruan daude eta 30 cm inguru baino urrunago.

● **Segmentu gorriak:** oztopoak 30 cm inguru baino hurbilago daude.

Lorraz orientagarri batek aurreikusitako aurre-ranzko edo atzeranzko ibilbidea adieraziko du, sartutako martxaren arabera.

Oztopoa ibilgailuaren norabidean dagoenean, dagokion soinu-oharra entzungo da.

Azken-aurreko segmentua bistaratzen denean, ibilgailua talka-gunera iritsiko da. Talka-gunean, oztopoak gorriaz adierazten dira (ibilbide-tik kanpo daudenak ere). Gelditu! >>> 190. orrialdeko  (Deskribapena)

Ibilgailuak Top View Camera sistema edukiz gero, aparkatzeko laguntzaren adierazpen bisuala agertuko da Top View Camera sisteman hautatutako ikuspegiaren arabera.

Atzeko aparkatze-laguntza

Deskribapena

Atzeko aparkatze-laguntza laguntzaile optikoa eta akustikoa da, eta ibilgailuaren atzealdean dauden oztopoen berri ematen du.

Atzeko kolpe-leungailuak sentsore integratuak daramatza. Horiek oztopo bat hautematen dutenean, infotainment sisteman adierazten dute ikus- eta soinu-seinaleen bitartez.

Top View Camera sistema instalatuta edukiz gero, atzeko aparkatze-laguntzak ibilgailuaren atzealdetik gertu dauden objektuen berri emango du soinu baten bidez eta infotainment sistemako pantailan agertuko da Top View Camera kamerako irudia, ibilgailuaren inguruan dauden objektuen benetako irudia ematen duena.

Kontuz ibili sentsoreak itsasgarriekin, hondakinekin, zikintasunarekin edo antzekoekin ez estaltzeko, sistemaren funtzionamenduan eragina izan lezake eta. Garbiketaren inguruko adierazpenak >>> 342. orrialdea.

Atzeko sentsoreen neurtzeko irismena honako hau da, gutxi gorabehera:

- Alboko gunea: 0,60 m
- Erdiko gunea: 1,60 m

Oztopora hurbiltzen den heinean, seinale akustikoen maiztasuna handituko da. 0,30 m inguruan seinalea iraunkorra izango da: gelditu! >>> 190. orrialdeko .

Tartea mantentzen bada, abisuaren bolumena 4 segundoren buruan murriztuko da.

Aparkatzeko laguntza konektatzea

- Sartu atzera martxa.

Aparkatzeko laguntza deskonektatzea

- Zirkulatu 15 km/h (9 mph) baino arinago aurrerantz.

● **EDO:** jarri hautatze-palanka **P**, **N** edo **D** posizioan (aldagailu automatikorako) edo kendu atzerako martxa (eskuzko aldagailurako).

Palanka **N** edo **D** posizioetan jarriz gero, sistema 8 segundoz aktibo geratuko da, deskonektatu baino lehen. Denbora-tarte horretan, hautatze-palanka **P** posizioan ipiniz gero, aparkatze-laguntza desaktibatuko da.

Top View Camera sistema instalatuta edukiz gero, atzeko aparkatze-laguntza berehala desaktibatuko da atzerako martxa askatzen denean.

Soinua aldi baterako kentzea

- Sakatu  funtzio-botoia infotainment sisteman pantailan.

Bistaratze murriztutik pantaila osoko modura aldatzea

- Sartu atzera martxa.
- **EDO:** atzera-martxaren laguntzailea (Rear View Camera “RVC”) duten ibilgailuetan, sakatu bistaratze murriztuaren ikonoaren gainean.

Atzera martxarako laguntzailearen irudira aldatzea (Rear View Camera "RVC")

- Sartu atzera martxa.
- EDO: sakatu "RVC" funtzio-ikonoa.

Aparkatze-laguntzaren doikuntzak

Adierazpenak eta soinu-seinaleak infotainment sisteman doitzen dira >>> 34. orrialdea:

- **Volumen trasero:** Bolumena atzeko gunean.
- **Atenuar volumen:** Aparkatzeko laguntza konektatuta dagoenean, audio-iturriaren bolumena murriztuko da, aukeratutako moduaren arabera.
- **Ajustes/agudeza de sonido trasero:** Atzeko soinuaren tonua.

Errore-mezuak

Tresnen koadroan errore- edo matxura-mezu bat agertzen bada Aparkatzeko laguntzan, arazo bat egongo da.

Arazoa pizgailua itzali aurretik desagertzen ez bada, aparkatzeko laguntza konektatzen duzun hurrengo aldian ez da adieraziko.

Sentsoreen baten matxuratuta badago, infotainment sistemako pantailan  sinboloa agertzen da.

Gomendatzen dugu tailer espezializatu batera joatea, matxura konpontzera.

Atoirako gailua


Fabrikan muntatutako atoirako krokadura duten ibilgailuetan, atoaia konektatuta dagoenean, Aparkatzeko laguntza ez da aktibatuko atzera martxa engranatzean.



ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak >>> 190. orrialdeko  (Deskribapena).

Seinale bisualaren segmentuak

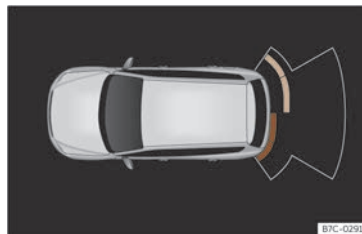

130. irudia Aparkatzeko laguntza bistaratzea infotainment sistemako pantailan.

Ibilgailuaren atzeko parteko segmentuen laguntzaz oztupoekiko distantzia kalkulatu daiteke.

Segmentuen ikus-argibideak honela funtzionatzen du:

• **Segmentu zuriak:** oztopoa 30 cm baino gehiagoko distantzian dago, ibilbidetik kanpo edo martxaren kontrako noranzkoan. Geratze-balazta elektronikoa aktibatuta dagoenean ere erakusten dira.

• **Segmentu horiak:** oztupoak ibilgailuaren ibilbidearen barruan daude eta 30 cm inguru baino urrunago.

• **Segmentu gorriak:** oztupoak 30 cm inguru baino hurbilago daude.

Oztopoa ibilgailuaren martxaren norabidean dagoenean, dagokion soinu-oharra entzungo da.

Azken-aurreko segmentua bistaratzen denean, ibilgailua talka-gunera iritsiko da. Talka-gunean, oztupoak gorri adierazten dira (ibilbidetik kanpo daudenak ere). Gelditu! >>> 190. orrialdeko  (Deskribapena).

Top View Camera ekipamendua edukiz gero, segmentuak bistaratzea ez da erakusten. Aparkatzeko laguntzak ibilgailuaren atzeko aldean dauden objektuen berri emango du akustikoki, eta infotainment sistemako pantailan Top View Camera sistemaren irudia agertuko da, ibilgailuaren inguruan dauden objektuen benetako irudia ematen duena.

Aparkatzen laguntzeko sistema (Park Assist)

Gaiaren aurkezpena

Aparkatzen laguntzeko sistema ParkPilot-eko funtzio osagarria da >>> 189. orrialdea eta gidariari laguntzen dio aparkaleku egoki bat aurkitzen hauen artean:

- leku egokian lerroan eta zeharka atzera martxan aparkatzen,
- leku egokian aurrera martxan lerroan aparkatzen,
- aurrera martxan ibilgailua lerroko aparkalekutik ateratzen.

Aparkatzen laguntzeko sistema eta fabrika muntatutako infotainment sistema duten ibilgailuetan, aurreko gunea, atzeko gunea eta aldeak irudikatzen dira eta oztopen posizioa erakutsi.

Aparkatzen laguntzeko sistemak berari datxekion muga jakin batzuk bete behar ditu, eta hori erabiltzeko arreta berezia jarri behar du gidariak >>> .

ADI

Aparkatzen laguntzeko sistemak dakarren teknologia sistemari berari eta ultrasoinu-sentsoreen erabilerrari atxikitako hainbat muga ditu. Aparkatzen laguntzeko sistemaren erabilerak ez du segurtasuna arriskuan jarri dezakeen inolako erabakirik hartzea eragin behar. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Ibilgailuaren ustekabeko edozein mugimenduk lesio larriak sor ditzake.
- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -modua, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafikiko-baldintzen arabera.
- Jantzi eta objektu jakin batzuek ez dituzte ultrasoinu-sentsoreen seinaleak islatzen. Sistemak ezin ditu objektu horiek edo jantzi horiek daramaten pertsonak hauteman, edo gaizki hautematen ditu.
- Kanpoko soinu-iturriek eragina izan dezakete ultrasoinu-sentsoreetan. Baldintza jakin batzuetan, horrek pertsonak edo objektuak hautematea galaraz lezake.
- Ultrasoinu-sentsoreek pertsona edo objekturik hauteman ezin dituzten gunei itsuak eduki ditzakete.
- Eduki beti ibilgailuaren ingurunea kontrolpean, ultrasoinu-sentsoreek ez baitituzte ume txikiak, animaliak edo objektu batzuk egoera guztietan hautematen.

ADI

Aparkatzen laguntzeko sistemarekin aparkalekura sartzean edo handik ateratzean biraketa azkarrak eginez gero, lesio larriak sor daitezke.

- Ez heldu bolanteari aparkaleku batean sartzeko edo handik ateratzeko maniobretan, sistemak hala eskatu arte. Horrek sistema ezgaitzen du maniobran zehar, eta aparkatzea bertan behera utzi.

KONTUZ

- Baldintza jakin batzuetan, ultrasoinu-sentsoreek ez dituzte objektu batzuk hautematen, eta horiek ibilgailua hondatu dezakete; adibidez, atoi-lantzak, barrak, hesiak, zutoinak edo zuhaitz meheak, edo irekitzen ari den atzeko ate handi bat.
- Erosi ondoren ibilgailuan muntatutako osagarriak (adibidez, bizikleta-euskarri bat) aparkatzen laguntzeko sistemaren funtzionamendua murriztu dezakete eta, batzuetan, kalteak eragin.
- Aparkatzen laguntzeko sistemak aparkalekua dauden ibilgailuak, zintarriak eta beste objektu batzuk hartzen ditu erreferentzia gisa. Saiatu aparkatzean haginak eta pneumatikoak ez kaltetzen. Beharrezkoa balitz, eten aparkatze-maniobra ibilgailuan kalterik sor ez dadin.

- Kolpe bat hartzen badute, kolpe-leungailuaren radar-sentsoreak hondatu edo mugitu daitezke, adibidez, aparkaleku batean sartzean edo handik ateratzean.
- Sentsoreak garbitzeko presio handiko edo lurrun-ekipoak erabiltzen badituzu, ez aplikatuzuzenean horien gainean denbora luzez eta 10 cm baino gutxiagoko distantziatik.
- Aurrealdeko edo atzealdeko matrikula edo matrikula-ontzi handiegi batek, matrikula jartzeko tokia gainditzen badu edo okertuta edo deformatuta badago, honako arazo hauek eragin ditzake:
 - Antzemate okerrak egitea.
 - Sentsoreek ikusmena galtzen dute.
 - Aparkatze-maniobra bertan behera uztea edo aparkatze okerra egitea.
- Ultrasoinu-sentsoreetako bat hondatzen bada, sentsore-talde horri dagokion gunea desaktibatzen da (aurrekoa edo atzekoa) eta ezin da berriro aktibatu matxura konpondu arte. Hala ere, beste kolpe-leungarriaren sentsoreak erabili ahal izango dira normaltasun osoz. Sistemak matxuraren bat izateko-tan, joan tailer espezializatu batera. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

Oharra

- Sistemaren funtzionamendu ona bermatzeko, mantendu kolpe-leungailuko ultrasoinu-sentsoreak garbi, elurrik eta izotzik gabe, eta ez estali itsasgarri edo beste objektuekin.
- Soinu-iturri batzuek (adibidez, asfalto zi-murtsua edo galtzada-harrizko zoladura) eta beste ibilgailuen zaratak aparkatzen laguntzeko sistemak edo ParkPilot-ek ohar okerrak bidaltzea eragin dezakete. Metalezko objektuak egoteak ere kalte egin diezaike maniobrari.
- Sisteman eta bere funtzioetan trebatzeko, CUPRAk gomendatzen du trafiko asko ez dagoen toki batean edo aparkaleku batean praktikatzea aparkatzen laguntzeko sistema-rekin.

Aparkatzen laguntzeko sistemaren deskribapena



131. irudia Erdiko konsolaren goiko partean: aparkatzen laguntzeko sistema konektatzeko tekla.

Aparkatzen laguntzeko sistemaren osagaiak hauek dira: aurreko eta atzeko kolpe-leungailuetan dauden ultrasoinu-sentsoreak, sistema konektatzeko eta deskonektatzeko **P** tekla, eta tresnen koadroko pantailako seinaleak.

Aparkatzeko beharrezko baldintzak

- Trakzio-kontrolak (TCS) konektatuta egon behar du >>> 151. orrialdea.
- Abiadura aparkatzeko lekuaren ondotik pasatzean (lerroan aparkatzea): ez gainditzea **40 km/h (25 mph)** inguruko abiadura.
- Abiadura aparkatzeko lekuaren ondotik pasatzean (zeharka aparkatzea): ez gainditzea **20 km/h (12 mph)** inguruko abiadura.

• Aparkalekuaren ondotik pasatzean, **0,5 y 2,0 metro** arteko tartea utzi.

• Aparkatzeko lekuaren luzera (lerroan aparkatzea): **ibilgailuaren luzera + 0,8 metro**.

• Tokiaren zabalerara (lerroko aparkalekua): **ibilgailuaren zabalerara + 0,8 metro**.

• Ez gaingiditza **7 km/h (4 mph)** inguruko abiadura aparkatzean.

Aparkalekutik ateratzen laguntzeko beharrezko baldintzak (lerroko aparkalekurako bakarrik)

• Trakzio-kontrolak (TCS) konektatuta egon behar du >>> 151. orrialdea.

• Tokiaren luzera: **ibilgailuaren luzera + 0,5 metro**.

• Ez gaingiditza **7 km/h (4 mph)** inguruko abiadura aparkalekutik irtetean.

Behar baino lehen bukatzea edo aparkalekuan sartzeko edo handik ateratzeko maniobrak automatikoki etetea

Aparkatzen laguntzeko sistemak aparkalekuan sartzeko edo handik ateratzeko maniobrak eteten ditu honako kasu hauetan:

- **P** tekla sakatzen da.
- Behin baino gehiagotan gaingiditzen da **7 km/h (4 mph)** inguruko abiadura.
- Gidariak bolantearen kontrola hartzen badu.

• Aparkatze-maniobra direkzio automatikoa aktibatu denetik 6 minutu inguru pasa ondoren bukatu ez bada.

• Sisteman matxuraren bat badago (sistema ez dago erabilgarri aldi batez).

• TCS deskonektatzen bada.

• TCS edo ESC sistemek esku hartzen badute, erregulatzen.

• **Offroad** edo **Snow** gidatze-profila hautatzen da.

• Gidariaren aldeko atea zabaltzen bada.

Maniobrari berriro ekiteko, beharrezkoa da egoera horietako bat bera ere ez gertatzea, eta berriro sakatzea **P** tekla.

Esku-hartze automatikoa balaztan, baimendutako gehieneko abiadura gaingiditza ekiten

Aparkatzean eta aparkalekutik ateratzean baimendutako **7 km/h (4 mph)** inguruko abiadura gaingiditza ekiten, gerta daiteke sistemak automatikoki balaztan esku-hartzea. Sistemak automatikoki esku hartu ondoren, aparkatzeko edo aparkalekutik ateratzeko maniobreak jarrai daiteke.

Sistemak behin baino ez du balaztan automatikoki esku hartzen aparkatzeko edo aparkalekutik ateratzeko saiakera bakoitzeko. Berriro ere **7 km/h (4 mph)** inguruko abiadura gaingiditzen bada, dagokion eragiketa bertan behera uzten da.

Zehaztasunak

Aparkatzen laguntzeko sistemak, atxikitako mugapen zehatzak ditu. Horregatik, adibidez, ezin da sistema erabili bihurgune itxietan aparkatzean edo desaparkatzean, ezta oso bide aldapsuetan ere.

Aparkalekura sartzean edo handik ateratzean, seinale labur bat entzuten da, gidariari atzera edo aurrera martxa engranatzeko eskatuz (kasuaren arabera). Hurrengo maniobretan, laguntzaileak gidariari martxa-aldaketa adierazten dio, beranduenez, seinale akustiko jarraitua agertzen denean (objekturik bertan dago ≤ 30 cm-tan) Park Pilot-ean.

Aparkatzen laguntzeko sistemak ibilgailua geldidagoenean bolantea biratzen duenean, **S** ikurra agertzen da tresnen koadroko pantailan. Ikurra tresnen koadroan agertzen den bitartean, balazta zapaldu gorpilek ibilgailua geldidagoela bira egin dezaten. Modu honetan, sistemak maniobra gutxiago beharko ditu aparkamendua burutzeko.

Atoiarekin gidatzea

Aparkatzen laguntzeko sistema ezin da konektatu fabrika muntatutako atoi-gailua atoi bati elektrikoki konektatuta badago.

Gurpil bat aldatu ondoren


Gurpil bat aldatu ondoren ibilgailuak aparkalekuan sartzeko edo handik ateratzeko zailtasunak baditu, baliteke gurpil berriaren zirkunferentzia ezberdina izatea eta sistema gurpil

berriari egokitu behar izatea. Egokitzapen hori automatikoa da eta ibilgailua martxan dagoen bitartean egiten da. Birak egitea astiro, bi noranzkoetan eta abiadura txikian (20 km/h [12 mph]) minutu batzuetan, lagungarria izan daiteke egokitze-prozesu horretarako.

Aparkatze-mota bat aukeratzea



132. irudia Tresnen koadroko pantailan: aparkatzen laguntzeko sistemaren irudikapena, bistaratze murriztuarekin.

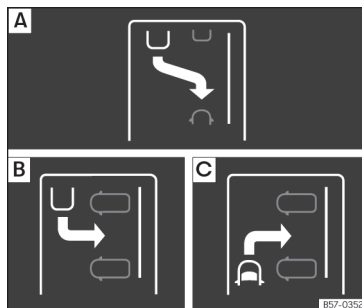

133. irudia Tresnen koadroko pantailan: aparkatze-moten seinalea

Aparkatzen laguntzeko sistemak 3 aparkatze-mota ditu:

- A** Lerroan aparkatzea, atzera martxan.
- B** Zeharka aparkatzea, atzera martxan.
- C** Zeharka aparkatzea, aurrera martxan.

Aparkatze-mota bat aukeratzea alde aurretik lekuaren aurretik igaro ondoren

Aparkatzen laguntzeko sistema aktibatu ondoren eta aparkatzeko leku bat aurkitzen denean, tresnen koadroko pantailak aparkatzeko modu bat proposatzen du. Aparkatzen laguntzeko sistemak aparkatzeko modua aukeratzen du automatikoki. Aukeratutako mota tresnen koadroko pantailan erakusten da >>> **132. irudia**. Era berean, aparkatzeko beste mota posi-

ble batzuen bistaratze murriztua erakusten da >>> **133. irudia**. Sistemak aukeratutako mota ez badator bat nahi den motarekin, beste mota bat hauta daiteke berriro **P** tekla sakatuz.

- Aparkatze-sistema lagunduarekin aparkatzeko beharrezkoak diren baldintzak bete behar dira >>> **196. orrialdea**.

- Sakatu **P** tekla.

- Sistema konektatuta dagoenean, kontrol-argi bat pizten da **P** teklan. Horrez gain, tresnen koadroko pantailan, aukeratu den aparkatzeko modua erakusten da eta, bistaratze murriztuan, aukeratu daitekeen beste aparkatzeko modua erakusten da.

- Piztu aparkatzeko aukeratu den galtzadaren aldeari dagokion keinukaria. Tresnen koadroko pantailan, galtzadaren alde hori erakusten da. Besterik adierazi ezean, keinukaririk jartzen ez bada, eskuinean aparkatu, zirkulazioaren norabidean.

- Hala badagokio, sakatu berriro **P** tekla, aparkatzeko hurrengo motara aldatzeko.

- Aparkatzeko mota posible guztietara aldatu ondoren, **P** tekla berriz sakatuz gero, sistema desaktibatu egingo da.

- Hala badagokio, sakatu berriro **P** tekla sistema berriro aktibatzeko.


- Jarraitu tresnen koadroko pantailan agertzen diren argibideei, trafikoa arreta jarri bitartean, eta pasatu ibilgailuarekin aparkatzeko lekuaren ondotik.

Zeharka aparkatzea, aurretiko urratsik gabe


Zeharkako aparkalekuaren kasu berezia, aurrerantz edo atzerantz aurretiko urratsik egin gabe:

- Aparkatze-sistema lagunduarekin aparkatzeko beharrezkoak diren baldintzak bete behar dira >>> 196. orrialdea.
- Joan aurrera martxan aparkatzeko lekurantz, trafikoari arreta emateari utzi gabe, eta gelditu ibilgailua aurrealdeko parte bat aparkalekuren barruan duenean.
- Sakatu **P** tekla behin.
- Sistema konektatuta dagoenean, kontrol-argi bat pizten da **P** tekla. Horrez gain, tresnen koadroko pantailan, aukeratu den aparkatzeko modua erakusten da, bistaratze murritzurik gabe.
- Askatu bolantea.

Aparkatzen laguntzeko sistemarekin aparkatzea

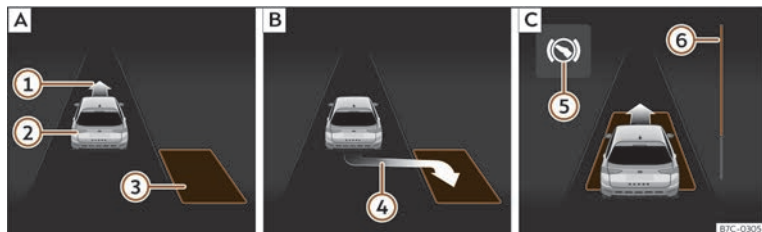

134. irudia Tresnen koadroko pantailan: lerroan aparkatzea. **A:** Aparkaleku bat bilatzea **B:** Aparkatzeko posizioa. **C:** Maniobratzea.

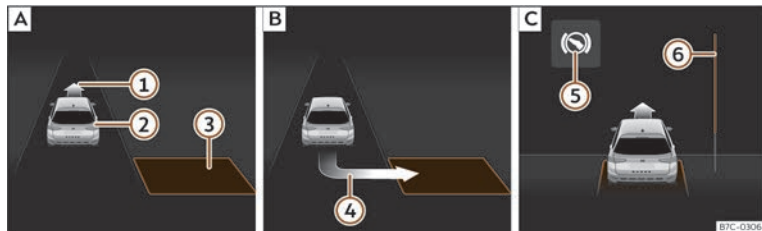

135. irudia Tresnen koadroko pantailan: zeharka aparkatzea. **A:** Aparkaleku bat bilatzea **B:** Aparkatzeko posizioa. **C:** Maniobratzea.

- ① Aurrera martxan ibiltzeko argibidea
- ② Norberaren ibilgailua
- ③ Hauteman den aparkalekua
- ④ Aparkatzeko argibidea
- ⑤ Balazta-pedala zapaltzeko argibidea
- ⑥ Aurrerapen-barra

Aparkatzeko laguntza-sistemarekin aparkatzeko beharrezkoak diren baldintzak bete behar dira >>> 196. orrialdea eta aparkatzeko modua hautatu behar da >>> 198. orrialdea.

Aparkatzea

- Begiratu tresnen koadroko pantailan ea lekua “egokitatzat” jo den eta ea aparkatzeko posizio egokia lortu duzun >>> 134. irudia **B**

edo >>> 135. irudia **B**. Lekua “egokitatzat” jo da baldin eta tresnen koadroko pantailan aparkatzeko seinalea agertzen bada ④.

- Geldiarazi ibilgailua eta, etenaldi arin baten ondoren, engranatu atzera martxa.
- Askatu bolantea.
- Kontuan izan honako mezu hau:

Intervención en la dirección activa. ¡Vigile su entorno!

Zure inguruari begiratzen diozun bitartean, azeleratu kontuz, gehienez ere 7 km/h-ko (4 mph) abiaduraraino. Aparkatzeko maniobran zehar, sistema direkzioaz soilik arduratuko da. Zuk, gidari gisa, azeleratu egin behar duzu, behar izanez gero enbragatu, martxa aldatu eta frenatu.

- Atzera egin ParkPilotaren etengabeko seinalea entzun arte; **EDO:** atzera egin tresnen koadroko pantailan aurrera egiteko agindua agertu arte >>> **134. irudia**  edo >>> **135. irudia** ; **EDO:** atzera egin tresnen koadroko pantailan mezua **Park Assist finalizado** agertu arte. Korritze-barrak  ibili behar den distantzia adierazten du.

- Zapaldu balazta-pedala aparkatzen laguntzeko sistemak bolantea biratzeari utzi arte; **EDO:**  ikurra tresnen koadroaren pantailan itzali arte.

- Engranatu 1. martxa.

- Aurrera egin tresnen ParkPilot-en etengabeko seinaleak jo arte; **EDO BESTELA:** aurrera egin tresnen koadroko pantailan atzera martxa sartzeko argibidea agertu arte. Aparkatzeko laguntza-sistemak ibilgailua bideratzen du aurrera eta atzera aparkalekuan zentratu arte >>> **134. irudia**  edo >>> **135. irudia** .

- Emaizta optimoa lortzeko, maniobra bakoitzaren amaieran, itxaron aparkatzen laguntzeko sistemak bolantea biratzen bukatu arte. Tresnen koadroren pantailan mezu bat agertzen

denean amaitzen da aparkatze-maniobra eta, beharrezkoa bada, soinu-seinale bat bidaltzen du.


Aurrerapen-barrak

Korritze-barrak >>> **134. irudia**  eta >>> **135. irudia**  sinbolikoki erakusten du tresnen koadroko pantailan oraindik egiteko dagoen distantzia erlatiboa. Zenbat eta handiagoa izan distantzia, orduan eta beteago dago aurrerapen-barra. Aurrera martxan ibiltzean, aurrerapen-barraren edukia gorantz eginez gutxitzen da, eta atzera martxan ibiltzean, beherantz eginez.

Oharra

Aparkatzean maniobra behar baino lehenago bukatzen bada, gerta daiteke emaitza optimoa ez izatea.

Aparkalekutik ateratzea aparkatzen laguntzeko sistemaren bidez (lerroan aparkatuta egonez gero bakarrik)

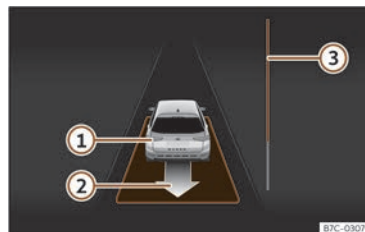

136. irudia Tresnen koadroko pantailan: ilarako aparkaleku batetik ateratzea.

- 1 Norberaren ibilgailua atzera martxarekin engranatuta
- 2 Aparkalekutik ateratzeko proposatutako maniobraren argibidea
- 3 Aurrerapen-barra, oraindik egin beharreko distantzia adierazteko

Aparkalekutik ateratzea (lerroko aparkatzea)

Beharrezko baldintzak bete behar dira aparkalekutik ateratzea aparkatzen laguntzeko sistemaren bidez >>> 196. orrialdea.

• Sakatu **P** tekla. Sistema konektatuta dagoen, **P** tekla pizten da kontrol-argi bat.

• Piztu aparkalekua utziko duzun galtzadaren aldeari dagokion keinukaria.

• Sartu atzera martxa.

• Askatu bolantea. Kontuan izan honako mezu hau:

Dir. autom. activa. Vigile su alre-dedor.

Zure inguruneari adi begirutzen diozun bitartean, kontuz azeleratu, gehienez 7 km/h-ko (4 mph) abiaduraino. Aparkalekutik ateratzekoan, sistema direkzioaz arduratzen da soilik. **Zuk, gidari gisa, azeleratu egin behar duzu, behar izanez gero enbragatu, martxa aldatu eta frenatu.**

• Atzera egin ParkPilot-en etengabeko seinaleak jo arte; **EDO BESTELA:** atzera egin tresnen koadroaren pantailan aurrera egiteko argibidea agertu arte. Korritze-barrak >>> **136. irudia** ③ ibili behar den distantzia adierazten du.

• Zapaldu balazta-pedala aparkatzen laguntzeko sistemak bolantea biratzeari utzi arte; **EDO:** zapaldu balazta-pedala  ikurra tresnen koadroaren pantailan itzali arte.

• Aurrera egin tresnen ParkPilot-en etengabeko seinaleak jo arte; **EDO BESTELA:** aurrera egin tresnen koadroko pantailan atzera martxa sartzeko argibidea agertu arte. Aparkatzen laguntzeko sistemak ibilgailua bideratzen du aurrera eta atzera martxan aparkalekutik atera ahal izan arte.

• Ibilgailua aparkalekutik atera daiteke tresnen koadroren pantailan mezu bat agertzen denean eta, beharrezkoa bada, sistemak soinu-seinale bat bidaltzen du. Arduratu direkzioaz, aparkatzen laguntzeko sistemak doitutako biraketa-anguluarekin.

• Trafikoa kontuan izanik, atera aparkalekutik.

Atzera martxarako la-guntzailea (Rear View Camera)

Gaiaren aurkezpena

Maletategiko ateko heldulekuan dagoen kamera batek aparkatzen edo atzera martxan maniobratzen laguntzen dio gidariari >>> 158. orrialdea.

Infotainment sistemako pantailan, proiektatutako orientazio-lerro batzuekin batera bistartzen da kameraren irudia. Beheko partean, kolpe-leungailuaren parte bat ikusten da, gidariarentzako erreferentzia gisa.

Atzera martxarako laguntzailearen doiketak

Atzera martxarako laguntzaileak distira-, kontraste- eta kolore-doikuntzak egiteko aukera ematen dio dio erabiltzaileari. Doikuntza horiek egiteko:

• Gelditu ibilgailua leku seguru batean, pizgailua eta infotainment sistema deskonektatu gabe.

• Jarri geratze-balazta.

• Sartu atzera martxa.

• Sakatu pantailan ageri den  funtzio-botoia.

• Egin itzazu nahi dituzun doikuntzak -/+ funtzio-botoiak sakatuz edo botoi lerragarria mugituz.

Atzera martxarako laguntzailearekin aparkatzeko eta maniobrak egiteko beharrezko baldintzak

Honako kasuetan ez da sistema erabili behar:

• Irudi fidagarri bat erakusten ez bada edo erakusten den irudia eraldatuta badago, edo leiarra zikin badago.

• Ibilgailuaren atzeko gunea osatu gabe erakusten bada.

• Ibilgailua oso zamatuta badoa.

• Kameraren posizioa aldatu bada, atzealdean kolpe bat hartu ostean. Joan tailer espezializatu batera eta sistema aztertze eskatu.

Sisteman trebatzea

Sistema eta orientazio-lerroak ondo ulertzeko eta haren funtzioetan trebatzeko, CUPRAK praktikatzea gomendatzen du, trafiko askorik

ez dagoen toki batean edo aparkaleku batean, ikuspen- eta klimatologia-baldintza onak dau-denean.

ADI

- Atzera martxarako laguntzailearekin ezin da oztopoen distantzia zehaztasunez kalku-latu, ezta sistemaren berezko mugak gain-ditu ere; beraz, hura erabiliz, istripu edo le-sio larriak eragin litezke beharrezko arreta ipini gabe erabiltzen bada. Gidariak inguru-nean zaindu behar du beti gidatze segurua bermatzeko.

- Kameraren leiarrak ikus-eremua handitu eta eraldatzen du; hortaz, objektuak erreali-tatearekin bat etorri gabe ikus daitezke pan-tailan. Halaber, distantzien pertzepzioa eral-datu egiten da.

- Pantailaren bereizmenaren edo argiaren ondorioz, gerta liteke objektu batzuk ez agertzea edo lauso ikustea. Kontuz ibili zutoi-nekin, hesiekin, burdin-hesiekin edo zuhaitz meheekin, pantailan agertu gabe ibilgailua hondatu lezakete eta.

- Atzera martxarako laguntzaileak eremu it-suak ditu, eta hor ez dira ikusten ez pertso-nak, ez objektuak. Mantendu beti ibilgailua-ren ingurua kontrolpean.

- Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu. Gainbegiratu beti aparkatzeko maniobra eta ibilgailuaren ingurua.

- Ez galdu trafikoarekiko arreta pantailan erakusten diren irudiei begiratzeagatik.

- Irudiak bi dimentsiokoak bakarrik dira. Gerta liteke bidetik ateratzen diren objek-tuak edo galtzadaren barrunbeak, adibidez, gaizki ikustea edo ez ikustea.

- Ibilgailuaren zamak proiektatzen diren orientazio-lerroen irudia aldatzen du. Lerro horien zabalerak behera egiten du zamaren arabera. Jarri arreta inguruari barnealdea edo maletategia zamatuta badaude.

- Honako egoera hauetan, objektuak edo beste ibilgailuak beren benetako kokapena baino hurbilago edo urrunago agertzen dira. Jarri arreta berezia:

- Azalera lau batetik malda batera igaro-tzean eta alderantziz.

- Ibilgailua oso zamatuta badoa.


- Ibilgailua gainazalean ez dauden objek-tuetara edo beren euskarritik ateratzen diren objektuetara hurbiltzen denean. Ka-meraren angelutik kanpo gera daitezke at-zeraz martxan gidatzean.

Oharra

- Garrantzitsua da kontuz ibiltzea gidariak oraindik sistema ondo ezagutzen ez badu.

- Atzera martxarako laguntzailean, errefe-rentziako lerroak desagertzen dira maletate-giko atea irekita dagoenean.

Pantailan bistaratzea

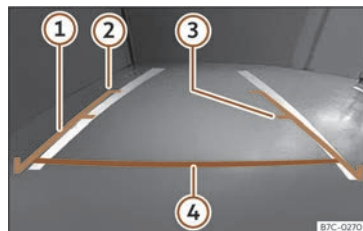

137. irudia Infotainment sistemako pantaila: orientazio-lerroak.

- Alboko lerroak:** ibilgailuaren luzera (gutxi gorabehera bere zabalerara osoan) galtza-dan.
- Alboko lerroen amaiera:** gutxi gorabe-hera 2 m ibilgailuaren atzetik galtzadan.
- Erdiko lerroa:** gutxi gorabehera 1 m ibilgai-luaren atzetik galtzadan.
- Lerro horizontal gorria:** 40 cm ingu-ruko segurtasun-tartea ibilgailuaren atze-tik, galtzadan.

Sistema konektatzea eta deskonektatzea

- Atzera martxarako laguntzailea konektatzen da kontaktua piztuta badago, atzera martxa jarztean.

- Sistema deskonektatzen da atzera martxa jarri eta 8 segundo geroago, berehala, kontak-tua kentzean.

- Atzera martxa sartuta 15 km/h-ko (9 mph) abiadura gainditzen bada, kamerak irudiak igortzeari utziko dio.

Plus aparkatzeko laguntza sistemarekin batera >>> 189. orrialdea kameraren irudia ez da gehiago agertuko atzera martxa kentzean, eta aparkatzeko laguntza sistemak emandako informazio optikoa ikusiko da.

Atzera martxarako laguntzailearen irudia ezkutatzeak aukera ere badago:

- Pantailan infotainment sistemaren teklaen bat sakatuz.
- **EDO:** pantailan agertzen den miniatura-ibilgailuaren gainean sakatuz.

Atzera martxarako laguntzailearen irudia berriro erakusteko:

- Askatu eta berriro engranatu atzera martxa.
- **EDO:** Sakatu RVC¹⁾ funtzio-botoia.

Aparkatze-maniobra

- Kokatu ibilgailua aparkatzeko toki baten aurrean, eta engranatu atzera martxa.
- Poliki atzera egin eta bolantea biratu alboko marraz aparkatzeko lekura bideratzeko.
- Ibilgailua aparkatzeko lekura orientatu, alboko marraz horrekiko paralelo geratu arte.

Ikuspen periferikoko sistema (Top View Camera)

Gaiaren aurkezpena

4 kamera erabiliz, sistemak infotainment sistemako pantailan agertzen den irudikapen bat sortzen du. Kamerak erradiadorearen parrillan, kanpoko atzerako ispiluetan eta maletategiko atean kokatuta daude.

Ikuspen periferikoko sistemaren funtzioak eta irudikapenak aldatu daitezke, kontuan hartuta ibilgailuak ParkPilot sistema duen ala ez.



Kamera horien irudiek ezin da oztopoen (pertsonak, ibilgailuak, etab.) distantzia zehaztasunez kalkulatu, beraz, erabiltzen badira, istripu edo lesio larriak eragin litezke.

- Kameren leiarrek ikus-eremua handitu eta eraldatzen dute eta objektuak pantailan modu desberdinean ikusten dira, zehaztasunik gabe.
- Pantailaren bereizmenaren ondorioz edo argi-baldintzak nahikoak ez direnean, objektu batzuk ezin dira erakutsi, edo zehaztu gabe soilik bistaraten dira, adibidez, zutoin edo hesi meheak.
- Kamerek pertsona edo objekturik hautesman ezin dituzten gune itsuak dituzte.



Ikuspen periferikoko sistemak (Top View Camera) barne hartzen duen teknologia adimendunak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu, eta sistemaren mugen artean bakarrik funtzionatzen du. Ikuspen periferikoko sistemaren erabilerak ematen duen erosotasunak ez du segurtasuna arriskuan jarri dezakeen inolako erabakirik hartzea eragin behar. Modu arduragabea edo oharkabea erabiltzen bada, istripuak edo lesio larriak gerta daitezke. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.


- Egokitu gidatze-abiadura eta -estiloa klimatologia, ikuspen, errepide eta trafikoaren baldintzetara.
- Ez galdu trafikoarekiko arreta pantailan erakusten diren irudiei begiratzeagatik.
- Eduki beti ibilgailuaren ingurunea kontrolpean, kamerek ez baitituzte ume txikiak, animaliak edo objektu batzuk egoera guztietan hautematen.
- Nekez gertatzekoa da sistemak gune guztiak argitasunez irudikatu ezin izatea.

¹⁾ RVC botoia bakarrik erakutsiko da atzera martxa engranatuta dagoenean.

! KONTUZ

- Pantailan agertzen diren kameraren irudiak dimentsio bikoak dira soilik. Espazio-sakonera falta dela eta, bidetik ateratzen diren objektuak edo galtzadaren barrunbeak, adibidez, gaizki ikusten dira edo ez dira ikusten.
- Baldintza zehatzetan, kamerak ez ditu ibilgailua hondatu dezaketen objektu batzuk hautematen, adibidez, barrak, hesiak, zutoinak edo zuhaitz meheak.
- Sistemak lerroak eta kaxa osagarriak erakusten ditu ibilgailuaren ingurua kontuan hartu gabe, ez ditu objektuak hautematen. Gidariak berak ebaluatu behar du ibilgailua aparkalekuan sartzen den ala ez.

Ikuspen periferikoko sistema

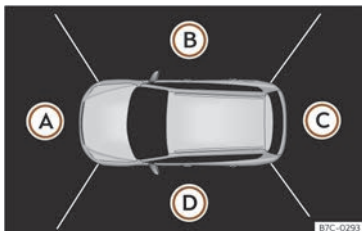

138. irudia Ikuspen periferikoko sistemaren bistaratzea: aireko perspektiba.

Lau ikuspen desberdinen artean aukera daiteke

>>> **138. irudia:**

- (A) Aurreko kameraren gunea
- (B) Eskuineko kameraren gunea
- (C) Atzeko kameraren gunea
- (D) Ezkerreko kameraren gunea

Funtzio-botoiak:

✕ Oraingo irudikapenetik atera.

☼ Bistaratzea doitu: distira, kontrastea eta kolorea.

3D Hiru dimentsioko bistak

🔊 Ekipamenduaren arabera: ParkPilot-en soinuak konektatu eta deskonektatu.

Kamera guztietako irudiak konbinatuz sortzen da airetiko perspektiba >>> **138. irudia**. Airetiko perspektiba aukeratzeko, ibilgailuaren gainean sakatu behar da, eremuaren barruan.

Airetiko perspektibaren edo airetiko perspektiba murriztuaren eremu desberdinetan >>> **138. irudia** (A)-tik (D)-ra sakatuz, dagokion ikuspena aukera daiteke.

Ikuspen periferikoko sistema erabiltzeko beharrezko baldintzak

- Ateak eta maletategiko ateak itxita egon behar dute.
- Irudiak fidagarria eta argia izan behar du. Beraz, kameraren lenteak garbi egon beharko luke, adibidez.
- Ibilgailuaren inguruko gune osoa argitasunez bistaratu behar da.
- Aparkatzeko edo maniobrak egiteko eremuak laua izan beharko luke.
- Ibilgailuak ez du atzeko partean zama handirik izan behar.
- Gidariak sistema ondo ezagutu behar du.
- Ibilgailuak ez du kameraren gunean kalterik izan behar. Tailer espezializatu batek sistema aztertu beharko du, kameraren posizioa edo muntatzeko angelua aldatu bada, adibidez, atzealdean kolpe bat hartu ostean.

Zehaztasunak

Ikuspen periferikoko sistemaren kamerak dimentsio bikoak dira soilik. Espazio-sakonera falta dela eta, oso zaila edo ezinezkoa da pantailan bereiztea lurzoruan egon daitezkeen sakonuneak, lurzorutik ateratzen diren objektuak edo beste ibilgailuetatik ateratzen diren piezak.

Objektuak edo beste ibilgailuak beren benetako kokapena baino hurbilago edo urrunago erakusten diren egoerak:

- Azalera lau batetik malda batera igarotzean.
- Malda batetik azalera lau batera igarotzean.
- Ibilgailuak zama handia eramaten duenean atzeko partean.
- Ibilgailua ateratzen diren objektuetara hurbiltzen denean. Objektu hauek kameraren ikuspen-angelutik kanpo geratu daitezke.


Atoiarekin gidatzea

Ikuspen periferikoko sistemak atzeko kameraren eremuan ezkututzen ditu orientazio-linea lagungarri guztiak, fabrikari muntatutako atoi-gailua atoi batean elektrikoki konektatuta dagoenean. >>> 272. orrialdea.

Oharra

Sisteman eta bere funtzioetan trebatzeko, ikuspen periferikoko sistemarekin trafikoa askorik ez dagoen toki batean edo aparkaleku batean praktikatzeari gomendatzen du CU-PRAk.

Konektatu eta deskonektatzea

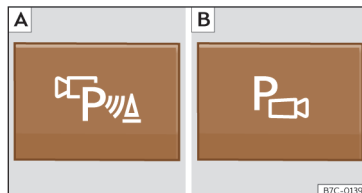

139. irudia Erdiko kontsola: ikuspen periferikoko sistema eskuz aktibatzen/desaktibatzen tekla, aparkatzeko sistema lagunduekin (A) edo atzeko Park Pilot sistemarekin (B) konbinatuta dagoenean.

Eskuzko konexioa

- Sakatu behin **139. irudia** tekla.

Infotainment sisteman erakusten da airetikiko perspektiba >>> **138. irudia**. 15 km/h-tik (9 mph) gorako abiadura zirkulatzen denean tekla sakatzen bada, irudia ez da erakutsiko.

Konexio automatikoa

- Sartu atzera martxa.
- **EDO**: ibilgailua atzerantz mugitzen da.

Ibilgailuaren atzeko kameraren bistaren irudia erakusten da zeharka aparkatzeko moduan, aireko perspektiba murriztuarekin.


Eskuzko deskonexioa

- Sakatu berriro >>> **139. irudia** tekla.
- **EDO**: sakatu infotainment sistemako tekla bat, adibidez,  tekla.
- **EDO**: sakatu X funtzio-botoia.

Deskonexio automatikoa

- Zirkulatu aurrerantz 15 km/h-ko (9 mph) abiadura gutxienez.
- **EDO**: deskonektatu motorraren pizgailua. Ikuspen periferikoko sistemaren menua berehala itzaltzen da.

Ikuspen periferikoko sistemaren bistaratzeak (moduak)

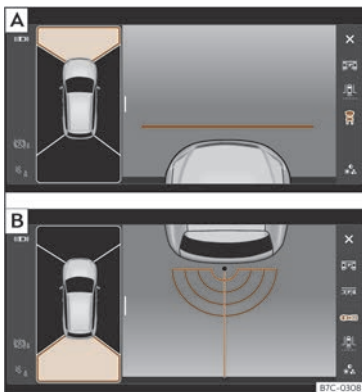

140. irudia Bistaratzea Ikuspen periferikoko sistemaren pantailan: **A** Aurreko kamera: bista landan barrena. **B** Atzeko kamera: bista landan barrena.

Ekipamenduaren arabera: ParkPilot-en soinua konektatu eta deskonektatu.

Irten ikuspen periferikoko sistemaren bistaratzetik.

Bistaratzea doitu: distira, kontrastea eta kolorea.

Aukeratu den bista pantailaren eskuinaldean erakusten da. Ezkerraldean bistaratzen den aireko perspektiba murriztuan, ikuspegia kolore horiko lauki batean agertzen da. Era berean, irudiaren eskuinaldean menuaren aukera posibleak eta kameraren ikuspegiak (hau da, “moduak”) erakusten dira. Momentu honetan aktibatuta dagoen bista (modua) nabarmenduta agertzen da.

Erakusten diren lerro gorriek gutxi gorabehera 40 cm-ko distantzia adierazten dute ibilgailuarekiko.

Aireko perspektibaren bistak (txori-begizko ikuspegia)

Modu nagusia:

Ibilgailua eta hurbileko ingurua irudikatzen da, goitik ikusita. Ekipamenduaren arabera, ParkPilot-en ibilbidearen bistaratzea ere erakuts daiteke.

Hiru dimentsioko bistak:

Ibilgailua eta bere ingurua irudikatzen da, goitik ikusita.

Ibilgailua eta bere ingurua irudikatzen da, goitik ikusita, diagonalean.

Ibilgailua eta bere ingurua irudikatzen da, diagonalean ikusita.

Gezien norabidean hatza infotainment sistemaren pantailatik pasatuz, ibilgailuaren eta bere inguruaren hiru dimentsioko bisten ikuspen-angelua aldatu daiteke.

Aurreko kameraren bistak (aurreko ikuspegia)

Zeharkako trafikoa.

Bistaratze horrek ibilgailuaren ezkerreko, aurreko eta eskuineko trafikoa zaintzen laguntzen du, eta, adibidez, garajeetatik edo irteera estuetatik irteteko erabil daiteke.

Zeharka aparkatzea.

Ibilgailuaren aurreko gunea erakusten da. Laguntza moduan, orientazio-lerroak erakusten dira.

Krosa.

Ibilgailuaren aurre-aurreko gunea erakusten da, goitik ikusita. Adibidez, malda batean, ibilgailuaren aurre-aurreko gunea ikusteko.

Alboko kameraren bistak (alboko ikuspegia)

Eskuinaldea eta ezkerraldea.

Zuzenean ibilgailuaren alboan dauden guneak irudikatzen dira, goitik ikusita, egon daitezkeen oztopoak zehaztasunez inguratu ahal izateko.

Gidariaren edo gidarikidearen albo, goitik ikusita.

Horri esker, ibilgailuan dauden angeluak itsuak bistaratzen dira.

Atzeko kameraren bistak (atzeko ikuspegia)

Zeharka aparkatzea.

 Ibilgailuaren atzeko gunea erakusten da. Orientazio moduan, lerro osagarriak erakusten dira.

Linean aparkatzea.

 Ibilgailuaren atzeko gunean bertan dagoen eremua erakusten da. Koloretako kaxek eta lerro osagarriak orientazio gisa balio dute.

Krosa edo atoa lotzeko funtzioa.

 Ibilgailuaren atzeko parteak irudikatzen da. Fabrikaren muntatutako atoi-gailua duten ibilgailuetan gorri eta berde koloreko lerro erdizirkularrak erakusten dira. Lerro osagarriak atoi-gailuarekiko distantzia adierazten dute. Lerro osagarrien (berdeak eta gorria) arteko distantzia gutxi gorabehera 30 cm-koa da. Laranja koloreko lerro osagarriak alde aurretik kalkulaturako atoi-gailuaren norabidea adierazten du bolantearen biraketaren arabera.

Zeharkako trafikoa.

 Bistaratzeko horri esker, trafikoa ibilgailuaren ezkerretatik, atzetik eta eskuinaldetatik azter daiteke, eta, esaterako, garajeetatik edo irteera estuetatik ateratzeko erabil daiteke.

Atoiarekin maniobrak egiteko laguntzailea (Trailer Assist)

Gaiaren aurkezpena

Atoiarekin maniobratzeko laguntzaileak atzera egitean eta atoi batekin maniobratzea laguntzen dio gidariari.

Kanpoko atzerako ispiluen agente birakaria mugituz, atoiarekin maniobratzeko laguntzaileak krokaturik daraman atoa zuzentzen du. Gidariak azeleratu, abiadura aldatu eta balaztatu behar du!

Sistemaren mugak

Egoera jakin batzuetan, kamerak ez ditu atzematen ibilgailua kaltetu dezaketen objekturik, adibidez, atoi-lantzak, barrak, hesiak, zutoin edo zuhaitz meheak, edo maletategiko ate bat irekita edo irekitzen ari dena.

Sistemaren funtzionamendu ona bermatzeko, mantendu kamerak garbi, elurrik eta izotzik gabe, eta ez estali itsasgarri edo beste objektuekin. Ez utzi atoiaren lantza kanpoko eraginek estaltzea.

Erabili atoiarekin maniobratzeko laguntzailea maletategiko atea zuzen itxita dagoenean bakarrik.

⚠ KONTUZ

Atoiarekin maniobratzeko laguntzaileak ez du erreferentziatzen hartzen ibilgailuaren ingurua. Ez du oztoporik detektatzen. Gidariak ebaluatu behar du trakzio- eta atoi-ibilgailuarekin segurtasunez maniobra dezakeen ala ez.

- Begiratu beti atoiaren mugimendua, eta beharrezkoa balitz, eten aktiboki maniobra, kalteak saihesteko. Atoiarekin maniobratzeko laguntzailea zuzen erabiltzen bada ere, gerta daiteke atoa behar ez den modu batean mugitzea. Oso gutxitan gertatzen da hori.
- Ez jarraitu tresnen koadroko pantailako jarraibideei bakarrik.

i Oharra

Atoiarekin maniobratzeko laguntzailea automatikoki deskonektatzen da aktibatzen denetik 10 minutu ingurura. Gainera, laguntzailea desaktibatu egingo da 3 minutuan gidariak ezer egiten ez badu.

Baldintzak

Atoiarekin maniobratzeko laguntzailea ongi ibiltzeko, baldintza hauek bete behar dira:

- Motorra martxan dago.
- ESC konektatuta dago.
- Gidariaren atea eta maletategiko atea itxita daude.

- Kanpoko atzerako ispiluak ez daude tolestuta.
- Artikulatuta ez dagoen ardatz baten edo bi-
ren atoi bat elektrikoki kroatuta eta konekta-
tuta dago.
- Trakzio-ibilgailuaren eta atoiaren multzoa
geldi dago.
- Ez da gaingitu gehieneko flexio angelua.
- Atoi lantzaren luzera ezarri da.


Zehaztu atoi-lantzaren luzera.

Atoiarekin maniobratzeko laguntzaileak atoi-
lantzaren luzera ezar dezan, biratzeko zenbait
maniobra edo ibilbide behar ditu kurban. Lant-
zaren luzera zenbat eta zehatzen zehaztu, an-
gelu handiagoak izango dira maniobratzeko.
Laguntzaileak lau mailatan banatzen ditu an-
gelu-adierazlearen gehieneko azken mugak:
gutxi gorabehera 30°, 45°, 60° eta 75°.


Oharra

Arrazoi teknikoak direla eta, atoiarekin ma-
niobratzeko laguntzaileak ezin ditu beti zu-
zen detektatu LED teknologiako atzeko ar-
giak dituzten atoiak.

Erabiltzea

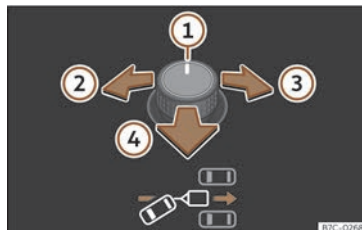

141. irudia Kanpoaldeko atzeraspiluen
aginte birakaria: atoiaren angelua doitzeko.

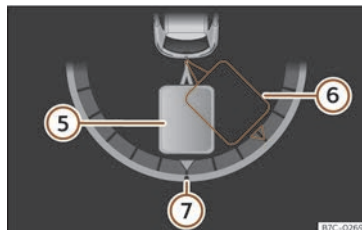

142. irudia Tresnen koadroko pantaila:
atzerako martxan ibiltzea.

>>> **141. irudia**, >>> **142. irudia** irudiko le-
genda:

- ① Kanpoko ispiluen aginte birakaria
- ② Atoia-orientazioa eskuinetara.

- ③ Atoia-orientazioa eskuinetara.
- ④ Mugitu ibilgailua atoi-gailuaren norabide-rantz.
- ⑤ Atoia-orientazioa eskuinetara.
- ⑥ Atoia-orientazioa eskuinetara.
- ⑦ Angelu-adierazlearen zero posizioa

Maniobratu trakzio-ibilgailuarekin eta atoi- aren multzoarekin.

Sistemaren baldintzak bete behar dira >>> 208.
orrialdea.

- Sartu atzera martxa.
- Sakatu  tekla.
- Askatu bolantea >>> .
- Kulunkatu aginte birakaria nahi den posizioa
lortu arte >>> **141. irudia**. Tresnen koadroko
pantailan orientabide gisa agertzen da trakzio-
ibilgailuak eta atoiak osatzen duten multzoaren
irudikapen bat uneko posizioan >>> **142. iru-
dia**.
- Joan atzera motel azeleratuz. Begiratu zure
inguruan!
- Behar baduzu, zuzendu angelua aginte bira-
kariarekin. Sakatu agintea ezkerretara edo es-
kuinetara: multzoa ezkerretara edo eskuinetara
mugituko da. Sakatu agintea atzera: ibilgailuak
atoki jarraituko dio.
- Joan atzera eta aurrera joan nahi duzun to-
kira heldu arte.

• Tresnen koadroren pantailan mezu bat agertzen denean amaitzen da maniobra eta, beharrezkoa bada, soinu-seinale bat bidaltzen du.

Esku-hartze automatikoa balaztan

Atoiarekin maniobratzeko laguntzaileak zenbait egoeratan galgetan automatikoki esku hartuz laguntzen dio gidariari.

Gidariak dauka garaiz balaztatzeke erantzukizuna >>> .

Hurrengo egoeretan esku-hartze automatikoa gerta daiteke balaztan eta funtzioa desaktibatzea:

- Abiadura jakin bat gaintitzen da.
- Bolantea harrapatuta geratzen da. Ibilgailua automatikoki balaztatzen da, gelditu arte.
- Maniobran zehar  tekla sakatzan da edo gidariaren atea irekitzen da.



ADI

Bolantearen biraketa azkarrek lesio larriak eragin ditzakete.

- Ez heldu bolanteari maniobratzean, sistemak adierazi arte.
- Salbuespena: Arrisku-egoera bat gertatzen bada, esku hartu eta hartu norabidearen ardua.



ADI

Ez utzi balaztetan egindako esku-hartze automatikoak segurtasunean eragiten duen inolako arriskurik ekartzea. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Atoiarekin maniobratzeko laguntzaileak, sistemari atxikitako mugapen zehatzak ditu. Zenbait egoeratan, gerta daiteke esku-hartze automatikoak balaztan ez funtzionatzea edo mugapenekin funtzionatzea.
- Egon beti prest zuk zeuk ibilgailua geldiarazteko.
- Ibilgailua geldirik egon eta 1,5 segundora amaitzen da balaztetan esku-hartze automatikoa. Ondoren, balaztatu zuk zuek ibilgailua.



Oharra

Laguntzaileak aktibo dagoenean ezin dira kanpoko ispiluak doitu. Gidarikidearen atze-raispilurako gordetako doikuntza aktiba egin daiteke >>> 114. orrialdea.

Arazoak konpontzea

Ikuspenik gabeko kamera, matxura-mezua, sistema deskonektatzen da

- Garbitu kamera edo kendu egon daitezkeen itsasgarriak edo osagarriak >>> 342. orrialdea.
- Begiratu ikusten den kalterik ba ote dagoen.

Sistemak itxarondakotik desberdina den modu batera jokatzan du

Zenbait arrazoi egon daitezke:

- Kamera zikin dago >>> 342. orrialdea. Zikintasunez eta elurraz gain, kameraren ikuspena okerragotu daiteke, detergente hondarrangatik, edo estalduren batengatik.
- Sistemaren baldintzak bete behar dira >>> 208. orrialdea.
- Kamera urez beterik dago.
- Ibilgailuak kalteren bat du kameraren inguruan, adibidez, aparkatzean emandako kolpearen baten ondorioz.
- Kameraren ikuseremua osagarriren batek blokeatzen du, adibidez, bizikleta-euskarri batek.
- Pinturan aldaketak egin dira kameraren inguruan, edo egitura-aldaketak, adibidez, ibilgailuaren aurrealdean edo errodaje-treanean.

Kasu guztietarako irtenbidea

- Sistema denboraldi batean deskonektatu.
- Begiratu aurretik adierazitako arrazoieta bat den.
- Arazoaren jatorria moldatu eta gero, sistema berriro konekta dezakezu.
- Hala ere, sistemak ustekabean jokatzan badu, eskatu tailer espezializatu bati hori azter dezan.

Desaparkatzeko laguntzailea (RCTA)

Funtzionamendua



143. irudia Desaparkatzeko laguntzailearen irudikapen eskematikoa: desaparkatzen ari den ibilgailuaren inguruan zaindutako gunea.

Desaparkatzeko laguntzaileak, atzeko kolpeleungailuan >>> 157. orrialdea kokatzen diren radar-sentsoreen bitartez, ibilgailuaren atzealdeko zeharkako trafikoa gainbegiratzeko du, zeharkako aparkaleku batetik atzera martxan irtetea edo maniobrak egitean, adibidez, ikuspen txarra dagoen egoeretan.

Sistemak ibilgailuaren atzealdetik bideko ibilgailu garrantzitsu bat hurbiltzen dela antzematen duenean >>> **143. irudia**, soinu-seinale bat entzun daiteke, horren garrantzia badauka.

Soinu-seinaleaz gain, infotainment sistemaren pantailan, ikus-seinale bat agertzen da gidaria informatzeko. Seinale hori gorri koloreko zerrenda moduan agertzen da ibilgailuaren irudiko atzeko partean, infotainment sistemaren pantailan. Zerrenda horrek zeharkako trafikoa ibilgailura zein aldetik hurbiltzen den erakusten du ¹⁾.

Esku-hartze automatikoa balaztan, kalteak murrizteko

>>> 187. orrialdea.

Konektatu eta deskonektatzea

Desaparkatzeko laguntzailea aktiba eta desaktiba egin daiteke **Asistentes** menuan sartuz, infotainment sisteman edo tresnen-koadroko pantailan, bolanteko aginteen bidez Ibilgailuak funtzio anitzeko kamera badu, gidariari laguntzeko sistemen teklaren bitartez ere abiaraz daiteke; argi luzeen palanka kokatuta dago.

Sisteman egindako azken doikuntzak aktibo irauten du ibilgailua piztean.

Atoiarekin gidatzea

Desaparkatzeko laguntzailea automatikoki desaktibatzen da, eta ezin da aktibatu fabrika muntatutako atoi-krokadura elektrikoki konektatuta badago atoi edo antzeko gailu batekin.

Gidariak abian jarri bezain laster, mezu bat agertuko da tresnen koadroko pantailan, laguntzailea desaktibatuta dagoela adierazteko.

Atoa ibilgailutik askatu ondoren, laguntzailea atoa elektrikoki konektatu zen unearen aurkeko hasierako egoerara itzuliko da.

Atoirako krokadura ez bada fabrikatik muntatua, desaparkatzeko-laguntzailea eskuz desaktibatut behar da atoiarekin zirkulatzen denean.

ADI

Desaparkatzeko laguntzaileak dakarren teknologia adimentsuak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu eta sistemaren mugen barruan soilik funtzionatzen du. Aparkatzeko sistemaren laguntza-funtzioak ez du inolako arriskua hartzea eragin behar. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Ez erabili sistema inoiz ikuspen mugatua dagoenean edo trafiko-egoera nahasietan, adibidez, trafiko handiko bideetan edo erreigari zeharkatzeko.
- Eduki beti ibilgailuaren ingurunea kontrolpean, sistemak ez baititu beti bizikletak eta oinezkoak, besteak beste, segurtasunez hautematen.
- Desaparkatzeko laguntzaileak ez du beti berak bakarrik ibilgailua geldiarazten, guztiz gelditu arte.

¹⁾ Ibilgailuak aparkatzeko sistema badu soilik erakusten da.

Ekipamendu prakti- koa

Objektu-ontzia

Gaiaren aurkezpena

Objektu-ontzia objektu txiki eta arinak uzteko bakarrik erabili.

ADI

Ibilgailuan lotu gabe doazen gauzak bidaiari-
lekuan barrena jaurti daitezke balaztadetan
edo bat-bateko maniobretan. Horrek lesio
larriak eta ibilgailuaren kontrola galtzea era-
gin dezake.

- Ez ezazu eraman animaliarik, objektu go-
gor edo zorrotzik, edo pisutsurik ibilgailuko
objektu-ontzi irekietan, tresnen taularen gai-
nean edo atzeko eserlekuen atzeko estalki-
aren gainean, ezta zure jantzietan edo bi-
daiari-lekuan daramatzazun poltsetan ere.
- Objektu-ontziak itxita eraman ibilgailua
martxan badago.
- Ez eseki 2,5 kg (5,5 lb inguru) baino gehiago
pisatzen duten jantziak ibilgailuaren zintzili-
karioetan. Inoiz ez utzi objektu astunak, go-
gorrak edo zorrotzak esekitako jantzietan.

ADI

Ibilgailuan metxeroak uzten badira, kalteak
eragin edo ezustekoan pitz daitezke. Horrek
erredura larriak eta kalteak eragin ditzake
ibilgailuan.

- Eserlekua doitu aurretik, ziurtatu eserleku-
aren pieza mugikorraren zonan metxerorik ez
dagoela.
- Objektu-ontzia itxi aurretik, egiaztatu ix-
teko zonan metxerorik ez dagoela.
- Inoiz ez utzi metxerorik objektu-ontzi ba-
tean edo ibilgailuaren beste gainazal batean,
sua har baitezake gainazal horiek har deza-
keten beroaren ondorioz, udan gehienbat.

KONTUZ

- Ez gorde objekturik, elikagairik edo beroa-
rekin zein hotzarekin honda daitekeen sen-
dagairik bidaiari-lekuan. Beroak eta hotzak
haiek hondatu ditzakete edo erabilezin bi-
hurtu.
- Ibilgailuan utzitako material gardenez osa-
tutako objektuek, besteak beste, betaurre-
koek, lupek edo beiran jarritako bentosa gar-
denek eguzkiaren argia kontzentratu eta ibil-
gailuan kalteak eragin ditzakete.

Gordetegia



144. irudia Gidariaren aldean:
gordetegia.

Ireki eta itxi gordetegia

Irekitzea: Tira egin heldulekuari >>> **144. irudia**
eta ireki gordetegia.

Ixtea: Sakatu gordetegia gorantz.

ADI

Gordetegia irekita uzten bada, istripua, ba-
laxtada edo bat-bateko maniobra gertatuz
gero, lesio larriak gerta daitezke.

- Gordetegiak itxita egon behar du abian
zoazenean.

Edari-euskarria



145. irudia Atzeko erdiko beso-euskarria: edari-ontzia.

Gidariaren zein gidarikidearen ateetako objektu-ontziek botila-euskarri bana dute.

Aurreko edari-euskarria

Erdiko kontsolan bi baso-azpiko daude.

Atzeko erdiko beso-euskarriko edari-euskarria

Erabilera: Erdiko beso-euskarriaren azpian
>>> **145. irudia.**

Edari-euskarria erabiltzen ez duzunean, jaso berriz ere edari-euskarria.



Edari-euskarriak gaizki erabiltzeak lesioak eragin ditzake.

- Inoiz ez jarri edari berorik edari-euskarrian. Balaztada edo istripua gertatuz gero, edari-euskarria dauden edari beroak erori eta erredurak eragin ditzakete.
- Saihestu botilak edo bestelako objektuak gidariaren oinazpikora erortzea pedalak zapaltzea oztopatu dezakete eta.
- Ez jarri inoiz edaririk, janaririk edo beste objektu astunik jarri edari-euskarrian. Objektu astun horiek bidaiari-lekutik jaurti daitezke istripua gertatuz gero, eta lesio larriak eragin.



Itxitako botilak ibilgailuan lehertu daitezke beroaren edo hotzaren ondorioz.

- Ez utzi inoiz botila itxirik ibilgailuan tenperatura oso altua edo oso txikia denean.



Abian, ez utzi inoiz irekita dagoen edari-euskarriko ontzirik. Edaria isuriko balitz (balaztada baten ondorioz, adibidez), ibilgailuan eta sistema elektrikoan kalteak gerta litezke.



Edari-euskarriko barruko elementuak aska daitezke haiek garbitzeko.

Objektu-ontzia aurreko eserleku-entzian



146. irudia Aurreko eserlekuaren azpiko objektu-ontzia.

Irekitzea: Sakatu tiraderaren heldulekua eta tira egin tiraderatik kanporantz.

Ixtea: Bultzatu eserlekuaren azpiko tiraderari ahokutzen den arte.



Tiradera irekita uzten baduzu, pedalak zapaltzea eragotzi dezake. Horrek istripuak eta lesio larriak eragin ditzake.

- Tiradera beti itxita utzi martxan zehar. Bestela, tiraderak eta barrutik atera daitezkeen objektuak gidariaren oinazpikora atera daitezke eta pedalak zapaltzea eragotzi.

⚠ KONTUZ

Tiraderan gehienez 1,5 kg-ko zama jar daiteke.

Beste objektu-ontzi batzuk

Ibilgailuaren beste leku batzuetan, objektu-ontzi, konpartimentu eta euskarri gehiago aurkituko dituzu:

- Erdiko kontsolan.
- Gordetegiaren goialdean. Zama ez da 1,2 kg-tik gorakoa izango.
- Atzeko plazetan, eserlekuen ezker eta eskuinalean, beste objektu-ontzi batzuk daude.
- Aurreko eserlekuen bizkaraldeetan, objektu-ontzietako poltsak.

Ateen erdiko muntagetan eta sabaiko atzeko heldulekuetan, esekitoki batzuk daude.

⚠ ADI

Esekita dauden janzkiek gidariari ikusmena murriztu ahal izango diote, eta horrek istripuak eta lesio larriak eragin ahal izango ditu.

- Jantziak gidariari ikusmena ez kentzeko moduan eseki beti.
- Ibilgailuaren esekilekuetan, jantzi arinak bakarrik eseki. Inoiz ez utzi objektu astunak, gogorrek edo zorrotzak esekitako jantzietan.

- Buruaren pareko airbagen eraginkortasuna ez murrizteko, arropa-pertxarrik ez erabiltzea gomendatzen da.

⚠ KONTUZ

Ez itzazu aurreko eserlekuetako bizkaraldeetako objektu handiegia poltsetan jarri (adibidez, botilak) edo ertz zorrotzeko objektuak; izan ere, poltsak eta tapiza hondatzeko arriskua dago.

Korrante-harguneak**Gaiaren aurkezpena**

Ibilgailuaren korrante-hargunetara konekta daitezke gailu elektrikoak.

Gailuek egoera ezin hobean egon beharko dute. Ez erabili gailu akastunik.

12 voltoko korrante-harguneak pizgailua konektatuta dagoenean soilik funtzionatzen du.

⚠ ADI

Korrante-harguneak eta gailu elektrikoak modu desegokian erabiltzeak sutea eta lesio larriak eragin ditzake.

- Inoiz ez utzi haur bati zaintzarik gabe ibilgailuan jolasean. Korrante-harguneak eta horiei lotutako gailuak pizgailua konektatuta dagoenean erabil daitezke.
- Gailu elektrikoak gehiegi berotzen badira, itzali itzazu berehala eta deskonektatu saretik.


⚠ KONTUZ

- Sistema elektrikoan matxurak ekiditeko, ez konektatu 12 voltoko korrante-hargunera korrantea ematen duten gailu elektrikorik, hala nola eguzki-panelak edo bateria kargagailuak, 12 voltoko bateria kargatzeko.
- Erabili bateragarritasun elektromagnetikoren arloan indarrean dauden zuzentaruak betetzen dituzten gailu elektrikoak soilik.
- Tentsio-gorabeherak kalterik eragin ez dezaten, pizgailua konektatu eta deskonektatu aurretik kendu entxufetik gailu elektrikoak.
- Ez konektatu inoiz 12 voltoko korrante-hargune batera adierazitakoa baino potentzia handiagoa kontsumitzen duten gailu elektrikorik. Gehieneko kontsumo-potentzia gainditzen bada, ibilgailuaren sistema elektrikoa honda daiteke.
- Kontuan izan gailu elektrikoek gidaliburua!

Oharra

- 12 volteko bateria deskargatuko da gailu elektrikorik konektatua badaude, motorra geldirik dagoela.
- Isolamendurik gabeko gailuek interferentziak sor ditzakete irradian, infotainment sisteman eta ibilgailuaren sistema elektronikoan.

Ibilgailuaren korrante-harguneak

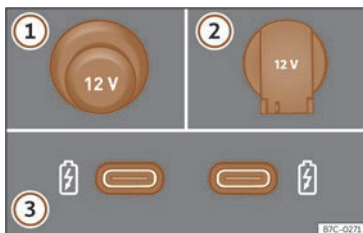

147. irudia Ibilgailuaren 12 volteko korrante-harguneak.

>>> 147. irudia

- 12 volteko korrante-harguneak erdiko kontsolan.
- 12 volteko korrante-harguneak maletategian.
- 12 volteko USB korrante-harguneak kontsolan atzealdean, aurreko eserlekuen artean.

Ziurtatu korrante-harguneen gehieneko potentzia-kontsumoa ez duzula gainditzen. Gailuen potentzia-kontsumoa horien modelo-plakan agertzen da.

Ibilgailuaren 12 volteko korrante-hargune guztien potentzia jarraitua 120 wattekoa da guztira.

Bi gailu elektriko edo gehiago aldi berean konektatzen direnean, ziurtatu guztien kontsumo osoa ez dela inoiz 190 wattetik gorakoa.

USB korrante-harguneak

Ekipamendu eta herrialdearen arabera, ibilgailuak USB konektoreak ere izan ditzake, **soilik karga-funtziorako edo korrante-hargune** >>> **147. irudia** ③.


USB sarrera horiek kontsolan atzealdean daude, aurreko eserlekuen artean. Konektore horiek 10,5 W-ra arteko gehieneko potentzia-ekin egin dezakete lan ataka bakoitzeko.

! KONTUZ

12 volteko korrante-hargunea potentzia maximoan erabiltzen bada, adierazitakoa baino denbora gehiagoz, fusiblea urtu daiteke.

- Ez erabili inoiz 12 volteko korrante-hargunea potentzia maximoan 10 minutuz baino gehiagoz.
- Potentzia maximoa erabiliz gero, erabili 12 volteko korrante-hargune bakarra.

230 volteko korrante-hargunea

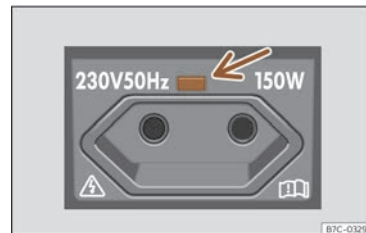

148. irudia Maletategiaren ezker aldean: 230 volteko korrante-hargunea.

Motorra martxan dagoela, konektore bat entxufatzen denean automatikoki aktibatzen da korrante-hargunea. Nahikoa energia badago erabilgarri, hala badagokio, korrante-hargunea ere erabil daiteke motorra itzalita >>> ⚠.

Potentziaren gehieneko kontsumoa 150 watt da (300 watt - gehienez 2 minutu).

Gailu elektriko bat konektatzea: Ireki tapa eta entxufatu konektorea korrante-hargunean barruraino, haurrentzat txertatuta duen segurtagailua desblokeatzeko. Harguneak haurrentzako segurtagailua desblokeatuta badago bakarrik ematen du korrantea.

LED adierazlea korrante-hargunean >>> 148. irudia (gezia)

Argi berde iraunkorra:

- Haurrentzako segurtagailua desblokeatuta dago. Korrante-hargunea erabiltzeko prest dago.

Aldezkatu argi berdea:

- Pizgailua deskonektatuta dago, baina nahi-koa energia erabilgarri dago korrante-hargunea elikatzen jarraitzeko, gehienez 10 minutuz. Denbora hori igaro baino lehen konektorea deskonektatzen bada, korrante-hargunea ere deskonektatutako da, eta ezingo da berriro erabili pizgailua berriro konektatu arte.

Aldezkatu argi gorria:

- Arazoren bat da; esaterako, gainberotzea-erengatik edo gainkorrantearengatik deskonektatu da.

Gainberotzea dela eta deskonektatzea

Temperaturak balio jakin bat gaiztatzeko badu, 230 voltetako korrante-hargunearen bihurtutako automatikoki deskonektatzen da. Deskonektatzeak gainberotzea saihesten du konektatutako gailuen potentzia-kontsumoa gehiegizkoa bada, edo giro-tenperatura oso altua bada. 230 voltetako korrante-hargunea berriro erabili daiteke hozten denean. Horretarako, lehenda-bizi, konektorea konektatuta dagoen gailutik desentxufatu behar da, eta ondoren, berriro entxufatu. Horrela, gailu elektrikoa ez da nahi gabe berriro piztuko.



ADI

Sistema elektrikoa goi-tentsioan dago!

- Ez bota likidorik korrante-hargunean.
- Ez entxufatu egokigailu edo luzagarririk 230 voltetako korrante-hargunean. Bestela, han dagoen haurrentzako segurtagailuak desblokeatu eta korrante-hargunea ibiliko da.
- Ez sartu objektu eroalerik (jostorratza, esaterako) 230 voltetako korrante-hargunean.



KONTUZ

230 voltetako korrante-hargunea:

- Ez utzi gailu edo konektore astunegirik (esaterako, korrante-elikagailua) korrante-hargunetik zuzenean esekita.
- Ez konektatu neon-lanpararik.
- Konektatu korrante-hargunean haren tentsioarekin bat datorren tentsioa duten aparatuak soilik.
- Gaiakargarengatik deskonexioaren funtzioak abiatzeko korrante handia behar duen gailu elektrikoak piztea ekiditen du. Kasu horretan, desakoplatu gailuaren elikagailua eta saiatu berriro konektatzen 10 bat segundoren buruan.



Oharra

Gerta daiteke zenbait gailutan zuzen ez ibiltzea 230 voltetako korrante-harguneetara konektatzean, potentzia faltarengatik (wattak).

Datu-igorpenera

CUPRA CONNECT

Gaiaren aurkezpena

Erabiltzeko, CUPRA CONNECT online aktibatu behar da lehenik, SEAT, S.A.rekin CONNECTen kontratu bat itxiz, eta herrialdearen arabera aldi baterako erabilera-mugari lotuta dago.

CUPRAk eskaintako CUPRA CONNECTen zerbitzuen zorroak nahiz banakako zerbitzuak aldatu, baliogabetu, desaktibatu, berriro aktibatu, berriro izendatu eta handitu daitezke, baita aldez aurretik jakinarazi gabe ere.

myCUPRA.com helbidean erabiltzaile-kontua sor eta zerbitzuen deskribapena eta bestelako informazioa kontsulta dezakezu.

CUPRA CONNECTen zerbitzu eta zerbitzu-zorro guztien gauzatzea eta erabilgarritasuna herrialdearen arabera alda daiteke, baita ibilgailuaren eta ekipamenduaren arabera ere.

CUPRA CONNECTen ahotsa antzemateko eta bilatzeko teknologiak ez du hitz guztietarako emaitzarik antzematen edo eskaintzen.

CUPRA CONNECTen zerbitzu batzuentzat nahitaezkoa da erregistratzea eta beste batzuentzat ez.

Zerbitzuen deskribapena

CUPRA CONNECT zerbitzuak gauzatu aurretik, irakurri eta kontuan hartu zerbitzuei dagokien deskribapena. Deskribapenak aldizka eguneratzen dira eta online erabilgarri daude hemen: myCUPRA.com.

- Erabili beti dagokion zerbitzuen deskribapenaren bertsiorik eguneratua.

⚠ ADI

Telefono mugikorreko eta GPS estaldura nahikorik ez dagoen eremuetan ez da larrialdi deirik edo telefono deirik egingo. Halaber, ezin da daturik transmititu.

- Ahal den neurrian aldatu kokapena.

📌 KONTUZ

Ibilgailuak kalteak izan ditzake CUPRAren kontroler kanpoko faktoreengatik. Hauek bereziki izan daitezke:

- Telefono mugikorrek behar ez bezala erabiltzea.
- Datuak transmisioan galtzea.
- Hirugarrenen aplikazio desegokiak edo akastunak.
- Software gaiztoa datu-euskarrietan, ordenagailuetan, tabletetan edo telefonia mugikorreko gailuetan.

Zerbitzu-zorroa

Hemen erakusten den zerbitzuen hasierako esleipenak ahalik eta bolumen handiena adierazten du. Posible den gehieneko bolumena ibilgailu-modelo gutxi batzuetan baino ez dago erabilgarri. Ibilgailuaren bizitza baliagarrian, hemen erakusten den esleipena alda daiteke.

Zerbitzuen kudeaketa infotainment sisteman aktibatu ondoren, ibilgailuak zerbitzurik duen eta zeintzuk diren kontsulta ditzakezu >>> 221. orrialdea.

Herrialde batzuetan eta kontratua berrituz gero, eskaintako zerbitzuak hemen adierazten den bestelako modu batean konbinatuta egon daiteke. Ibilgailuaren ekoizpen-urtearen arabera ere alda daitezke. Aipatutako zerbitzuak **CUPRA CONNECT Gen3** (hirugarren belaunaldia) zerbitzuari dagozkio.

Aktibatu behar ez diren CUPRA CONNECTen zerbitzuak eta funtzioak

Hurrengo zerbitzuek CUPRA CONNECT aktibatu gabe ere funtzionatzen dute:

- Larrialdietarako dei-zerbitzu publikoa.
- Pribatutasun-modua.
- Legezko oharra.
- CUPRA CONNECT aktibatzea.
- Modu pribatua (zerbitzuak desaktibatzea).
- Erabiltzailea ezabatzea / fabrika-doikuntzak berrezartzea.

CUPRA CONNECTen zerbitzuak

Barne dauden zerbitzuak hauek dira:

- Larrialdi-deia pribatua
- Larrialdi-deia publikoa
- Errepideko laguntzarako deia
- Bezeroarentzako arreta
- Zerbitzu-hitzorduek planifikatzea
- Sistema eguneratzea linean
- Pertsonalizatzea
- CUPRA CONNECT aktibatzea
- Modu pribatua (zerbitzuak desaktibatzea)
- Erabiltzailea ezabatzea / fabrika-doikuntzak berrezartzea
- Urrutiko berogailu independentea
- Urrutiko irekitzea
- Klaxona eta keinukariak
- Ibilgailuaren egoera, atek eta argiak barne
- Bidaia-aren inguruko datuak
- Ibilgailuaren egoerari buruzko txostena
- Lapurreten aurkako alarmaren jakinarazpena
- Zonari buruzko jakinarazpena
- Abiadurari buruzko jakinarazpena
- Mapak eguneratzea linean
- Interesguneak bilatzea
- Gasolindegia
- Trafikoari buruzko informazioa linean
- Aparkalekuak

- Infotainment eguneratzea linean
- Ibilbidea kalkulatzea linean
- Arriskuei buruzko informazioa
- Diktaketa
- Ahots naturalaren bidezko kontrola infotainment, media eta irratiren aplikazioetarako
- Ahots naturalaren bidezko kontrola helmuga eta helbideetarako
- Irratia linean
- Media linean
- Ibilbideak linean inportatzea
- Helmugak linean inportatzea
- Urrutiko aireztapen independentea
- Aparkatze-posizioa
- Pribatutasun-modua
- Legezko oharra

Ibilgailu hibridoetarako CUPRA CONNECTen zerbitzuak

Ibilgailu elektriko eta hibridoetan bakarrik erabilgarri.

Barne dauden zerbitzuak dira aurreko ataleko CUPRA CONNECT zerbitzu guztiak eta:

- Urrutiko klimatizazioa
- Energia elektrikoaren kudeatzailea
- Irteera-orduak

CUPRA CONNECTen banakako aukerak

- In-Car aplikazioak. Aplikazio horiek In-Car dandaren bidez eskura eta instalatu daitezke zuzenean infotainment-en.
- Full Link.
- Datu-paketeak. Lineako funtzioak erabiltzeko ordainketa-datuen tarifikak, adibidez, 2 GB hilean.

Oharra

- Larrialdietarako dei-zerbitzu publikoa erabilgarri dago, infotainment sisteman saioa hasi ala ez.
- In-Car aplikazioak pertsonalizatzeko eta eskuratzeko, saioa hasi behar da infotainment-en, baina ez da beharrezkoa ibilgailua aktibatzea CUPRA CONNECTen kontu batean.

CUPRA CONNECT eta S-PIN aktibatzea

Hurrengo urratsak beharrezkoak dira CUPRA CONNECT aktibatzeko (erregistroa barne):

- Sortu erabiltzaile-kontu bat myCUPRA.com helbidean edo zuzenean infotainment bidez Erabiltzaile-administrazioaren menuan.
- Egin CUPRA CONNECTen eskaera eta aktibatu.
- Gehitu ibilgailua zure erabiltzaile-kontura.
- Egiaztatu jabetza.

• Egiaztatu zure identitatea. Bakarrik da beharrezkoa segurtasunerako garrantzitsuak diren CUPRA CONNECTen zerbitzuak exekutatu behar badituzu.

• Aktiba dezakezu myCUPRA.com helbidean edo zuzenean infotainment bidez. Infotainment bidez aktibatzeak, ondorengo urratsak jarraitu: **👤 Usuarios > Ajustes > Convertirse en usuario principal**.

Jarraitu gainontzeko argibideak eta infotainment-en erakusten den informazioa. Aktibatzearen zehar, posible da zuri eskatzea S-PIN bat sortzea.

Eguneratze aukera

Infotainment	Bai
CUPRA CONNECT ataria	Bai
CUPRA CONNECT aplikazioa	Bai

Informazio gehiago myCUPRA.com/faqs helbidean

S-PIN

CUPRA CONNECTen erregistroa gauzatzean hauta daitezkeen hainbat zifrako sekuentzia da S-PIN.

S-PIN sortzerakoan, saihestu asmatzen errazak diren zifrako sekuentziak eta jaiotze-data eza-gunak. S-PIN alda dezakezu CUPRA CONNECTen erabiltzaile-kontuan **Ajustes de la cuenta** atalean.

S-PIN beharrezkoa da, adibidez, zure erabiltzaile-profila babesteko edo zure ibilgailuaren segurtasunerako garrantzitsua den CUPRA CONNECTen zerbitzu bat exekutatzeko.

S-PIN hori konfidentzialtasun osoz erabili behar duzu. S-PIN hirugarrenei jakinarazten badiuzu, segurtasun-arrazoiengatik berehala aldatu beharko duzu.

Jabetza eta identitatea egiaztatzea

Erabiltzaile nagusi bihurtzea

Erabiltzaile nagusi bihurtzeko eta horrela ibilgailuaren jabetza egiaztatzeko, ibilgailuaren bigiltza fisikoak behar dituzu. Jabetzaren egiaztatzea ibilgailuan egiten da erregistratzean, edo, CUPRA CONNECTeko erabiltzaile-kontu bat baduzu, saioa hasi behar duzu infotainment sistemaren bidez, eta gero sartu **Administración de usuarios** atalean.

- Konektatu pizgailua eta infotainment sistema.
- Infotainment-en eman izena CUPRA CONNECTen.

Edo: ireki **👤 Usuarios > Ajustes > Convertirse en usuario principal** menua eta jarraitu argibideak.

- Sakatu irekiera-tekla ibilgailuaren lehenengo giltzan.
- Sakatu irekiera-tekla ibilgailuaren bigarren giltzan.

Infotainment-ek aginduak irriti-frekuentzia bidez prozesatu ondoren, jabetza egiaztatzea osatuta egongo da. CUPRA CONNECT atarian uneko egoera kontrola dezakezu.

Nola egiaztatzen da jabetza?

Infotainment	2 giltzetako metodoa
CUPRA CONNECT ataria	Ezin da
CUPRA CONNECT aplikazioa	Ezin da

Identitatea egiaztatzea (SEAT Ident)

Segurtasunerako garrantzitsuak diren CUPRA CONNECTen zerbitzuak erabili ahal izan baino lehen, identitatea egiaztatu behar da, hala nola **urruneko irekiera** zerbitzua erabili ahal izateko. Nortasunaren egiaztatzea CUPRA kontzesionario espezializatuan edo SEAT sareko edozein kontzesionariotik egingo da.

SEAT Ident-i buruzko informazio gehiago kontsulta dezakezu CUPRA CONNECTen atarian myCUPRA.com helbidean.

Legezko xedapenak

CUPRA CONNECTen zerbitzuak erabiltzen diren bitartean, informazioa bidali eta prozesatu egiten da linean ibilgailuaren bidez. Datu horiek gidariari buruzko informazioa ere eman dezakete (zeharka, gutxienez), adibidez, bolantean duen portaera eta kokapena. CUPRA

CONNECTen eta SEAT, S.A.-ren arteko kontratuaren alderdi kontratatzaile gisa, beste gidari batzuek (adibidez, senitartekoez edo lagunak) zure ibilgailua erabiltzen duten bitartean, datuen babesa eta eskubide pertsonalak errespetatuko direla bermatu behar duzu. Horregatik, aldeztu aurretik jakinarazi behar diezu gidariei ibilgailuak datuak linean bidaltzen eta jasotzen dituela eta datu horiek eskura ditzakezela.

Jakinartzeko betebeharrak hori kontuan ez hartzeak bidaia-erakundearen zerebitzuak erabiltzeko erabakia du.

Jarraipen-zerebitzuak: bidaia-erakundearen zerebitzuak

Jarraipen-zerebitzuak datu geografikoak eta ibilgailuaren datuak behar dituzte, hala nola zehazteko ibilgailua abiadura mugatu jakin batzuen barruan erabiltzen ari den, non dagoen aparkatuta edo ezarritako eremu geografikoan erabiltzen ari den. Informazio hori CUPRA CONNECTen atarian eta CUPRA CONNECTen aplikazioan erakusten da.

Hori dela eta, abian jarri aurretik, galdetu ibilgailuko bidaia-erakundearen zerebitzuak erabiltzekin ados dauden. Horrez ez bada, desaktibatuko zerebitzuak (ahal bada), edo ez utzi bidaia-erakundearen zerebitzuak erabiltzen.

GPS bidezko jarraipena: bereizgarria

Ibilgailuak fabrikatzailearen kokapen geografikoa eta uneko abiadura ematen dituen kontrol-unitatea badauka, oro har, GPS bereizgarri hori erabiltzeko du, adibidez, sabai-ko-

tsolan. Bereizgarri hori ibilgailuaren ez egoteak ez du bermatzen kontrol-unitateak ez dituela igorriko ibilgailuaren kokapen geografikoa eta uneko abiadura.

Datu pertsonalak

CUPRAk zure datu pertsonalak babesten ditu, eta bakarrik erabiltzen ditu baldin eta legeak baimentzen badu edo zure baimena eman baduzu erabilera bat dela-eta. CUPRA CONNECTen zerebitzuekin lotutako datuen prozesamenduari buruzko informazio zehatza aurkituko duzu Datuen babesari buruzko adierazpenean; horretarako dagokion bertsio eguneratua sarazitezke, CUPRAren web orrian.

Ibilgailuaren lagapen iraunkorra

Bigarren eskuko ibilgailua erosi badduzu edo beste norbaitek ibilgailua etengabe erabiltzeko utzi badizu, baliteke CUPRA CONNECT aktibatuta egotea eta aurreko erabiltzaile nagusiak erregistratutako datuetara CUPRA CONNECT bidez oraindik sartzeko aukera izatea, baita zure ibilgailuaren funtzio jakin batzuk kontrolatzeko aukera ere.

Zu zeu erregistrazaitezke ibilgailuaren erabiltzaile nagusi gisa, eta, horrela, aurreko erabiltzaile nagusia automatikoki ezabatu. Bestela, infotainment sistema berrezarri dezakezu fabrikatzailearen doikuntza arabera (🔧 > Restaurar valores de fábrica) edo ibilgailua Offline moduan jarri, eta horrela mugatu dituzu bai zure ibilgai-

luaren eta CUPRAko datuen zerebitzariaren arteko komunikazioa, bai datu pertsonalen eta ibilgailuaren datuen prozesamendua.

CUPRA CONNECTen zerebitzuak desaktibatzea

CUPRA CONNECT zerebitzuak aktibatzeke eta desaktibatzeke, hurrengo funtzioak dituzu:

- Datu-transferentzia ahalbidetzeko edo eragozteko infotainment sistemaren bidez >>> 221. orrialdea, *Pribatutasun-modua*.
- Ahal den guztietan: banakako desaktibazioa edo aktibazioa >>> 221. orrialdea.

Desaktibazioa ez ezatatu ondoren, dagokion zerebitzuak berriz ere exekuta ditzakezu.

Oharra

Legeak eskatzen dituen zerebitzuak eta horien datu-bidaltzea ezin dira deskonektatu, ezta desaktibatuta ere, adibidez, larrialdi publikoetarako dei-sistema (e-Call).

Anomaliak

CUPRA CONNECTen zerebitzuak erabiltzeko beharrezkoak diren baldintzak beteta ere, gerta daiteke zerebitzu horiek ematea eragozten edo galarazten duten CUPRAren kontrol-erakundearen faktoreak egotea. Hauek bereizki izan daitezke:

- Telekomunikazio-ekipamenduen, sateliteen, zerbitzarien eta datu-bankuen softwarea mantentzeko, konpontzeko, desaktibatze eta eguneratzeko lanak, eta teknikoki handitze-koak.

- Telefonía mugikorrekot estandarra aldatzea, telekomunikazio-zerbitzuen hornitzaileak datuak igor ditzan, esaterako, LTEtik, UMTStik EDErdo GPRSra.

- Jadanik dagoen telefonía mugikorrekot estandar bat deskonektatzea telekomunikazio-zerbitzuen hornitzaileak.

- Interferentzia, perturbazioa edo etena telefonía mugikorraren eta GPSren seinalean, esaterako abiadura handietan gidatzeagatik, eguzki-ekaitzengatik, eragin meteorologikoen-gatik, topografiarengatik, ekipamendu inhibitzaileengatik eta telefonía mugikorraren gehie-gizko erabilerarengatik dagokien sareetan.

- Telefonía mugikorrekot edo GPSko estaldura-rik ez dagoen edo nahikoa ez den estaldura dagoen eremuetan zaudenean. Halaber, esaterako, tuneletan, eraikin oso garaien artean dauden eremu txikietan, garajeetan, lurpeko pasabideetan, mendietan eta haranetan.

- Hirugarren hornitzaileena ez den informazioa, mugekin, osorik ez dagoena edo zuzena ez dena; esaterako, mapen adierazpenak.

- CUPRA CONNECT eskaintzen ez den herrialde eta eskualdeak.

Zerbitzuak kudeatzea

Usuarios > Ajustes > Modo Privado (desactivación de servicios) atalaren bidez sartzen da, eta Infotainment sisteman honako hau egin ahal izango duzu:

- Kontsultatzea CUPRA CONNECTen zerbitzu dauden erabilgarri ibilgailuan momentuan.

- Aktibatuta edo desaktibatuta dagoen CUPRA CONNECTen zerbitzu kopurua.

- CUPRA CONNECTen zerbitzuak aktibatzea edo desaktibatzea.

Kontsultatu informazio gehiago hemen: myCUPRA.com.

Oharra

CUPRA CONNECTen zerbitzu guzti-guztiak desaktibatzen badituzu, ibilgailuak larrialdi-deien (eCall) datuak bidaltzen jarrai dezake.

Pribatutasun-modua

Gaiaren aurkezpena

“Pribatutasuna” funtzioarekin, ibilgailuaren eta Interneten arteko datu-transmisioak baimendu edo eragotzi daitezke.

Nahi den modua infotainment sistemako ibilgailuaren doikuntzetan doitu daiteke.

Kanpoko gailuetako datuak transmititzea eta ibilgailuarekin komunikatzea **ezin** dira eragotzi “Pribatutasuna” funtzioarekin.

Legeak eskatzen dituen zerbitzuak eta horien datuak bidaltzea ezin dira deskonektatu, ezta desaktibatu ere, adibidez, larrialdi-deiaren sistema (eCall).

Oharra

Kontuan izan ibilgailuaren erabiltzaile guztiek doikuntza indibidualak konfiguratu ditzaketela “Pribatutasuna” funtzioan. Baliteke doikuntza horiek ibilgailuaren jabeak nahi di-tuenekin bat ez etortzea.

Pribatutasuna eta zerbitzuak doitzea

CUPRA CONNECTen zerbitzuak banaka aktiba eta desaktiba daitezke. Horretarako, aktibatu edo desaktibatu nahi duzun zerbitzuari dago-kion laukitxoa markatu besterik ez duzu egin behar. Zerbitzu guztiak aldi berean desaktibatu nahi izanez gero, pribatutasun-modua erabili behar duzu.

Pribatutasun-modua

Zerbitzuak desaktibatze edo aktibatze aukera ematen du, hautatutako pribatutasun-mailaren arabera.

	Kokapena partekatzea. Erabiltzaile nagusiek eta besteek posizio-datuak ikus ditzakete CUPRA CONNECTen atarian edo aplikazioan.
	Kokapena erabiltzea. Posizio-, ibilgailu- eta erabiltzaile-datuak zerbitzuetarako erabiltzen dira.
	Kokapenik gabe. Ibilgailu-datuak eta erabiltzaile-datuak baino ez dira erabiltzen zerbitzuetarako.
	Pribatutasun maximoa. Zure zerbitzuak desaktibatuta daude. Legeak eskatzen dituen zerbitzuek bakarrik erabiltzen dituzte datuak.

Doikuntza-aukerak ez daude erabilgarri ez merkatu guztietan, ez ibilgailu-modelo guztietan.

Konektibitatearen egoera adieraztea

Hurrengo seinaleek datu-igorpenaren egoera adierazten dute infotainment sisteman.



Zuri koloreko sinboloa: konektibitate osoa, zerbitzu guztiak aktibo.



Gris koloreko sinboloa: konektibitate mugatua, zerbitzu batzuk ez erabilgarri egon daitezke.

ikonorik gabe Konektibitatekerik gabe, ez dago zerbitzu erabilgarriarik.

WLAN sarbide-puntua

Aurkezpena

✓ Ez dago erabilgarri CUPRA CONNECT eta nabigaziorik gabeko ibilgailuetan

Infotainment sistema gehienez 8 gailu arteko WLAN konexioa partekatzeko erabil daiteke
>>> 222. orrialdea, *Konexioa WLAN bidez partekatzeko konfigurazioa*.

Infotainment sistemak kanpoko gailu baten WLAN sarbide-puntua ere erabil dezake, sarbide-puntura (hotspot) konektatutako gailuei (WLAN bezeroa) internet eskaini ahal izateko
>>> 223. orrialdea.

Oharra

• Behar den datu-transmisioa ordaindu beharrekoa izan daiteke. Trukatzen den datu-bolumen handia dela eta, CUPRAK tarifa finkoa erabiltzea gomendatzen du. Telefonía mugikorrek operadoreek horren inguruko informazioa eman dezakete. Gainera, zure ibilgailurako datu-paketeak eros ditzakezu Cubic web-orrian:

<https://seat.cubictelecom.com/es/>

• Datu-paketeak trukatzu eta hirugarrenei erosiz, kostu gehigarriak sor daitezke telefonía mugikorrekotako tarifaren arabera, batez ere atzerrian egiten bada (roaming-tasak, adibidez)

Konexioa WLAN bidez partekatze konfigurazioa

Ezarri konexioa hari gabeko sarearekin (WLAN)

- Sakatu **HOME** >  tekla.
- Aktibatu hari gabeko sarea. Horretarako, sakatu **Wi-Fi** > **Sistema de infotainment como hotspot** funtzio-botoia.
- Aktibatu hari gabeko sarea (WLAN) konektatu behar den gailuan. Horretarako, kontsultatu fabrikatzailearen argibideen eskuliburua.
- Aktibatu telefonía mugikorrekotako gailuaren es-leipena infotainment sisteman. Horretarako, sakatu **Utilizar como hotspot** funtzio-botoia eta aktibatu kontrol-laukia.
- Sartu eta baieztatu gailuan ageri den sare-gakoa.

Ondorengo doikuntzak egin daitezke menu honetan ere: **Sistema infotainment como hotspot:**

- **Segurtasun-maila:** WPA2 kodeketarekin, automatikoki sortzen da sare-gakoa.
- **Sare-gakoa:** Automatikoki sortutako sare-gakoa. Sakatu funtzio-botoia sare-gakoa eskuz aldatzeko. Sare-gakoak 8 karaktere izan behar ditu gutxienez eta 63 gehienez.
- **SSID:** WLAN sarearen izena (32 karaktere gehienez).

WLAN konexioa ezartzen da (hari gabea). Konexioa amaitzeko, baliteke gailuan beste datu batzuk sartu behar izatea.

Errepikatu prozesu hori beste gailu batzuk konektatzeko.

QR kodea eskaneatzeko aukera ere badago, gailua infotainment Wi-Fi sarean zuzenean konektatuz, pasahitza sartzeko beharrik gabe: hautatu **Ajustes > Wi-Fi > Conexión rápida con el sistema infotainment**.

Era berean, infotainment sistemak edozein gailuri datuak WPS (Hotspot mode) bidez eskaintzeko funtzionaltasuna dago, QR kodearen menu berean.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

✓ Ekipamenduaren eta herrialdearen arabera da.

Wi-Fi Protected Setup sistemak kodifikazioa duen hari gabeko sare lokal bat sortzeko aukera ematen du, modu erraz eta azkarrean (**Ajustes > Wi-Fi > Wi-Fi > Conexión rápida WPS**).

- Ezarri konexioa hari gabeko sarearekin (WLAN).
- Sakatu routerreko WPS tekla, WLAN lekukoa routerrean keinuka hasten den arte. WLAN routerak ez badu onartzen, WPS sarea eskuz konfiguratu behar da.
- **EDO:** Eduki sakatuta WLAN tekla WLAN routerrean, WLAN lekukoa keinuka hasten den arte routerrean.
- Sakatu WPS tekla WLAN gailuan. WLAN konexioa ezartzen da (hari gabea).

Errepikatu prozesu hori beste gailu batzuk konektatzeko.

Interneterako sarbidea konfiguratzeari

Infotainment sistemak kanpoko gailu baten WLAN sarbide-puntua erabil dezake interneterako konexioa ezartzeko.

Ezarri konexioa hari gabeko sarearekin (WLAN)

- Aktibatu eta partekatu kanpoko gailuko Interneterako hari gabeko sarbide-puntu bat. Horretarako, kontsultatu fabrikatzailearen argibide-eskuliburua.
- Sakatu **HOME > ** tekla.
- Sakatu **Wi-Fi > Conexión con Wi-Fi** menuan eta aktibatu kontrol-laukia.
- Sakatu **Buscar red Wi-Fi** funtzio-botoia eta hautatu nahi den gailua zerrendan.
- Behar izanez gero, sartu gailuaren sare-gakoa infotainment sisteman eta baieztatu **OK** bidez.

Esakuntzak:

- Kanpoko gailu baten (WLAN) doikuntzak eskuz sartzeko.

WLAN konexioa ezartzen da (hari gabea). Konexioa amaitzeko, baliteke gailuan beste datu batzuk sartu behar izatea.

Oharra

Gailu desberdinen kopuru handia dela eta, ezin da bermatu funtzio guztiak arazorik gabe beteko direla.

Full Link

Gaiaren aurkezpena

Full Link-ari esker, posible da infotainment-eko pantailan telefonia mugikorrek gailuan erabiltzen diren edukia eta funtzioak ikustea eta erabiltzea.

Horretarako, telefonia mugikorrek gailuak USB interfaze baten bidez konektatuta egon behar du infotainment-ekin.

Teknologia batzuk Wireless Full Link bidez ere erabil daitezke, Bluetooth® interfazea eta Wi-Fi konexioa erabiliz.

Hurrengo teknologia erabilgarri egon daitezke:

- Apple CarPlay™
- Apple CarPlay™ Wireless
- Android Auto™
- Android Auto™ Wireless
- MirrorLink®

Full Link barne hartzen dituzten teknologien erabilgarritasuna herrialdearen eta erabilitako telefonia mugikorrek gailuaren arabera da. CUPRAren web orrian informazio gehiago aurkituko duzu.

Full Link menu nagusia atzitzea

Full Link menu nagusirako nabigazioa erabiltzen den infotainment sistemaren arabera da.

- Sakatu **Home > Full Link**

Wireless Full Link konfiguratzeko

Wireless Full Link erabili ahal izateko, lehenik telefonia mugikorrek gailua infotainment-ekin parekatu behar duzu. Horretarako, honako hau egin:

Telefonia mugikorrek gailu bat lehen aldiz konektatzea.

- Desblokeatu telefonia mugikorrek gailua.
- Konektatu Wi-Fi hartzea eta Bluetooth® telefonia mugikorrek gailuan.
- Konektatu telefonia mugikorrek gailua infotainment sistemarekin, USB kable baten bidez edo Bluetooth® bidez.
- Sartu **Full Link** menu nagusian, automatikoki agertzen ez bada.
- Aukeratu telefonia mugikorrek gailua eta nahi duzun teknologia.
- Baieztatu baimen-kontsultak telefonia mugikorrek gailuan, infotainment-i beharrezko baimenak emateko.
- Eten USB konexioa eta konektatu berriro Wi-Fi edo Bluetooth® bidez infotainment sistema-ekin. Wireless Full Link konfiguratu egin da.

Parekatzea osatu egin da. Hemendik aurrera, konektatutako telefonia mugikorrek gailuak Wireless Full Link ere erabil dezake USB konexiorik gabe.

Konexio-prozesuan agertzen diren menuak baztertzeko badira, Wireless Full Link ez da erabilgarri egongo. Kasu horretan, CUPRAk gailuak ezabatzea gomendatzen du, bai telefonoaren doikuntzetan, bai infotainmenten, eta konexio-prozesua berrabiaraztea.



Gidatzen duzun bitartean aplikazioak erabiltzeak, arreta trafikotik kentzea eragin dezake. Gidariak arreta galduz gero, istripua eta lesioak eragin ditzake.

- Trafikoan arreta jarriz eta modu arduratsuan gidatu beti.



Ekialde ez diren aplikazioak edo behar bezala ez exekutatzeko kalteak eragin ditzake ibilgailuan, edo istripuak eta lesio larriak.

- Babestu telefonia mugikorrek gailua eta horren aplikazioak erabilerara okerretik.
- Inoiz ez egin aldaketarik aplikazioetan.
- Kontuan izan telefonia mugikorrek gailuaren jarraibide-eskuburua.

! KONTUZ

Ondorengo arrazoiengatik ibilgailuan eragin-dako kalteak ez dira CUPRAren erantzukizuna izango: kalitate txarreko aplikazioak edo aplikazio akastunak erabiltzeagatik, aplikazioen programazio eskasagatik, sarearen estaldura eskasagatik, bidaltzean datuak galtzeagatik edo telefonia mugikorreko gailuak gaizki erabiltzeagatik.

i Oharra

- Gerta liteke Wireless Full Link teknologia guztiekin bateragarria ez izatea.
- Herrialde berekoak ez diren irrti-maiztasun baimenduak dituzten herrialdeetako muga igarotzean, Full Link-en Wireless funtzioaren funtzionamendua mugatua egon daiteke, edo, are gehiago, eskuragarri ez egotea, legezko xedapenak direla eta. Baliteke hori infotainment sisteman ere adieraztea, mezu baten bidez. Full Link kable bidez erabiltzea ez dago mugatuta, eta erabiltzen jarrai daiteke.

Aplikazioak (app-ak)

Full Link bidez, telefonia mugikorreko gailuetan instalatutako CUPRAren eta beste hornitzaileen aplikazioen edukia bistaratzeari infotainmenteko pantailara eraman daiteke.

Beste hornitzaile batzuen aplikazioen kasuan, bateragarritasun-arazoak egon daitezke.

Aplikazioak, beren erabilera eta telefonia mugikorraren beharrezko konexioa ordainpekoak izan daitezke.

Aplikazioen eskaintza askotarikoa izan daiteke, eta ibilgailu edo herrialde jakin baterako diseinatuta egon. Aplikazioen edukia eta bolumena, bai eta aplikazio horiek eskaintzen dituzten enpresak ere, alda daitezke. Gainera, aplikazio batzuk hirugarrenen zerbitzuen erabilgarritasunaren mende daude.

Ezin da bermatu eskaintzen diren aplikazio guztiek telefonia mugikorreko gailu guztietan eta horien sistema eragile guztiekin funtzionatzeko dutenik.

CUPRAk eskaintzen dituen aplikazioak aldatu, ezeztatu, desaktibatu, berraktibatu eta zabaldu egin daitezke, aldez aurreko jakinarazpenik gabe.

Gidariak arreta gal ez dezan, ibilgailua martxan dela aplikazio ziurtatuak soilik erabil daitezke.

Full Link-en sinboloak eta doikuntzak

-  Informazio gehiago erakuts dadin.
-  Full Link-en doikuntzen menua irekitzeko
-  Apple CarPlay teknologia hautatzeko.
-  Android Auto™ teknologia hautatzeko.
-  MirrorLink® teknologia hautatzeko.

Apple CarPlay™

Apple CarPlay erabiltzeko, honako baldintza hauek bete behar dira:

- iPhone™-k bateragarria izan **behar du** Apple CarPlay™-rekin.
- Ahots bidezko erabilerak (Siri™) aktibatuta egon **behar du** iPhone™ gailuan.
- Apple CarPlay™-k aktibatuta egon **behar du** mugarik gabe iPhone™-ren doikuntzetan.
- Apple CarPlay™ Wireless bidez posiblea ez denean, iPhone™-k konektatua egon **behar du** infotainment sistemarekin USB konexio bidez. Soilik datuen transmisioa duten USB konexioak gai dira Apple CarPlay-ren erabilerrako.
- Erabilitako USB kableak izan **behar du** Apple™-ren kable originala.

Apple CarPlay™ Wireless: iPhone™ gailuan beharrezkoa da Bluetooth® eta Wi-Fi aktibatuta egotea.

Konexioa ezartzea

iPhone™ bat lehen aldiz konektatzen duzunean, bete itzazu infotainment sistemaren pantailan eta iPhone™ gailuan agertzen diren jarraibideak.

Apple CarPlay™ erabiltzeko baldintzak bete behar dira.

Hasieratu Apple CarPlay™:

- Sakatu **HOME** > **Full Link** Full Link menu nagusian sartzeko.
- Apple CarPlay™ sakatu, iPhone™-rekiko konexioa ezartzeko.

Konexioa amaitzea

- Apple CarPlay™ moduan, sakatu **CUPRA** ikonoa, Full Link menu nagusian sartzeko.
- Sakatu X konexio aktiboa eteteko.

Funtzio-botoien irudikapena aldatu egin daiteke pantailan.

Zehaztasunak

Aktibo dagoen Apple CarPlay™ konexio batean, honako zehaztasun hauek gertatzen dira:

- **Ezin** dira egin Bluetooth® konexioak iPhone™ gailuaren eta infotainment sistema-ren artean.
- Bluetooth® konexio aktiboa badago, automatikoki etengo da.
- Telefonoaren funtzioak Apple CarPlay™ bidez soilik erabil daitezke. Infotainment sistemarako deskribatu diren funtzioak ez daude erabilgarri.
- Konektatutako iPhone™ **ezin** da multimedia gailu gisa erabili **Media** menu nagusian.
- **Ezin** dira aldi berean erabili barne-nabigazioa eta Apple CarPlay™-ren nabigazioa. Hasitako azken ibilbideak aurretik aktibo zegoena etenduko du.

● Erabiltzen duzun infotainment-en arabera, tresnen koadroko pantailan Telefono-moduaren datuak ikus ditzakezu.

- Tresnen koadroko pantailan ez da biratzeko abisurik agertzen.
- Funtzio anitzeko bolantearekin, deia onartu edo baztertu ditzakezu, bai eta aribidean den telefono bidezko elkarrizketa amaitu ere.

Ahots bidezko erabilera

- Sakatu labur  infotainment sistemako ahots bidezko maneia hasteko.
- Sakatu tekla hori luzaroan, iPhone konektatuaren ahots bidezko erabilera (Siri™) hasieratzeko.

Oharra

- Teknologien erabilgarritasuna herrialdearen arabera da eta aldatu egin daiteke.
- CUPRAren eta Apple CarPlay™-ren web orrietan, edo CUPRA kontzesionario espezializatuetan edo SEAT sareko edozein kontzesionarioan, baldintza teknikoei, iPhone bateragarrii, ziurtatutako aplikazioei eta horien erabilgarritasunari buruzko informazioa lortuko duzu.

Android Auto™

Android Auto™-rako baldintzak

Android Auto™ erabiltzeko, honako baldintza hauek bete behar dira:

- Telefonía mugikorrek gailuak, hemendik aurrera smartphone izenekoak, bateragarria izan behar du Android Auto™-rekin.
- Smartphoneak Android Auto™ aplikazio bat instalatuta izan behar du.
- Android Auto Wireless bidez posiblea ez denean, smartphoneak konektatuta egon behar du infotainment-ekin datuak bidaltzeko USB konexioaren bidez.
- USB kableak izan behar du smartphone-fabrikatzailearen jatorrizko kablea.

Android Auto Wireless: beharrezkoa da smartphonean Bluetooth® eta WLAN (Wi-Fi) ere aktibatuta egotea.

Konexioa ezartzea

Smartphone bat lehen aldiz konektatzen duzunean, bete itzazu infotainment-eko pantailan eta smartphonean agertzen diren jarraibideak.

Android Auto™ erabiltzeko baldintzak bete behar dira.

Hasieratu Android Auto™:

- Sakatu **HOME > Full Link** Full Link menu nagusian sartzeko.

- Android Auto™ sakatu, konexioa ezartzeko smartphonearekin.

Konexioa amaitzea

- Android Auto™ moduan, sakatu **Salir** ikonoa Full Link menu nagusian sartzeko.

- Sakatu **X** konexio aktiboa eteteko.

Zehaztasunak

Aktibo dagoen Android Auto™ konexio batean, honako zehaztasun hauek gertatzen dira:

- Android Auto™ gailu aktibo bat aldi berean egon daiteke konektatuta infotainment sistemarekin Bluetooth® bidez (HFP profila).

- Telefonoaren funtzioak Android Auto™ bidez erabil daitezke. Android Auto™ gailua aldi berean konektatuta badago infotainment sistemarekin Bluetooth® bidez, infotainment sistemaren telefono-funtzioa ere erabil daiteke.

- Android Auto™ gailu aktibo bat **ez** daiteke erabili multimedia gailu gisa **Media** menu nagusian.

- **Ez** da posible erabiltzea aldi berean barne-nabigazioa eta Android Auto™-ren nabigazioa. Hasitako azken ibilbideak aurretik aktibo zegoena eteten du.

- Tresnen koadroko pantailan Telefono eta Media moduen inguruko datuak ikus ditzakezu.

- Funtzio anitzeko bolantearekin, deiak onartu edo baztertu ditzakezu, bai eta aribidean den telefono bidezko elkarriketa amaitu ere.

Ahots bidezko erabilera

- Sakatu labur **↻** infotainment sistemako ahots bidezko maneia hastea.

- Sakatu tekla hori luzaroan, smartphone konektatuaren ahots bidezko erabilera (Google Assistant) hasieratzeko.

Oharra

- **Teknologien erabilgarritasuna herrialdearen arabera da eta aldatu egin daiteke.**

- **CUPRAren eta Android Auto™-ren web orrietan, edo CUPRA kontzesionario espezializatuetan edo SEAT sareko edozein kontzesionarioan, baldintza teknikoak, telefonia mugikorrek gailu bateragarriei, ziurtatutako aplikazioei eta horien erabilgarritasunari buruzko informazioa lortuko duzu.**

MirrorLink®

MirrorLink®-erako baldintzak

MirrorLink® erabiltzeko, honako baldintza hauek bete behar dira

- Telefonia mugikorrek gailuak bateragarria izan **behar** du MirrorLink®-ekin.

- Telefonia mugikorrek gailuak konektatua **egon behar du** infotainment sistemarekin, datuak transmititzeko gai den USB konexio bidez.

- Erabilitako USB kableak telefonia mugikorrek gailuaren fabrikatzailearen kable originala **izan behar du**.

- Erabilitako telefonia mugikorrek gailuaren arabera, horretan MirrorLink® erabiltzeko egokia den Car-Mode aplikazio batek instalatuta **egon behar du**.

Konexioa ezartzea

Telefonia mugikorrek gailu bat lehen aldiz konektatzen duzunean, bete itzazu infotainment-eko pantailan eta telefonia mugikorrek gailuan agertzen diren jarraibideak.

MirrorLink® erabiltzeko baldintzak bete behar dira.

Hasieratu MirrorLink®:

- Sakatu **HOME > Full Link Full Link** menu nagusian sartzeko.

- Sakatu, **Mirror Link** telefonia mugikorrek gailuarekin konexioa ezartzeko.

Konexioa amaitzea

- MirrorLink® moduan, sakatu **APP** Full Link menu nagusira sartzeko.

EDO: sakatu  MirrorLink® menu nagusian sartzeko.

- Sakatu X konexio aktiboa eteteko.

Zehaztasunak

Aktibo dagoen MirrorLink® konexio batean, honako zehaztasun hauek gertatzen dira:

- MirrorLink® gailu aktibo bat infotainment sistemarekin aldi berean konektatuta egon ahal da Bluetooth® bidez.
- MirrorLink® gailua infotainment sistemarekin Bluetooth® bidez konektatuta badago, infotainment sistemaren telefono-funtzioa erabil daiteke.
- MirrorLink® gailu aktibo bat **ezin** da multimediala gailu gisa erabili **Media** menu nagusian.
- Tresnen koadroko pantailan Telefono-moduaren inguruko datuak ikus ditzakezu.
- Tresnen koadroko pantailan ez da biratzeko edo Media moduaren abisurik agertzen.
- Funtzio anitzeko bolantearekin, deiak onartu edo baztertu ditzakezu, bai eta aribidean den telefono bidezko elkarrizketa amaitu ere.

Funtzio-botoiak

Funtzio-botoiak eta beren funtzioa:

-  **APP** Full Link menu nagusira itzuli. Hemen amaitu ahal da MirrorLink® konexioa, telefonia mugikorrek beste gailu bat konektatu edo beste teknologia bat hautatu.

- X Sakatu irekitako aplikazioak ixteko. Ondoren, sakatu itxi nahi dituzun aplikazioak edo  **Cerrar todas** funtzio-botoia irekitako aplikazio guztiak ixteko.

-  Sakatu telefonia mugikorrek gailuaren pantailan infotainment sistemaren pantailan ikusteko.

-  MirrorLink®-en doikuntzak irekitzeko.

-  Saka ezazu MirrorLink® menu nagusian sartzeko berriro.

Oharra

CUPRAren eta MirrorLink®-en web orrietan, edo CUPRA kontzesionario espezializatuetan edo SEAT sareko edozein kontzesionariotan, baldintza teknikoei, telefonia mugikorrek gailu bateragarriei, ziurtatutako aplikazioei eta horien erabilgarritasunari buruzko informazioa lortuko duzu.

Kable bidezko konexioak eta haririk gabekoak

USB konexioa



149. irudia Erdiko konsola: USB sarrera.



150. irudia Erdiko konsolaren atzealdean: korrante-harguneko funtzioa duten USB konektoreak

USB sarrera aurrealdeko erdiko kontsolako objektu-ontziaren eremuan dago >>> **149. irudia.**

Ekipamenduaren eta herrialdearen arabera, ibilgailuak **karga edo korrante-hargunearen funtzioa bakarrik** duten USB konektoreak ere izan ditzake.

USB sarrera horiek kontsolaren atzealdean daude, aurrealdeko eserlekuen artean >>> **150. irudia.**

Oharra

Motorraren pizgailua konektatu eta deskonektatu aurretik, atera USB ataketara konektatutako tresnen entxufea, tentsio elektrikoaren oszilazioak eragindako kalte posibleetatik babesteko.

Infotainment sistema

Lehen urratsak

Gaiaren aurkezpena

Infotainment sistemaren funtzioak eta doikuntzak herrialdearen eta ekipamenduaren arabera dira.

Lehen erabilpenaren aurretik

Lehen erabilpenaren aurretik, eskaintzen diren funtzioak eta doikuntzak ahalik eta gehien aprobetxatzeko kontuan izan hurrengo puntuak:

- Gogoan izan oinarritzko segurtasun-oharrak >>> 230. orrialdea.
- Berrezarri infotainment-en fabrikako doikuntzak.
- Bilatu eta memorizatu irratikaterik gogokoak presintonia-tekletan, azkar sintonizatu ahal izateko.
- Audio-iturri eta datu-euskarri egokiak baino ez erabili.
- Parekatu telefono mugikor bat telefonoaren kudeaketa erabili ahal izateko infotainment sistemaren bidez.
- Erabili eguneratutako mapak nabigaziorako.
- Erregistra zaitez CUPRA-n erabilgarri dauden zerbitzuak gauzatzeko.

Indarreko dokumentazioa erantsita

Infotainment eta bere osagaiak erabiltzeko, kontuan izan, jarraibide-eskuliburu honekin batera, honako dokumentazio hau:

- Zure ibilgailuaren barruko dokumentazioko gehigarriak.
- Telefonía mugikorrek gailuaren edo audio-iturrien jarraibide-eskuliburuak.
- Datu-euskarriak eta kanpoko irakurgailuak erabiltzeko argibideak.
- Geroago instalatutako edo gehigarri gisa erabilitako infotainment-en osagarrien eskuliburuak.
- Zerbitzuei buruzko deskribapena, CUPRA-n zerbitzuak gauzatzen direnean.

Segurtasun-jarraibideak

Funtzio-arlo batzuek hirugarrenengo webguneetarako estekak izan ditzakete. CUPRA ez da esteken bidez erabil daitezkeen hirugarrenengo webguneen jabea, eta ez du bere gain hartzen webgune horien edukien gaineko erantzukizunik.

Funtzio-arlo batzuetan hirugarren hornitzaileetatik datorren kanpoko informazioa egon daiteke. CUPRAk ez du bere gain hartzen informazio hori zuzena, egungoa eta osoa izatearen ardura, ez eta hirugarrenengo eskubideak ez urratzearena ere.

Irrati-kateak eta datu-euskarrien eta audio-iturrien jabeak dira euren transmititzen duten informazioaren erantzule.

Kontuan izan aparkalekuetan, tuneletan, eraikin garaietan, mendietan edo beste gailu elektriko batzuen funtzionamenduaren ondorioz (kargagailuak, adibidez), irratikateak jaso-tzea ere eragotz daitekeela.

Laminek edo metalezko geruzak dituzten itsasgarriek, antenak eta leihatiletako kristalen gainean, irratikateak jasotzean perturbazioak sor ditzakete.

⚠ ADI

Infotainment-en ordenagailu zentrala ibilgailuan muntatutako kontrol-unitateekin interkonektatuta dago. Horregatik, istripu larria eta lesioak izateko arrisku larria dago, ordenagailu zentrala behar ez bezala konponduz edo desmuntatuz eta muntatuz gero.

- Ez ordeztu inoiz ordenagailu zentrala bizi-tza baliagarriaren amaieran dagoen ibilgailu batetik datorren edo erabilia eta birziklatuta dagoen beste batekin.
- Ordenagailu zentralaren konponketa edo desmuntaketa eta muntaketa utzi tailer espezializatuen esku bakarrik. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

ADI

Gidariak arreta galduz gero, istripua eta le-sioak eragin ditzake. Pantailako informazioa irakurtzek eta infotainment maneiatzek trafikoa-ri arreta galaraz diezaiokete, eta istri-pua eragin.

- Trafikoan arreta jarritz eta modu ardurat-suan gidatu beti.

ADI

Gidatzen ari zaren bitartean audio-iturri edo datu-euskarri bat konektatzek, sartzek edo ateratzek trafikoa-ri arreta galarazi die-zaiokete eta, ondorioz, istripua eragin.

ADI

Kanpotik datozen soinu-seinaleak (adibidez, larrialdi-ibilgailuen sirenak) argi eta garbi uneoro entzun ahal izateko moduan doitu bolumena.

- Bolumena ozenegi jartzen bada, denbora labur baterako soilik bada ere, entzumena kaltetu daiteke.

ADI

Honako egoera hauek larrialdiko deiak, tele-fono-deiak edo datu-transmisioak burutzea oztopatu edo eten ahal dituzte:

- Telefonía mugikorrek edo GPSko estaldurarik ez dagoen edo nahikoa ez den estaldura dagoen eremuetan zaudenean. Halaber, tu-neletan, eraikin oso garaian arteko gunee-tan, garajeetan, lurpeko pasabideetan, men-dietan eta haranetan.
- Telefonía mugikorrek edo GPSko estal-dura nahikoa duten eremuetan, telekomuni-kazio-hornitzailearen telefonía-sareak inter-ferentziak dituen edo erabilgarri ez da-goenean.
- Larrialdi-deiak egiteko, telefono-deiak egi-teko eta datuak transmititzeko behar diren ibilgailuko osagaiak hondatuta daudenean, funtzionatzen ez dutenean edo energia elek-triko nahikorik ez dutenean.
- Telefonía mugikorrek gailuaren bateria deskargatuta dagoenean edo karga-maila nahikoa ez denean.

ADI

Herrialde eta telefonía-sare batzuetan, la-guntza- edo larrialdi-dei bat bakarrik egin ahal da honako baldintza hauek betetzen ba-dira: telefonía mugikorrek gailu bat ibilgai-luaren telefonía-interfazearekin konektatuta dago, barruan deiak egiteko saldo nahikoa duen SIM txartel "desblokeatu" bat dago eta sare-estaldura nahikoa du.

ADI

Irakurri eta kontuan hartu fabrikatzailearen erabilera-jarraibideak telefonía mugikorrek gailuak, datu-euskarriak, kanpoko gailuak, audio-iturriak eta kanpoko multimedia-itur-riak erabiltzen dituzunean.

ADI

Audio- edo multimedia-iturri bat aldatzean edo konektatzean bat-bateko bolumen-al-daketak gerta daitezke.

- Jaitsi bolumena audio- edo multimedia-iturri bat konektatu edo aldatu aurretik.

ADI

Telefonía mugikorrek gailuak eta irrati-ko-munikaziorako gailuak kanpoko antenare-kiko konexiorik gabe erabiltzen badira, gerta litekeena da erradiazio elektromagnetikoa-ren gehieneko mailak gainditzea ibilgailuaren barnean, gidariaren nahiz berarekin doaze-nen osasuna arriskuan jarritz. Gauza bera ger-tatzen da kanpoko antena ondo instalatuta ez badago.

- Telefonía mugikorrek gailuaren antenen eta osasun-inplante (taupada-markagailua, adibidez) aktibo baten artean 20 zentime-troko gutxieneko tarte egongo da nahitaez, telefonía mugikorrek gailuek inplantearen funtzionamendua alda dezaketelako.

- Piztuta dagoen telefonia mugikorreko gailua ez da eraman beharko osasun-inplante aktibo batetik oso hurbil edo osasun-inplante aktibo baten gainean, esate baterako, bularreko poltsikoan.
- Itzali berehala telefonia mugikorreko gailua, baldin eta osasun-inplante aktibo batean edo beste edozein osasun-gailutan interferentziak eragiten dituela susmatzen baduzu.

ADI

Eutsi gabe edo ondo eutsi gabe dauden telefonia mugikorreko gailuak, kanpoko gailuak eta osagarriak airean irten daitezke bidaiari-lekuan barna, eta lesioak sortu, bat-bateko maniobra, balaztada edo istripu baten kasuan.

- Finkatu telefonia mugikorreko gailuak, kanpoko gailuak eta haien osagarriak airbagak zabaltzeko guneetatik kanpo edo gorde itzazu modu seguruan.
- Jarri audio-iturrien eta kanpoko gailuen konexio-kableak gidaria ez oztopatzeke moduan.

ADI

Erdiko beso-euskarriak gidariaren besoen mugimendua muga dezake, eta horrek istripuak eta lesio larriak eragin ditzake.

- Erdiko beso-euskarriko objektu-ontzia beti itxita eraman martxan zehar.

ADI

Argiztapen baldintzak onak ez badira eta pantaila hondatuta edo zikinduta badago, gerta litekeena da pantailan agertzen diren argibideak eta informazioa irakurri ahal ez izatea edo behar bezala ez irakurtzea.

- Pantailan erakusten diren jarraibideek eta informazioak ez dute inoiz eragin behar segurtasuna arriskuan jar dezakeen arriskurik. Pantailak ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

ADI

Irrati-kateek hondamendien edo arriskuen abisuak bidali ditzakete. Honako baldintza hauek abisu horiek jaso edo bidali ahal izatea eragotzen dute:

- Irrati-seinalea jasotzen ez duten edo behar beste jasotzen ez duten eremueta zaude-nean. Halaber, tuneletan, eraikin oso garaien arteko guneetan, garajeetan, lurpeko pasabideetan, mendietan eta haranetan.
- Irrati-seinale nahikoa jasotzen duten eremueta irrati-katearen maiztasun-bandek interferentziak dituztenean edo eskuragarri ez daudenean.
- Irrati-seinalea jasotzeko behar diren bozgorailuak eta ibilgailuaren osagaiak hondatuta daudenean, funtzionatzen ez dutenean edo behar adinako energia elektrikorik ez dutenean.

ADI

Leherketa-arriskua duten tokietan, itzali telefonia mugikorreko gailuak!

ADI

Nabigazio-sisteman ageri diren gidatzeko gomendioak eta trafiko seinaleak benetako egoeran ezberdinak izan daitezke.

- Zirkulazio-seinaleek, seinaltze-sistemek, trafiko-arauek eta tokiko inguruabarrek lehenetasuna daukate gidatzeko gomendioen eta nabigazio-sistemaren oharren gainetik.
- Egokitu gidatze-abiadura eta -estiloa klimatologia, ikuspen, errepide eta trafikoaren baldintzetara.
- Inguruabar jakin batzuek nabarmen luza dezakete hasieran aurreikusitako bidaiaren iraupena, bai eta helmugarako ibilbidea ere; edo, are gehiago, aldi baterako galaraz dezakete bertaraino nabigatzea, adibidez, bide bat trafikoari ixten bazaio.

KONTUZ


Arau bereziak dituzten tokietan edo telefonia mugikorreko gailuak erabiltzea debekatuta duten lekuetan, gailu horiek beti egon beharko dute deskonektatuta. Piztuta dagoen telefonia mugikorreko gailuak igortzen duen erradiozioak sor ditzake interferentziak ekipamendu tekniko eta mediko sentikortan, eta, hala, horien ezohizko funtzionamendua edo matxura.

ⓘ KONTUZ

Erreproduzio bolumena gehiegizkoa bada edo distortsionatua badago, bozgorailuak honda daitezke.

Koadro orokorra eta aginteak

Connect System

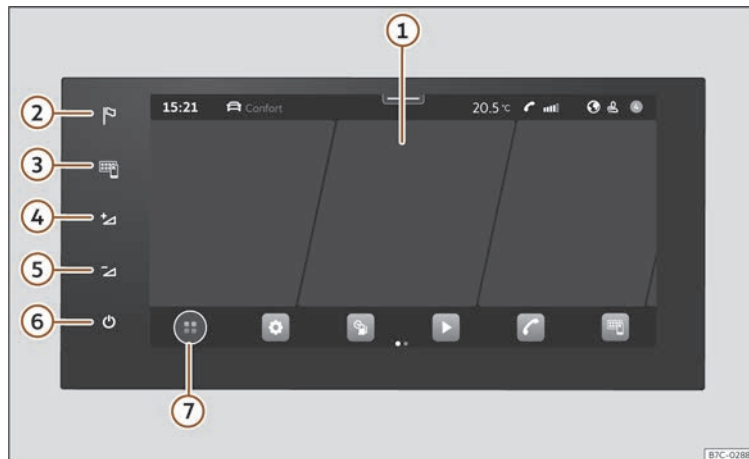

151. irudia Koadro orokorra: aginte-unitatea

- ① Ukipen-pantaila. Pantailaren bidez erabil ditzakezu infotainment-en funtzioak.
- ② Navegación menua
- ③ Full Link menua
- ④ Bolumena igotzea
- ⑤ Bolumena jaistea
- ⑥ Infotainment itzaltzea/piztea
- ⑦ HOME botoia.

@: widgeten ikuspegiak dituen menu nagusia.

⊕: menu nagusia mosaiko moduan.

Erabileraren gaineko jarraibide orokorrak

Erabiltzeko jarraibideak

- Infotainment sistema osorik hasteko beharrezkoak dira segundo batzuk, eta tarte horretan ez dizkio sarrerei erantzuten. Sistema abiatzean, atzera-martxako kamera sistemaren irudia baino ezin da erakutsi.
- Jarraibide guztiak bistaratuko dira eta funtzioak exekutatu dira soilik infotainment sistemaren abioa osatu ondoren. Sistemaren abioaren iraupena infotainment-en funtzio kopuruaren arabera da, eta ohi baino gehiago luza daiteke tenperatura oso altuak edo oso baxuak izanez gero.
- Infotainment eta dagozkion osagarriak erabiltzen dituzunean, adibidez, entzungailuak edo aurikularrak, kontuan hartu herrialdeko berariazko arauak eta lege-xedapenak.
- Infotainment-en funtzio batzuek CUPRA CONNECT-en erabiltzaile-kontu aktiboa eta ibilgailurako Internetarako konexioa behar dituzte. Datuen transmisioak ez du mugatuta egon behar funtzioak exekutatzeko.
- Infotainment erabiltzeko nahikoa da tekla bat emeki sakatzea edo pantaila pixka bat ukitzea.
- Infotainment egoki erabiltzeko, garrantzitsua da piztuta egotea eta, hala badagokio, ibilgailuaren ordua eta data ongi doitu egotea.

• Pantailan funtzio-botoi bat falta bada, ez da ekipaoren akatsa, baizik eta herrialdeko edo bertsio berariazko ekipamenduarengatik da.

• Infotainment-en zenbait funtzio ibilgailua geldirik dagoenean bakarrik hauta daitezke. Gainera, herrialde batzuetan, hautatze-palankak egon behar du aparkatzeko posizioan **P** edo loka-puntuari **N**. Hori ez da funtzionamendu txarraren ondorioa, baizik eta legezko xedapenak betetzearena.

• Herrialde batzuetan, Bluetooth® teknologia duten gailuen erabileraren inguruko murrizketak egon daitezke. Horren inguruko informazio gehiago lortzeko, bertako agintaritzari galdetu.

• 12 V-eko bateriako borneak askatu badituzu, konektatu pizgailua infotainment sistema berri piztu aurretik.

• Doikuntzak aldatzen badira, pantailako jarraibideak alda daitezke eta baliteke infotainment, kasu jakin batzuetan, jarraibide-eskuliburu honetan deskribatu ez bezala jokatzeko.

• Herrialde batzuetan, infotainment automatikoki itzaltzen da motorra itzalita dagoenean eta ibilgailuaren 12 voltetako bateriaren kargamaila baxua denean.

• Utzi soilik tailer espezializatu baten esku infotainment-en egin behar diren konponketak eta aldaketak. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionario-tara joatea gomendatzen du horretarako.

• Ibilgailuaren barrualdean telefonia mugikorreko gailua erabiltzeak bozgorailuetan zaratak eragin ditzake.

• Aparkatzeko laguntza duten ibilgailuetan, audio-iturriaren bolumena automatikoki jaisten da atzera martxa sartzean, eta bai atek irekitzean ere. Bolumena jaistea doitu ahal da.

• Barne dagoen softwareari eta lizentziaren baldintzei buruzko informazioa kontsulta daiteke hemen: **Ajustes > Copyright**.

• Ibilgailua saltzeko edo uzteko orduan, ziurtatu gordetako datu, artxibo eta doikuntza guztiak ezabatu direla, eta, hala badagokio, kanpoko audio-iturriak eta datu-euskarriak kendu direla.

Oharra

Infotainment erabiltzeko informazio eta aholku gehiago aurkituko dituzu **Ayuda** menuan.

Hasierako pantaila HOME

Aginte- eta oharpen-unitatean, ikuspegiak eta hasierako pantailako irudikapena konfiguratu ditzakezu, edo fabrika-formatuko txantiloia erabili ditzakezu.

Ikono bat falta bada, ez da akatsa, baizik eta herrialdearen edo bertsioaren arabera berariazko ekipamendua da.

Ondorengo menuak ikono moduan sar daitezke hasierako pantailan:

Menu nagusiak hasierako pantailan

-  Nabigazioa >>> 249. orrialdea
-  Irratia >>> 242. orrialdea, Multimedia >>> 246. orrialdea
-  Telefonoa >>> 257. orrialdea
-  Full Link >>> 224. orrialdea
-  Doikuntzak >>> 237. orrialdea
-  Ibilgailua >>> 34. orrialdea
-  Datuak >>> 33. orrialdea
-  Klimatizazioa >>> 117. orrialdea
-  Soinua
-  Erabiltzaileak
-  Store
-  Legezko oharra
-  Laguntza

Infotainment erabiltzea

Exekutatu funtzioak eta doikuntzak infotainment-eko aginteen bidez.

Infotainment-ek ekipamenduaren arabera hainbat aginte ditu:

- Ukipean-pantaila.
- Ukipean-eremuak pantailatik kanpo, adibidez, Bolumena (+ -).

Quick Guide (gida arina) irekitzea

Erabilpenari buruzko informazio eta aholku gehiago aurkituko duzu infotainment-en Quick Guide-n (gida arina).

- Sakatu **HOME** > .

Infotainment konektatzea eta deskonektatzea

Infotainment pizgailua konektatzean piztu egi-ten da, lehenago eskuz itzali ez bada.

Infotainment azken aldiz doitutako bolumenarekin piztuko da, betiere aurrez hautatu-tako gehieneko pizte-bolumena gainditzen ez bada.

Infotainment automatikoki itzaliko da gidaria-ren atea irekitzean, baldin eta lehenago pizgai-lua deskonektatu bada.

Objektuak mugitzea eta bolumena doitzea

Mugi itzazu objektuak pantailan doikuntzak egokitzeko, adibidez, botoi mugikorrean bidez edo menu bateko eremuak mugitzeko.

Ekipamenduaren arabera, menuak eta ikuspegiak pertsonalizatu daitezke.

Irudiak edo mapak handitzea eta txikitzea

Aholkua: erabili erupurua eta hatz erakuslea.

- Sakatu bi hatzekin aldi berean maparen gainean eta utzi itzazu pantailan.
- Ikuspegiak handitzeko, bereizi hatz bat besetik poliki-poliki. Ikuspegiak txikitzeko, hurbildu hatz bat bestera poliki-poliki.

Oharra

Infotainment eskuz pizten baduzu pizgailua deskonektatuta, automatikoki itzaliko da 30 minutu inguru igaro ondoren.

Oharra

Azken belaunaldiko ekipo informatiko eta elektroniko gehienetan bezala, kasu batzuetan litekeena da sistemak berriro hasi behar izatea, behar bezala funtzionatzen duela bermatzeko. Horretarako, hala badagokio, eduki On/Off botoia sakatuta Infotainment sisteman () 15 segundoz, CUPRA logoa pantailan agertu arte.

Infotainment pertsonalizatzea

Pertsonalizatu infotainment-en menuak eta ikuspegiak, gustukoen dituzun edo maizago erabiltzen dituzun funtzioak azkar atzitzeko. Menu nagusiak infotainment sistemaren aplikazio guztietara sartzeko funtzio-botoiak ditu.

Zuzeneko sarbideak pertsonalizatzea

Pantailaren beheko aldean aurkituko dituzu pertsonalizatutako sistemaren funtzioetarako zuzeneko sarbideak. Ezabatu, ordeztu edo or dena aldatu konfigurazioaren bidez.

- Mantendu hatza ikonoetako batean (edo sakatu posizio hutsetako bat baino gehiagotan) leiho gehigarri bat erakusteko.
- Aukeratu aplikazioen barrako ikonoetako bat.
- Sakatu X ikono bat ezabatzeko.
- Sakatu leiho gehigarriko ikono batean balioa ordeztuko.
- Mantendu hatza ikonoetako batean eta nahi duzun posiziora lerratu.
- Edizio modua ixteko, sakatu X gainean leiho gehigarrian edo Ⓜ gainean.

Doikuntzak (sistema eta soinua)

Doikuntza posibleen hautaketa aldatu egiten da herrialdearen, delako ekipoaen eta ibilgai-luaren ekipamenduaren arabera.

Doikuntzak aldatzea

Ondorengo sinboloen esanahiak sistemaren eta soinuaren doikuntza guztietarako balio du.

Aldaketak automatikoki aplikatzen dira menu bat ixtean.

	Doikuntza hautatuta eta aktibatuta edo konektatuta dago.
	Doikuntza ez dago hautatuta, aktibatuta edo konektatuta.
	Zerrenda zabalgarri bat irekitzeko.
	Doikuntza-balio bat handitzeko.
	Doikuntza-balio bat murrizteko.
	Urratsez urrats atzera egiteko.
	Urratsez urrats aurrera egiteko.
	Doikuntza-balio bat aldatzeko, graduaziorik gabeko botoi mugikorrenarekin.

Soinuaren doikuntzak

- Soinuaren doikuntzetan sartzea: **HOME** >
- Soinuaren doikuntzetan funtzio, informazio eta doikuntza-aukera hauek egon daitezke:
- Ekualizadorea.
- Posizioa.
- Doikuntzak.

Sistemaren doikuntzak

- Sistemaren doikuntzetan sartzea: **HOME** >
- Sistemaren doikuntzetan funtzio, informazio eta doikuntza-aukera hauek erabilgarri egon daitezke:
- Pantaila.
- Ordua eta data.
- Hizkuntza.
- Teklatuaren hizkuntza gehigarriak.
- Unitateak.
- Ahots bidezko erabilera.
- Wi-Fi.
- Datu-konexioa.
- Gailu mugikorrek kudeatzea.
- Fabrikako doikuntzak berrezartzea.
- Sistemaren informazioa.
- Copyright.
- Konfiguraziorako laguntzailea.

Kanpoko audio-iturrien bolumena egokitzea

Kanpoko audio-iturri baten erreproduktzio-bolumena igo nahi baduzu, lehenago jaitsi infotainment-eko bolumena.

Konektatutako kanpoko audio-iturria **oso baxu** entzuten bada, igo **irteera-bolumena** kanpoko audio-iturrian. Hori aski izango ez balitz, erregulatutako **sarreraren bolumena** honela: **ertaina** edo **altua**.

Konektatutako kanpoko audio-iturria **ozenegi edo distorsionatuta** entzuten bada, jaitsi **irteera-bolumena** kanpoko audio-iturrian. Hori aski izango ez balitz, erregulatu **sarrera-bolumena** honela: **ertaina** edo **baxua**.

Pantaila garbitzea

Kendu zikinkeria iraunkorra kontuz eta garbiketaproduktu erasokorrak erabili gabe. Pantaila garbitzeko honako hau gomendatzen dugu:

- Infotainment itzalita egotea.
- Erabili zapi garbia, leuna eta uretan bustia >>> 340. orrialdea.
- Zikinkeria iraunkorra izanez gero: bigundu zikinkeria ur pixka batekin bustiz. Gero kontu handiz kendu trapu garbi eta leun batekin.

🔍 KONTUZ

Pantaila garbiketaproduktu desegokiekin edo lehor dagoenean garbitzen baduzu, kalte egin diezaiokezu.

- Garbitzean, presioa egin baina pixka bat bakarrik.
- Ez erabili garbiketaproduktu erasokorrak edo disolbatzaileak dituztenak. Produktu horiek ekipamendua kaltetu dezakete eta pantaila ilundu.

Marka erregistratuak, baimenak eta egile-eskubideak

Marka erregistratuak eta baimenak

Eskuliburu honetako termino batzuek ® edo ™ ikurra daramate. Ikur horiek marka komertziala edo marka komertzial erregistratua dela adierazten dute. Ikur hori ez egoteak ez du derrigorrez esan nahi, ordea, delako terminoa askatasunez erabili daitekeenik.

Produktuen beste izen batzuk eskubideen jabeen erregistratutako markak dira.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Android Auto™ Google Inc. enpresaren marka ziurtatua da.
- Apple CarPlay™ Apple Inc. enpresaren marka ziurtatua da.
- Bluetooth® Bluetooth® SIG, Inc.-en marka erregistratua da.
- iPod®, iPad® eta iPhone® Apple Inc.-en marka komertzialak dira.

- MirrorLink® eta MirrorLink® logotipoa Car Connectivity Consortium LLC-ren marka erregistratuak dira.
- Windows® Microsoft Corporation (Redmond, USA) enpresaren marka erregistratua da.
- MPEG-4 HE-AAC audioa kodetzeko teknologiak eta patenteek Fraunhofer IIS-ren lizentzia dute.
- Produktu hori Microsoft Corporation-en zenbait industria-jabetza eta jabetza intelektualaren eskubidek babesten dute. Debekatuta dago mota horretako teknologia produktu horren konfiguraziotik kanpo erabiltzea edo komertzializatzea, Microsoften edo Microsoftek egiaztatutako sukurtsal baten lizentziarik gabe.

Egile-eskubideak

Oro har, datu-euskarrietan eta audio-iturrietan gordetako audio- eta bideo-artxiboak jabetza intelektualaren babesaren mende daude, kasu bakoitzean aplikatzekoak diren nazioko eta nazioarteko xedapenen arabera. Kontuan eduki legezko xedapenak!

Datu teknikoak

Ordenagailu zentrala aginte- eta ohar-unitatearekin¹⁾

Fabrikan ibilgailuan muntatutako ordenagailu zentralak badiu herrialdeko berariazko osagaiak eta konektibiterako eta ibilgailuaren, konfortaren eta infotainment-en funtzioak gauzatzeko softwarea.

Dagozkion jarraibideak aginte- eta ohar-unitateko pantailan agertzen dira, eta, hein batean, tresnen koadroan.

- Koloretako pantaila kapazitiboa
- Ekipamendua maneiatzea hauen bidez:
 - Ukipen-eremuak. Ukipen-maneia.
 - Funtzio anitzeko bolantean dauden teklak.
 - Hurbiltze-sentsoreak (gidariaren eta gidari-kidearen aldea antzematea, keinuak kontrolatzea).

Ibilgailuaren eta konfortaren funtzioak

- Gidariarentzako laguntza-sistemak doitzea.
- Berogailua eta aire girotua doitzea.
- Argien eta ikusgaitasunaren funtzioak doitzea.
- Konfort-funtzioak doitzea.
- Aparkatzea eta maniobratzea doitzea.

Soinu-sistema (oinarrizko ekipamendua):

Fabrikatik datorren infotainment honela hornituta dago:

- Potentzia-maila (wattak) desberdinetako bozgorailuak leku desberdinetan kokatuta.
- Sistemaren araberako barruko anplifikadoreak:
 - 4 bozgorailu: 2 x 20 W
 - 8 bozgorailu: 4 x 20 W

Doitzeko aukerak:

- Sistemaren araberako ekualizadorea:
 - 4 bozgorailu: altuak, tartekoak eta baxuak.
 - 8 bozgorailu: 5 maiztasun-banda eta aurrez zehaztutako doikuntzak.
- Sistemaren araberako soinu-banaketa:
 - 4 bozgorailu: Balance (ezkerra / eskuina)
 - 8 bozgorailu: Balance + Fader (ezkerra / eskuina / aurrealdea / atzealdea).
- Soinua zonaka optimizatzea (8 bozgorailuko sistemarako baliogarria):
 - Eskuzkoa (Gidaria eta Guztiak)
 - Automatikoa, okupatutako eserlekuen arabera.

Hautazko soinu-sistema

Infotainment sistema handitu egin daiteke hautazko soinu-sistema batekin, honela:

- Potentzia-maila (wattak) desberdinetako 10 bozgorailu leku desberdinetan kokatuta.
 - Kanpoko anplifikadorea (340 W-eko Ethernet), zeinak ordenagailu zentralak bidaltzen dituen audio-seinaleak prozesatzen dituen.
 - Bozgorailuetako kanalak eszitatzea, AB klaseko azken etapetan zehar.
 - Audio-seinalearen prozesamendua seina-leen barne prozesadore digitalean (DSP).
 - Aparteko subwooferra maletategian.
- Doitzeko aukerak:
- Erabiltzailea ekualizadorea: 5 banda.
 - Soinu-banaketa: Balance (ezkerra / eskuina) + Fader (aurrean / atzean).
 - Soinua zonaka optimizatzea:
 - Eskuzkoa (Gidaria, Aurrealdea eta Guztiak)
 - Subwooferreko bolumena.
 - Surround doitzea.

Wi-Fi

- IEEE 802.11 b/g/n arauaren araberako Wi-Fi.
- 2,4 GHz eta 5 GHz-ko transferentzia.
- Wi-Fi bi modutan aldi berean:
 - Tethering (2,4 GHz).
 - 2,4 GHz-ko sarbide-puntu.
- 8 Wi-Fi gailurainoko konexioa aldi berean.

¹⁾ Ekipamenduaren izena: Connect System

- Interneterako konexioa Wi-Fi bidez:
 - Tethering bezeroaren telefonoaren bidez.
 - Bezeroentzako (clients) sarbide-puntua ibilgailuan.
- Apple CarPlay eta Android Auto Wi-Fi bidez.
- Parekatze-prozesua WPS-k edo QR kodeak erraztuta.

Bluetooth® profilak

Gehienez ere, esku libreko Bluetooth®-ra konektatutako bi gailu eramangarri egon daitezke, eta hirugarren bat Bluetooth®-ra konektatuta, musika-erreproduzitzaila gisa.

Telefono mugikor bat telefonoaren kudeaketa-sistemarekin konektatuta dagonean, Bluetooth® profil batzuen bidez datu-trukea gertatzen da.

- **Esku libreko profilarekin (HFP)**, deiak kudea daitezke infotainment sistemaren bidez.
- **Audio-profila (A2DP)**: Profil horri esker, audioa estereo kalitatean igor daiteke. Beste profil osagarrien konexioa eska dezake, erreprodukzioa kudeatu eta kontrolatzeko.
- **Agenda deskargatzeko profila (PBAP)**: Horri esker, telefono mugikorraren agendaren kontaktuak deskarga daitezke.
- **Mezu-profila (MAP)**: Mezu laburrak (SMS) eta emailak deskargatzeko eta sinkronizatzeak aukera ematen du.

Ahots bidezko erabilera

Gaiaren aurkezpena

Ahots bidezko erabilerak bain online, bai ofline funtzionatzen du, “**Idiomas disponibles en función del mercado**” atalean adierazitakoa kontuan hartuta. Online moduan, aginduak erregistratzen dira zehaztasun handiagoz, datu gehiago eskura baitaude.

Ahots bidezko erabilerak galderak eta esamoldeak ulertzen ditu, komandoak ikasi beharrik gabe. Aginduak askatasunez formula daitezke eta lagunartekoak izan. Infotainment sisteman agindu-proposamenak aurkituko dituzu, adibidez, **🔊 Ayuda > Manejo por voz** menuaren bidez.

Lineatik kanpoko moduan funtzioak murriztuta daude.

Ibilgailuaren barruko edo kanpoko zarata handiek anomaliak sor ditzateke funtzionamenduan, bai eta esaldi eta erantzun nahasiek ere.

Merkatuaren arabera hizkuntza erabilgarriak

- **Linean eta lineatik kanpo**: alemana, ingeles estatubatuarra, ingeles britainiarra, frantsesa, italiarra, gaztelania, txekiera, nederlandera, poloniera, portugesa, suediera, daniera eta norvegiarra. Hizkuntza horiek funtzio aurreratuak dituzte, hala nola aginduak linean, elkarrekin-tza naturala, eta abar.

Infotainment sistemako gainerako hizkuntzek ez dute interakzio naturalik.

Baldintzak

- **Linean eta lineatik kanpo**: ahots bidezko maneiuak, ibilgailuan muntatutako dagokion infotainment.
- **Online**: CUPRA CONNECT Plus-eko kontratu aktiboa indarrean.

Oharra

- Ahots bidezko erabilerak soilik infotainment-en doitutako hizkuntzan dauden aginduak ezagutzen ditu.
- Saiatu ahots bidezko erabilera ibilgailua geldirik, martxan hasi aurretik, beraren funtzionamenduarekin ohitzeko.
- Ahots bidezko lineako bilaketa azkarragoa eta fidagarriagoa izango da, baldin eta “Utilizar ubicación” pribatutasun-doikuntza hautatzen bada.
- Ahots bidezko maneiuak ibilgailuaren ekipamenduan erabilgarri dauden funtzioak bakarrik kontrolatu ahal izango ditu.

Aktibazio hitza eta aginduak

Ahots bidezko erabilerarako aktibazio hitza

Ahots bidezko erabilera infotainment-ek aktibazio hitza ezagutzen duenean hasten da.

Ahots bidezko erabilera aktibazio hitzaren bidez konektatu baduzu, infotainment konektuak honela erantzuten dizu: “¿Cómo le puedo ayudar?”.

- **EDO:** aktibatzeak hitzaren ondoren, esan nahi duzun komandoa, adibidez: “*Hola Hola*” eta gero, “*calefacción*”.

Sistemak aktibatzeak hitzaren ondoren ibilgailuan esandako hitzak aztertzen ditu.

Aktibazio hitza konektatzea eta deskonektatzea

- Sakatu **HOME** > **Ajustes** > **Manejo por voz** > **Activar/ desactivar palabra de activación**.

Aktibazio hitza:

Hola Hola

Aginduak

Ahots bidezko erabilerak aginduak ondo ulertzeko:

- Argi ahoskatu. Argi entzuten ez diren komandoak ez dira hautematen. Hitz egin ahots-tonu normalarekin. Abiadura handiarekin ibiltzen bazara, hitz egin ozenxeago.
- Saihestu kanpoko zaratak. Leihatila eta ate irekiek ahots bidezko erabilera oztopa dezakete.

- Saihestu bigarren mailako beste zarata mota batzuk, hala nola elkarrizketak ibilgailuan. Ez zuzendu difusoreetako aire-korrontea mikrofonorantz edo sabaia barruko estaldurantz.

- Ez egin etenaldi luzerik.



Ahots bidezko erabilera aktibo dago eta ahoskatutako hitzak eza-gutzen ditu.

Oharra

- Aktibazio hitza deskonektatuta dagoenean, ezin da aktibazio hitzaren bidez infotainment aktibatu. Ahotz bidezko erabilerak erabilgarri jarraitzen du funtzio anitzeko bolanteko  teklaren bitartez.
- Erabilgarritasuna herrialdearen eta ekipamenduaren arabera da.

Ahots bidezko erabilera hasiera eta bukatzea

Ekipamenduaren arabera, ahots bidezko erabilera hainbat modutan hasiera dezakezu.

Ahots bidezko erabilera hasieratzea

- *Ahots bidezko erabilera aktibatzea:* esan ahots bidezko erabilera aktibatzen duen hitza.
- *Funtzio anitzeko bolantea:* sakatu  ahots-bidezko maneiuaren tekla.

Kasu batzuetan, konektatutako telefonia mugikorrek gailua ahots bidez maneiatzen ere has daiteke ahots bidezko erabilerako tekla saktuta mantenduz.

Ahots bidezko erabilera bukatzea


Ahots bidezko erabilera bukatu ahal da **Cancelar** agindua erabiliz.

- *Funtzio anitzeko bolantea:* sakatu bi aldiz edo luze  ahots-bidezko maneiuaren tekla.

Ahots bidezko erabilera automatikoki amaitzen da, infotainment-en funtzioak erabiltzen badi-tuzu, aparkaleku-sistema aktibatzen bada edo jasotzen diren deiengatik.

Irratia modua

Gaiaren aurkezpena

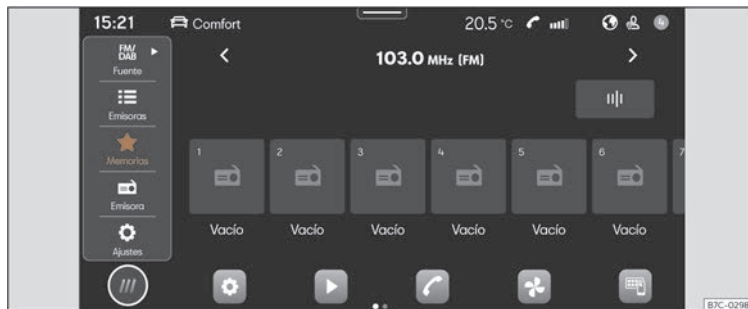

Irratia moduan, hainbat maiztasun-bandatan eskuragarri dauden irrati-kateak sintoniza ditzakezu eta zure gogokoena aurresintonia-tekletan memorian gorde, bertara azkar sartzeko.

Hartze-motak eta maiztasun-bandak ekipamenduaren eta herrialdearen arabekoak dira. Herrialde jakin batzuetan, baliteke maiztasun-bandak emititzeari uztea edo berriro ez eskaintzea.

RADIO menuan sartzea

- Sakatu **HOME** > >>> **152. irudia**.

Doikuntzetan sartzea

- Sakatu **HOME** > > .

Funtzioak linean Irratia moduan

Funtzioak linean Irratia moduan baldintza hauetan baino ez daude erabilgarri:

- CUPRA CONNECT edo CUPRA CONNECT Plus ekipamendua.
- CUPRA CONNECTen erabiltzaile-kontu aktibo bat duzu.
- Ibilgailua zure erabiltzaile-kontuari esleituta dago.

152. irudia Irudikapen eskematikoa: Irratia ikuspegia.

- CUPRAko datu ofizialen hornitzailearen webshopean erositako datu-pakete bat daukazu edo, Wi-Fi sarbide-puntuaren bidez, zure telefonia mugikorreko gailuaren datu-kopurua daukazu.

Oharra

- Streaming zerbitzuetarako, kontu bat eduki behar duzu jadanik dagokion hornitzailean.
- Irrati-igorgailuak ematen duten informazioaren edukia erantzuleak dira. Ibilgailuari konektatutako ekipa elektrikoek, gai-

nera, interferentziak eragin ditzakete irrati-seinalea hartzean eta zaratak bozgorailuetan.

- Leihatiletako kristaletan jarritako orriek edo itsasgarriek (metalezko geruzak badi-tuzte) irrati-seinalearen harrera nahasi dezakete antena kristaletan integratuta duten ibilgailuetan.

Irratiaren sinboloak eta ekipamendua

Funtzioak, bata hartze-motak eta maiztasun-banda erabilgarriak ere, ekipamenduaren eta herrialdearen arabera dira.

- AM sintonizadorea.
- FMko hargailu bikoitza (diversity antena).
- Irrati-kateen zerrenda laburtuta.
- DAB eta FM irrati-kateak zerrenda batean elkartzea..
- Aurresintonia-tekletan gordetako irrati-kate guztiak zerrenda batean ekartzea. Gehienez, 36 irrati-kate gogokoen.
- Irrati-kateen logotipoak.
- DAB aurkezpena (slideshow). Sekuentzialki emititzen diren irudiak.
- Irratia linean.

Sinbolo unibertsalak Irratia moduan

AM AM maiztasun-banda hautatzeko.

FM/DAB FM/DAB maiztasun-banda hautatzeko.

Irratia linean Irratia linean hartze-mota hautatzeko.

TP Irrati-katearen izenaren ondoan, trafiko aktiboaren informazioa (TP) igortzen duten irrati-kateak jarraitzea.

Sinboloak FM/DAB maiztasun-bandan

III Maiztasun-banda bistaratzeko, FM maiztasuna eskuz hautatzeko. Bakarrik da posible irrati-kateen zerrenda laburtuta deskonektatuta dagoenean.

 DAB ezin da sintonizatu.

 DAB irrati-kateek aurkezpenak onartzen dituzte (slideshow).

Sinboloak AM maiztasun-bandan

 Irrati-kateen zerrenda eskuz eguneratzea.

III Maiztasun-banda bistaratzeko, AM maiztasuna eskuz hautatzeko.

Menuak Irratia linean moduan

 Hautatutako irrati-kateak erakustea.

 Testu-bilaketa irekitzea.

 Linean entzundako azken irrati-kateak erakustea.

TOP 100 Gehien entzuten diren 100 irrati- eta podcast-kateak erakustea.

 Linean eskuragarri dauden irrati-podcastak erakustea.

 Lineako irrati-kateak erakustea, herrialdeka taldekatuta.

 Nahi den hizkuntzaren arabera lineako irrati-kateak erakustea.

 Nahi den musika-generoko programa duten lineako irrati-kateak erakustea.

Irrati bat aukeratu, sintonizatu eta memorizatzea

Maiztasun-banda hautatzea

Irrati-kate bat hautatu aurretik, maiztasun-banda bat edo hartze-mota bat hautatu behar duzu. Hautatutako maiztasun-bandan edo hartze-motaren arabera, hainbat irrati-kate daude.

Maiztasun-bandak eta hartze-motak ekipamenduaren eta herrialdearen arabera dira.

- Hautatu maiztasun-banda edo hartze-mota: AM, FM/DAB, FM (DAB ez daukaten ekipamenduetarako), Irratia linean.

Irrati-kate bat bilatzea eta hautatzea

Irrati-kateak hautatzeko hainbat era daude. Era horiek maiztasun-bandan eta hartze-motaren arabera dira.

Maiztasun-bandaren bidez (AM eta FM) hautatzea

1. Aktibatu maiztasun-banda.
2. Sakatu kurtsorearen gainean, mugitu maiztasun-bandatik eta askatu nahi duzun maiztasun-bandara iristean.

EDO: maiztasun-bandaren puntu batean sakatu. Kurtsorea automatikoki joango da dagokion maiztasunera.

Doitutako maiztasunaren irrati-katea sintonizatuko da.

Irrati-kateen (AM eta FM/DAB) zerrendatik hautatzea

Irrati-kateen zerrendak momentuan sintonizatu ahal diren irrati-kateak erakusten ditu. AM maiztasun-bandan, gerta daiteke irrati-kateen zerrenda eguneratu behar izatea, irrati-kateen zerrendan azkenekoz sartu zinen eremuan ez bazaude dagoeneko. FM/DAB maiztasun-bandan, irrati-kateak automatikoki eguneratzen dira.

1. Ireki irrati-kateen zerrenda.
2. Sakatu nahi duzun irrati-katea.

Hautatutako irrati-katea sintonizatzen da. FM/DABen kasuan, eta irrati-katea erabilgarri badago, kalitate onena duen hartze-mota hautatuko da automatikoki.

Irrati-kateak bilatzea eta galbahetzea (Irratia linean)

Irratia linean moduan, irrati-kateak kategorien arabera galbahe daitezke eta testu bidez bila daitezke.

1. Ireki irrati-kateen hautaketa.
2. Irrati-kateak galbahetzeko behar den kategoria hautatu.

EDO: sakatu **Q** testu bidezko bilaketa hasieratzeko. Sartzeko eremua erakusten da.

3. Sartu nahi duzun irrati-katearen izena. Sartzeko-prozesuan, aurkitutako irrati-kateen zerrenda eguneratuz doa.
4. Sakatu nahi duzun irrati-katea.

Hautatutako irrati-katea sintonizatzen da.

SCAN (AM eta FM/DAB) moduan bilatzea

SCAN moduan, irrati-kateak modu sekuentzialean sintonizatzen dira automatikoki, eta horietako bakoitza erreproduzitzen da 5 segundo inguruz.

- SCAN moduari hasiera emateko, **Ajustes** atalean sakatu **SCAN**.

SCAN modua hasten da eta une hartan sintonizatutako irrati-katea pantailan agertzen da. Bere ondoan SCAN funtzio-botoi bat erakusten da.

- Irrati-kate bat hautatzeko, sakatu **SCAN**.

SCAN modua gelditzen da eta irrati-katea sintonizatuta dago. SCAN funtzio-botoia ezkutatzen da.

Memorizatu irratiak auresintonia-tekletan

Maiztasun-banda eta hartze-mota desberdinetako 36 irrati-kate gorde ditzake gogokoena gisa auresintonia-tekletan.

1. Sintonizatu nahi duzun irrati-katea.
2. Sartu auresintonia-tekletan.
3. Sakatu auresintonia-tekla eta mantendu sakatuta irrati-katea memorian gorde arte.

EDO: sakatu irrati-katea irrati-kateen zerrendan eta mantendu sakatuta. Auresintonia-tekla erakusten dira.

4. Sakatu auresintonia-tekla.

Irrati-katea hautatutako auresintonia-tekla gordetzen da.

Auresintonia-tekla ordurako irrati-kate bat gordeta bazegoen, irrati-kate berria gainean idatziko da.

Funtzio bereziak Irratia moduan

TP (trafikoaren irrati-katea)

TP funtzioak trafiko-informazioa duen irrati baten jakinarazpenak ikuskatzen ditu, eta automatikoki erreproduzitzen ditu Irratia moduan edo aktibo dagoen multimedia-errekoduk-

zioan. Horretarako, trafikoari buruzko informazioa duen irrati-katea sintonizatu ahal izatea beharrezkoa da.

Trafikoaren informaziorik ez duten zenbait irratik TP funtzioa onartzen dute, eta beste irratik batzuen trafiko-informazioa igortzen dute (EON).

AM maiztasun-bandan edo Multimedia moduan automatikoki sintonizatzen da trafikoari buruzko informazioa duen irrati-kate bat bigarren planoan, trafiko-informazioa duen irrati-kate bat hartzea posible den bitartean.

Trafiko-informazioa duen irrati-katerik ezin bada sintonizatu, ekipamenduak trafiko-informazioa duten eta sintonizagarriak diren irrati-kateak automatikoki bilatzen ditu.

Trafiko-informazioa duten irrati-kateak ez daude eskuragarri herrialde guztietan.

TP funtzioa aktibatzea eta desaktibatzea

- Irratia moduan edo Multimedia moduan, sakatu  > **Emisora de tráfico (TP)**.

Aurkezpenak (SlideShow) DABen

Aurkezpenen funtzioa (SLS) irrati digitalen irrati-kateen (DAB) ezaugarri bat da, erabiltzaileari irudien aurkezpen bat erakusteko aukera ematen duena, adibidez, iratiaren logoa.

SLS funtzioa aktibatzea eta desaktibatzea

DAB irrati-kateetako aurkezpen-funtzioa desaktiba daiteke.

-  > **Slide Show** menuan (aktibatzea/desaktibatzea).

Irratia linean

Lineako irrattia Interneteko irrati-kateetarako eta podcastetarako hartze-mota bat da, AM, FM eta DABetik apartekoa. Internet bidezko transmisioari esker, hartzea ez dago eskualdera mugatuta.

Lineako irrattia bakarrik dago erabilgarri infotainment-en Interneteko konexioa aktibatuta badago. Lineako irrattia erabiltzeak gastuak eragin ditzake datuak Internetetik bidaltzeagatik.

- Irratia linean moduan, sakatu eta doitu soinuaren kalitatea, altua edo baxua, irrattia linean sintonizatzeko.

Irrati-kateen logotipoak

Maiztasun-banda batzuen kasuan, irrati-kateen logotipoak aldeztu aurretik instalatuta egon daitezke infotainment-en.

FM/DAB maiztasun-bandaren doikuntzetan aktibatuta badago **Selección automática logotipos emisoras**, irrati-kateen logotipoak automatikoki esleitzen zaizkie irrati-kateei.


Irratia linean moduan, infotainment lineako datu-baseko irrati-kateen logotipoetara sartzen da, eta automatikoki esleitzen dizkie irrati-kateei.

Irrati-kateen logotipoak eskuz esleitzen

1. FM/DAB moduan, sakatu **Logotipos de emisoras**.
2. Sakatu  ikonoaren gainean eta jarraian hautatu irrati-katearen logotipo bat esleitu behar zaion irrati-kateari.
3. Aukeratu irrati-kateen logotipoa. Nahi baduzu, errepikatu prozesu bera beste irrati batzuekin.
4. **EDO:**,  > **Logotipos de emisoras** menuan.

Media modua

Gaiaren aurkezpena

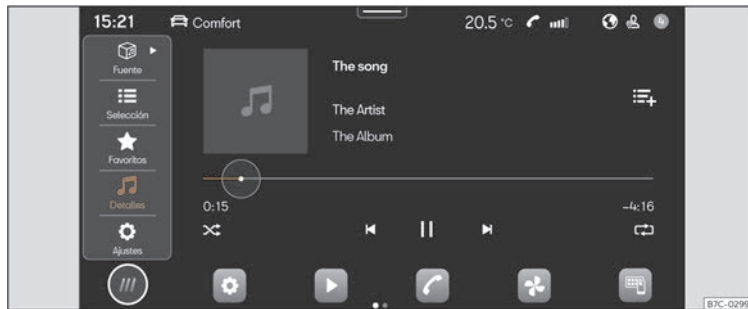

Media moduan, datu-euskarrien eta streaming zerbitzuen multimedia-fitxategiak erreproduzitu ditzakezu infotainment bidez.

Ekipamenduaren arabera, honako datu-euskarri hauek erabil daitezke:

- USB biltegitarte-euskarria (adibidez, USB memoria, USB bidez konektatutako telefono mugikorra).
- Bluetooth® gailua (adibidez, telefono mugikorra edo tableta).

Ekipamenduaren arabera, honako multimedia-fitxategi mota hauek erreproduzitu daitezke:

- Audio-fitxategiak.
- Bideo-fitxategiak (sistemaren arabera).

Streaming zerbitzuak ere erabil ditzakezu. Streaming zerbitzuen erabilgarritasuna ekipamenduaren eta herrialdearen arabera da.

Streaming zerbitzuak erabiltzeko, erabiltzaile-kontu propioa eduki behar duzu delako streaming-zerbitzuan.

Sartu MEDIA menuan

- Sakatu **HOME** > ► >>> **153. irudia**.

Doikuntzetan sartzea

- Sakatu **HOME** > ► > ⚙️.

153. irudia Irudikapen eskematikoa: Multimedia ikuspegia.

Datu-euskarrien mugak eta datu-euskarriei buruzko oharrak

Temperatura altuetan edo kaltetuta egon diren datu-euskarriek ez dute funtzionatu. Hartu kontuan fabrikatzailearen oharrak.

Fabrikatzaile desberdinen datu-euskarrien arteko kalitate-desberdintasunek anomaliak eragin ditzakete multimedia-erreprodukzioan.

Datu-euskarri batean konfigurazio okerrak datuen euskarria ezin irakurtzea eragin dezake.

Erreprodukzio-zerrendek erreprodukzio-ordena bat baino ez dute zehazten, eta multimedia-fitxategiak biltegitartzen diren tokia adierazten dute, karpeta-egituraren barruan. Erre-

produkzio-zerrendan ez dago gordetako multimedia-fitxategirik. Erreproduzio-zerrenda bat erreproduzitzeko, multimedia-fitxategiek erreproduzio-zerrendak adierazten dituen datu-euskarriak biltegiratzeko lekuetan egon behar dute.

Oharra

CUPRAK ez du erantzukizunik bere gain hartuko datu-euskarrietako fitxategien narriaduragatik edo galeragatik.

Ekipamenduaren ezaugarriak eta multimedia-sinboloak

Audioa, multimedia eta konektibitatea:

- Audio-erreprodukzioa eta multimedia-kontrola Bluetooth® bidez.
- Audio-erreprodukzioa honako formatu hauetan: AAC, ALAC, AVI, FLAC, MP3, MP4, WMA.
- Bideo-erreprodukzioa honako formatu hauetan: MPEG-1 eta MPEG-2 (.mpg, .mpeg), ISO MPEG4, DivX 3, 4 eta 5 Xvid (.avi), ISO MPEG4 H.264 (.mp4, .m4v, .mov), Windows Media Video 10 (.wmv, .asf).
- Edozein motatako gailuaren erreprodukzio-zerrendak.
- Multimedia streaming (linean).
- Multimedia bilaketa.

Sinbolo unibertsalak Media moduan

- ▶ Erreprodukzioa hasteko.
- || Erreprodukzioa eteteko.
- ◀ Aurreko izenburura aldatzeko.
- ▶ Hurrengo izenburura aldatzeko.
- ↺ Erreproduzitzen ari den izenburua errepikatzen.
- ↻ Izenburu guztiak erreproduzitzea.
- ✂ Ausazko erreproduzitzeko ordena aktibatzen.
- ★ Gogokoen zerrenda erakusteko.
- ⊕ Multimedia fitxategia gogokoen artean gehitzeko.
- ▼ Goian, eskuinaldean: multimedia-iturria hautatzea
- ⚙ Doikuntzetan sartzeari.
- 🔍 Bilaketa irekitzea.
- ◀ Multimedia-iturriaren karpeta nagusira itzultzeko.

Multimedia-iturria hautatzea eta erreproduzitzea

Multimedia-iturria hautatzea

Multimedia-fitxategiak erreproduzitu aurretik, multimedia-iturri bat konektatu behar duzu. Streaming zerbitzuak erabiltzeko Interneten konektatuta egon behar duzu.

- Konektatu kanpoko multimedia-iturri bat.
- Hautatu erreprodukzioarako erabili behar den multimedia-iturri konektatua.

Audio- eta bideo-fitxategiak erreproduzitzea

Eskura dagoen multimedia-iturri baten multimedia-fitxategiak hainbat modutan bila eta erreproduzitu ditzakezu.

Karpeta-egituraren bilatzea

Multimedia-fitxategiak kategorien arabera katalogatuta egon daitezke (adibidez, albuma, interpretea, izenburua). **Mis multimedia** atalean, kategorietako bista hori beti agertzen da. Banakako USB datu-euskarrietako karpeta-egitura klasikoa **Mis multimedia** atalean ere dago.

1. Aktibatu karpeta-egitura.
Hautatutako multimedia-iturriko karpeta-egitura erakusten da. Aukeratuta dagoen **Mis multimedia** lehenik kategoriak (musika, bideoak, erreprodukzio-zerrendak) eta konektatutako multimedia-iturriak agertuko dira.
2. Karpeta-egituraren bilatu nahi duzun izenburua.
EDO: sakatu **Q** testu-bilaketa hasteko. Sartzeko eremua erakusten da.
3. Sartu bilatzen ari zaren izenburua. Sartzeko prozesuan, aurkitutako izenburu-zerrenda eguneratuz doa.

4. Sakatu nahi duzun izenburua.

Erreproduktzioa hastean zure hautaketa multimedia-iturri bateko karpeta batean badago, bertan dauden multimedia-fitxategiak erreproduktzioari gehituko zaizkio.

Erreproduktzio zerrenda bat erreproduzitzen bada, erreproduktzio zerrendatik eskuragarri dauden izenburu guztiak gehituko zaizkio erreproduktzioari.

5. Itxi zure hautaketa honekin: X.

Gogokoak hautatzea

Gogokoetan tituluak, musika-generoak, interpreteak eta albumak banaka gorde ditzakezu erreproduzitzeko.

- Sartu gogokoetan ★.
- Sakatu nahi duzun gogokoa.

Hautaketaren arabera, gogokoari dagozkion izenburu guztiak erreproduktzioari gehituko zaizkio.

Gogokoak gordetzea

Gogoko gisa fitxategi multimedialak baino ezin dira gorde, infotainmenteko **Mis multimedia** atalekoak. Izenburuak, albumak, interpreteak eta musika-generoak banaka gorde ditzakezu gogoko gisa, gehienez 30.

1. Hasieratu erreproduktzioa.
2. Sartu gogokoetan.
3. Sakatu esleituta ez dagoen gogoko batean.

EDO: sakatu dagoen gogoko baten gainean eta eutsi sakatuta 3 segundo inguruz.

4. Aukeratu hautatze-zerrendatik: Izenburua, albuma, interpretea, musika-generoak, erreproduktzio-zerrenda.

Hautaketa aurretik aukeratutako gogokoaren ordezkordeko da. Ordurako gogokoa esleituta bazegoen, gordeta zegoen gogokoa gainean idatziko da.

Hautatze-zerrendan hauta daitezkeen aukerak multimedia-fitxategiari erantsitako datuen araberrakoak dira. Musika-fitxategietan genero musikala adierazten ez bada, adibidez, ezin da gorde genero musikala gogoko gisa.

Bideo-fitxategi bat erreproduzitzen ari bada, bideo hori bakarrik faborito gisa gorde daiteke.

Streaming-zerbitzuak konfiguratzea

Ekipamenduaren arabera, streaming-zerbitzuak zuzenean infotainment bidez erabil ditzakezu. Horretarako, delako streaming-zerbitzuaren erabiltzaile premium kontu bat eduki behar duzu, eta horrekin hasieratu behar duzu saioa infotainment-en. Gainera, Interneten konektatuta egotea beharrezkoa da.

1. Hautatu  **Streaming** multimedia-iturri gisa.

Streaming zerbitzu eskuragarri dauden zerrenda agertuko da.

2. Aukeratu nahi duzun streaming zerbitzua.
3. Jarraitu infotainment sistemak adierazitako urratsak.

Streaming zerbitzua multimedia-iturrien zerrendan gehitzen da funtzio-botoi berri gisa.

Entretenimendu-edukien erreproduktzioa infotainment-en

Infotainment sistemaren arabera, bideoak erreproduzi daitezke.

Bideoa modua

Bideoa moduan, infotainment-eko pantailan datu-euskarri bateko, **Mis Multimedia** ataleko edo streaming zerbitzu bateko bideo bat erreproduzitu ahal da. Kasu horretan, bideoaren soinua ibilgailuaren bozgorailuen bidez erreproduzitzen da.

Ibilgailua geldituta dagoenean bakarrik ikusten da irudia. Martxan zehar, infotainment-eko pantaila itzali egiten da. Bideoaren soinua entzuten jarrai daiteke.

Streaming zerbitzu batetik erreproduzitzeko, Internetarako konexio egonkorra behar da. Kasu horretan, telefonia-gastuak eragin daitezke.

Nabigazioa

Gaiaren aurkezpena



Satelite sistema global batek ibilgailuaren uneko kokapena zehazten du, eta ibilgailuan muntatutako sentsoreek egindako ibilbideak aztertzen dituzte. Neurtutako balio guztiak eta trafikoko gertakari posibleak eskuragarri dauden mapekin alderatzen dira, helmugara ezin hobeto nabigatu ahal izateko.

Nabigazioaren lokuzioek eta irudikatutako grafikoek helmugaraino gidatuko zaituzte.

Nabigazioaren maneia pantailan gauzatzen da.

Herrialdearen arabera, infotainment-en zenbait funtzio ez dira erabilgarri egongo pantailan abiadura jakin batetik aurrera. Ez da funtzionamendu txarra, legezko xedapenak bete beharra baizik.

Nabigazioaren lokuzioak

Nabigazioaren lokuzioak gidatzeko jakinarazpen akustikoak dira, uneko ibilbideari buruzkoak.

Nabigazio-lokuzioen mota eta maiztasuna martxa-egoeraren arabera dira, esate baterako, helmugarako gidaren hasiera, autobidean edo biribilgune batean zirkulatzeari; eta doikuntzen arabera.

154. irudia Irudikapen eskematikoa: Nabigazioa ikuspegia

Helmuga zehatzera iritsi ezin bada –adibidez, digitalizatu gabeko eremuan dagoelako–, pantailan, helmugaren helbideari eta helmugatik distantziari buruzko jakinarazpenak agertuko dira.

Helmugara joateko gida dinamikoan, ibilbideko trafikoko gorabeheraz ohartarazten da. Ibilbidea berriro kalkulatzeko bada, esaterako, autoilara batengatik, beste lokuzio bat entzungo da.

Nabigazioaren lokuzio bat erreproduzitzen den bitartean, bolumena egokitu daiteke. Igorritako nabigazioaren hurrengo lokuzioak bolumena doituta erreproduzitzen dira.

Mugak nabigazioan zehar

Infotainment-ek ezin baditu GPS sateliteen datuak jaso, adibidez, tunel batean edo lurpeko garaje batean, nabigazioak aurrera egiten du ibilgailuko sentsoreen bidez.

Digitalizatuta ez dauden zonetan edo infotainment-en memoria ez badago erabat digitalizatuta, infotainment-ek helmugarako gida ahalbidetzen saiatzen jarraituko du.

Nabigazio-datuak falta badira, edo osatu gabe badaude, gerta daiteke ibilgailuaren posizioa zehaztasunez ezin ezartzea. Nabigazioa ohi bezain zehatza ez izatea eragin dezake.

Bideen trazatuak etengabeko aldaketak ditu (adibidez, kale berriak, lanak, trafikoari kaleak ixtea, kaleen izenak eta eraikinen zenbakiak aldatzea). Nabigazio-datuak zaharkituta badaude, akatsak edo zehaztugabetasunak eragin ditzakete helmugarako gidan zehar.

Nabigazio-mapa erabiltzea

Ondo ikusteko, nabigazio-mapa hatzen mugimendu gehigarriekin erabil ere egin dezakezu.

Mapa mugitzea

Aholkua: erabili hatz erakuslea

- Mugitu mapa hatzarekin.

Ikuspegia handitzea

Aholkua: erabili hatz erakuslea

- Ikuspegia posizio jakin batean handitzeko, sakatu bi aldiz jarraian maparen gainean.

Ikuspegia murritzea

Aholkua: erabili hatz erakuslea eta hatz luzea

- Sakatu bi hatzekin aldi berean maparen gainean.

Ikuspegia aldatzea

Aholkua: erabili hatz erakuslea

- Sakatu bi aldiz jarraian maparen gainean eta eutsi sakatzeari pantailaren gainean hatzaz.
- Maparen ikuspegia txikitzeko, gorantz mugitu hatza. Maparen ikuspegia handitzeko, behe-rantz mugitu hatza.

Ikuspegia aldatzea

Aholkua: erabili erpura eta hatz erakuslea

- Sakatu bi hatzekin aldi berean maparen gainean eta eutsi sakatzeari.
- Maparen ikuspegia txikitzeko, hurbildu hatz bat bestera. Maparen ikuspegia handitzeko, banandu hatz bat bestetik.

Ikuspegia okertzea

Aholkua: erabili hatz erakuslea eta hatz luzea

- Sakatu bi hatzekin horizontalean eta aldi berean maparen gainean, eta eutsi sakatzeari.

- Maparen ikuspegia aurrerantz kulunkatzeko, mugitu behatzak gorantz. Maparen ikuspegia atzerantz kulunkatzeko, mugitu behatzak beherantz.

Mapa biratzea

Aholkua: erabili erpura eta hatz erakuslea

- Sakatu bi hatzekin aldi berean maparen gainean eta eutsi sakatzeari.
- Mapa-ikuspegia biratzeko, biratu hatzak erlojuaren orratzen noranzkoan edo kontrakoan.

Gordetako datuak

Infotainment-ek datu jakin batzuk gordetzen ditu, adibidez, ohiko ibilbideak eta kokapen-datuak, helmuga sartzea arintzeko eta helmugarako gida hobetzeko.

Gordetako datuak ezabatzea

- Sakatu **Ajustes > Ajustes de las funciones básicas > Eliminar** eta, jarraian, **Aceptar**.



ADI

Egin itzazu nabigaziorako doikuntzak, helmuga sartzea eta aldaketak bakarrik ibilgailua geldidagoen.

Oharra

- Helmugarako gida batean zehar desbideratze bat kontuan hartu ezean, gerta daiteke nabigazioak berriz ere ibilbidea kalkulatzeko.
- Bidalitako gidatze-gomendioen kalitatea erabilgarri dauden nabigazio-datuen eta jasotako auto-ilarek buruzko datuen arabera da.
- Nabigazioko lokuzioak ez dira igortzen soilik infotainment-en ezabatuta badago.

Nabigazioaren funtzioak eta sinboloak

Navegación

Nabigazioaren funtzioak ekipamenduaren eta herrialdearen arabera da.

Funtzioak

- Helmuga sartzea eta ibilbidea kalkulatzeko (lineatik kanpo eta linean).
- Bi nabigazio-mapa aldi berean agertzea (pantaila eta tresnen koadroa).
- Mapak linean eguneratzea.
- Aurreikusitako nabigazioa.
- Hiri-mapak 3Dn.
- Trafiko-informazioa linean.
- POI (interesguneak) dinamikoak.

Mapan dauden sinboloak

Botoiak eta jakinarazpenak doikuntzen eta martxa-egoeraren arabera da.

Mapan trafiko-gertaerarako eta interesguneetarako (POI) sinboloak ageri dira, adibidez, gasolindegia, tren-geltokiak edo etapa interesgarriak, betiere nabigazioak datu horiek baditu >>> 254. orrialdea.

- ▲ Uneko kokapena.
- 📍 Helmugak bilatzea.
- 📍 Helmugak ibilbidean barrena.
- 📍 Azken helmuga.
- 🏠 Etxeko helbidea.
- 📶 Lanaren helbidea.
- ☆ Helmuga gogokoenak.
- ≡ Aukera gehiago dituen leiho gehigarria.
- 📍 Ibilbide-aukerak dituen leiho gehigarria.
- 📍 Uneko kokapenean mapa zentratzea.

📍 Ikuspegia aldatzea: 2D iparraldera begira, edo 2D martxaren noranzkora begira, edo 3D martxaren noranzkora begira.

📍 Uneko helmugarako gidari buruzko informazioa.

📍 Maparen eskala.

Sinboloak leiho gehigarrian

- Leiho gehigarria irekitzeko, sakatu ≡.

- 📍 Azken nabigazio-lokuzioa errepikatzea.
- 📍 Nabigazio-lokuzioen bolumena.
- 📍 Mapa argitzea Automatikoa, Eguna edo Gaua moduan.
- 📍 Helmugarako ibilbide berriak eskaintzea.

Beste sinbolo batzuk

- 📍 Helbide baterako helmuga zehazki sartzea.
- 📍 Helmugak bilatzea.
- 📍 Ohiko helmugak.
- 📍 Azken helmugak.
- ☆ Helmuga gogokoenak.
- ◀ Atrás

Sinboloak ibilbide-xehetasunetan

- ▲ Uneko kokapena.
- 📍 Uneko gidaren helmuga.

POIren (interesguneen) sinboloak

Mapan POI (interesguneak) ageri dira, betiere nabigazioak datu horiek baditu.

Sakatu nahi duzun POI (interesgune) gainean, helmugarako gida bat hasieratzeko >>> 253. orrialdea.

- 📍 Gasolindegia.
- P Aparkalekua.
- 📍 Turismo informazio bulegoak.
- 📍 Tren-geltokia.

¶ Jatetxea.

Trafiko-informazioa

Mapan trafiko-informazioa ageri da, baldin eta nabigazioak datu horiek baditu >>> 254. orrialdea.

Sakatu trafiko-gertaera baten gainean, xehetasun gehiago duen leiho gehigarria irekitzeko >>> 255. orrialdea.



Trafiko handia.



Auto-ilara.



Istripua.



Ibilgailu matxuratua.



Zoru irristakorra (izotza edo elurra).



Trafikoari itxitako bidea.



Arriskua bide irristakorragatik.



Arriskua.



Errepide-lanak.



Haize gogorra.



Ikuspen murriztua.

Nabigazioaren inguruko datuak

Infotainment-ek badu barne-nabigazioaren inguruko datu-memoria. Herrialdearen arabera, baliteke beharrezko nabigazio-datuak aldeztatik instalatuta egotea.

Helmugarako gidak behar bezala egiteko eta eskaintzen diren funtzioak ahalik eta gehien aprobetxatu ahal izateko, infotainment aldzika eguneratu beharko litzateke.

Datu zaharkituak erabiltzen badituzu, akatsak egon daitezke nabigazioan zehar. Ezin izango dira uneko ibilbideak trazatu, bestela helmugarako gidek okerreko helmugetara eramango dute.

Eduki eguneratuta nabigazio-datuak uneoro.

Linean nabigazio-datuak eguneratzea

Gidatzean maiz bisitatutako eskualdeen inguruko nabigazio-datuak automatikoki eguneratzen dira bigarren planoan, baldin eta Internetarako konexioa ezarrita badago eta pribatutasun-doikuntzak baliagarriak badira.

- Pizgailua konektaturik, nabigazio-datuak automatikoki eguneratzen dira.

Nabigazio-datuak eskuz eguneratzea

Eskualde handietarako, Mendebaldeko Europarako adibidez, eguneratutako nabigazio-datuak www.seat.com webgunetik deskarga daitezke eta USB datu-euskarrietan gorde.

- Deskargatu nabigazio-datuak USB datu-euskarri batera.
- Konektatu ibilgailuaren pizgailua.
- Konektatu USB datu-euskarria infotainment-ekin. Nabigazio-datuak automatikoki eguneratzen dira bigarren planoan.

HOME > ⚙ > Información del sistema atalean mapa-bertsioak erakusten dira.



ADI

Martxan zehar nabigatzeko datuak eskuz eguneratzen badituzu, lesio larriak eragiten dituzten istripuak eragin ditzakezu.

- Eguneratu nabigazio-datuak ibilgailua geldirik dagoenean bakarrik.



Oharra

Nabigazio-datuen eguneratze automatikoa pribatutasun-doikuntzen arabera da. Ezezaguna moduan ez dira eguneratzerik gauzatzen.

Helmugarako gida bat hasieratzea

Herrialdearen eta ekipamenduaren arabera, hainbat funtzio daude helmugak sartzeko.

Helmugak sartzeko funtzioak nabigazioaren menu nagusian daude.

Nabigazioaren menu nagusia irekitzea

- Sakatu **HOME** > .

Helmuga hautatzea eta nabigazioa hasieratzea

1. Sakatu .
2. Hautatu nahi duzun helmuga. Hauta deza-kezu hauen artean:  **Ohiko helmugak**,  **Azken helmugak** edo  **Helmuga gogokenak**.

EDO: sakatu  eta sartu helbidea sarrera-maskaran.

EDO: helbide zehatza.

3. Sakatu **Inicio**.

Ohiko helmugak

Helmugen inguruko sinopsiak erregistratutako datuak erabiltzen ditu balizko helmugak proposatzeko.

Helmuga hautatzea eta nabigazioa hasieratzea:

1. Sakatu , eta ondoren .
2. Hautatu nahi duzun helmuga. Helmugarako gidak automatikoki hasieratzen du.

Hasiera azkarra: azkar hasteko, sakatu eta sakatuta mantendu nahi duzun helmuga segundo batzuetan.



Azken helmugak

Nabigazioak azken helmugak gordetzen ditu, helmugarako gida baterako erabilgarri izan daitezzen.

Helmuga hautatzea eta nabigazioa hasieratzea:

1. Sakatu , eta ondoren .
2. Sakatu nahi duzun helmuga.
3. Sakatu **Inicio**.

Hasiera azkarra: azkar hasteko, sakatu eta sakatuta mantendu nahi duzun helmuga segundo batzuetan.



Helmuga gogokenak

Gorde 20 helmuga gehienez gogoko gisa.

Helmuga bat gogoko gisa gordetzeko, sakatu  leiho gehigarrian helmuga sartzeko momentuan.

Helmuga hautatzea eta nabigazioa hasieratzea:

1. Sakatu , eta ondoren .
2. Sakatu nahi duzun helmuga.
3. Sakatu **Inicio**.



Oharra

Sartu helmuga ahalik eta zehaztasun handienaz. Helmuga bat gaizki sartzen baduzu, ezin izango da helmugarako gida hasieratu edo horrek helmuga desegoki batera eramango zaitu.

Helmugarako gida bat hasieratzea, mapan aukeratuz

Nabigazio-mapak helmuga sartzeko egokiak diren gune askotan eremu aktiboak ditu. Horretarako sakatu nahi duzun kokapena edo lekua mapan. Puntu horretan mapako datuak badaude, helmugarako gida bat has dezakezu.

Nabigazio-maparen bidez helmuga sartu ahal izatea datuen egoeraren araberakoa da, eta ezinezkoa da posizio guztietarako.

“Errepidetik kanpoko (offroad) nabigazioa” hasieratzeko, sakatu posizio-daturik gabeko eremu libre batean.

Nabigazioa hasieratzea:

1. Sakatu **II**.
2. Lerratu ikuspegia mapan, harik eta nahi duzun kokapena hautatu ahal izan arte. Nabigazio-mapa hatzekin mugimendu gehigarriak eginez erabil daiteke >>> 249. orrialdea.
3. Sakatu mapako nahi duzun helmugan.
4. Sakatu **Ruta**.

Offroad nabigazioa

“Offroad nabigazioak” hautatutako helmuga-puntuatarako ibilbideak kalkulatzen ditu datu ezezagunak erabiliz. Helmuga-puntu bat eza gutzen diren bideetatik edo kokapen-datueta-tik kanpo dagoenean, nabigazioak ezagutzen diren bideen hurrengo punturainoko ibilbidea arakutzen du, eta hurrengo helmuga-punturainoko ibilbidea osatzen du zuzeneko konexioaren bidez.

Nabigazioa hasieratzea:

1. Lerratu ikuspegia mapan, harik eta nahi duzun kokapena hautatu ahal izan arte. Nabigazio-mapa hatzekin mugimendu gehigarriak eginez erabil daiteke >>> 249. orrialdea.
2. Kokapen-daturik gabe, sakatu mapako edozein punturen gainean.
3. Sakatu **Ruta**.

Helmugarako gida bat hasieratzea, kon-taktu-datuak erabiliz

Hasieratu helmugarako gida bat, kontaktu baten gordetako helbide-datuak erabiliz. Helbide-daturik gabe gordetako kontaktuak ezin dira erabili helmugarako gida baterako.

Nabigazioa hasieratzea:

1. Sakatu **II**.
2. Sakatu nahi duzun kontaktuaren gainean.
3. Sakatu **Ruta**.

Oharra

Kontaktu baten helbide-datuak zaharkituta badaude, helmugarako gidak erregistratutako helbidera era berean eramango zaitu. Egiaztatu kontaktuaren helbidea eguneratuta dagoela.

Trafiko-informazioa

Infotainment-ek trafiko-informazio zehatza jasotzen du automatikoki, Interneteko konexioa ezarrita badago. Informazio hori sinboloen bidez erakusten da, eta mapan bide-sarea kolore batez nabarmenduz.

Trafiko-gorabeherak

Trafiko-gorabeherak, adibidez, auto-ilarak edo trafiko handia, sinboloen bidez erakusten dira nabigazio-mapan.

Helmugarako gida aktibo bat dagoelarik, uneko ibilbidean dauden trafiko-gorabeherak erakusten dira ibilbidearen inguruko xehetasunetan. Trafiko-gorabehera horiek ekidin daitezke >>> 255. orrialdea, *Funtzioak deskribatzea*.

Arriskuei buruzko informazioa

Nabigazio-mapan arriskuei buruzko informazioa erakusten da sinboloak erabilita, zirkulazio-gorabeherak bezala. Kasu honetan, informazioaren iturria arrisku hori antzeman duen beste ibilgailu bat da, zeinak informazio hori zerbitzuaren hornitzaileara bidali duen.

Agertzen diren arriskuak hauek dira: istripua, matxuratutako ibilgailua eta zoru irristagarria.

Trafikoaren arintasuna jakinaraztea

Nabigazio-mapan trafikoaren arintasuna erakusten da, uneko trafiko-gertakariaren arabera eta bide-sarea nabarmenduz kolore batez.

- **Horia:** Trafiko handia.
- **Gorria:** Auto-ilara.

Oharra

Trafiko-informazioa jasotzea pribatutasun-doikuntzen arabera da. Gehieneko Pribatutasuna moduan ez da trafikoari buruzko informaziorik jasotzen. Tracking edo Location Maila beharrezkoa da.

Funtzioak deskribatzea

Ibilbidearen inguruko xehetasunak

Ibilbidearen xehetasunek gorabehera guztiei buruzko informazioa jasotzen dute, adibidez, abiapuntua, etapak, trafikoko gertaerak, POI eta helmuga, baldin eta nabigazioak datu horiek baditu.

Gorabehera baten gainean sakatzuz gero, aukera gehiago dituen leiho gehigarria irekiko da. Erabilgarri dauden aukerak gorabeheren eta uneko doikuntzen arabera dira.

Ibilbide-xehetasunak irekitzea eta ixtea

- Irekitzeko, sakatu | gainean edo irrista ezazu.
- Ixteko, sakatu | gainean edo irrista ezazu.

Helmugara joateko gida editatzea

Helmugarako gida editatzeko, mugitu helmugarako etapak TripView ikuspegian.

- Sakatuta eduki nahi duzun helmuga, agerian nabarmendu arte.
- Mugitu helmuga nahi den kokapenera.
- Kendu hatza pantailatik. Ibilbidea berriro kalkulatu da.

Trafiko-gorabeherak ekiditea

Ibilbide-xehetasunek uneko trafiko-gorabeherak erakusten dituzte, nabigazioak datu horiek baditu. Ekidin trafiko-gorabeherak ibilbide-xehetasunak editatuz >>> 255. orrialdea.

- Sakatu trafiko-gertaera baten gainean.
- Sakatu **Evitar**. Ibilbidea berriro kalkulatu da.

Leiho gehigarria

Nabigazioaren funtzioak maneiatzen dituzunean, beste aukera batzuk dituen leiho gehigarri bat ireki daiteke. Aukera posibleak erabiltzen ari den funtzioaren arabera dira.

Leiho gehigarria ixtea

- Sakatu leiho gehigarritik kanpoko eremu libre batean.
- **EDO**: sakatu X.
- **EDO**: sakatu **Aceptar**.

Sinboloak leiho gehigarrian:

Mapan erakustea	Mapan hautatutakoa erakusten du.
Etapak gehitzea	Helmugarako gidan etapa bat gehitzen du.
Zuzeneko ibilbidea	Helmugarako gida zuzena hasieratzen du.
Ezabatzea	Helmugarako gidako etapa bat ezabatzen du.
Ekiditea	Auto-ilara bat saihesten du. Ibilbidea berriro kalkulatu da.
Helmugarako gida etetea	Uneko helmugarako gida amaitzen du.

Sinboloak leiho gehigarrian:

X	Leiho gehigarria ixtea.
☆	Gogokoei helmuga bat gehitzen die.

Erabiltzeko jokabidea ikastea

Martxan zehar, nabigazioak egindako ibilbideak eta helmugak gordetzen ditu, helmugak automatikoki proposatzeko. Helmugak eguneko orduaren eta asteko egunaren arabera ikasten dira.

Nabigazioak 5 ibilbide proposa ditzake aldi berean. Proposatutako ibilbideak ohiko helmugarako gidako ibilbideak ez bezalakoak izan daitezke.

Proposatutako helmugetako bat aukeratzuz gero, helmuga horretarantzko gida hasiko da.

Helmugarako gidak hautatutako ibilbideari jarraitzen dio ibilgailua desbideratu arte. Kasu horretan, ibilbidea berriro kalkulatu da, eta berriro gidatuko du hasieran hautatutako helmugarantzko biderik zuzenenetik.

Auto-ilara garrantzitsuak helmugarako gidan kontuan hartzen dira, eta saihestu egiten dira bestelako biderik badago, baldin eta nabigazioak datu horiek baditu.

Nahi duzun guztietan aktiba eta desaktiba dezakezu funtzioa.


Erabiltzeko jokabidea ikastea aktibatzea eta desaktibatzea

Doikuntza nabigazioko dagokion menuan dago:  > **Ajustes de las funciones básicas.**

- Funtzioa aktibatzeko, aktibatu **Aprender comportamiento de uso.**
- Funtzioa desaktibatzeko, desaktibatu **Aprender comportamiento de uso.**
- Gordetako datuak ezabatzeko, sakatu **Eliminar comportamiento de uso.**

Telefono interfazea

Gaiaren aurkezpena

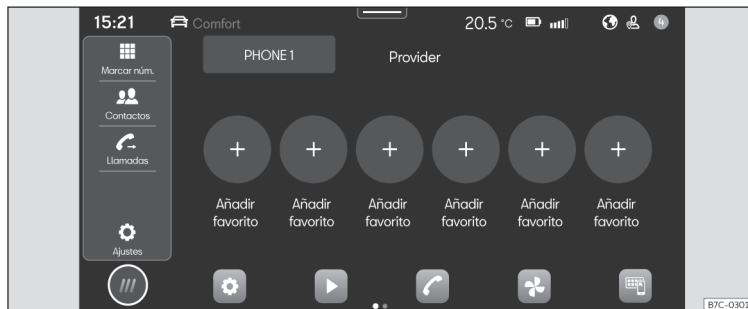

Telefono interfazearen bidez, telefono mugikorra konekta dezakezu infotainmentekin, eta telefonoaren funtzioak maneiatu infotainment bidez. Soinua ibilgailuaren bozgorailuen bidez erreproduzitzen da.

Telefonia mugikorreko bi gailu gehienez konekta ditzakezu aldi berean infotainment sisteman.

Honako hauek eragin negatiboak izan ditzakete ibilgailu barruko dei telefonikoaren audio-kalitatean: azkar gidatzea, errepide- eta meteorologia-baldintza kaskarrak, inguru zaratatsua (ibilgailutik kanpo ere bai), baita sarearen seinalearen intentsitatea ere.

Oharra

- Oro har, gailu bat (adibidez, telefonia mugikorreko gailua) behin bakarrik parekatu behar da. Bluetooth® edo Wi-Fi bidezko gailuaren eta infotainment sistemaren arteko konexioa berrezarri dezakezu, gailua berriro parekatu behar izan gabe.
- Telefonia funtzio batzuen erabilgarritasuna infotainment sistemara konektatutako telefono mugikorraren araberakoa izango da.

155. irudia Irudikapen eskematikoa: Telefonoa ikuspegia.

Telefono interfazearen ekipamendua eta sinboloak

Ekipamenduaren ezaugarriak

- Esku libreko funtzioa.
- Bi telefono gehienez aldi berean erabiltzea.
- Gehienez 5.000 kontaktu dituen telefono-agenda.
- SMS funtzioak Bluetooth® bidez: SMS irakurtzea, SMS idaztea (txantiloia barne), SMS erreproduzitzea, mezuen historia.
- Posta elektronikoko funtzioak Bluetooth® bidez: posta elektronikoa irakurtzea, posta elektronikoa idaztea.

- Hari gabeko karga-aukerarako konexioa.
- Ibilgailuan muntatutako mikrofonora konektatzea.

Sinboloak menu nagusian

- 👤 Kontaktuak.
- ↶ Sarrerako eta irteerako deien zerrenda.
- ☰ Telefono-zenbakia markatzea.
- ✉ Testu-mezuak (SMS eta posta elektronikoaren mezuak).
- ⚙ Telefono interfazearen doikuntzak.

Deietarako sinboloak

Sinboloak desberdinak izan daitezke infotainment sistemaren arabera.

- ☎ Deia bat hasieratzea edo lehen planora ekartzea.
- ☎ Deia bati amaiera ematea edo uko egitea.
- 👤+ Kontaktu-zerrenda irekitzea.
- ☰ Telefono-zenbakia markatzea.
- 📞 Esku-libreko soinua kentzea.
- 📞 Deia atxikitzea.
- 📞 Deiarekin jarraitzea.
- 👤 Deia anizkoitza hasieratzea.
- 📞 Deia modu pribatura pasatzea.
- 📞 Larrialdietarako deia egitea.
- 📞 Ahots-postontzia.

- ☎ Matxura izanez gero, laguntza eskuratzea.
- 📞 CUPRA markari buruz eta hautatutako zerbitzu gehigarriari buruz (horiek trafikoarekin eta horren mugimenduekin lotuta daudelako) informazioa lortzea.

Dei-zerrendetako sinboloak

- Dei-zerrendak irekitzeko, sakatu ☎.
- ↶ Heltzen ari den deia.
- ↶ Irteerako deia.
- ☎ Dei galdua.
- ☎ Telefono-zenbakia (enpresa).
- 🏠 Telefono-zenbakia (norberarena).
- ☎ Telefono mugikorren zenbakia (enpresa).
- ☎ Telefono mugikorren zenbakia (norberarena).
- ☎ Faxe (norberarena).
- ☎ Faxe.

Testu-mezuetarako sinboloak

Sinboloak desberdinak izan daitezke infotainment sistemaren arabera.

- Testu-mezuak irekitzeko, sakatu ✉.
- 📞 Aktibatutako ahots-aginteen bidezko sartzera >>> 240. orrialdea.
- ☎ Testu-mezuetarako txantiloak.

Arau bereziak dituzten tokiak

Leherketa-arriskua duten tokietan, deskonektatu telefonoa eta telefono interfazea. Leku horiek ez daude beti modu argian seinaleztatuta. Horietako batzuk, adibidez, honako hauek dira:

- Produktu kimikoak dituzten hodi eta biltegi-tatik gertu dauden zonaldeak.
- Itsasontzien eta ferryen beheko bizkarrak.
- Gas likidotuarekin (propano edo butanoa, adibidez) bultzatutako ibilgailuetatik gertu dauden zonaldeak.
- Partikulak edo elementu kimikoak dituzten zonaldeak, hala nola irina, hautsa edo metaluzko partikulak.
- Motorra edo telefonoa itzaltzea derrigorrezkoa den beste edozein leku.

⚠ ADI

Leherketa-arriskua duten tokietan, itzali telefonu mugikorra!

📞 Oharra

Arau bereziak dituzten tokietan edo telefonoa erabiltzea debekatuta duten lekuetan, beti egon behar du deskonektatuta. Piztuta dagoen telefonoak igortzen duen erradiazioak ekipamendu tekniko eta mediko sentikorretan interferentziak sor ditzake, eta, hala, horien ezohizko funtzionamendua edo matxura eragin.

Parekatzea, konektatzea eta ku-deatzea

Parekatzeko baldintza:

- Bluetooth® aktibatuta dago telefonia mugikorrek gailuan.
- Bluetooth® aktibatuta dago infotainment sisteman.
- Gailu mugikorraren arabera, beharrezkoa izango da Bluetooth® menua irekita izatea edo, bestela, **Visibilidad** aukera aktibatzea, gailua infotainment sistematik ikusteko modukoa izan dadin

Parekatu telefoniarako egokia den telefono mugikorrek gailu bat infotainment sistemarekin, telefono-interfazearen funtzioak erabiltzeko. Lehen konexioan telefonia mugikorrek gailua parekatzen da infotainment sistemarekin. Hori egitean erabiltzaile-profil bat gordetzen da >>> 259. orrialdea, *Erabiltzaile-profilak*.

Parekatzeak minutu batzuk iraun dezake. Erabilgarri dauden funtzioak erabilitako telefonia mugikorrek gailuaren eta beraren sistema eragilearen arabera dira.

Telefonia mugikorrek gailua parekatzea

1. Ireki telefonia mugikorrek gailuan eskuragarri dauden Bluetooth® gailuen zerrenda, eta hautatu infotainment sistemaren izena.

2. Kontuan izan eta, beharrezkoa bada, baieztatu telefono mugikorraren gailuan eta infotainment-en agertzen diren mezuak. Parekatzea zuzen gauzatu ez bada, erabiltze-profilean gordeko dira telefonoaren datuak.
3. *Aukerakoa*: baieztatu datu-bidalketa mezua telefonia mugikorrek gailuan.

Konexio aktiboa eta pasiboa

Telefono interfazearen funtzioak erabiltzeko, gutxienez telefonia mugikorrek gailu batek egon behar du konektatuta infotainment sistemarekin. Telefonia mugikorrek hainbat gailu infotainment-ekin konektatuta badaude, konexio aktibo eta pasiboan artean alda dezakezu. Nahi den telefonia mugikorrek gailuarekin telefono interfazea erabiltzeko, ezarri konexio aktiboa infotainment-ekin.

Konexio-moten arteko desberdintasuna

Aktiboa Telefonia mugikorrek gailua parekatuta eta konektatuta dago. Telefono interfazearen funtzioak telefonia mugikorrek gailu horren datuekin gauzatzen dira.

Pasiboa Telefonia mugikorrek gailua parekatuta eta konektatuta dago. Deiak kudea daitezke, baina agenda, mezuak edo bestelako funtzioak ez dira aktibo egongo.

Parekatutako telefonia mugikorrek gailuak infotainment-en gordeta daude, nahiz eta une horretan konektatuta ez egon.

Telefonia mugikorrek gailua konektatzea

Baldintza: telefonia mugikorrek gailua infotainment sistemarekin parekatuta egotea.

- Bluetooth® telefonia mugikorrek gailuan.

Konexio aktiboa ezartzea

Baldintza: telefonia mugikorrek hainbat gailu aldi berean infotainment sistemarekin konektaturik egotea

- Aukeratu menu zabalgarrian nahi duzun telefonia mugikorrek gailua. Telefonia mugikorrek gainerako gailuak automatikoki daude konexio pasiboan.

Erabiltzaile-profilak

Parekatutako telefonia mugikorrek gailu bakoitzerako banako erabiltzaile-profil bat sortzen da automatikoki. Erabiltzaile-profilean telefonia mugikorrek gailuaren datuak gordetzen dira, adibidez, harremanetarako datuak edo doikuntzak. Infotainment sisteman gehienez lau erabiltzaile-profil gorde ahal dira aldi berean.



ADI

Martxan zehar parekatzea egiten baduzu, istripua edo lesioak eragin ditzakezu.

- Gauzatu parekatzea soilik ibilgailua geldidagoenean.

Oharra

- Infotainment Telefono mugikor ezagunak menuan dagoen bitartean, haririk gabeko kargaren funtzioa desaktibatuta dago. Menu horretatik irteetan, haririk gabeko kargaren funtzioa aktibatzen da berriro.
- Telefonía mugikorrek gailu batzuen parekatzean, PIN zenbaki bat ageri da telefonía mugikorrek gailuaren pantailan. Sartu zenbaki hori infotainment-en, parekatzea burutzeko.

Basic eta Comfort telefonía

Ekipamenduaren arabera, telefonoaren bi interfaze mota erabil ditzakezu:

- Basic telefono-interfazea.
- Comfort telefono-interfazea.

Basic telefono-interfazea.

Basic telefono interfazeak Bluetooth® HFP profila erabiltzen du transmisiorako. Interfaze horri esker, telefonoaren funtzioak infotainment bidez erabil daitezke, eta ibilgailuaren bozgorailuen bidez erreproduzitu.

Comfort telefono-interfazea.

Basic telefono interfazeak bezala, Comfort telefonía-interfazeak ere Bluetooth® HFP profila erabiltzen du.

Comfort telefonoaren interfazeak hari gabeko karga-funtzioa izan dezake >>> 261. orrialdea.

Hari gabeko karga-funtzioaren funtzioak erabili ahal izateko, telefonía mugikorrek gailu ego-kia ipini behar duzu behar bezala objektu-ontzian. Orduan, telefonía mugikorrek gailua ibilgailuaren antenarekin konektatuko da. Horrela, deien soinuaren harrera eta kalitatea hobetzen dira.

Deitzea eta mezuak bidaltzea

Telefono interfazea irekitzea

- Sakatu **HOME** > .

Dei bat egitea

Aukeratu telefono zenbaki bat dei bat has- teko. Telefono zenbaki bat aukeratzeko hain- bat funtzio daukazu erabilgarri:



Kontaktuak

Kontaktu batean hainbat telefono zenbaki er- registratuta badaude, bat hautatu beharko duzu.

- Sakatu  eta zerrendan sakatu zenbaki bat deia hasteko.

EDO: sakatu  eta sartu kontaktuaren izena sartzeko eremuan, hura bilatzeko. Sakatu kon- taktua deia hasteko.

EDO: sakatu gogoko bat telefono interfazearen menu nagusian deia hasteko.



Deiak

Telefono interfazeak telefonía mugikorrek gailuaren dei-zerrenda erakusten du. Hasi deia dei-zerrendatik.

- Sakatu  > **Todas** eta zerrendan sakatu zen- baki bat deia hasteko.

EDO: sakatu  eta galbahetu dei-zerrendako sarrerak (adibidez, dei galduak edo markatu- tako zenbakiak). Galbahetutako zerrendan, sa- katu zenbaki bat deia hasteko.



Markatzea

Sartu eskuz telefono zenbaki bat dei bat hasteko. Telefono zenbakia sartzean, infotain- ment-eko pantailan agertuko dira zenbaki hor- rekin bat datozen kontaktuak.

- Sakatu  eta sartu telefono-zenbakia.

Sakatu  deia hasteko.

Sakatze luzea egiten bada funtzio-anitzeko bo- lanteko  tekla, azken deia markatuko.

Mezuak bidaltzea

Erabilitako telefonía mugikorrek gailuaren eta infotainment-en arabera, SMS eta mezu elek- tronikoak bidali eta jaso ditzakezu telefono in- terfazearen bidez.

SMS bat bidaltzea:

1. Sakatu **✉ > SMS > Introducir nuevo mensaje** eta sartu mezua pantailan.
2. Sartu nahi duzun kontaktua bilaketa-barran.
3. Mezua bidaltzeko, sakatu **OK**.

Mezu elektronikoa bat bidaltzea:

- Sakatu **✉ > Correo Electrónico > Introducir nuevo mensaje** eta sartu mezua pantailan.
- Sartu nahi duzun kontaktua bilaketa-barran.
- Mezua bidaltzeko, sakatu **OK**.

Telefono-agenda, gogokoak eta markatze laburreko tekla

Telefono bat infotainment sistemarekin parekatzen den lehen aldian, telefono-agenda infotainment sisteman gordetzen da. Agian, datu-transmisioa berretsi beharko da telefonoan.

Telefonoa berriro konektatzen den bakoitzean agenda telefonikoa eguneratzen da.

Dei anizkoitzak bateragarriak badira, telefono-agenda sar daiteke dei batean zehar. Kontaktatu baterako irudi bat gordeta badago, hori, zerrendan, sarrera ondoan erakutsi daiteke.

Gogokoak (Favoritos)

Markatze laburreko tekla bat telefono-agenda sei gogokori gehienez esleia da. Sarreraren argazki bat erregistratuta badago, markatze laburreko tekla agertuko da.

Markatzeko tekla eskuz editatu behar dira, eta orduan erabiltzaile-profil bati esleituko dira >>> 259. orrialdea.

Markatze laburreko tekla bat esleitzea

- **Favoritos** menuan sakatu **+** tekla, ondoren, agenda irekiko da kontaktu bat gogoko gisa aukeratzeko. Kontaktua zenbait telefono-zenbaki baditu, sakatu zenbakiaren gainean zerrendan.

Markatze laburreko tekla bat editatzea

- Gogoko kontaktu bat editatzeko edo ezabatze, sakatu **✎** ikono gainean, **Favoritos** menuko pantailan. Gogoko bat baino gehiago ezaba daiteke.

Gogoko bati deitzea

- Sakatu esleitutako markatze laburreko tekla.

i Oharra

Gogokoak ez dira automatikoki eguneratzen. Kontaktatu baten telefono-zenbakia aldatuz gero, markatze-laburreko tekla berriro esleitu beharko da.

Connectivity Box



156. irudia Kontsola zentralean: telefono mugikorraren konexiorako tokia.

Connectivity Box-ak haririk gabeko kargaren funtzionalitatea (Wireless Charger).

Haririk gabeko karga (Wireless Charger)

Qi¹⁾ teknologia duen zure gailu mugikorrari ahalbidetzen dio haririk gabe kargatzea.

Zure telefono mugikorra haririk gabe kargatzeko:

- Jarri erdian zure gailu mugikorra, pantaila gorantz begira >>> **156. irudia**, >>> **△**.

Ziurtatu ahokalekuaren eta telefono mugikorraren artean objekturik ez dagoela.

¹⁾ Qi teknologiari esker, zure telefono mugikorra haririk gabe kargatu daiteke.

Telefono mugikorra kargatzen hasiko da automatikoki. Zure gailuak Qi teknologia onartzen duen jakiteko, zure telefonoaren gidaliburua berrikusi edo CUPRAren webgunea bisitatu.

⚠ ADI

Telefonia mugikorreko gailuaren pantailako jakinarazpenek gidariaren arreta gutxitu dezakete eta istripu larria izateko arriskua areagotu.

- Utzi gaitutako telefonia mugikorreko gailu bakarra, Qi-rekin bateragarria dena, horrela badagokio. Behar bezala funtzionatzeko, babes-karkasarik gabe eta 80 x 140 mm-ko (3,15 x 5,512 hazbete) gehieneko neurriekin (zabalera x luzera) jarri behar da Connectivity Box-aren basearen gainean, jarraibideen arabera.
- Telefonia mugikorreko gailua ez bada Connectivity Box-eko basearen gainean utzi posizio egokian, edo bere neurriak zehaztutakoak baino handiagoak badira, baliteke ez onartzea edo behar bezala ez kargatzea. Infotainment sistemak, egoera jakin batzuetan, objektu-ontzian objektu arrotz bat dagoela adierazten du. Telefonia mugikorreko gailu egoki bat erabiltzen bada eta beraren posizioa zuzentzen bada, matxura ezaba daiteke.
- Horrela badagokio, kendu estalkia itxeko funtzioa oztopatzen duten objektuak.

⚠ ADI

- Telefono mugikorra berotu daiteke haririk gabeko karga dela eta. Kontuan hartu, haritzean, eta arretaz kendu.
- Ez da objekturik egon behar, ez metalikorik ez bestelakorik, telefono mugikorraren eta tokiaren artean, Connectivity Box-aren funtzionaltasunean eraginik egon ez dadin.

ⓘ KONTUZ

Connectivity Box-aren basea ez da ateragarria.

ℹ Oharra

- Zure gailu mugikorrek indukzio bidezko karga duen Qi interfaze-estandararekin bateragarria izan behar du, modu egokian funtzionatzeko.
- Karga-denbora eta temperatura desberdinak izango dira erabilitako gailuaren arabera.
- Gehieneko karga-gaitasuna 5W-koa da.
- Qi teknologiarekin ezin da aldi berean gailu bat baino gehiago kargatu.
- Haririk gabeko kargak egoki funtziona dezan, motorra martxan izatea gomendatzen da.
- Qi teknologia duen telefono bat USB-ren bitartez konektatzen denean, fabrikatzaile bakoitzak zehaztutako bitartekoaren bidez konektatuko da.

Objektuak garraiatzea

Ekipajea eta karga kokatzea

Gai orokorrak

Ipini ekipajea ibilgailuan modu seguruan

Karga eta ekipajea garraia daitezke Ibilgailuan, atoi batean >>> 272. orrialdea eta sabaian >>> 270. orrialdea. Hori egitean, kontuan eduki legezko xedapenak.

- Ibilgailuan karga ipintzean egin ahalik eta banaketa berdinena.
- Kokatu ekipajea eta objektu astunak beti maletategian ahalik eta aurrean >>> .
- Kontuan izan ardatz bakoitzaren gehieneko masa baimendua, baita ibilgailuaren gehieneko masa baimendua ere >>> 356. orrialdea.
- Finkatu objektuak maletategiko eusteko zir-giloetara eusteko uhalak, finkatzeko zintak edo euste-zinta egokiak erabiliz >>> 267. orrialdea.
- Objektu txikiak ere modu seguruan ipini.
- Argien irismen-erregulazio dinamikoaren duten ibilgailuetan, argiak automatikoki egokitzen dira.
- Egokitu pneumatikoen presioa kargara egokiro. Kontuan izan pneumatikoetako presioaren itsasgarria >>> 322. orrialdea.

- Pneumatikoen presioaren kontrol-sistemaz hornitutako ibilgailuetan, beharrezkoa balitz, doitu kargaren egoera berria >>> 331. orrialdea.

ADI

Solte edo modu desegokian finkatuta dauden objektuek lesio larriak eragin ditzakete frenatzen bada, maniobra bortitz bat egoten bada edo istripu bat gertatzen bada. Bereziki airbaga irekitzen denean horiek kolpatu eta bidaiari-lekuan barna jaurtitzen baditu. Lesioak sortzeko arriskua murrizteko, kontuan hartu honako hau:

- Ipini objektu guztiak ibilgailuan modu seguruan.
- Finkatu objektu txiki eta arinak ere.
- Ipini bidaiari-lekuan garraiatzeko objektuak ibilgailua martxan den bitartean airbagak hedatzen diren zonaldeetara ez iristeko moduan.
- Objektu-ontziak itxita eraman ibilgailua martxan badago.
- Ipini objektuak modu jakin batean, ibilgailuan doan inork gorputz-jarrera desegokia hartu behar ez izateko moduan.
- Plaza bat hartzen duten objektuak garraiatzen dituzunean, ez utzi sekula inori plaza horretan bidaiatzen.
- Ez utzi objektu gogor, zorrotz edo astunak solte ibilgailuaren objektu-ontzi irekietan, atzeko eserlekuaren bizkaraldearen atzeko dagoen zorroan edota tresnen taulan.

ADI

Objektu astunak garraiatzen direnean, ibilgailuaren martxaren propietateak aldatu egiten dira eta balaztatze-distantzia areagotu egiten da. Behar bezala ipini edo finkatuta ez doan karga astunak ibilgailuaren kontrola galdu eta lesio larriak sorrazteko eragin dezake.

- Ez zamaru sekula ibilgailua gehiegi. Hala kargak nola hura ibilgailuan banatzeko moduak eragina izan dezakete martxan eta balaztatze-ahalmenean.
- Objektu astunak garraiatzen direnean, ibilgailuaren martxaren propietateak aldatu egiten dira grabitate-zentroa aldatu egiten delako.
- Karga ibilgailuan ipintzean egin berdin-banaketa bat eta ipini objektuak horizontalean, ahalik eta gehien.
- Ipini objektu astunak maletategian beti atzeko ardatzaren aurrean, hartatik ahalik eta urrunen.
- Maletategian finkatu gabe daramatzazun objektuak ezustean mugitu egin daitezke eta ibilgailuaren martxa aldatzea eragin dezakete.
- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -modua, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafikiko-baldintzen arabera.

- Azeleratu kontu eta arreta handiz.
- Balaztatze eta maniobra bortitzak saihestu.
- Balaztatu ohi baino lehenago.

! KONTUZ

Filamentu elektrikoetan edo ekipamenduen arabera, atzeko beiretan txertatuta da goen antenak kalteak eragin daitezke, are ez konpontzeko moduan, objektuen aurka higituz gero.

i Oharra


Osagarriak saltzen diren dendetan, eusteko zirgiloetara egokitu daitezkeen garraio-zintak aurkitu ditzakezu.

Maletategia

Maletategiaren erretilua



157. irudia Maletategian: erretilua desmuntatzea eta muntatzea.

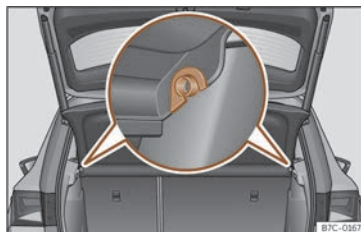

158. irudia Maletategian: erretilua desmuntatzea eta muntatzea.

Desmuntatzea

• Askatu >>> **157. irudia** (B) euste-tiranteak (A) ahokalekueetatik.

• Askatu erretilua alboko euskarrietatik >>> **158. irudia** gorantz tira egin ez eta atera erretilua.

Beharrezkoa izanez gero, erretilua maletategiko zoru bikoitzaren azpian gorde daiteke >>> 265. orrialdea.

Muntatzea

• Sartu erretilua horizontalean "ferra" bat egin dadin >>> **158. irudia** euskarrietako ardatzaren gainean, eta egin presioa behearantz ahokatu arte.

• Sartu >>> **157. irudia** (B) eusteko tiranteak maletategiko atean.

⚠ ADI

Animaliak edo objektuak solte edo modu desegokian finkatuta garraiatzen badira maletategiaren erretiluaren gainean, lesio larriak sorraz daitezke balaztatzeko bada, maniobra bortitz bat egiten bada edo istripu bat gertatzen bada.

- Ez eraman objektu gogor, zorrotz edo astu-rik solte edo poltsetan maletategiaren erretiluaren gainean.
- Ez eraman sekula animaliarik maletategiaren erretiluaren gainean.

⚠ KONTUZ

- Ziurtatu maletategiaren atea itxi baino lehen maletategiaren erretilua ongi jarrita dagoela.
- Maletategian karga-bolumen gehiegi jarritz gero, maletategiaren erretilua gaizki koka daiteke eta, ondorioz, deformatu edo hautsi egin daiteke.
- Maletategian karga-bolumen handiegia jarritz gero, erretilua kentzea gomendatzen da.

ℹ Oharra

Arropa jartzean, egiaztatu atzeko lunetaren bidez ikuspen egokia izaten jarraitzen duzula.

Maletategiaren erretilua gordetzea



159. irudia Maletategian: erretilua gordetzeko estalkiak.




160. irudia Maletategian: erretilua jartzea.


Ekipamenduaren arabera, behin maletategiaren erretilua desmuntatuta, maletategiaren zoruaren azpian gorde daiteke.

- Atera ezkerreko eta eskuineko estalkiak >>> **159. irudia**.
- Ipini maletategiko erretilua horretarako aur-reikusi den euskarrian >>> **160. irudia**.
- Jarri, berriz, ezkerreko eta eskuineko estalkiak dagokien lekuan.

Maletategiko zoru aldakorra

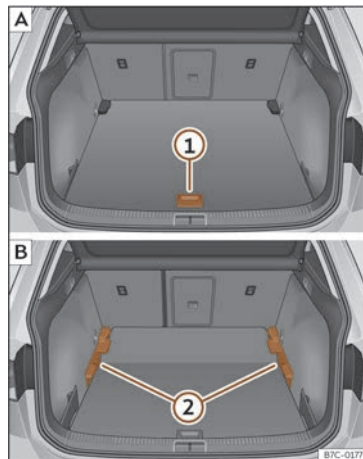

161. irudia Maletategiko zoru aldakorra: **A** posizio altua; **B** posizio baxua.

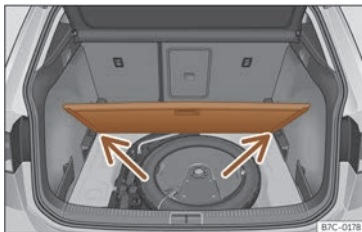

162. irudia Maletategiko zoru aldakorra: posizio inklinatua.

Zoru aldakorra posizio altuan

- Beheko posiziotik goikora igarotzeko, jaso zorua >>> **161. irudia** ① heldulekutik, tira egin atzera zoruaren aurrealdeak euskarriak erabat gainditu arte ②.
- Horien ganean mugitu zorua aurrerantz, atzeko eserlekuen bizkaraldearekin talka egin arte, eta, ondoren, jaitsi zorua heldulekua erabiliz ①.

Zoru aldakorra posizio baxuan

- Goiko posiziotik behokora igarotzeko, jaso zorua >>> **161. irudia** ①, heldulekutik, tira egin atzera zoruaren aurrealdeak euskarriak erabat gainditu arte ②.

- Askatu aurreko alde zoruaren kontra eror dadin eta bultzatu zorua aurrerantz, atzeko eserlekuen bizkaraldearekin talka egin arte, eta, aldi berean, jaitsi zorua heldulekua erabiliz ①.

Zoru aldakorra posizio inklinatuan

Zoru aldakorra inklinatua dagoenean, ordezko gurpilaren ingurura edo zuloak konpontzeko kitera irits daiteke.

- Zoru aldakorra goi-posizioan dagoela, altxa >>> **161. irudia** ① heldulekutik, tira egin eta bultzatu atzeko eserlekuen bizkaralderantz, harik eta banda-lerrotik tolestu eta zoruaren zati mugikorra horren kontra egon arte.
- Bermatu zorua erabilera horretarako aurreikusitako ahokalekuan >>> **162. irudia** (geziak).

Zoru aldakorra eserleku tolestuen posizioan

- Goiko posiziotik behokora igarotzeko, jaso zorua >>> **161. irudia** ① heldulekutik eta tira egin atzerantz pixka bat.
- Bultzatu zoru aldakorra ① heldulekua erabiliz eraitsitako atzeko eserlekuetarantz, presio pixka bat eginez beherantz, zoruaren zati mugikorra atzeko eserlekuen bizkaraldearekin berdintzeko.

⚠ ADI


- Objektuak beti finkatu, maletategiko zoru behar bezala altxatuta badago ere.
- Atzeko eserlekuaren eta altxatuta dagoen maletategiko zoruaren artean garraiatu zoruaren altueraren 2/3 gainditzen ez dituzten objektuak bakarrik.
- Atzeko eserlekuaren eta altxatuta dagoen maletategiko zoruaren artean, 7,5 kg inguruko pisua gainditzen ez duten objektuak bakarrik garraia daitezke.

⚠ KONTUZ

- Maletategiko zoru aldakorrek goiko posizioan jasan dezakeen gehieneko pisua 100 kg-koa da.
- Maletategia ixtean ez utzi zorua erortzen, gidatu beti beherantz modu kontrolatuan. Bestela, maletategiko emokadurek edo zoruak kalteak jasan ditzakete.

Banatzeko sarea

Banatzeko sarea erabiltzea

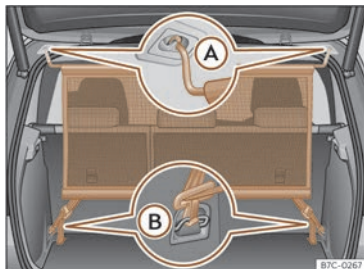

163. irudia Banatzeko sarea muntatuta.

Banatzeko sarearen funtzioa maletategian eraman diren objektuak bidaiari-lekurantz jaurtitzea eragotzea da, adibidez, balaztada baten kasuan.

Banatzeko sarea muntatzea

Banatzeko sarea atzeko eserlekuen atzean munta daiteke edo, ekipamenduaren arabera, aurreko eserlekuen atzean bigarren eserleku lerroa tolestuta dagoela.

- Kasu horretan, desmuntatu maletategiko erretilua >>> 264. orrialdea.

- Lotu banatzeko sarea sabaiko ezkerrean dagoen ahokaduran >>> **163. irudia A**. Ez ahaztu zeharkako hagaxkari tira egitea, behe-rantz goiko posiziotik haratago.

- Lotu banatzeko sarea sabaiko eskuinaldeko ahokaduran, zeharkako hagaxka estutuz >>> **163. irudia A**.

- Lotu banatzeko sareko bi kakoak maletategian dauden eusteko zirgiloetan >>> **163. irudia B** eta ondo tenkatu eusteko uhalak.

Hura desmuntatzeko egin gauza bera, baina alderantziz.

⚠ ADI

- Finkatu beti objektuak, baita banatzeko sarea behar bezala muntatuta dagoenean ere.
- Ibilgailua abian denean, inor ezin da bereizteko muntatu den sarearen atzean egon.
- Atzeko bizkarraledak posizio bertikalean egonda, banatze-sarea muntatzeko ez dira inoiz erabili behar atzeko eserlekuen bizkarraledako finkagailuak.

⚠ KONTUZ

Bereizteko sarea, behar ez bezala, horretarako ez diren puntuetan finkatzen bada, kalteak gerta daitezke.

Maletategiko ekipamendua

Eusteko zirgiloak



164. irudia Maletategian: eusteko zirgiloa.

Maletategiaren aurrealdean eta atzealdean eusteko zenbait zirgilo daude >>> **164. irudia** solte dauden objektuak eta ekipajea finantzeko euste-uhalekin eta finkatzeko edo eusteko zintekin.

⚠ ADI

Desegokiak diren edo kaltetuta dauden eusteko uhalak, finkatzeko zintak edo eusteko zintak erabiltzen badira, hautsi egin daitezke balaztatzen denean edo istripu bat gertatzen denean. Orduan objektuak airean irten daitezke bidaiari-lekuan barna eta lesio larri edo hilgarriak eragin ditzakete.

- Erabili beti egoera onean dauden eusteko uhal, finkatzeko zinta edo eusteko zinta ego-kiak.
- Tenkatu eusteko uhalak, finkatzeko zintak eta eusteko zintak gurutze forman maletategiaren zoruaren gainean ipinitako kargaren gainean eta finkatu eusteko zirgiloetara modu seguruan.
- Ez gaingitu sekula eusteko zirgiloen gehie-
nezko trakzio-karga objektuak finkatzen di-
tuzunean.
- Ziurtatu, bereziki objektu lauen kasuan, kargaren goiko ertza eusteko zirgiloak baino gorago geratzen direla.
- Ekipamenduaren arabera, kontuan izan maletategian karga ipintzeko modua adieraz-
teko letreroak.
- Ez sekula finkatu haurrentzako eserleku bat eusteko zirgiloetara.


Oharra

- Eusteko zirgiloek euts dezaketen gehie-
nezko trakzio-karga 3,5 kN da gutxi gorabe-
hera.
- Establezimendu espezializatuetan finka-
tzeko zinta, eusteko zinta eta karga finka-
tzeko sistema egokiak eskura daitezke. CU-
PRAK CUPRA kontzesionario espezializatu
batera edo SEAT sareko edozein kontzesio-
nariotara joatea gomendatzen du horretara-
rako.


Oharra

Eusteko zirgiloek erabilgarriak izateari utz diezaiokeite ordezko gurpila duten bertsioetan.

Sare-poltsa

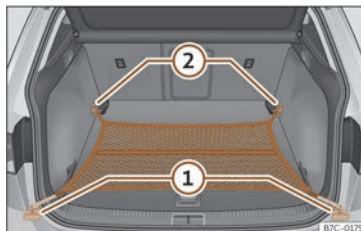

165. irudia Maletategian: saredun poltsa zoruaren arrasean kroatua.

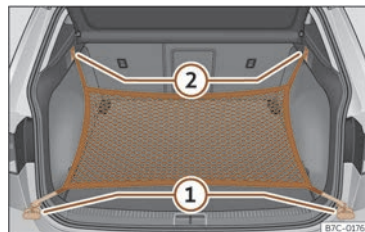

166. irudia Maletategian: zirgiloak ① eta kakoak ② sare-poltsa lotzeko.

Maletategiko saredun poltsak ekipaje arina mugitzea eragozten du. Kremaiera batez hornitutako saredun poltsan objektu txikiak gorde daitezke.

Saredun poltsa hainbat modutan kroka daiteke maletategian.

Saredun poltsa maletategiko lurtean kroatzea

Hala badagokio, aldeztu aurretik zabaltzeko behar dira aurrealdeko zirgiloak >>> 267. orrialdea.

- Finkatu sareko kakoak euste-zirgiloetan >>> **165. irudia** ① eta ② >>> ⚠. Poltsaren kremaierak gora begira geratu behar du.

Saredun poltsa karga-atalasearen aldame-nean kroatzea.

- Finkatu sareko kako laburrak euste-zirgiloetan >>> **166. irudia** ① >>> ⚠. Poltsaren kre-mailerak gora begira geratu behar du.
- Finkatu zintak poltsak eskegitzeko kakoetan ②.

Saredun poltsa desmuntatzea

Lotutako sare-poltsa tenk dago >>> ⚠.


- Askatu saredun poltsa, eusteko zirgiloetatik.
- Gorde saredun poltsa maletategian.

⚠ ADI

Saredun poltsa elastikoa maletategiko eusteko zirgiloetan finkatzeko tenkatu egin behar da. Behin kroatuta tenkatu geratzen da. Saredun poltsa modu desegokian kroatu eta askatzen bada, bertako kakoek lesioak sorraz ditzakete.

- Eutsi beti ongi poltsako kakoei ez daitezen kontrolik gabe askatu eusteko zirgiloetatik kroatu eta askatzean.
- Kakoak kroatu eta askatzean, babestu begiak eta aurpegia lesioak ekiditeko kakoak kontrolik gabe askatuko balira.
- Kroatu beti saredun poltsako kakoak deskribatutako hurrenkeran. Kako bat ustekabean askatzen bada, lesioak sorraz ditzake.

Poltsetarako kakoak

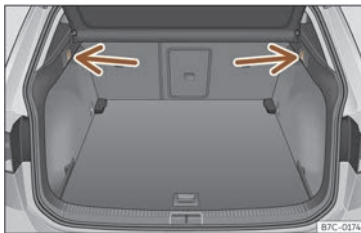

167. irudia Maletategian: poltsetarako kakoak.

Maletategiko bi alboetan poltsak zintzilikatze-ko kakoak egon daitezke >>> **167. irudia**.

Poltsetarako kakoak erosceta-poltsa arinak zintzilikatze-ko diseinatu dira.

⚠ ADI

Ez erabili sekula kakoak ekipajea edo bes-telako objektuak eusteko. Balaztatzen bada edo istripu bat gertatzen bada, kakoak hautsi egin daitezke.

⚠ KONTUZ

Kako bakoitzak jasan dezakeen gehieneko pisua 2,5 kg da.

Objektu luzeak garraiatzeko tranpa-ohola



168. irudia Atzeko eserlekuaren bizkarra irekitzeko: tranpa-oholaren irekiera.



169. irudia Maletategian: tranpa-oholaren irekiera.

Atzeko eserlekuan, erdiko beso-euskarriaren atzealdean, bidaiari-lekuan objektu luzeak garraiatzeko tranpa-ohol bat dago, esate baterako, eskiak garraiatzeko.

Tranpa-ohola irekitzea

- Jaitsi erdiko beso-euskarria.
- Egin tira desblokeatze-palankari, geziaren noranzkoan, eta erabat tolestu tranpa-oholaren estalkia >>> **168. irudia** ① aurrerantz
- Ireki maletategiko atea.
- Sartu objektu luzeak tranpa-oholean zuloan zehar maletategitik.
- Finkatu ongi objektuak segurtasun-uhalarakin.
- Itxi maletategiko atea.

Tranpa-ohola ixtea

- Altxatu tranpa-oholaren estalkia, ahokatu arte. Ez da maletategiaren aldeko marka gorria ikusi beharko.
- Itxi maletategiko atea.
- Behar izanez gero, altxatu erdiko beso-euskarria.

Oharra

Tranpa-ohola maletategitik ere ireki daiteke. Horretarako, desblokeatze-palankari behe-rantz, geziaren noranzkoan, eta estalkiari aurrerantz egin behar zaie >>> **169. irudia**.

Sabaiko ekipajea eramatekoa**Gaiaren aurkezpena**

Ibilgailuaren sabaia aerodinamika hobetzeko diseinatu da. Horregatik, ezingo da zeharkako barrarik ezta ohiko ekipajea eramateko sistemarik muntatu sabaiko isurkietan.

Sabaiko isurkiak airearekiko erresistentzia murrizteko jarri direnez, CUPRAk homologatutako zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistemak bakarrik erabil daitezke.

Noiz desmuntatu behar lirateke zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema?

- Erabiltzen ez direnean.
- Ibilgailua auto garbiketara-tunel batean garbitzen denean.
- Ibilgailuaren alturak nonbaitetik igartzeko altura gainditzen duenean, zenbait garajetan, adibidez.

ADI

- Karga, beti, ondo finkatu, egoera onean dauden eta dagozkion lotura-uhalek euste-zintekin.
- Karga handiek, pisutsuek, luzeek edo lauek eragin negatiboa dute aerodinamikan, grabitate-zentroan eta ibilgailuaren martxan.

- Saihestu balaztatze eta maniobra bortitzak.
- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -modua, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafikiko-baldintzen arabera.


! KONTUZ

- Desmuntatu zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema garbiketara-tunel automatiko batean sartu behar duzunean.
- Zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema muntatzen dituzunean, ibilgailuaren altura handitzen da, baita haietan garraiatzen den kargarekin ere. Horregatik, ziurtatu ibilgailuaren alturak ez duela gainditzen igaro behar den lekuaren altura maximoa, adibidez, lurrazpiko igarobideetan edo garajeen atean.
- Zeharkako barrek, ekipajea eramateko sistemak eta haietan jarritako kargak ez dute sabaiko antenan interferitu behar, ezta sabai lerrakor panoramikoaren ibilbidea eta maletategiko atearen ibilbidea oztopatu ere.
- Maletategiko atea ireki behar duzunean, egiaztatu sabaiko kargaren kontra talka egingen ez duela.

Ingurumenari buruzko oharra

Zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema muntatuta daudenean, erregai-kontsumoa areagotzen da, erresistentzia aerodinamiko handiagoa delako.

Zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema finkatzea

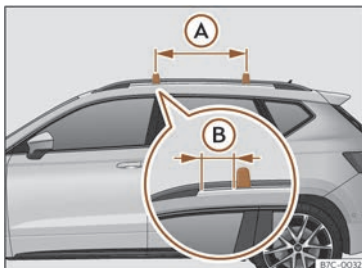

170. irudia Sabaiko ekipajea eramateko sistemarako luzeranzko barrak finkatzeko puntuak.

Zeharkako barrak dira ekipajea eramateko zerbait sistema bereziren oinarria. Segurtasun-arrazoiengatik, sistema bereziak erabili behar dira mailetak, bizikletak, surfeko taulak, eskiak eta itsasontziak eramateko. CUPRA kontzesionario espezializatueta edo SEAT sareko edozein kontzesionariotan eskuratu ditzakezu osagarri egokiak.

Finkatu beti ongi zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema. Kontuan izan zeharkako barrekin eta ekipajea eramateko sistemarekin batera datozen muntatzeko jarraibideak.

Barrak muntatzea

Zeharkako barrak sabaiko alboetako barretan muntatzen dira. >>> **170. irudia** (A) zeharkako barren arteko distantziak 70 eta 90 cm artekoa izan beharko du, eta zeharkako barrekin sabaiko alboetako barren (B) euskarriekin duten distantziak 15 cm izan beharko du.

ADI

Zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema modu okerrean erabiliz, sistema osoa sabaitik askatu daiteke eta, ondorioz, istripuak eta lesioak sor daitezke.

- Jarraitu beti fabrikatzailearen muntatzeko jarraibideei.
- Berrikusi hariztatutako loturak eta finkapenak abiatu aurretik, eta behar izanez gero, estutu pixka batez ibili ondoren. Bidaia luzeak egiten dituzunean, berrikusi hariztatutako loturak eta finkapenak atsedean hartzen duzun bakoitzean.
- Ez ezazu zeharkako barren edo ekipajea eramateko sistemaren aldaketarik edo konponketarik egin.

Oharra

Irakurri arretaz zeharkako barrekin eta ekipajea eramateko sistemarekin batera datozen muntatzeko jarraibideak eta eraman itzazu beti ibilgailuan.

Ekipajea eramateko sistema kargatzea

Zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema behar bezala muntatuta badaude bakarrik finkatu ahal izango da zama modu seguruan >>> ⚠.

Sabai gainean eramateko baimendutako gehieneko karga

Sabai gainean eraman daitekeen baimendutako gehieneko karga **75 kg** da. Kopuru hori ekipajea eramateko sistemaren, zeharkako barren eta sabaia gainean garraiatutako kargaren pisuen baturaren emaitza da >>> ⚠.

Argitu ezazu ekipajea eramateko sistemaren pisuaren, zeharkako barren pisuaren eta sabaia gainean garraiatutako kargaren pisuaren batura zenbatekoa den: beharrezkoa bada, pisatu itzazu. Inoiz ez jarri sabaia baimendutako pisua baino gehiago.

Karga-ahalmen txikiagoko zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistemak erabiliz gero, ezingo duzu baimendutako karga maximoa erabili. Kasu horretan, muntatze-jarraibideetan datorren mugaraino kargatu ahal izango duzu ekipajea eramateko sistema.

Kargaren banaketa

Banatu karga uniformeki eta finkatu ezazu zuzen >>> ⚠.

Kontrolatu finkapenak

Zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema muntatu eta gero, berrikusi hariztatutako loturak eta finkapenak ibilbide labur bat egin ondoren eta, aurrerago, noizean behin.



ADI

- Inoiz ez ezazu gaintitu adierazitako sabai gaineko karga, ardatzen gainean baimendutako karga edo ibilgailuaren baimendutako pisu maximoa.
- Ez ezazu gaintitu zeharkako barren eta ekipajea eramateko sistemaren karga-ahalmena, sabai gainean onar daitekeen karga maximoa iristen ez bada ere.
- Objektu pisutsuak ahalik eta aurreren jarri, eta banatu karga, oro har, modu uniformean.



ADI

Karga aske badoa edo ongi finkatuta ez bada, ekipajea eramateko sistematik eror daiteke eta istripuak edo lesioak eragin.

- Erabili beti lokarri edo uhal egokiak.

Atoiarekin gidatzea

Gaiaren aurkezpena

Hartu kontuan dagokion herrialdearen xedapen zehatzak, atoiarekin gidatzean eta atoi-gailu bat erabiltzean.

Ibilgailua, lehenik, pertsonen garraiorako diseinaturik dago, baina, beharrezko ekipamendua badu, atoi bat eramateko ere erabil daiteke. Masa gehigarri horrek ondorioak ditu balio-bizitzan, erregai-kontsumoan eta ibilgailuaren errendimenduan, eta, baldintza jakinetan, zerbitzu-tarteak laburraraz ditzake.

Atoiarekin gidatuz, ibilgailuak ahalegin handiagoa egin behar du, eta, gidariak, berriz, kontzentrazio handiagoa behar du.

Negu-sasoian, negurako pneumatikoak muntatu beharko dira, bai ibilgailuan, **baita** atoian ere.

Akoplamenduaren gainean teknikoki onar daitekeen gehieneko karga bertikala

Atoi-gailuko kakoaren gainean atoi-lantzak teknikoki onar dezakeen *gehieneko* karga bertikala **90 kg** da.

Start-Stop sistemadun ibilgailuak

Ibilgailuak fabrian muntaturiko atoi-gailua edo CUPRAK ostean muntaturiko bat badu, Start-Stop sistemak beti bezala funtzionatuko du. Ez da inongo berezitasunik kontuan hartu behar.

Sistemak atoaia onartzen ez badu edo CUPRAK ez du atoi-gailua ondoren muntatu, Start-Stop sistema deskonektatu behar da, erdiko kontsolaren beheko aldean dagokion tekla sakatzuz, atoiarekin zirkulatzen hasi aurretik, eta ibilbide osoan deskonektatuta utzi >>> ⚠.

Gidatze-profil hautaketa duten ibilgailuak

Ibilgailua krokaturiko atoi batekin gidatzen bada, ez da komenigarria erabiltzea Drive Profileren **Eco** doikuntza motorrerako. Atoi batekin ibiltzen hasi aurretik, erabilgarri dagoen beste gidatze-profil bat hautatzea gomendatzen da.

Atoi-karga/euste-karga

Ez da baimendutako atoiaren karga gaintitu behar. Ez bada atoirako baimendutako gehieneko karga erabiltzen, malda handiagoetan erabil daiteke.

Adierazitako atoi-kargek itsas mailaren gainetik 1.000 m gaintitzen ez duten **altitudea-rako** baino ez dute balio. Garaiera handiagoren ondorioz motorraren errendimendua eta maldak gaintitzeko ahalmena txikiagotzen direnez, atoiaren zama proportzionalki txikiagotzen da. Ibilgailuak eta atoiak osatzen duten multzoaren pisua % 10 murriztu behar da altuerako 1.000 m-ko. Atoiaren gailuaren buru esferikoaren gainean jartzeko **baimendutako euste-karga** ahalik eta gehien aprobetxatu behar litzateke, **gaintitu gabe**.



ADI

Ez erabili inoiz atoaia pertsonak garraiatzeko, horrek beren bizitza arriskuan jar baitzake. Gainera, debekatuta egon daiteke.

ADI

Atoi-gailuak, desegoki erabiliz gero, lesioak eta istripuak eragin ditzake.

- Atoi-gailua egoera bikainean badago eta bikainki finkatuta badago soilik erabili.
- Ez ezazu inongo aldaketa edo konponketa-rik egin atoi-gailuan.
- Atzeko talken ondorioz sorturiko lesioak gertatzeko arriskua murrizteko, eta aparkatzean oinezkoiei eta txirrindulariei lesiorik ez sortzeko, atoi-krokadura askatu edo desmuntatu, atoa erabiltzen ez den guztietan.
- EU 2021_535 araudiaren arabera, ezin da muntatu atzeko matrikula erabat edo partzialki estaltzen duen atoi-gailurik.
- Inoiz ez muntatu “pisu-banaketa” edo “karga-konpentsazioa” duen atoi-gailu bat. Ibilgailua ez dago mota horretako atoi-gailuetarako diseinaturik. Atoi-gailuak huts egin lezake eta atoa ibilgailutik aske geratu.

ADI

Atoiarekin gidatu eta objektu pisudun edo azalera handidunak garraiatuz gero, martxaren ezaugarriak alda daitezke eta istripu bat sortu.

- Karga beti ondo finkatu, egoera onean dauden eta dagozkion lotura-uhalek edo euste-zintekin.
- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -modua, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafikiko-baldintzen arabera.

- Grabitate-zentro altua duten ibilgailuek irauli egiteko aukera handiagoa dute, grabitate-zentro baxua dutenek baino.
- Saihestu balaztatze eta maniobra bortitza.
- Aurreratzeetan, bereziki kontu handiz gidatu.
- Berehala murriztu abiadura, atoa gutxi bada ere zabuka ari dela antzematen baduzu.
- Ez zirkulatu 80 km/h-tik (50 mph) gorako abiaduran atoa eramaten duzunean (edo 100 km/h-tik gorakoan (60 mph) salbuespenezko kasuetan). Abiadura handiagoz ibil daitekeen herrialdeetan ere, aintzat hartu agindu hori. Kontuan hartu dagokion herrialdean zein den baimenduriko gehienezko abiadura atoiarekin ibiltzen diren ibilgailuetarako. Atoi gabe dabilzan ibilgailuetarako baino txikiagoa izan bailiteke.
- Inoiz ez saiatu traxzio-ibilgailu eta atoi-multzo bat azaleratuz “zuzentzen”.

ADI

Atoi-gailua CUPRAz bestelako tailer batek muntatu badu, Start-Stop sistema eskuz deskonektatu behar da, atoiarekin gidatu aurretik. Bestela, matxura bat gerta liteke balazta-sisteman eta, horren ondorioz, istripu bat eta lesio larriak sortu.

- CUPRAz bestelako beste tailer batek muntaturiko atoi-gailuari krokaturiko atoa badaramazu, beti, eskuz deskonektatu Start Stop sistema.

Oharra

- Atoa lotu edo askatu aurretik, beti desaktibatu lapurreten aurkako alarma >>> 77. orrialdea. Bestela, inklinazio-sentsorea nahi gabe pitz daiteke.
- Ez zirkulatu atoiarekin motorraren lehenengo 1.000 km-etan >>> 128. orrialdea.
- Atoi-krokadura erabili behar ez denean, CUPRAk ahal bada desmuntatzea edo ezkutatzea aholkatzen du. Atzeko talka gertatzen, kalteak handiagoak izan litezke atoi-krokadura muntaturik egonez gero.
- Gerora muntaturiko zenbait atoi-gailuk atoiaren atzeko zirgiloaren lekua tapatzen dute. Kasu horietan, ezin da atoi-zirgiloa erabili atoi-bidezko abiaraztea egiteko edo beste ibilgailuak atoiaren eramateko. Horregatik, atoi-gailua ibilgailua erosi ondoren muntatu baduzu, atoi-krokadura ibilgailuan gorde beti desmuntatu eta gero.

Baldintza teknikoak

Fabrikatik atoi-gailuarekin datozen ibilgailuek atoiarekin ibiltzeko beharrezkoak diren baldintza tekniko eta legal guztiak betetzen dituzte.

Ibilgailua gero atoi-gailu batekin hornitzen bada, eraman behar den atoiaren baimendutako gehieneko masarako baimendutako gailu bat baino ez da muntatu beharko. Atoi-gailuak ibilgailurako eta atoirako egokia izan behar du, eta ibilgailuaren bastidoreari ondo finkatuta egon behar du. CUPRAK ibilgailu honetarako onarturiko atoi-gailu bat soilik erabili. Beti egiaztatu eta kontuan izan fabrikatzaileak atoi-gailuari buruz emandako jarraibideak.

Kolpe-leungailuan muntaturiko atoi-gailua

Inoiz ez muntatu atoi-gailu bat kolpe-leungailuan, ezta horren finkagailuan ere. Atoi-gailuak ez du kolpe-leungailuaren funtzioa murriztu behar. Ez egin aldaketarik edo konponketarik, ez ihes-sisteman, ezta balazta-sisteman ere. Maiz egiaztatu atoi-gailua ondo finkaturik dagoela.

Motorraren hozte-sistema

Atoiarekin ibiltzeak esfortzu handia dakar motorrarako eta hozte-sistemarako. Hozte-sistemak likido hozgarri nahikoa eduki beharko du eta atoiarekin ibiltzeak dakarren esfortzurako prest egon.

Atoiaren balaztak

Atoiak bere balazta-sistema baldin badu, kontuan hartu horri dagozkion indarreko xedapenak. Ez ezazu inoiz konektatu atoiaren balazta-sistema ibilgailuaren balazta-sistemarekin.

Atoi-kablea

Erabili beti atoi-kablea ibilgailuaren eta atoiaren artean >>> 275. orrialdea.

Atoiaren atzeko argiak

Atoiaren atzeko argiek dagozkien lege-xedapenak bete beharko dituzte >>> 275. orrialdea.

Inoiz ez konektatu atoiaren atzeko argiak zuzenean ibilgailuaren sistema elektrikoarekin. Atoia elektrikoki era egokian konektaturik dagoela ziur ez bazaude, tailer espezializatu batean eskatu aholkua. CUPRAK CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionarioitar joatea gomendatzen du horretarako.

Kanpoko atzerako ispiluak

Trakzio-Ibilgailuan fabrikatik datozen kanpoko ispiluekin atoiaren atzealdea ikusi ezin bada, beharrekoa izango da atzerako ispilu gehigarriak jartzea, betiere dagokion herrialdeari dagozkion xedapenak betez. Abian jarri aurretik, kanpoko atzerako ispiluak doitu egin behar dira, atzera behar adinako ikus-eremua eman dezaten.

Atoiaren gehieneko kontsumo elektrikoa

Ez itzazu inoiz adierazitako balioak gainditu!

Europa, Asia, Afrika, Hego Amerika eta Erdialdeko Amerika

Balazta-argiak (guztira)	84 watt
Keinukaria (alde bakoitzean)	42 watt
Posizio-argiak (alde bakoitzean)	50 watt
Atzera martxako argiak (guztira)	42 watt
Lainotako atzeko argiak	42 watt

Australia

Balazta-argiak (guztira)	108 watt
Keinukaria (alde bakoitzean)	54 watt
Posizio-argiak (alde bakoitzean)	100 watt
Atzera martxako argiak (guztira)	54 watt
Lainotako atzeko argiak	54 watt




Atoi-gailua okerki muntaturik badago edo egokia ez bada, gailua ibilgailutik aska liteke eta lesio larriak sortu.

KONTUZ

- Atoiaren atzeko argiak ez badaude zuzenki konektaturik, ibilgailuaren sistema elektronikoa hondatu egin daiteke.
- Atoiak energia gehiegi kontsumitzen badu, ibilgailuaren sistema elektronikoa hondatu egin daiteke.
- Ez ezazu inoiz konektatu atoiaren sistema elektriko zuzenki atzeko multzo optikoen konexioekin edo beste elikatze-iturriekin. Erabili atoiaren korrante-elikadurarako presaturiko konexioak soilik.

Atoi bat kroatzea eta konektatzea

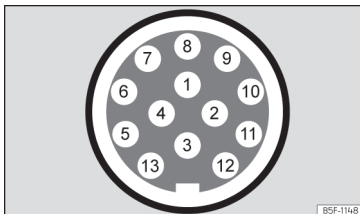

171. irudia Irudikapen eskematikoa: atoirako korrante-harguneko pinen esleitzea.

Pin	Esanahia
1	Ezkerreko keinukaria
2	Lainotako atzeko argiak

Pin	Esanahia
3	1., 2., 4., 5., 6., 7. eta 8. pinetarako masa
4	Eskuineko keinukaria
5	Eskuineko atzeko argia
6	Balazta-argia
7	Ezkerreko atzeko argia
8	Atzera martxako argia
9	Positibo iraunkorra
10	Karga-kable positiboa
11	10. pinetarako masa
12	Esleitu gabe
13	9. pinetarako masa

Atoirako korrante-hargunea

Trakzio-ibilgailuaren eta atoiaren arteko konexioa 13 kontaktuko korrante-hargune baten bidez egiten da. Motorra martxan dagoela, atoirako kontsumitzaile elektrikoek tentsioa jasotzen dute konexio elektrikoaren bidez (atoirako korrante-harguneko 9. pina eta 10. Pina).

Sistemak atoi bat konektatu dela detektatzen badu, atoirako kontsumitzaileek elektrizitatea jasotzen dute konexioaren bidez (9. eta 10. pinak). 9. pinak positibo iraunkorra du. Horrela, adibidez, atoiaren barruko argiek funtziona dezakete. Kontsumitzaile elektrikoek, karabana

bateko hozkailuak adibidez, motorra martxan badago **bakarrik** jasotzen dute tentsio elektrikoa (10. pinaren bidez).

Sistema elektrikoak ez gainkargatzeko, 3. pina, 11. pina eta 13. pinaren masa-kableak ezin dira beren artean konektatu.

Atoiak **7 kontaktuko konektorea** badu, dagoen kable egokitzalea erabili beharko da. Kasu horretan, 10. pinaren funtzioa ez da erabilgarri egongo.

Atoi-kablea

Atoirako kableak trakzio-ibilgailuari ondo finaturik joan beharko du beti eta bihurtzeko erosotasunez hartzeko behar bezain lasai ere. Hala ere, kableak ezin izango du, autoa martxan dagoela, lurra ukitzeko adinako luzera izan.

Atoirako atzeko argiak

Ziurtatu atoirako atzeko argiek egoki funtzionatzen dutela eta dagozkien lege-xedapenak betetzen dituztela. Ziurtatu atoirako potentzia maximoaren xurgapena gainditzen ez dela >>> 274. orrialdea.

Lapurreten aurkako alarman barne hartzea

Atoia lapurreten aurkako alarman sartzen da, honako baldintza hauek betetzen badira:

- Ibilgailuak fabrika horitutako lapurreten aurkako alarma badu.
- Ibilgailuak fabrika horitutako atoi-gailua badu.
- Atoa trakzio-ibilgailuari elektrikoki konektaturik badago, atoirako korrante-hargunearen bitartez.
- ibilgailuaren eta atoiaren sistema elektrikoak egoera bikainean badaude eta ez badute ez matxurarik ez kalterik.
- Ibilgailua giltzarekin blokeatu bada eta lapurreten aurkako alarma aktibatutik badago.

Ibilgailua blokeaturik dagoenean, alarma piztu egingo da, atoiarekin konexio elektrikoaren eten bezain laster.

Atoi bat kroatu edo askatu aurretik, desaktibatutako beti lapurreten aurkako alarma. Bestela, inklinazio-sentsorea nahi gabe pitz daiteke.

Atzean LED teknologiko argiak dituzten atoiak

Arrazoi teknikoak direla-eta, argi-diodoko (LED) atzeko argiak dituzten atoiak ezin dira lapurreten aurkako alarma-sisteman sartu.

Ibilgailua blokeaturik dagoenean, alarma ez da piztuko, atoiarekin konexio elektrikoaren eten, baldin eta atzeko argiak argi-diodoak badira.

⚠ ADI

Kableak era desegoki edo okerrean konektatzen badira, atoiaren gehiegizko korrantea pasaliteke, eta horrek ibilgailuaren sistema elektriko osoan arazoak sor ditzake, baita istripu eta lesio larriak ere.

- Tailer espezializatu batean soilik egin sistema elektrikoan egin behar diren lanak.
- Ez ezazu inoiz konektatu atoiaren sistema elektrikoaren zuzenki atzeko multzo optikoen konexioekin edo beste elikatze-iturriekin.

⚠ ADI

Atoi-gailuaren korrante-hargunearen pinen arteko kontaktuak zirkuitulaburrak, sistema elektrikoaren gainkarga edo argitze-sistemaren matxura sor ditzake, eta, horren ondorioz, baita istripu eta lesio larriak ere.

- Inoiz ez konektatu atoiaren korrante-hargunearen pinak beren artean.
- Tailer espezializatu batean eskatu tolesturiko pinak konpontzeko.

⚠ KONTUZ

Ez utzi atoa ibilgailuan akoplatutik, bere euskarrien edo oinarri-gurpilaren gainean ezarrita aparkatu baduzu. Ibilgailuak gora edo behera egiten badu, adibidez kargan aldatuta bat egon delako edo pneumatikoa zualatu delako, atoi-gailuak eta atoiak presio handiagoa jasango dute, eta, horren ondorioz, ibilgailuak eta atoiak kalteak jasan ditzakete.

ℹ Oharra

- Ibilgailuaren edo atoiaren sistema elektrikoetan, eta lapurreten aurkako alarmaren arazoak badaude, eskatu horiek aztertzea tailer espezializatu batean.
- Atoiaren osagarriek energia kontsumitzen badute korrante-hargunearen bitartez eta motorra geldirik badago, bateria deskargatu egingo da.
- Ibilgailuaren bateriak karga gutxi badu, atoiarekin duen konexio elektrikoaren automatikoki etengo da.

Atoi bat kargatu

Atoian eramateko teknikoki onar daitekeen gehieneko masa eta akoplamenduaren gaineko karga bertikala

Atoian eramateko teknikoki onar daitekeen gehieneko masa ibilgailuak atoiaren eraman dezakeen masa da >>> ⚠. Akoplamenduaren

gainean dagoen karga bertikala atoi-gailuaren krokaduraren gainean eta goitik behera bertikalki eragiten den karga da.

Atoian eramateko masari buruz eta akoplamenduaren gaineko karga bertikalari buruz atoi-gailuaren modelo-plakan ageri diren datuak balio esperimentalak besterik ez dira. Ibilgailuari dagozkion balioak, maiz balio horiek baino txikiagoak, ibilgailuaren dokumentazioan ageri dira. Ibilgailuaren dokumentazio ofizialean ageri diren datuek beti dute lehentasuna.

Martxan zehar segurtasuna errazteko, CUPRAk gomendatzen du ahalik eta gehien aprobetxatzea teknikoki akoplamenduaren gainean onar daitekeen gehieneko karga bertikala >>> 272. orrialdea. Nahikoa ez den karga batek eragin kaltegarria izan dezake atoiak eta trakzio-ibilgailuaz osaturiko multzoan martxan dagoenean.

Dagoen karga bertikalak pisua gehitzen du atzeko ardatzean eta ibilgailuan posible den karga erabilgarria murrizten du.

Trakzio-ibilgailuaren eta atoiaren multzoaren karga

Honako da multzoaren masa: trakzio-ibilgailuaren eta kargaturiko atoiaren benetako masen batuketa.

Zenbait herrialdetan, atoiak kategoriatan sailkatzen dira. Ibilgailurako atoirik egokienak zein diren jakiteko, tailer espezializatu batean galdetzea gomendatzen du CUPRAk.

Atoi bat kargatu

Trakzio-ibilgailuak eta atoiak osatzen duten multzoa orekaturik egon beharko du. Horretarako, akoplamenduaren gainean dagoen teknikoki onarturiko gehieneko karga bertikalari ahalik eta probetxu handiena atera behar zaio, eta karga, atoiaren aurreko eta atzeko parteen artean, era uniformearen banatu:

- Karga atoiaren banatu, pisudun objektuak ardatzetik ahal bezain gertu edo horren gainean gera daitezten.
- Karga atoiari egokiro finkatu.

Pneumatikoa putze-presioa

Atoia pneumatikoen putze-presioak fabrikatzailearen jarraibideen arabera izan beharko du.

Atoia daramazunean, putzu trakzio-ibilgailuko pneumatikoak baimendutako gehieneko presioan >>> 322. orrialdea.



Ardatz bakoitzerako onarturiko gehieneko masa, akoplamenduaren gainean onarturiko gehieneko karga bertikala, edo ibilgailuaren edota trakzio-ibilgailu eta atoi-multzoaren onarturiko gehieneko masak gainditzen badira, istripu eta lesio larriak gerta litezke.

- Ez itzazu inoiz adierazitako balioak gainditu.
- Aurreko eta atzeko ardatzen gainean jartzen den pisuak ez du inoiz ardatz bakoitzerako onarturiko gehieneko masa gainditu behar. Ibilgailuaren aurreko eta atzeko pisuak ez du inoiz onarturiko gehieneko masa gainditu behar.



Karga mugituz gero, trakzio-ibilgailuak eta atoiak osaturiko multzoaren egonkortasuna eta segurtasun arriskuan jar daitezke, eta istripu edo lesio larriak sortu.

- Atoia beti egokiro kargatu.
- Karga beti finkatu, egoera onean dauden eta dagozkion lotura-uhalek edo euste-zintekin.

Atoiarekin gidatzea

Faroak doitzea

Atoia akoplaturik dagoenean ibilgailuaren aurrealdea igo egin daiteke eta argiak beste gidariak itsutu.

Atoiarekin gidatzearen berezitasunak

- Atoiak **inertzia-balazta** badu, *lehenik astiro* balaztatu eta gero, arin. Horrela, atoiaren gurrupilen blokeoa dela eta ez da tiratzerik sortuko.
- Trakzio-ibilgailuak eta atoiak osaturiko multzoaren masa dela eta, balazta-distantzia handitu egiten da.
- Malda bat jaistean, martxa laburrago bat erabili (eskuzko aldagailua baduzu edo aldagailu automatikoaren tiptronic modua badarabilzu), motor-balaztari etekina ateratzeko. Bestela, balazta-sistema gehiegi berotu liteke, baita huts egin ere.
- Atoian eramandako masak, eta trakzio-ibilgailuak eta atoiak osaturiko multzoaren masa total handiak ibilgailuaren grabitate-zentroa eta martxaren ezaugarriak alda ditzakete.
- Trakzio-ibilgailua hutsik eta atoa kargaturik badoaz, pisuaren banaketa desegokia izango da. Baldintza horietan, gidatu arreta bereziz eta behar bezain astiro.

Atoi batekin malda batean abiarazi

Maldaren inklinazioaren arabera eta trakzio-ibilgailuak eta atoiak osaturiko multzoaren gurrupitako masaren arabera, abiaraztean, baliteke multzoak atzera egitea.

Atoi bat krokaturik duzula, honako hau egin malda batean abiarazteko:

- Zapaldu balazta eta eutsi zapalduarik.
- Sakatu behin  tekla geratze-balazta elektronikoa deskonektatzeko >>> 185. orrialdea.

- **Aldagailu automatikoa:** Ipini hautatze-agin-tzea D/S posizioan.
- Tira egin  teklatik eta eduki posizio horretan trakzio-ibilgailuak eta atoiak osaturiko multzoari eusteko geratze-balazta elektronikoren bidez.
- Askatu balazta-pedala.
- Abiatu poliki.
- Ez askatu  tekla motorrak abiarazteko beharrezko indar eragilea izan arte.

ADI

Atoiarri desegokiro tiratzen bazaio, ibilgailuak kontrola galdu eta lesio larriak sor ditzake.

- Atoiarekin gidatuz eta objektu pisudun edo azalera handidunak garraiatuz gero, martxaren ezaugarriak alda daitezke eta balaztatze-distantzia handitu.
- Gidatu beti kontuz eta arreta handiz. Balaztatu ohi baino lehenago.
- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -modua, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafikobaldintzen arabera. Murriztu abiadura, batez ere maldan behera joatean.
- Azeleratu kontu eta arreta handiz. Saihestu balaztatze eta maniobra bortitzak.
- Aurreratzeetan, bereziki kontu handiz gidatu. Berehala murriztu abiadura, atoa gutxi bada ere zabuka ari dela antzematen baduzu.
- Inoiz ez saiatu trakzio-ibilgailu eta atoi-multzo bat azeleratuz "zuzentzen".

- Kontuan hartu atoiarekin ibiltzen diren ibilgailuetarako gehieneko abiadura. Atoi gabe dabilzan ibilgailuetarako baino txikiagoa izan bailiteke.

Trakzio-ibilgailua eta atoiaren multzoa egonkortzea

Ibilgailu- eta atoi-multzoa egonkortzea egonkortze-programa elektronikoren (ESC) funtzio gehigarria da.

Ibilgailuak eta atoiak osatzen duten multzoaren egonkortze-sistemak atoa kulunkatzen dela hautematen badu, kulunka hori murrizteko esku hartzen du.

Ibilgailu- eta atoi-multzoa egonkortzeko baldintzak

- Ibilgailuak fabrikatik ekartzen du atoi-gailua edo, ondoren, atoi-gailu bateragarri bat gehitu diote.
- ESC eta TCS aktibatuta daude. Tresnen koardroan ez dago piztuta  edo  kontrol argia.
- Atoa trakzio-ibilgailura konektaturik dago, atoirako korrante-hargunearen bitartez.
- 60 km/h (37 mph) ingurutik gorako abiaduran zirkulatzen da.
- Ez da gainditzen akoplamenduaren gainean teknikoki onar daitekeen gehienezko masa eta karga bertikala.

- Atoiak badu lantza zorrotz bat.
- Atoiak balazta badu, inertzia-balazta mekaniko bat izan behar du.

ADI

Ibilgailu- eta atoi-multzoreen egonkortzeak segurtasun handiagoa eman arren, ez da segurtasuna arriskuan jar dezakeen inolako erabakirik hartu behar.

- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -modua, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafikiko-baldintzen arabera.
- Azeleratu kontu handiz galtzada irristakorrena.
- Sistema bat erregulatzen ari den bitartean, utzi azeleratzeari.


ADI

Gerta daiteke ibilgailu- eta atoi-multzoreen egonkortzeak martxaren egoera guztiaik ondo ez hautematea.

- ESC sistema deskonektatuta badago, traxio-ibilgailu eta atoi-multzoreen egonkortzea ere deskonektatuta egongo da.
- Egonkortze-sistemak ez ditu kasu guztietan atoi arinak hautematen; beraz, ez ditu behar bezala egonkortzen.
- Itsaspen gutxiko galtzadetatik zirkulatzen denean, atoa zabuka ibil daiteke egonkortze-sistematik ere.
- Grabitate-zentro altua duten atoiak aurretik kulunkatu gabe ere irauli egin daitezke.

- Atoi bat akoplatuta eramaten ez bada, baina konektore bat korrante-hargunean entxufatuta badago (adibidez, argiztapena duen txirrindu-euskarria eramaten bada), balaztada automatikoak gerta daitezke murturreko martxa-egoeretan.

Desblokeatze elektrikoko atoi-krokadura

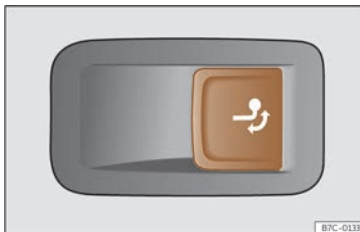

172. irudia Maletategiaren eskuinaldean: atoi-krokadura desblokeatzeko tekla.

Atoi-gailuaren krokadura kolpe-leungailuan dago. Desblokeatze elektrikodun atoi-krokadura ezin da desmuntatu.

Ez da pertsonarik, animaliarik edo objekturik egongo atoi-krokaduraren ibilbidearen eremuan >>> △.

Atoi-krokadura elektrikoki desblokeatzea eta ateratzea

- Gelditu ibilgailua eta konektatu geratze-balazta elektronikoa >>> 185. orrialdea.
- Itzali motorra.
- Ireki maletategiko atea.
- Egin tira labur >>> **172. irudia** teklatik. Atoi-krokadura elektrikoki desblokeatu eta automatikoki kanporantz biratzen da. Teklaren kontrol-argiak dir-dir egiten du.
- Eskuz amaitu atoi-krokadura ateratzen, aho-katu dela nabaritu eta entzun arte, eta kontrol-argia tekla iraunkorki piztu arte.
- Itxi maletategiko atea.
- Lotu eta konektatu atoi bat >>> 275. orrialdea.

Atoi-krokadura kentzea

- Geldiarazi ibilgailua eta konektatu geratze-balazta elektronikoa.
- Itzali motorra.
- Askatu atoa eta eten haren eta ibilgailuaren arteko konexioa. Egokigailuaren bat badarabilzu, atera hura atoiaren korrante-hargunetik.
- Ireki maletategiko atea.
- Egin tira labur >>> **172. irudia** teklatik. Atoi-krokadura elektrikoki desblokeatzen da.

• Biratu atoi-krokadura kolpe-leungailuren azpitik eskuz, ahokatu dela nabaritu eta entzun arte, eta kontrol-argia teklan iraunkorki piztu arte.

• Itxi maletategiko atea.

Teklaren kontrol-argia

→ *Dir-dir egiten du:*

Horrek adierazten du atoi-krokadura oraindik ez dela ondo ahokatu edo kalte-tuta dagoela >>> ⚠.

→ *Piztuta geratzen da:*

Maletategiko atea irekita dagoela piztuta geratzen bada, horrek adierazten du atoi-krokadura behar bezala ahokata dagoela, bai aterata dagoenean, bai ezkutatuta dagoenean.

Teklaren kontrol-argia itzali egiten da maletategiko atea itxi eta minutu 1 ingurura.

⚠ ADI

Atoi-gailuak, desagoki erabiliz gero, lesioak eta istripuak eragin ditzake.

- Erabili atoi-krokadura ondo ahokaturik baldin badago soilik.
- Ziurta ezazu atoi-krokaduraren ibiltarte-eremuan pertsonarik, animaliarik edo objekturik ez dagoela.
- Ez ezazu inoiz esku hartu erreminta edo tresna batekin, atoi-krokadura mugitzen ari den bitartean.

• Ez sakatu inoiz >>> **172. irudia** tekla atoi bat lotuta dagoenean edo atoi-krokaduraren gainean ekipaje-euskarri bat edo bestelako osagarriak daudenean.

• Atoi-krokadura zuzenki ahokatzen ez bada, ez erabili; tailer espezializatu batera jo eta eskatu atoi-gailuaren azterketa.

• Sistema elektrikoan edo atoi-gailuan matxuraren bat badago, jo ezazu tailer espezializatu batera eta azter dezaten eskatu.

• Bolak guneren batean 49 mm baino diametro txikiagoa badu, ez erabili inoiz atoi-gailua.


ⓘ KONTUZ

Ibilgailua presio altuko edo lurrunezko garbiketa-tresneriarekin garbitzen baduzu, ez ezazu zuzenki zuzendu zurrusta ken daitekeen atoi-krokadurarentz, ezta atoiaren korronte-hargunerantz ere, junturak kaltetu edo lubrifikaziorako beharrezko koipea kendu baitaitezke.

ℹ Oharra

Tenperaturak izugarri baxuak direnean, ezin zaio atoi-krokadurari eragin. Kasu horietan, ibilgailua toki epelago batean uztea nahikoa izango da (garaje batean, adibidez).

Atzeko sostengu-sistema edo bizikleta-euskarria muntatzea atoirako krokaduran

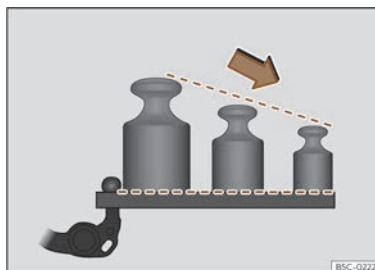

173. irudia Pisua gomendatutako banaketa atzeko sostengu-sisteman

Atzeko sostengu-sistemak dira, adibidez, bizikleta-euskarriak edo erabilera anitzeko kutxak, eta atoirako krokaduran muntatzen dira.

Dagokion fabrikatzaileak ibilgailu-modelorako, modeloen urterako eta ibilgailuaren bertsiorako aurreikusi dituen atzeko sostengu-sistemak baino ez erabili >>> ⚠.

CUPRAK CUPRA jatorrizko ordezkio piezak eta osagarriak erabiltzea gomendatzen du; horiek markaren kontzesionarioetan eros daitezke. Muntatu atzeko sostengu-sistema fabrikatzailearen muntaia-jarraibideen arabera.

Zama-ahalmena atzeko sostengu-sistema eta gainean garraiatutako zamaren pisuaren arabera.

Atoirako krokaduran muntatutako atzeko sostengu-sistemaren gehieneko zama-ahalmen gomendagarria ibilgailuaren akoplamendu espezifikoa gaineko gehieneko zama bertikala ez bezalakoa izan daiteke.

Hala ere, ezin da gaintitu atoi-gailuaren (modeloaren arabera) gainean baimendutako zama bertikal maximoa.

Zama-ahalmena murriztu egiten da buru esferikoaren sostengu-sistema zenbat eta urrurago egon palanka efektuaren ondorioz.

Jarri objektu astunak atoi-krokaduratik ahalik eta hurbilen >>> **173. irudia.**


Ibilgailuaren arabera gehieneko zama-ahalmena

Zure ibilgailurako gomendatutako zama-ahalmena ezagutzeko, egiaztatu zein den zama bertikal maximoa akoplamenduaren gainean >>> 356. orrialdea. Jarraian, zama-ahalmena ikus dezakezu taula honetan.

UN-R-55 gidalerroaren arabera, CUPRAK atzeko sostengu-sisteman adierazitako bizikleta-kopuru baino gehiago ez muntatzea gomendatzen du.

Gehieneko zama bertikala ibilgailuaren akoplamendu espezifikoa gainean	Gehieneko zama-ahalmena	Bizikleta-kopurua
50 kg	50 kg	2
55 kg	55 kg	2
75 kg-tik aurrera	75 kg	3

Atzeko sostengu-sistemaren zama-hegal maximoa

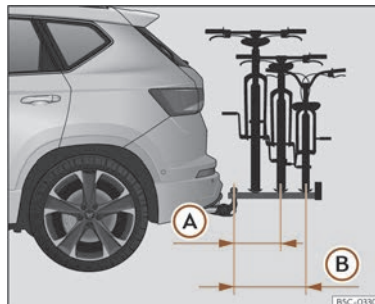

174. irudia Bi edo hiru bizikletarako bizikleta-euskarriko zama-hegal maximoaren irudikapen eskematikoa.

A Gehienez 55 kg-ko zama-ahalmenarekin: 500 mm (19,7 hazbete inguru)

B Gehinez 75 kg-ko zama-ahalmenarekin: 700 mm (27,6 hazbete inguru)

Bi bizikletarako bizikleta-euskarrien kasuan, gehieneko hegalak ezin izango ditu 500 mm gaintitu buru esferikoaren erdialdetik azken euskarriko errailaren erdialderaino >>> **174. irudia** **A**. Hiru bizikletarako bizikleta-euskarrien kasuan, ezin izango da 700 mm >>> **174. irudia** **B** gaintitu.

ADI

Atoi-krokaduran muntatutako atzeko sostengu-sistema bat behar ez bezala erabiltzeak lesioak eta istripuak eragin ditzake.


- Ziurtatu sostengu-sistema zure ibilgailurako egokia dela.
- Irakurri eta kontuan hartu atzeko sostengu-sistemaren fabrikatzailearen muntaketa-jarraibideak.
- Ez finkatu inoiz atzeko sostengu-sistemarik buru esferikoaren azpitik atoi krokaduran. Sistema irristatu egin daiteke, krokaduraren forma dela eta.

Oharra

CUPRAK gomendatzen du, ahal den neurrian, sostengu-sisteman finkatutako zamaren osagarri guztiak kentzea martxari ekin aurretik. Osagarri horiek izan daitezke, adibidez, saskiak eta anekak, haurrentzako aulkitoak

edo bateriak. Horrela, atzeko sostengu-sistemaren aerodinamika eta grabitate-zentroa hobetzen dira.

Atoi-gailu bat ondoren muntatzea

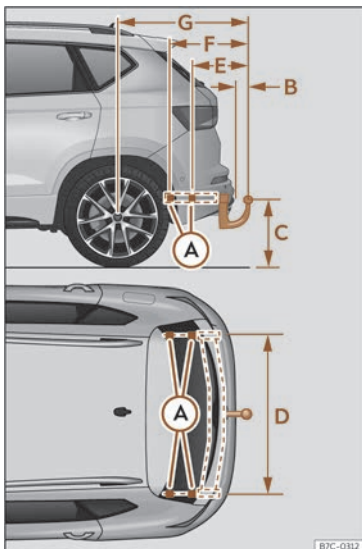

175. irudia Atoi-gailu bat ondoren muntatzeko kotak eta finkatze-puntuak.

Distantzia-kotak:

- Ⓐ Finkapen-puntuak ibilgailuan
- Ⓑ 65 mm (gutxienez)
- Ⓒ 350 mm eta 420 mm bitartean (ibilgailua gehienezko kargarekin)
- Ⓓ 1.043 mm
- Ⓔ 413,5 mm
- Ⓕ 633,5 mm
- Ⓖ 959 mm

CUPRAk tailer espezializatu batera joatea gomendatzen du atoi-gailu bat ondoren muntatzeko. Gerta daiteke, adibidez, hozte-sistema egokitu behar izatea edo babes termikorako xafiak muntatzea. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

Atoi-gailu bat ondoren muntatzen bada, distantzia-kotak kontuan hartu behar dira beti.

Buru esferikoaren erdigunearen eta >>> **175. irudia** Ⓒ galtzadaren arteko kota ez da inoiz adierazitakoa baino txikiagoa izango. Hori kontuan izan behar da ibilgailua karga betearekin ibiltzen denean ere, akoplamenduaren gainean teknikoki onar daitekeen gehienezko karga bertikala barne hartuz.

⚠ ADI

Kableak era desegoki edo okerrean konektatzen badira, gerta daiteke ibilgailuaren sistema elektronikoko osoan arazoak sortzea, eta istripu eta lesio larriak eragitea.

- Ez konektatu inoiz atoiaren sistema elektrikoa zuzenki atzeko multzo optikoen konezioekin edo egokiak ez diren beste elikatze-iturriekin. Atoia konektatzeko, erabili konektore egokiak soilik.
- Ibilgailuko atoi-gailu baten muntaketa tailer espezializatu batean soilik egin daiteke.

⚠ ADI

Atoi-gailua oker muntatuta badago edo egoia ez bada, gerta daiteke gailua trakzio-ibilgailutik askatzea. Horrek istripu larriak eta lesio hilgarriak eragin ditzake.

i Oharra

- EU2021_535 arauaren arabera, ezin da desmuntatu edo ezkatatu ezin den atoi-gailurik instalatu.
- Erabili CUPRAk dagokion modelorako baimenduriko atoi-gailuak soilik.
- Zenbait bertsiotan ez da komenigarria atoi-kakoaren modelo konbentzional bat muntatzea. Kontsultatu zure zerbitzu teknikari.

Erregaia eta ihes-gasak araztea

Erregaia hartzea

Erregaia maneiatzeari buruzko segurtasun-oharpenak



ADI

Erregaia sukoia da eta erredurak edo lesio larriak eragin ditzake.

- Erregai-tanga betetzeko, motorra itzali behar da eta pizgailua deskonektatu, segurtasun-arrazoiengatik.
- Erregaia hartzean edo erreserba-bidoi bat betetzean ezin da erre. Halaber, ezin da su-garrik egon ibilgailutik hurbil, lehertzeko arrisku handia egongo litzatekeelako.
- Kontuan hartu legezko aginduak erreserba-bidoiak erabiltzeko, biltegiratzeko eta garraiatzeko.
- Segurtasun-arrazioak direla-eta, ibilgailuan erreserba-bidoirik ez eramatea gomen-datzen dizugu. Istripuren bat gertatuko balitz, gerta liteke bidoia hondatzea eta erregaia isurtzea.
- Erregai-bidoi bat eramateko premia baduzu, honako alderdi hauek izan behar dituzu kontuan:

- Ez bete inoiz erreserba-bidoia ibilgailuaren barruan edo gainean. Leherketa-arriskua dago. Bidoia betetzeko, lurrean utzi beti.
- Sartu pistola bidoiaren karga-ahoa, ahalik eta barrenean.
- Erreserba-bidoi metalikoan kasuan, pistolak bidoiarekin kontaktuan egon behar du betetzen den bitartean. Horrela, karga estatikoa saihesten da.
- Ez isuri inoiz erregairik ibilgailuan edo maletategian. Erregaia lurruntzen denean, leherkorra da eta, jakina, oso arriskutsua.

! KONTUZ

- Ibilgailuaren pinturaren gainean erregaia isurtzen bada, ahalik eta lasterren kendu behar da. Bestela, pintura kaltetzeko arriskua dago.
- Ez hustu inoiz erabat erregai-tanga. Katalizatzailea hondatu daiteke.
- Diesel motorra duen ibilgailu batean erregai-andela erabat hustu bada, erregaia hartu ondoren kontaktua gutxienez 30 segundoz konektatuta eduki beharko da motorra martxan jarri aurretik. Motorra berehala abiarazten bada, baliteke ibilgailuak normalean baino denbora gehiago behar izatea martxan jartzeko (1 minutu ere bai).



Ingurumenari buruzko oharra

Ez gehiegi bete erregai-tanga; ibilgailua birberotzen bada, erregaia isuri egin baitaiteke.



Oharra

Ez dago erregai-tangaren estalkia desblokeatzeko larrialdi-mekanismoirik. Beharrezkoa balitz, eskatu laguntza espezializatutako langileei.




Oharra

Diesel ibilgailuek badute mahuka okerra sartzea ekiditen duen babes-sistema bat ¹⁾. Hor-taz, hornigailuaren diesel pistolekin soilik har daiteke erregaia.

- Hornigailuaren pistola higituta edo hondatuta badago, edo txikiegia bada, gerta daiteke mahuka okerrean aurkako babesak ez funtzionatzeko. Bira eginez hornigailuaren pistola sartzen saiatu baino lehen, saiatu beste hornigailu batean erregaia hartzen, edo eskatu laguntza espezializatua.
- Erreserba-bidoi batean erregaia hartzen baduzu, babesgarria ez da irekiko. Gasolia poliki-poliki ematea da hori konpontzeko modu bat.

¹⁾ Herrialdearen arabera.

Erregaia hartzea

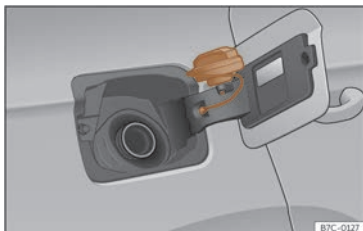

176. irudia Tapoia ahokatuta duen tangaren estalkia.

Tangaren tapa ibilgailuaren atzealdean dago, eskuineko aldean.

- Tangako estalkia desblokeatu egiten da itxte-sistema zentralizatuaren urrutiko agintetik auttoa desblokeatu denean. >>> 73. orrialdea.
- Ireki erregai-deposituko estalkia, atxikigailuaren eremu gainean presioa eginez.
- Askatu tapoia ezkerralderantz biratuz.
- Ipini ezazu estalki irekiko bisagran dagoen lekuan >>> **176. irudia**.
- Hasi erregaia hartzen. Hornigailuaren pistola automatikoak erregai-hornidura mozten duenean, erregai-tanga beteta dago. Une horretan utzi behar zaio erregaia hartzeari; bestela, tangaren hedapen-gunea ere beteko da.


- Hariztatu tapoia eskuinerantz mugaraino.
- Itxi estalkia.

Ibilgailuak eskatzen duen erregai-mota egokia tangaren estalkiaren barnealdean dagoen itxasgarri batean adierazten da. Erregaiari buruzko informazio gehiago hemen aurkituko duzu: >>> 284. orrialdea.

Zure ibilgailuko tanga-edukiera hemen adierazten da: >>> 356. orrialdea.

Erregai-motak

Erregaiak identifikatzea¹⁾

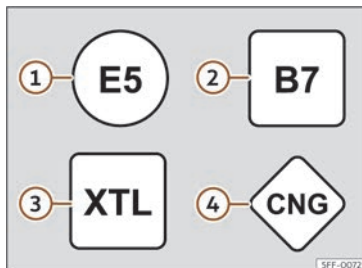

177. irudia Europar Batasuneko (UE) 2014/94/ Zuzentarauaren arabera erregaia identifikazioa

Erregaiak hornigailuan eta ibilgailuaren erregai-tangaren estalkian dauden ikurren bidez identifikatzen dira. Identifikazio horren bitartez, erregaia aukeratzeko sor daitezkeen nahasketak ekiditen dira.

- 1) **Gasolina** etanolarekin (“E” hizkiak Etanola adierazten du). Zerbakiak gasolinak duen etanol ehunekoa adierazten du. “E5” identifikazioak, adibidez, esan nahi du gehienez gasolinaren %5 etanola dela.
- 2) **Diesel** EN590 arauaren arabera. Zerbakiak erregaia biodieselaren ehuneko handiena adierazten du. “B7”-k gehienez % 7ko biodiesela adierazten du.
- 3) **Diesel** sintetikoak EN15940 arauaren arabera.
- 4) **Gas naturala**: “GNK” siglak Gas Naturala Konprimtua (gas naturala konprimtua) adierazten du.

Gasolina-mota

Gasolina-mota egokia erregai-tangaren estalkiaren barneko partean adierazten da.

Ibilgailuak badu katalizatzailea; beraz, **berunik gabeko gasolina** soilik hartu behar du. Gasolinak EN 228 araua bete behar du eta **ezin du suferirik izan**. %10 etanola duten erregaiak har

¹⁾ Herrialdearen arabera.

daitezke (E10)¹⁾. Gasolina motak **oktano-indizeen (ROZ)** edo **pikatuaren indizearen (AKI)** bitartez bereizten dira.

98 oktanoko berunik gabeko super plus gasolina edo, gutxienez, 95 oktanoko super gasolina

98 oktanoko (93 AKI) super Plus gasolina hartzea gomendatzen da. Erregai hori ez balego: 95 oktanoko super gasolina (91 AKI) (potentzia apur bat galduko litzateke).

Super gasolina egon ezean, 91 oktanoko gasolina normala (87 AKI) ere har daiteke, behar izanez gero. Kasu horretan, berriz, bira-erregimen neurridun batean soilik gidatu behar da, motorrak ahalegin handiegirik egin ez dezan. Eman super gasolina ahal duzunean.

! KONTUZ

- Ez dira hartu behar etanol-ehuneko handia duten erregaia, adibidez, E30 - E100. Erregai-sistema hondatzen da.
- Beruna edo bestelako gehigarriak dituen erregaia hartuz gero, katalizatzailearen eraginkortasunak okerrera egiten du modu iraunkorrean.
- SEATek homologatutako gasolinarako gehigarriak soilik erabili behar dira. Oktanajea areagotzeko edo detonazioa murrizteko substantziak dituzten produktuek gehigarri metalikoak izan ditzakete, eta horiek kalte

nabarmenak eragiten dituzte katalizatzailean eta motorrean. Produktu horiek ez dira erabili behar.

- Ez dira erabili behar hornigailuan metali-fero gisa sailkatutako erregaia. LRP (*lead replacement petrol*) erregaiek metal-gehi-garriak dituzte kontzentrazio handietan. Motorra hondatzeko arriskua!
- Oktanaje txikiagia duen gasolina erabiltzearen ondorioz, motorrean kalteak sor daitezke ibilgailua bira-erregimen handian gidatzen bada edo motorrari esfortzu handiak eginarazten bazaizkio.

i Oharra

- Ibilgailuak motorrak eskatzen duen baino oktanaje handiagoko gasolina har dezake.
- Sufrerik gabeko erregaia ez duten herrialdeetan, sufre kantitate txikia duen erregaia ere erabil daiteke.

Motorraren kudeaketa eta ihes-gasak arazteko sistema

Gaiaren aurkezpena

⚠ ADI

Ihes-gasak arazteko sistemak oso tenperatura altuak hartzen dituenenez, ez zenuke zure ibilgailua aparkatu behar su erraz har dezakeen leku batean. Sute-arriskua dago!

⚠ ADI

Ez aplikatu kontserbatzaileak ibilgailuaren beheko aldeetan, ihes-sistemaren zonaldean: sute bat eragin daiteke!

Katalizatzailea

Katalizatzaileak denbora luzez funtziona dezan

- Gasolina-motorretan erabili berunik gabeko gasolina bakarrik.
- Ez utzi erregai-tanga ia hustu arte.

¹⁾ Zer herrialdeetan zirkulatzen duzun, hango arauak errespetatu.

• Motorrari olio aldatzean edo ipintzean, ez gainditu beharrezkoa den kantitatea >>> 311. orrialdea, *Motorreko olio-maila begiratzea eta jartzea*.

• Ez abiarazi ibilgailua atoiaren bidez, erabili larrialdiko kableak >>> 291. orrialdea.

Errekuntza-aktsak hautemango bazenitu, potentzia gutxitzen dela edo motorra ez dabilela ohiko moduan, zoaz espezializatutako tailer batera ibilgailua azter dezaten. Oro har, ihes-gasen  kontrol-argia pizten da sintoma horiek agertzen direnean. Horrelako kasuetan, erre ez den erregaia ihes-sistemara eta atmosferara hel daiteke. Horrez gain, gehiegi berotzeak katalizatzailea kaltetu dezake.

! KONTUZ

Ez agortu erregai-tanga guztiz; horrelakoetan, elikadura irregular batek kalte eragin dezake pizgailuan. Horrelakoetan, erre gabeko gasolina iristen da ihes-gasen sistemara eta, ondorioz, katalizatzailea gehiegi berotu eta kaltetu daiteke.

Ingurumenari buruzko oharra

Zenbaitetan gerta liteke ihes-gasen sistemak zuzen funtzionatu arren gas horiek sufreaken antzeko usaina izatea. Erregaiak duen sufreaken kantitatearen arabera izango da hori. Hori saihestu daiteke, askotan, beste marka batetik erregaia hartuz.

Partikula-iragazkia

Partikulen iragazkiak ihes-sistemaren kedar-partikula ia guztiak iragazten ditu. Normaltasunez gidatzen den bitartean, iragazkia bera bakarrik garbitzen da. Iragazkia berez ez bada garbitzen (esaterako, etengabe ibilbide laburak egiten badira), kedarrarekin buxatzen da, eta seinale hau agertzen da gidariarentzat:

 **Filtro de partículas: se limpia durante la marcha. Ver Manual.**

Partikula-iragazkia garbitu behar da (leheneratzea).

Partikula-iragazkia leheneratzea (2.0l y 2.5l TSI gasolinazko motorretarako soilik)

Leheneratzeko ibilbiderako baldintza: motorra zerbitzu-tenperaturan dago.

- Gidatu gutxienez 80 km/h-ko >>> 286. orrialdea abiaduran.
- Kendu, segundo batzuetan, oina azeleragailu-pedaletik, ibilgailua jarritako martxan ibil dadin.
- Kontuan hartu legezko abiadura-mugak eta gomendatutako martxak.
- Errepikatuz prozedura hori (azeleratu eta bakarrik ibiltzen uztea) kontrol-argia itzali arte.

Prozedura horren bidez, partikula-iragazkia berez garbitzen da, eta denbora eman dezake horretan.

Kontrol-argia **ez bada itzaltzen**, joan espezializatutako tailer batera matxura konpontzera.

ADI

Egokitu beti zure abiadura baldintza meteorologikotara, errepideen, eremu irekiaren eta trafikotara egoerara partikula-iragazkia leheneratze-fasean badago. Ibilbide gomendioek ezin dute eragin zuk herrialde bakoitzaren ibilgailuen trafikotari buruzko beraiazko arautegia ez betetzea.

! KONTUZ

- Ihes-sistemak partikulen iragazkia aseztear dagoela hautematen badu, sistema horren autogarbiketa-funtzioak funtzio horretarako martxa egokia gomendatzen du.
- Partikula-iragazkia leheneratzeak eragiten dituen tenperatura altuak direla eta, litekeena da motorra gelditu ondoren (nahiz eta oraindik ez den iritsi haren zerbitzu-tenperatura) erradiadorearen haizagailua martxan jartzea.
- Leheneratzean, zaratak, usainak eta rallenti-erregimen altuak sor daitezke.
- Partikula-iragazkiaren balio-bizitza ez laurburtzeko, erabili beti motorraren olio egokia eta erregai zuzena. Ez egin etengabe ibilbide laburrak.

Arazoak konpontzea

Anomalia isurpenak kontrolatzeko sisteman

Kontrol-argi horia pizten da.

Moteldu abiadura eta gidatu kontu handiz gertuen dagoen espezializatutako tailerrera iritsi arte, motorra aztertzeko.

Katalizatzailea kaltetu dezaketen akatsak errekuntzan

Kontrol-argi horiak dir-dir egiten du.

Moteldu abiadura eta gidatu kontu handiz gertuen dagoen espezializatutako tailerrera iritsi arte, motorra aztertzeko.

Partikulen iragazkia buxatuta

Kontrol-argi horia pizten da >>> 286. orrialdea.

EPC Anomalia gasolinazko motorraren kudeaketan

Kontrol-argi horia pizten da.

Joan berehala tailer espezializatu batera motorra aztertzera.

Pizgailua konektatzean, **EPC** (Electronic Power Control) kontrol-argia pizten da eta itzali egin behar da motorra piztu ondoren.


KONTUZ

,  edo **EPC** kontrol-argiak piztuta dauden bitartean, motorrean anomaliak ager daitezke, erregaia kontsumoa handitu egin daiteke eta motorrak potentzia gal dezake.

Bestelako egoerak

Ibilgailu barruko tresnak

Ibilgailu barruko tresna-sorta

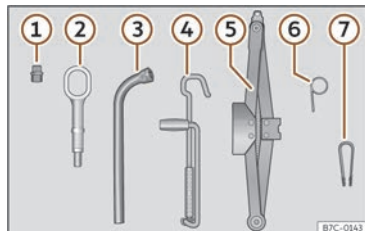

178. irudia Maletategian, karga-azaleraren estalkiaren azpian: ibilgailu barruko tresnak.

Ibilgailu barruko tresnak maletategian egoten dira, karga-azaleraren estalkiaren azpian. Barruko tresnak dauden lekura heltzeko >>> 264. orrialdea.

Hona hemen ibilgailuaren tresnak:

- ① Lapurreten aurkako torlojurako egokigailua
- ② Biribilka daitekeen atoiaren zirgiloa
- ③ Gurpiletarako giltza
- ④ Katuaren biradera
- ⑤ Katu jasotzailea

- ⑥ Gurpilaren erdiko edergarriak ateratzeko gakoa
- ⑦ Gurpil-torlojuetako txanoetarako pintza

Aipatutako zenbait tresnak bertsio batzuetan bakarrik egoten dira edo aukerako ekipamenduak dira.

⚠ ADI

Barruko tresnak, zuloak konpontzeko kitak eta aske dauden ordezkio gurpilak indartsu irten daitezke airean bidaiari-lekuan bat-bateko maniobrak edo balaztatze bortitzak egiten badira edo istripuak gertatuz gero, lesio larriak sorraziz.

- Egiaztatu beti barruko tresnak, zuloak konpontzeko kita eta aske dauden ordezkio gurpila edo larraldiko gurpila behar bezala eutsita daudela maletategian.

⚠ ADI

Egokiak ez diren edo kaltetuta dauden barruko tresnek lesioak eta istripuak eragin ditzakete.


- Ez sekula lan egin desegokiak diren edo kaltetuta dauden tresnekin.

i Oharra

Katua, oro har, ez da mantentze-lanetarako objektu bat. Beharrezkoa izanez gero, koipe unibertsalarekin koipeztatu behar da.

Eskuilak aldatzea

Haizetako-garbigailuaren zerbitzu-posizioa

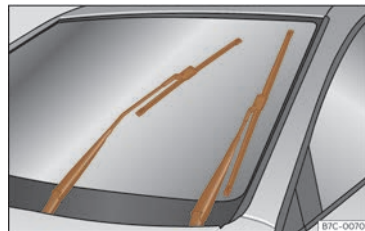

179. irudia Haizetako-garbigailua zerbitzu-posizioan.

Egiaztatu eskuilak izoztu ez direla.

Haizetako-garbigailua zerbitzu-posizioan dagoela, haizetako-garbigailuaren besoak jaits daitezke >>> 179. irudia.


- Itxi motorreko kapota >>> 302. orrialdea.
- Konektatu eta deskonektatu pizgailua.
- Egin presio labur eta beherantz haizetako-garbigailuaren palankan.

Martxan hasi baino lehen, jaitsi behar dira berriro eskuilak daramatzaten besoak. Haizetako-garbigailuaren palankari eragitean, eskuilak daramatzaten besoak hasierako posizioa itzuliko dira.

Oharra

- Haizetako-garbigailuaren besoak aldateta egiteko posizioz mugitzeko, aurreko kapotak guztiz itxita egon behar du.
- Zerbitzu-posizioa beste egoera batzuetan ere baliu daiteke, adibidez, neguan aparkatzean haizetakoa ez izozteko estaltzen bazu.

Haizetako-garbigailua eta luneta-garbigailua aldatzea

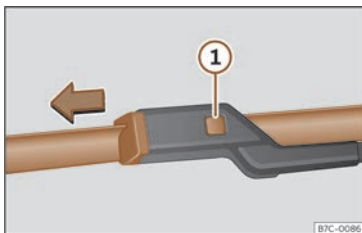

180. irudia Haizetako-garbigailuaren eskuilak aldatzea.

Haizetako-garbigailuaren eskuilak grafito geruza batekin datoz fabrikatik. Geruza horri esker, beiraren gaineko ekorketak ez du zaratarik egiten. Geruza kaltetuta badago, zarata handiagoa izango da, ura beiratik ekortzerakoan.

Egiaztatu maiz eskuilen egoera. **Eskuilek beira arraspatzen badute**, aldatu behar dira hondatuta badaude, edo garbitu, zikin egonez gero >>> ①.

Azkenengo hori nahikoa ez balitz, baliteke haizetako-garbigailuaren muntatzeko angelua desdoituta egotea. Kasu horretan, joan zaitez tailer espezializatu batera kontrolatu eta doitu dezaten.

Haizetako-garbigailuaren eskuilak hondatuta badaude, berehala aldatu behar dira. Tailer espezializatuetan eros daitezke.

Altzatu eta jaitsi haizetako-garbigailuaren besoak

- Ipini haizetako-garbigailua zerbitzu-posizioan >>> 288. orrialdea.
- Eutsi haizetako-garbigailuaren besoei eskuilaren finkapen-gunetik **bakarrik**.


Beirak garbitzeko eskuilak garbitzea

- Altzatu eskuilak daramatzaten besoak.
- Kendu kontu handiz beirak garbitzeko eskuiletako hautsa eta zikinkeria, zapi leun batez.
- Oso zikin badaude, erabili kontu handiz belaki edo zapi bat >>> ①.

Haizetako-garbigailuaren beirak garbitzeko eskuilak aldatzea

- Altzatu eta jaitsi eskuilak daramatzaten besoak.
- Sakatuta mantendu >>> **180. irudia** ① desblokeatzeko tekla, eskuilatik geziaren norabidean poliki tira eginez,
- Ipini eskuila berri bat, **luzera eta mota berekoa**, eskuilak daramatzan besoan, eta ondo sartu.
- Bermatu berriz eskuilak eramateko besoak haizetako-garbigailuaren gainean.

Luneta-garbigailuaren eskuila aldatzea

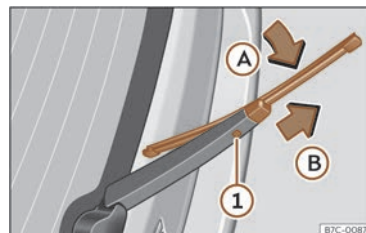

181. irudia Atzeko lunetaren eskuilak aldatzea.

- Bereizi eskuila daraman besoa atzeko lunetatik.
- Biratu apur bat eskuila >>> **181. irudia** (A) gezia).

- Sakatuta mantendu ① desblokeo-tekla, eskuilatik tira eginenez geziaren noranzkoan ②.
- Sartu eskuila berria, **luzera eta mota berekoa**, luneta-garbigailuko besoan, geziaren kon-trako noranzkoan ② ① tekla ahokatu arte.
- Tolestu eskuila daraman besoa eta ipini lune-taren gainean.



ADI

Gastatutako edo zikin dauden haizetako-garbigailuaren eskuilek ikuspena murrizten dute eta istripuak eta lesio larriak pairatzeko arriskua areagotzen dute.

- Aldatu haizetako-garbigailuaren eskuilak hondatuta edo gastatuta dauden guztietan, edo haizetako-garbigailua zuzen garbitzen ez duenean.

! KONTUZ

- Eskuilak hondatuta edo zikin badaude, beiran arrastoa utz dezakete.
- Disolbagarriak, belaki latzak edo objektu zorrotzak dituzten produktuak eskuilak garbitzeko erabiltzen baditugu, grafito geruza kaltetuko da.
- Ez garbitu beirak inoiz erregaiarekin, esmalte-kentzekoarekin, pintura-disolbagarriarekin edo antzeko produktuekin.
- Izoztea gertatzen bada, begiratu eskuilak izoztu egin diren ala ez haizetako-garbigailua abiarazi aurretik. Eguraldia hotza bada, ibil-

gailua gelditzean lagungarri izan daiteke haizetako-garbigailua zerbitzu-posizioan ipintzea >>> 288. orrialdea.

! KONTUZ

- Motorreko kapota eta haizetako-garbigailuaren besoak ez kaltetzeko, jaitsi zerbitzu-posizioan bakarrik.
- Martxan hasi baino lehen, beti jaitsi behar dira haizetako-garbigailuaren besoak.

Abiatzen laguntzea

Gaiaren aurkezpena

12 voltekko bateria deskargatu delako motorra abiarazten ez bada, beste ibilgailu bateko batera erabil dezakezu zurea martxan jartzeko.


Abioa egiteko **DIN 72553 arauaren arabera** kableak behar dira (ikus kableen fabrikatzailearen oharrrak). Gasolinako motorra duten ibilgailuen kablearen sekzioak 25 mm² izan behar du, gutxienez, eta diesel motorra duten ibilgailuetan, berriz, 35 mm², gutxienez.

! KONTUZ

Ibilgailuaren sistema elektrikoan kalte adierazgarriak ekiditeko, kontuan izan honakoa:

- Abiarazteko kableak gaizki konektatzen badira, zirkuitulabur bat gerta daiteke.
- Erabili abiarazteko kableak guztiz isolatutako pintzekin soilik.
- Ez utzi ibilgailuei kontaktuan jartzen, bestela polo positiboak konektatu bezain laster hasiko bailitzateke korrontea pasatzen.

Abiatzen laguntzea: deskribapena

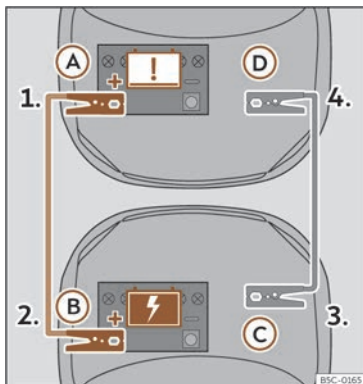

182. irudia Start-Stop sistema duten ibilgailuetarako konexio-sistema.

Deskargatutako bateriak ibilgailuaren barruko sarera behar bezala borneen bidez lotuta egon behar du.

Ziurtatu pintzek behar bezalakako kontaktu metalikoa dutela poloetara konektatzerakoan.

Larrialdietarako kableen konexioa

Abio-kableak **1 > 2 > 3 > 4 >>> 182. irudia** hurrenkera jarraituz bakarrik konektatu beharko dira.

1. Deskonektatu bi ibilgailuen pizgailua >>> **A**.
2. Lotu borneen bidez larrialdietarako kable *gorriaren* mutur bat polo positiboarekin **(+)**, bateria deskargatuta duen ibilgailuan **(A)**.
3. Lotu borneen bidez larrialdietarako kable *gorriaren* beste muturra **(+)** korrontea ematen duen ibilgailuaren polo ositiboarekin **(B)**.
4. Lotu borneen bidez larrialdietarako kable *beltzaren* mutur bat **(C)** masa terminal egoki bati, motorreko blokean torlojuen bidez lotutako metal tinkozko pieza bati edo motorreko blokeari berari.
5. Lotu borneen bidez larrialdietarako kable *beltzaren* mutur bat **(D)**, bateria deskargatuta duen ibilgailuan, motorreko blokean torlojuen bidez lotutako metal tinkozko pieza batekin edo motorreko blokearekin berarekin, baina ahalik eta urrunen bate-riatik.
6. Jarri kableak motorraren hobiaren pieza biratzaile batekin inoz harrapatuko ez dituen modu batean.

Martxan jartzea

7. Abiarazi korrontea ematen duen ibilgailuaren motorra eta utzi ralentin funtzionatzen.

8. Abiarazi bateria deskargatuta duen ibilgailuaren motorra eta itxaron bizpahiru minutuz, motorra ibili arte.

Larrialdietarako kableen deskonexioa

9. Larrialdietako kableen borneak askatu baino lehen, itzali argi laburra piztuta badago.
10. Aktibatu bateria deskargatuta duen ibilgailuaren berogailuaren turbina eta luneta termikoa, borneak askatzerakoan sortzen diren tentsio-gorabeherak murrizteko.
11. Motorrek martxan jarraitzen duten bitartean, askatu kableen borneak aurretik lotu ziren aurkako hurrenkeran.

10 segundo igaro ondoren, motorra ez bada abiatzen, saiatu berriz minutu 1 inguru igaro ondoren.

ADI

- Bete itzazu oharpenak motorreko hobian lanak egitean >>> 302. orrialdea.
- Korrontea ematen duen bateriak deskargatutako bateriaren tentsio (12V) eta gaitasun bera (ikusi bateriaren itsasgarria) izan behar ditu. Bestela, eztanda egiteko arriskua dago.
- Baterietako bat izoztuta badago, ez saiatu inoiz larrialdietarako kableekin abiarazten, eztanda egitea eragin baitezakezu. Desizoztu ondoren ere, erre zaitzke elektrolitoa isuriz gero. Ordezkatu bateria izoztuta badago.

- Mantendu edozein sutze-iturri (garrak, zi-garrotoak, etab.) baterietatik urrun. Bestela, eztanda bat gerta daiteke.
- Kasu egin larrialdietarako kableen fabrikatzailearen erabilera-jarraibideei.
- Ez konektatu beste ibilgailuan kable negatiboa zuzenean deskargatutako bateriaren polo negatibora. Txinpartak eraginez gero, bateriatik ateratako gas lehergarria sutu daiteke eta eztanda egin dezake.
- Kable negatiboa ez da inoiz erregai-sistemaren osagaiekin edo frenoaren tutuekin konektatu beharko beste ibilgailuan.
- Ez dira ukitu behar poloetako pintzetan isolatu gabe dauden aldeak. Horrez gain, bateriaren polo positibora borneen bidez lotutako kableak ez du inoiz elektrizitatea eroaten duten ibilgailuaren piezekin kontaktuan egon behar, zirkuitulaburra eragiteko arriskua baitago.
- Larrialdietarako kableak motorraren hobiaren pieza biratzaileak inoiz ez harrapatzeko moduan kokatuko dira.
- Ez bermatu zure gorputza baterien gainean, erre zaitezke eta.
- Kontuan izan abio-kableen eta beste ibilgailuaren fabrikatzailearen jarraibideen eskuliburua.

! KONTUZ

Zoaz berehala tailer espezializatu batera eta eskatu 12 voltetako bateria berrikusteko.

Nola eraman ibilgailua atoian

Gaiaren aurkezpena

Ibilgailu bat atoian eramateko, praktika behar da, batez ere atoi-kable bat eramaten bada. Bi gidariak ondo ezagutu behar lituzkete ibilgailua atoian eramateko berezitasunak. Esperientziarik gabeko gidariak ez lukete atoa erabili beharko.

Atoian eramatean, ziurtatu onartzen ez den trakzio-indarrak edo astindurik eragiten ez dela. Zoru finkorik gabeko bideetan finkapen-piezak gehiegi kargatzeko arriskua dago.

Kontuan hartu atoiaren bidez abiarazteari eta atoian eramateari buruzko xedapen legalak.

Atoian abiaraztea

Atoian bidez abiarazteak esan nahi du ibilgailu baten motorra martxan jartzea eta beste batek, tira eginez, mugitzen jartzea.

Ibilgailua abiaraz daiteke atoiaren bidez atoi-barra edo -kablea erabiliz.

Atoian eramatea

Atoian eramatea ibilgailu batek ibiltzeko egokia ez dagoen beste bati tira egitea da.

Ibilgailua barra edo atoi-kable batekin eraman daiteke atoian:

- Baimendutako abiadura maximoa 50 km/h-koa (30 mph) da.
- Baimendutako distantzia maximoa 50 km-koa (30 milia) da.

Atoi-kablea eta atoi-barra

Atoi-barra atoian eramateko seguruagoa da eta ibilgailuan kalteak sortzea saihesten du. Atoi-kablea erabili beharko litzateke atoi-barra bat eskuragarri ez badago bakarrik.

Atoi-kableak malgua izan beharko du, ibilgai-luetan kalterik ez eragiteko. Erabili zuntz sintetiko edo antzeko material elastikoak kable bat.

Garabi batekin atoian eramatea

Garabia erabiltzen bada, aldagailu automatikoa duten ibilgailuen kasuan, atoian eraman ahal izango da baldin eta aurrealdeko gurpilak zintzilikatuak baditu bakarrik.

Osoko trakzioko ibilgailuak atoian eramatea (4Drive)

Osoko trakzioko ibilgailuak (4Drive) atoa-barra edo atoa-kable batekin eraman daitezke atoian. Ibilgailua atoian eramaten bada aurrealdeko edo atzeko ardatza zintzilikatuta, motorra itzali behar da; bestela, transmisioa kaltetu egin daiteke.

⚠️ ADI

Ibilgailua atoian eramaten den bitartean, martxaren jarrera eta frenatzeko gaitasuna nabarmen aldatzen dira.

⚠️ ADI

Ez utzi inoiz ibilgailua atoian eramatea korronterik ez badauka.

- Atoian eramaten duzun bitartean, ez atera inoiz kontaktu-giltza sarraitatik, eta ez des-konektatu inoiz pizgailua abio-sakagailuarekin. Bestela, direkzioaren zutabeko blokeatze elektronikoa bat-batean ahokatu liteke eta ezinezkoa izango litzateke ibilgailua zuzentzea. Horrek ibilgailuaren kontrolaren galtzea eragin dezake, baita istripuak eta lesio larriak ekarri ere.

- Ibilgailua atoian eramaten ari den bitartean, ibilgailua korronterik gabe geratuko bali-tzen, eten berehala prozesua eta eskatu laguntza langile espezializatuei.

⚠️ KONTUZ

Ibilgailua kable edo atoi-barra batekin atoian eramateak kalteak eragin ditzake ibilgailuan.

- Ibilgailua kable edo atoi-barra batekin atoian eramaten bada, kontu handiz ibili beharko da.
- Ahal bada, eskatu ibilgailua garabi batekin atoian eramatea.

⚠️ KONTUZ

Ibilgailua eskuekin bultzatzen bada, atzoko talde optikoak, lunetako alboko espoilerrak eta txapa azalera handiak honda daitezke. Horrez gain, atzeko espoilerra aska liteke.

- Ibilgailua bultzatu behar bada, ez utzi atzeko talde optikoak, lunetako alboko espoilerrak, txapa-azalera handiak edo atzeko espoilerra presionatzeari.

⚠️ KONTUZ

Atoia-aren tapa eta atoa-aren zirgiloa desmuntatzean eta muntatzean kalteak eragin daitezke ibilgailuan; esaterako, pinturan.

- Ibilgailua ez kaltetzeko, desmuntatu eta muntatu atoa-aren tapa eta zirgiloa, kontu handiz.

⚠️ KONTUZ

Ibilgailuarentzat egokia ez den atoa-aren zirgiloa erabiltzeak ibilgailuari kalte egin diezaike.

- Atoian eramateko, erabili beti ibilgailuari dagokion atoa-aren zirgiloa, ibilgailuaren bar-ruko tresnen parte dena, edo ibilgailurako egokia den zirgiloa.

Atoia-aren bidez abiarazteko eta atoian eramateko argibideak

Ibilgailua atoian eramaten den bitartean, atoian eramandako ibilgailuan, direkzio-aldaketa seinaleztatu egin daiteke, larrialdietarako keinu-kariak konektatuta baldin badaude ere. Horretarako, dagokion keinukarien palankari eragin behar zaio, pizgailua konektatuta dagoela. Denbora horretan zehar, larrialdietarako keinu-kariak des-konektatuta egongo dira. Keinukarien palanka oinarritzko posizioan kokatzen denean, larrialdietarako keinu-kariak berriro konektatuko dira automatikoki.

Ibilgailua atoa-aren bidez abiaraztea eta atoian eramatea baimenduta ez dauden kasuak

Ez utzi ibilgailua atoian eramaten honako egoera hauetan:

- Ibilgailuko abiadura-kaxa kaltetuta dago edo ez du lubrifikatzailerik.
- 12 voltetako bateria deskargatuta dago. “Key-less Access” ixteko eta abiarazteko sistema duten ibilgailuetan, direkzioa blokeatuta dago eta ezin da aparkatzeko balazta des-konektatu, ezta direkzio-zutabearen blokeoa askatu ere, horiek konektatuta badaude.
- 50 km baino gehiago egin behar baldin bada.
- Ezin da bermatu gurrupilak arazorik gabe biratzea edo direkzioa istripu baten ondoren ibiltzea.

Aipatutako arrazoren batengatik ibilgailua ezin bada gurpilen gainean atoian eraman, eskatu laguntza langile espezializatuari, eta hala bada, eskatu ibilgailua eramatean gurpilek galtzada ez ukitzea.

Atoian abiaraztea

Atoian abiaraztearen aurreko urratsak

Aldagailu automatikoa duten ibilgailuak: Arrazoi teknikoak direla eta, ezin da ibilgailua atoi bidez abiarazi. Saia zaitez motorra martxan jartzen abio-laguntzarekin >>> 290. orrialdea.

Eskuzko aldagailua duten ibilgailuak: Orokorrean, ez da gomendatzen ibilgailua atoian abiaraztea. Motorra martxan jartzen ez bada, saiatu lehenik abio-laguntzarekin >>> 290. orrialdea. Kontuan izan, gasolinazko motorren kasuan, baimendutako gehieneko distantzia atoian abiarazteko 50 m da.

- Finkatu kablea edo atoi-barra horretarako aurreikusi diren finkatze-puntuetan bakarrik.
- Konektatu pizgailua eta larrialdietarako keinukariak.
- Sartu bigarren edo hirugarren martxa ibilgai-lageldituta dagoela.
- Zapaldu enbrage-pedala eta eduki zapal-duta.
- Bi ibilgailuak mugitzen direnean, askatu enbrage-pedala.

- Motorra abian jartzen denean, zapaldu enbrage-pedala eta askatu martxa, trakzio-ibilgailuarekin talka ez egiteko.

⚠ KONTUZ

Atoia bidez abiaraztean, katalizatzailea erre gabeko erregaia iritsi eta kalteak eragin ditzake.

Atoian eramatea

Aurretiko urratsak

- Finkatu kablea edo atoi-barra horretarako aurreikusitako finkatze-puntuetan soilik >>> △ . Ekipamenduaren arabera, hauek atoi-gailua edo atoiaren zirgiloa izan daitezke.
- Ziurtatuta atoi-kablea okertuta ez egotea. Bestela, atoiaren zirgiloa askatu daiteke atoian eramatean.
- Konektatu pizgailua eta piztu bi ibilgailuetako larrialdi-argi keinukariak. Hala badagokizu, kontuan hartu beste egon daitezkeen beste kokapen batzuk.
- Kontuan hartu beste ibilgailuaren eskuliburuan atoian eramateari buruz adieraziko jarraibideak.

Trakzio-ibilgailua (aurrean)

- Ez abiarazi kablea tenkatu arte.
- Azeleratu kontu handiz.
- Balaztatze eta maniobra bortitzak saihestu.

Eskuzko aldagailua duten ibilgailuak:

- Abioa hastean, enbragatu leuntasun handiz.

Atoian eramandako ibilgailua (atzetik)

- Ziurtatu abioa konektatuta dagoela, bolantea blokea ez dadin, eta beharrezkoa bada, keinu-kariak eta beira garbitzekoa erabil ditzazun.
- Serbofrenoak eta direkzio lagunduak motorra martxan dagoenean baino ez dute funtzionatzen. Bestela, indar handiagoarekin zapaldu beharko duzu balazta-pedala, eta indar handiagoa beharko duzu bolantea biratzeko.
- Askatu geratzte-balazta elektronikoa.
- Ziurtatu atoi-kablea beti tinko dagoela.
- Kendu martxa edo ipini martxa-hautagailua N posizioan.

⚠ ADI

Ez jarri inoiz atoi-kablea edo -barra ardatzaren edo errodaje-trenaren osagaietara. Baitesteke kaltetuta egotea eta istripua eta lesio larriak gertatzea.

- Eskatu laguntza espezializatutako langilei eta, horrela badagokio, eskatu ibilgailua garbiantan eramateko

⚠ KONTUZ

Ibilgailua atoiari eraman ahal izango da, baldin eta 12 voltoko bateriaren karga-egoera nahikoa bada geratze-balazta elektronikoa deskonektatu eta direkzio-zutabea blokeatu ahal izateko. Ibilgailua korrontetik gabe geratuko balitz edo sistema elektrikoan matxuraren bat egongo balitz, kasu horretan motorra martxan jarri beharko litzateke abio-laguntzarekin, geratze-balazta askatzeko eta direkzio-zutabearen blokeoa desaktibatzeke.

Atoiaren aurrealdeko zirgiloa



183. irudia Aurrealdeko kolpe-leungailuaren eskuineko aldean: estalkia kentzea.



184. irudia Aurreko kolpe-leungailuaren eskuineko aldean: hariztatutako atoiaren zirgiloa.

Harizta daitekeen atoi-zirgiloaren ahokalekua aurrealdeko kolpe-leungailuaren eskuinaldean dago, estalki baten atzealdean >>> **183. irudia**.

Atoiaren zirgiloa ibilgailuan eraman behar da beti.

Kontuan hartu atoiari eramateari buruzko jarraibideak >>> 293. orrialdea.

Atoiaren aurrealdeko zirgiloa muntatzea

• Atera atoiaren zirgiloa maletategian dauden ibilgailu barruko tresnen artean >>> 288. orrialdea.

• Kendu tapa, haren beheko aldean presioa eginez eta utzi ibilgailutik esekita >>> **183. irudia**.

• Hariztatu atoiaren zirgiloa bere ahokalekuan eta ahal duzun guztia biratu **erloju-orratzen aurkako noranzkoan** >>> **184. irudia**, >>> ⌚.

Erabili objektu egoki bat atoiaren zirgiloa bere ahokalekuan guztiz eta irmotasunez hariztatu ahal izateko.

• Ibilgailua atoiari eraman ondoren, askatu zirgiloa **erloju-orratzen norabide berean** objektu egoki batekin.


• Ipini berriro estalkia eta egin presioa horren gainean barrurantz, ahokatu arte.

• Beharrezkoa izanez gero, garbitu zirgiloa eta gorde berriro maletategian ibilgailu barruko gainerako tresnekin batera.


⚠ KONTUZ

Atoiaren zirgiloak guztiz eta irmotasunez hariztatuta egon behar du beti. Bestela, ahokalekua atera liteke atoiari eramatean ari den bitartean.

Atoiaaren atzeko zirgiloa

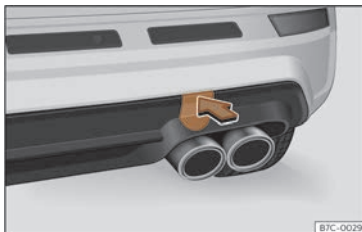

185. irudia Atzealdeko kolpe-leungailuaren eskuineko aldean: estalkia kentzea.

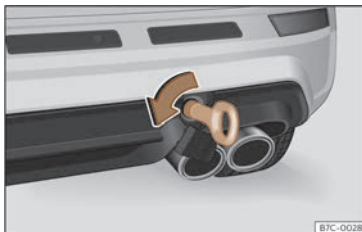

186. irudia Atzealdeko kolpe-leungailuaren eskuineko aldean: hariztatutako atoiaren zirgiloa.

Atoiko hariztatutako zirgiloaren ahokalekua atzealdeko kolpe-leungailuaren eskuineko aldean dago, tapa baten atzean. >>> **185. irudia.**

Atoi-gailua duten serieko ibilgailuek ez daukate ahokalekurik taparen atzean atoiaren hariztatutako zirgilorako. Kasu horretan, bola-krokadura atera edo muntatu behar da, eta atoiaren eramateko erabili >>> 272. orrialdea, >>> ①.

Kontuan hartu atoiaren eramateari buruzko jarraibideak >>> 293. orrialdea.

Atoiaaren atzeko zirgiloa muntatzea (fabrikako atoi-gailurik gabeko ibilgailuak)

- Atera atoiaren zirgiloa maletategian dauden ibilgailu barruko tresnen artetik >>> 288. orrialdea.

- Egin presioa taparen >>> **185. irudia** goialdean ahokalekutik ateratzeko.

- Kendu tapa eta utzi ibilgailutik zintzilik.

- Hariztatu atoiaren zirgiloa bere ahokalekuan eta ahal duzun guztia biratu **erloju-orratzen aurkako noranzkoan** >>> **186. irudia**, >>> ①. Erabili objektu egoki bat atoiaren zirgiloa bere ahokalekuan guztiz eta irmotasunez hariztatu ahal izateko.

- Ibilgailua atoiaren eraman ondoren, askatu zirgiloa **erloju-orratzen norabide berean** objektu egoki batekin.

- Jarri berriz tapa eta sakatu, erlaitza kolpeleungailuan ahokatu arte.

- Beharrezkoa izanez gero, garbitu zirgiloa eta gorde berriro maletategian ibilgailu barruko gainerako tresnekin batera.

⚠ KONTUZ

- Atoiaaren zirgiloak guztiz eta irmotasunez hariztatuta egon behar du beti. Bestela, ahokalekua atera liteke atoiaren bidez abiarazten edo atoiaren eramaten ari den bitartean.

- Ibilgailuak fabrikaren hornitutako atoi-gailu bat badu, atoi-barra batez atoiaren eramatea baimenduta dago, baldin eta hori bola-krokadura batean muntatzeko bereziki diseinatu badago. Egokia ez den atoi-barra bat erabiltzen bada, bai krokadura eta bai ibilgailuaren bola kaltetu daitezke. Horren ordez, atoi-kable bat erabili beharko da.

Fusibleak

Gaiaren aurkezpena

Printzipioz, fusible bat hainbat gailuri esleai daikioke. Bestela, gerta daiteke gailu bati fusible bat baino gehiago egokitzea.

Ordezkatu fusibleak akatsaren kausa konpondu bada bakarrik. Aldatu eta denbora gutxira fusible bat berriz erretzen bada, sistema elektrikoa egiaztatu beharko da tailer espezializatu batean.

⚠ ADI

Sistema elektrikoaren goi-tentsioarekin, deskargak eta erredura larriak paira daitezke, baita hil ere!

- Ez ukitu inoiz pizgailu-sistemaren kable elektrikoak.
- Saia zaitez sistema elektrikoan zirkuitula-burrik ez eragiten.

⚠ ADI

Egokiak ez diren fusibleak erabili, fusibleak konpondu eta korrante-zirkuitu batean fusible gabe zubia eginez gero, sutea eta lesio larriak eragin daitezke.

- Ez erabili inoiz balio handiagoko fusiblerik. Ordezkatu fusibleak ampere-kopuru (kolore eta grabatze bera) eta tamaina bereko fusibleekin bakarrik.
- Ez ordezkatu inoiz fusibleak tira metaliko batekin, grapa batekin edo antzeko zerbaitekin.

❗ KONTUZ

- Ibilgailuaren sistema elektrikoa ez kalteztzeko, fusible bat ordezkatu baino lehen, itzali egin beharko dira beti pizgailua, argiak eta gainerako gailu elektronikoak.
- Babestu irekita dauden fusibleen kutxak, zikinkeria edo hezetasuna sar ez dadin, sistema elektrikoa kaltetu baitaiteke.


i Oharra

Ibilgailuan, kapitulu honetan adierazitako baino fusible gehiago daude. Hauek tailer espezializatu batek bakarrik aldatu beharko lituzke.

Fusibleak ibilgailuaren barruan



187. irudia Gidariaren aldeko tresnen taulan: fusibleen kutxaren estalkia.

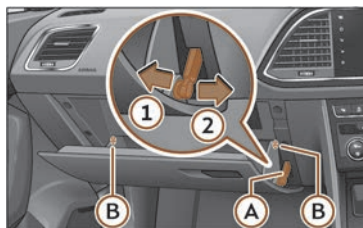

188. irudia Bolantea eskuinaldean duten ibilgailuak: tresnen koadroko fusibleen kutxako estalkia, gidarikidearen aldean.

Bolantea ezkerraldean duten ibilgailuak:
ireki tresnen taulako fusibleen kutxa

- **Ireki:** mugitu estalkia beherantz arte >>> **187. irudia.**
- **Itxi:** mugitu estalkia gorantz ahokatu arte.

- Ireki gordetegia eta, hala dagokionean, hustu.
- Desmuntatu irekitze-frenoa >>> **188. irudia**
 (A) bi urratsetan: lehenik, desblokeatu frenoaren atzerantz tira eginez (1 gezia) eta, ondoren, mugitu ezazu eskuinerantz pixka bat (2 gezia). Desmuntatu gida estalkia ohiko irekieran dagoenean (30°).
- Askatu alboko piboteak (B) eta desblokeatu estalkia bigarren irekieraraino (60°).
- Gordetegia berrira erabilera-posizioan ezarzteko, egin aurrekoa, alderantziz.

Kolorea	Korrontearen intent- sitatea amperetan
Laranja	5
Marroia	7,5
Gorria	10
Urdina	15
Horia	20
Zuria edo gardena	25
Berdea	30
Laranja	40

- Desmuntatu fusibleen estalkiak eta muntatu berriz behar bezala, ibilgailuan kalterik eragin ez dadin.
- Babestu irekita dauden fusibleen kuxkak, zikinkeriarik edo hezetasunik sar ez dadin. Fusibleen kuxtetan zikinkeria edo hezetasuna sartzen bada, sistema elektrikoa kaltetu daiteke.

189. irudia Motorraren hobian: fusibleen kuxaren estalkia.

- Ireki motorreko kapota >>> **302. orrialdeko** .
- Egin presioa blokeo-erlaitzetan, fusibleen kutxako estalkia desblokeatzeko >>> **189. iru-dia**.
- Atera estalkia gorantz.
- Estalkia **muntatzeko**, ipini fusibleen kutxaren gainean. Bultzatu erlaintzak beherantz, ahokatu dutela entzun arte.

190. irudia Erretako fusible baten irudikapena.

Prestatze-lanak

- Deskonektatu pizgailua, argiak eta gailu elektriko guztiak.
- Ireki dagokion fusibleen kutxa >>> 297. orrialdea, >>> 298. orrialdea.

Erretako fusible bat hautematea

Erretako fusible bat atzemango duzu metalezko tira erreta badago >>> 190. irudia.

- Argitu fusiblea linterna batekin ea erreta da-goen ikusteko.

Fusiblea ordezkatzeari

- Atera fusiblea.
- Ordezkatu erretako fusiblea *ampere*-kopuru bera (kolore eta grabatze bera) eta *tamaina* bera duen berri batekin.
- Jarri berriro estalkia edo itxi fusibleen kutxa-ren estalkia.

Fusibleen hornidura

Fusibleen hornidura bidaiari-lekuan

Zk.	Kontsumitzaileak/Ampereak	
4	Alarmaren bozina	7,5
5	Gateway	7,5
6	Aldagailu automatikoaren palanka	7,5

Zk.	Kontsumitzaileak/Ampereak	
7	Klimatizagailu/berogailuaren kontrol-panela, atzeko luntaren berogailua, berogailu egonkorra	10
8	Diagnostikoa, geratze-balazta elektronikoaren komutadorea, argien komutadorea, atzera martxako argia, barruko argiak, gidatze-modua, argitutako talonera, euri-sentsorea	7,5
9	Direkzio-zutabea	7,5
10	Irrati-pantaila	7,5
11	Ezkerraldeko argiak	40
12	Irratia	20
13	Gidariaren eta gidarikidea-ren uhaleko aurretenkagailua	25
14	Klimatizagailuaren aireztagailua	40
15	Direkzio-zutabearen desblokeatzea	10
16	Connectivity Box	7,5
17	Tresnen koadroa, OCU	7,5
18	Atzeko kamera eta inguruko kamera	7,5
19	Kessy	7,5
20	SCR, motor-errelea 1.5	10/15

Zk.	Kontsumitzaileak/Ampereak	
21	4x4 Haldex gunea	15
22	Atoia	15
23	Sabai elektrikoa	30
24	Eskuinaldeko argiak	40
25	Ezkerraldeko atea	30
26	Berotutako eserlekuak	30
27	Barne-argia	30
28	Atoia	25
31	Kontrol unitatea maletate-giko aterako	30
32	Aparkatzen laguntzeko gunea, aurrealdeko kamera eta radarra	7,5/10
33	Airbag	7,5
34	Atzera martxarako etengailua, klima-sentsorea, ispilua elektrokromikoa, atzeko korronte-harguneak (USB)	7,5
35	Diagnosia, faroen gunea, faro-erregulagailua	7,5
38	Atoia	25
39	Eskuinaldeko atea	30
40	12V hargunea	20
41	Gidariaren eta gidarikidea-ren uhaleko aurretenkagailua	25

Zk.	Kontsumitzaileak/Ampereak	
42	Ixe-sistema zentralizatua	40
43	Can eta most Beats Audioak.	40
44	Atoia	15
45	Gidariaren eserleku elektriko	15
46	USB hargunea	7,5
47	Luneta garbitzekoa	15
49	Abio-motorra, lozagia-sentsorea	7,5
52	Gidatze-modua	15
53	Luneta termikoa	30

Aireko fusiblea/Ampereak

Atzeko korrante-harguneak 230 V	30
---------------------------------	----

Motorreko konpartimentuko fusibleen hornidura

Zk.	Kontsumitzaileak/Ampereak	
1	ESP kontrol-unitatea	25
2	ESP kontrol-unitatea	40/60
3	Motorraren kontrol-unitatea	15
4	Motorreko sentsoreak	10
5	Motorreko sentsoreak	10

Zk.	Kontsumitzaileak/Ampereak	
6	Balazta-argiaren sentsorea	7,5
7	Motorreko elikadurak	10
8	Lambda zunda	10
10	Ponparen gunea T3W Cu-prarako	30
11	PTC	40
12	PTC	40
13	Aldaketa-ponpa	30
14	Berotutako haizetako	50
15	Klaxona	15
16	Gasolina-ponpa	20
17	Motorraren kontrol-unitatea	7,5
18	30 bornea (erreferentziako positiboa)	7,5
19	Aurrealdeko beirak garbitzeko	30
21	Aldagailu automatikoaren kontrol-unitatea	15
22	Motorraren gunea	7,5
23	Abio-motorra	30
24	PTC	40
36	Ezkerraldeko Led faroa	15
37	Berogailu egonkorra	20
38	Eskuinaldeko Led faroa	15

Oharra

- Ibilgailuan, kapitulu honetan adierazitako baino fusible gehiago daude. Horiek tailer espezializatu batean bakarrik aldatu behar dira.
- Inolako fusiblerik okupatu gabeko posizioak ez dira tauletan agertzen.
- Tauletan adierazitako ekipamendu batzuk zenbait modeloren bertsioetakoak dira bakarrik edo aukerako ekipamendua osatzen dute.
- Mesedez, kontuan hartu taulek eskuliburua inprimatzerakoan eskuragarri dauden datuak bakarrik adierazten dituztela; beraz, horiek aldatu egin daitezke.

Lanparen aldaketa

Argi bat aldatzea

LED teknologia duten argiak

Full-LED faroek argiztapen-funtzio guztiak inplementatzen dituzte (eguneko argia, posizio-argia, keinukariak, argi laburrak eta ibilbide-argia) diodo elektroluminiszentekin (LED) argi-iturri gisa.

Full-LED faroak ibilgailuaren bizitza osorako irauteko diseinatu dira eta argi-iturriak ezin dira aldatu. Faroa matxuratuz gero, joan baimendutako tailer batera hura ordezkatzeko.

Lainotako faroak, atzeko argiak, matrikula-argia, alboko keinukariak eta balazta-argi gehigarria LED argiek osatuta daude . Hori kontuan izanik, zerbitzu tekniko batean ordezkatu beharko litzateke.

Maila egiaztatzea eta hornitzea

Motorraren hobia

Motorraren hobian lanak egitea

Ibilgailuaren motorraren hobia leku arriskutsua da. Egin zuk zeuk lanak motorraren hobian zer eragiketa egin behar dituzun eta balio orokorra duten segurtasun neurriak ongi ezagutzen badituzu, eta tresna, baliabide eta likido operatiboak baldin badituzu. Lanak modu desegokian egiten badira, lesio larriak gerta daitezke >>> . Beharrezkoa izanez gero, eskatu tailer espezializatu batean lan guztiak egin ditzaten. CUPRAK CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

Motorraren hobian edozein lan hasi aurretik, aparkatu beti ibilgailua lur horizontal eta finko batean, beharrezkoak diren segurtasun-neurri guztiak hartuz.

ADI

Mantentze-lanak egiten ari diren bitartean, ibilgailuaren ustekabeko edozein mugimenduk lesio larriak sor ditzake.

- Ez egin inoiz lanik ibilgailuaren azpian, aldez aurretik immobilizatu ez baduzu, mugi ez dadin. Gurpilak lurtean daudela, ibilgailuaren azpian lanak egiten direnean, ibilgailuak gainazal lau baten gainean egon beharko du, eta gurpilek blokeatuta.
- Ibilgailuaren azpian lan egin behar baduzu, eutsi modu seguruan, asto egokiekin. Katua ez da egokia xede horretarako, eta agian ezingo dio eutsi; horrek, lesio larriak eragin ditzake.
- Start-Stop sistema eskuz deskonektatu beharko da.

ADI

Edozein ibilgailuren motorraren hobia eremu arriskutsua da, eta lesio larriak gerta daitezke!

- Edozein lan egitean, kontu eta zuhurtasun handiarekin jokatu beti, eta kontuan hartu balio orokorreko segurtasun-neurriak. Ez jarri inoiz arriskuan zeure burua.
- Ez egin inoiz lanik motorraren hobian, zer eragiketa egin behar diren ongi ez badakizu. Zer egin behar duzu argi ez badaukazu, eskatu lantegi espezializatu bati beharrezko lanak egin ditzala. Lanak modu egokian ez badira egiten, lesio larriak gerta daitezke.

• Lurrunik edo likido hozgarririk ateratzen bada, inoiz ez ireki edo itxi motorraren kapota. Lurrun edo likido hozgarri beroek erredura larriak eragin ditzakete. Itxaron beti motorraren hobitik lurruna edo likido hozgarria ateratzen dela ikusteari edo entzuteari utzi arte.

• Motorraren kapota ireki aurretik, itxaron motorra hoztu arte.

• Motorreko edo ihes-sistemako osagai beroak ukitzen baditu, erredurak izan ditzakezu larruazalean.

• Deskonektatu pizgailua eta gorde ibilgailuaren giltza leku seguruan eta ibilgailutik zuhurtiazko distantziara, deskuiduz pizgailua konektatu eta errekontza-motorra martxan jartzea ezinezkoa izan dadin.

• Mantendu haurrak, beti, motorraren hobotik urrun eta ez utzi hauek gainbegiratzeari.

• Motorra bero dagoenean, bere hozte-sistema presiopean dago. Ez ireki espantsio-tangako estalkia, likido hozgarri beroa zipriztindu dezake eta erredura larriak eta beste lesio batzuk eragin ditzake.

– Biratu hedatzeko tangaren tapa motel, eta kontu handiz, erloju-orratzen kontrako noranzkoan, eta egin aldi berean presio txikia haren gainean.

– Babestu beti likido hozgarritik edo lurrun berotik aurpegia, eskuak eta besoak, zapi handi eta lodi batekin.

- Likido operatiboak berriro jartzean, ekidin motorreko osagaietan edo ihes-sistemaren gainean erortzea. Likido horiek sute bat eragin lezakete.

⚠ ADI

Sistema elektrikoa goi-tentsiopean dago, eta deskarga elektrikoak, erredurak, lesio larriak eta heriotza eragin dezakete!

- Ez sortu inoiz zirkuitulaburrik sistema elektrikoan. 12 volteko bateriak eztanda egin lezake.
- Deskarga elektrikoa eta lesio larriak izateko arriskua murrizteko, ez ukitu inoiz pizte-sistemako kable elektrikoak motorra martxan dagoen bitartean edo martxan jartzen denean.

⚠ ADI

Motorraren hobian lesio larriak eragin ditzaketen pieza birakariak daude.

- Ez sartu inoiz eskua erradiadorearen haizagailuan, ez eta haren eremutik ere. Errotorearen palak ukitzeak lesio larriak eragin ditzake. Haizagailua tenperaturaren arabera aktibatzen da, eta automatikoki jar liteke martxan, baita pizgailua deskonektatuta badago ere.
- Motorra pizten den bitartean edo martxan dagoenean lanak egin behar badituzu, kontuan izan pieza birakariak (adibidez, poli-V uhala, alternadorea edo erradiadoreko hai-

zagailua) eta goi-tentsioko pizte-sistema arrisku hilgarriak direla. Zuhurtasun handiena-rekin jokatu beti.

- Ziurtatu ez dagoela pieza birakarietan harrapatuta gera daitekeen gorputzeko atalik, soinean eramaten duzun harribitxi-rik edo gorbatarik, arropa, lasaia bada, ezta ilea ere, luzea bada. Motorraren hobian lanak egin aurretik, kendu jantzita daramatzazun bitxiak edo gorbata, bildu ilea luzea badaramazu, eta lotu jantzita daramazun arropa lasaia.
- Ez zapaldu azeleragailua arreta jarri gabe, kontuz ibili beti. Ibilgailua martxan jar liteke geratze-balazta elektronikoa konektatuta badago ere.
- Ez utzi objekturik motorraren hobian, adibidez, trapuak edo erremintak.

⚠ ADI

Likido operatiboak eta motorraren hobiko zenbait material oso sukoiak dira, eta suteak eta lesio larriak eragin ditzakete!

- Ez erre inoiz motorraren hobitik hurbil.
- Ez egin inoiz lanik babestu gabe dauden garretatik edo txinpartetatik hurbil.
- 12 volteko sarean lanak egin behar dituzunean, kontuan izan honako hau:

- Kendu beti 12 volteko bateriari borneak. 12 volteko bateriaren borneak kentzerakoan ziurtatu ibilgailua desblokeatuta dagoela; bestela, lapurreten aurkako alarma aktibatuko da.
- Ez egin inoiz lanik berogailu, berogailu jarraitu edo babesik gabeko garretatik hurbil.
- Izan eskura beti erabiltzeko moduan eta aztertuta dagoen su-itzalgailu bat.

⚠ KONTUZ

Likido operatiboak berriro jartzen edo aldatzen dituzunean, ziurtatu likido zuzenak botatzen dituzula betetze-aho zuzenetan. Likido operatibo okerrak erabiltzen badituzu, kalte larriak eragin ditzakezu funtzionamenduan, baita motorra hondatu ere.

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

Ibilgailutik kanpo erortzen diren likido operatiboek ingurumena kutsatzen dute. Hori dela eta, begiratu erregulartasunez ibilgailuaren azpian. Lurrean likido operatiboaren orbanak badaude, joan lantegi espezializatu batera, eta eskatu ibilgailua berrikustea. Likido operatiboren bat ateratzen bada, behar bezala baztertu.

Ibilgailua prestatzea motorraren hobian lanak egiteko

Motorraren hobian lanak egin aurretik, egin beti eragiketa hauek, adierazitako ordenan >>> :


1. Jarri ibilgailua zoru lau eta irmoan, beharrezko segurtasun-neurriak hartuz.
2. Zapaldu balazta-pedala eta eduki ezazu zapalduta pizgailua deskonektatu arte.
3. Konektatu geratze-balazta elektronikoa.
4. *Aldagailu automatikoa*: jarri hautatze-palanka **P** posizioan.
5. Deskonektatu pizgailua >>> 130. orrialdea.
6. Atera ibilgailutik horren giltza eta gorde ibilgailutik kanpo, errekontza-motorra mar-txan ez jartzeko deskuiduan.
7. Itxaron motorra behar adina hoztu arte.
8. Ez utzi inoiz beste pertsona batzuei motor-raren hobira hurbiltzen.
9. Ibilgetu ibilgailua, mugitu ez dadin.



Zure segurtasunerako, begiratu egiaztatze-zerrenda garrantzitsu hau, bestela, istripu eta lesio larriak gerta daitezkeelako.

- Jarraitu beti egiaztatze-zerrendako argibideei, eta kontuan hartu beti balio orokorreko segurtasun-neurriak.

Motorreko kapota ireki eta ixtea

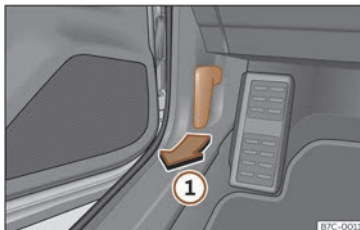

191. irudia Desblokeatze-palanka gidariaren oinazpikoan.



192. irudia Kapotaren azpiko palanka.

Ireki motorraren kapota

Motorraren kapota barrutik desblokeatzen da. Kapota ireki aurretik, ziurtatu haizetako-garbigailuaren besoak haizetakoaren gainean pausatuta daudela.

- Ireki atea eta tira egin tresnen taularen azpiko palankari >>> **191. irudia** (1).

- Kapota irekitzeko, egin presioa kapotaren azpian dagon espekaren gainean gorantz >>> **192. irudia** (2). Eusteko kakra desblokeatuko da.

- Kapota ireki ahal izango duzu. Askatu sotsu-tengu-hagaxka eta sartu kapotan horretarako prestatutako den tokian.

Itxi motorraren kapota

- Igo pixka bat kapota.
- Askatu sostengatze-hagatxoa eta jarri bere tokian pixka bat sakatzuz.
- 20 cm inguruko altuera batean, utzi erortzen, blokeatuta gera dadin.

Kapota gaizki itxi bada, ez sakatu. Ireki berriro eta utzi erortzen lehenago azaldu dugun bezala.



Ziurtatu kapota ongi itxita dagoela. Ibiltzen ari zaren bitartean irekitzen bada, istripu bat izan dezakezu.



Haizetako-garbigailuaren besoak eta kapota ez kaltetzeko, ireki besoak haizetakoaren sostengatuz bakarrik.

Likido eta bitarteko operatiboak

Gaiaren aurkezpena

Likido eta bitarteko guztiak, hala nola motorreko likido hozgarria edo ibilgailuaren bateriak, etengabe garatuz doaz. Hori dela eta, joan tailer espezializatu batera likido edo bitarteko operatiboren bat aldatu behar duzunean.

CUPRA kontzesionarioek ulean-uelean jasotzen dute edozein aldaketari buruzko informazioa.



Likido eta bitarteko operatibo desegokiak edo modu desegokian erabiltzen badira, is-tripuak, lesioak, erredurak eta intoxikazio larriak gerta daitezke.

- Gorde likido operatiboak ondo itxitako jatorrizko ontzietan soilik.
- Ez gorde inoiz likido operatiboak elikagai-latetan, botiletan edo hutsik dauden beste ontzi batzuetan, norbaitek horiek edan baitzitake.
- Gorde likido eta bitarteko funtzionalak haurrek eskura ez izateko moduan.
- Irakurri eta kontuan izan beti likido operatiboetako ontzietako informazio eta oharra.

- Lurrin kaltegarriak isurtzen dituzten produktak erabiltzen badituzu, lan egin ezazu beti kanpoaldean edo ongi aireztatutako toki batean.

⚠ KONTUZ

Erabili soilik egokiak diren likido operatiboak. Ez nahastu inoiz likido operatiboak. Bestela, akats funtzional larriak izan litezke edo kalteak eragin motorrean!

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

Erortzen diren likido operatiboek ingurumena kutsatu dezakete. Likido operatiboren bat erortzen bada, jaso ontzi egoki batean eta deuseztatu behar bezala eta ingurumena errespetatuz.

Hozte-sistema

Gaiaren aurkezpena

Egin zuk zeuk lanak motorraren hozte-sisteman zer eragiketa egin behar dituzun eta balio orokorra duten segurtasun neurriak ongi eza-gutzen badituzu, eta tresna, baliabide eta likido operatiboak baldin badituzu. Lanak modu desegokian egiten badira, lesio larriak gerta daitezke. Beharrezkoa izanez gero, eskatu tailer espezializatu batean lan guztiak egin ditzaten.

CUPRAK CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionario-tarara joatea gomendatzen du horretarako.



Motorrerako likido hozgarria toxikoa da!

- Gorde likido hozgarria bakarrik ondo itxitako bere jatorrizko ontzi batean eta leku seguru batean.
- Ez gorde inoiz motorraren likido hozgarria elikagai-latetan, botiletan edo hutsik dauden beste ontzi batzuetan, norbaitek hori edan ahal lukeelako.
- Gorde likido hozgarria haurrengandik urrun.
- Egiaztatu egin beharko da likido hozgarri-rako gehigarri-ehunekoak egokia dela ibilgailua erabiltzeko den lekuan aurreikusitako giro-tenperatura baxuena kontuan hartuta.
- Kanpoko tenperatura oso baxua denean, likido hozgarria izoztu egin daiteke eta ibilgailua ibilgetu. Kasu horretan, berogailuak ere ez luke funtzionatzeko eta behar adina arropa ez duten bidaiariak hotzez hil litezke.

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

Likido hozgarriak eta horren gehigarriek ingurumena kutsatu dezakete. Likido operatiboren bat erortzen bada, jaso eta deuseztatu behar bezala eta ingurumena errespetatuz.

Likido hozgarriaren zehaztapena

Motorrak fabrikatik dakarren hozte-sistemak honako hauen nahasketa darama: bereziki tratatutako ura likido hozgarriako G12evo gehigarriaren % 40, gutxienez (TL-VW 774 L).

Informatu zure ibilgailuarentzat egokia den likido hozgarriaren inguruan tailer espezializatu batean. CUPRAK CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

Motorraren hozte-sistema babesteko, gehigarriaren ehunekoak gutxienez % 40koa izan behar du **beti**. Arrazoi klimatikoak direla eta, izotz-aurkako babes handiagoa behar bada, gehigarriaren proportzioa handitu ahal izango da. Hala ere, % 55era arte gehienez, bestela, izotz-aurkako babesa murriztuko litzatekeelako eta, aldi berean, hozte-efektua okertuko litzatekeelako.

G12evo gehigarria (TL-VW 774 L) bere kolore lilagatik identifikatzen da. Ur eta gehigarri nahasketa horrek -25 °C-rainoko (-13 °F) izotz-contrako babesa eskaintzen du, eta, horrez gain, hozte-sistemako aleazio arineko piezak korrosioaren aurrean babesten ditu, karearen sedimentazioa saihesten du eta likido hozgarriaren irakite-puntua nabarmen handitzen du.

Likido hozgarria ematean **ur destilatuko** nahasketa bat erabili behar da eta, gutxienez, likido hozgarriako gehigarri egokiaren % 40, korrosioaren kontrako babes ezin hobea lortzeko >>> 306. orrialdea.

⚠ ADI

Ibilgailuaren hozte-sistemak izotz-aurkako babes nahikorik ez badu, motorrak huts egin dezake eta, ondorioz, lesio larriak eragin ditzake.

- Egiaztatu egin beharko da likido hozgarriako gehigarri-ehunekoak egokia dela ibilgailua erabiliko den lekuan aurreikusitako giro-tenperatura baxuena kontuan hartuta.
- Kanpoko tenperatura oso baxua denean, likido hozgarria izotzu egin daiteke eta ibilgailua ibilgetu. Kasu horretan, berogailuak ere ez luke funtzionatuko eta behar adina arropa ez duten bidaiariak hotzez hil litezke.

⚠ KONTUZ

Ez nahastu inoiz G12evo (TL-VW 774 L) likido hozgarriako jatorrizko gehigarriak motorraren likido hozgarriekin, CUPRAk baimendu ez baditu.


- Hedapen-deposituko likidoak kolore arrosarik ez badu (lila koloreko gehigarria ur destilatuarekin nahastearen ondorioz), adibidez, marroia bada, likido hozgarri egokia beste likido ez-egoki batekin nahastu dela esan nahi du. Kasu horretan, berehala aldatu beharko

da likido hozgarria. Bestela, akats larriak izan litezke funtzionamenduan edo kalteak motorrean eta hozte-sisteman!

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

Motorraren likido hozgarriak eta horren gehigarriek ingurumena kutsatu dezakete. Likido operatiboren bat erortzen bada, jaso eta deuseztatu behar bezala eta ingurumena errespetatuz.

Likido hozgarria egiaztatzea eta hornitzea

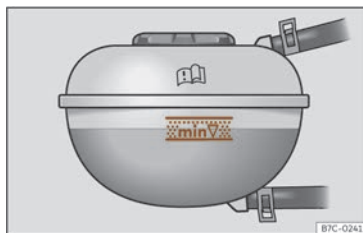

193. irudia Motorraren aurreko baoan: likido hozgarriaren zabaltze-tangako marka.



194. irudia Aurreko baa: likido hozgarriaren zabaltze-tangako tapoia.

Aurretiko urratsak

- Aparkatu ibilgailua gainazal horizontal eta tinko batean.
- Itxaron motorra hoztu arte >>> .
- Ireki aurreko kapota.
- Motorraren likido hozgarriaren zabaltze-tanga estalkiaren gainean dagoen sinboloari ezker ezagutzen da  >>> **194. irudia**

Maila egiaztatzea

Ibilgailua entregatzen denean (ibilgailu berrien kasuan), likido hozgarria markatutako eremuaren gainetik egon daiteke. Hori normala da. Ez da likido hozgarria xurgatu behar.

- Motora hotz dagoela, egiaztatu likido hozgarriaren maila espantsio-andelaren alboko marketan >>> **193. irudia**. Likido hozgarriaren mailak marken artean egon behar du.

- Maila gutxieneko markatik (**min**) behean badago, gehitu likido hozgarria. Motorra bero dagoenean, baliteke likido hozgarriaren mailak goiko marka pixka bat gainditzea.

Likidoa hornitzea

Motorreko likido hozgarriaren maila baxuegia bada, likido hozgarriaren oharpen-argia pizten da. Kasu horretan, eskatu laguntza berehala langile espezializatu bati.

Likido hozgarriaren maila baxuegia bada eta inguruan tailerrik ez badago, kontuan izan hurrengo hau:

- Babestu aurpegia, eskuak eta besoak likido hozgarri edo lurrun beroetatik, trapu egoki bat motorreko likido hozgarriaren zabaltze-tangako taparen gainean jarrita.
- Askatu tapa kontu handiz >>> .
- Gehitu bakarrik likido hozgarri **berria**, CU-PRArek zehaztapenen arabera >>> 306. orrialdea.
- Gehitu likido hozgarria soilik oraindik likido pixka bat geratzen bada zabaltze-deposituan; bestela, motorra kaltetu liteke! Zabaltze-tangan likido hozgarriak ez baduzu ikusten, **ez jarraitu martxa** eta eskatu langile espezializatuen laguntza.
- Zabaltze-deposituan oraindik likido hozgarri pixka bat geratzen bada, gehitu likido hozgarria deposituaren goiko markaraino eta kontrolatu

maila hurrengo egunean. Maila **berriro** jaisten bada, joan tailer batera eta eskatu hozte-sistema egiaztatzeko.

- Likido hozgarriaren mailak zabaltze-tangako marken artean egon beharko du >>> **193. irudia**. Ez gainditu inoiz markatutako eremuaren goiko ertza >>> .
- Itxi ondo tapa.
- Larrialdietan ez baduzu eskatutako zehaztapenak duen motorraren likido hozgarriak, ez erabili likido hozgarriko beste gehigarriarik! Kasu horretan, gehitu **ur destilatua** >>>  soi-lik. Ondoren, ahalik eta lasterren eskatu agindutako gehigarria gehitzeko, proportzio egokian. >>> 306. orrialdea.

ADI

Motorraren lurrun eta likido hozgarri beroek erredura larriak eragin ditzakete.

- Ez ireki inoiz aurreko kapota, motorraren hobitik lurruna edo likido hozgarria ateratzen dela ikusten edo entzuten baduzu. Itxaron beti lurruna edo likido hozgarria ateratzen dela ikusteari edo entzuteari utzi arte. Bero dauden piezak ukitzen badituzu, larruazalean erredurak izan ditzakezu.
- Aurreko kapota ireki baino lehen, kontuan izan honako hau:
 - Konektatu geratze-balazta elektronikoa.
 - Mantendu haurrak, beti, aurreko hobitik urrun eta ez utzi hauek gainbegirtzeari.

- Motorra bero dagoenean, bere hozte-sistema presiopean dago. Ez ireki espantsio-tangako estalkia, likido hozgarri beroa zipriz-tindu dezake eta erredura larriak eta beste lesio batzuk eragin ditzake.

- Biratu tapa motel, eta kontu handiz, erloju-orratzen kontrako noranzkoan, eta egin aldi berean presio txikia haren gainean.
- Babestu beti likido hozgarritik edo lurrun berotik aurpegia, eskuak eta besoak, zapi handi eta lodi batekin.

❗ KONTUZ

Erabili soilik ur destilatua! Gainerako ur-motek korrosioagatik kalte handiak eragin ditzaketen substantzia kimikoak dituzte. Destilatu gabeko ura gehitu baduzu, eskatu berehala tailer espezializatu bati motorraren hozte-sistemaren likido guztia aldatzeko.

- Likido hozgarria gehitzean, ez gainditu markatutako eremuaren goiko ertza >>> **193. irudia**. Bestela, tenperatura igotzen denean, soberako likidoa motorraren hozte-sistematik kanporatuko da eta kalteak eragin ditzake.
- Sistemak likido hozgarri dezente galtzen badu, motorra *erabat hoztu* ondoren bir-jarri berriro. Likido hozgarriaren galera nabarmena bada, baliteke hozte-sisteman ihesak egotea. Joan berehala tailer espezializatu batera eta eskatu sistema errebisatzea. Bestela, motorra kaltetu egin daiteke!

- Ez gehitu likido hozgarririk zabaltze-depositua guztiz hutsik badago! Aireak egon liteke hozte-sisteman. Ez jarraitu ibiltzen eta eskatu laguntza espezializatutako langileei. Bestela, motorra kaltetu egin daiteke!

- Likido operatiboak berriro jartzen dituzenean, ziurtatu likido zuzenak botatzen dituzula betetze-aho zuzenetan. Likido operatibo okerrak erabiltzen badituzu, kalte larriak eragin ditzakezu funtzionamenduan, baita motorra hondatu ere.

Freno-likidoa

Egiaztatu eta eman freno-likidoa



195. irudia Motorraren hobia: freno-likidoaren tangaren tapoia.

Freno-likidoaren maila begiratzeari

Freno-likidoaren mailak **MIN** eta **MAX** marken artean egon behar du.

Freno-likidoaren maila asko jaisten bada denbora gutxian edo **MIN** markaren azpitik gertatzen bada, baliteke freno-sistemak ihesak izatea. Eskatu laguntza espezializatutako langileei. Tresnen koadroko pantailako kontrol-argi batek freno-likidoaren maila ere gainbegiratzeko du.

❗ Freno-likidoaren maila

Kontrol-argi gorria pizten da.

Freno-likidoaren maila baxuegia da.

- **❗ Ez jarraitu gidatzen!**
- Egiaztatu freno-likidoaren maila.
- Freno-likidoaren maila baxuegia bada, eskatu laguntza espezializatutako langileei.

Freno-likidoa aldatzea

Freno-likidoaren aldaketa egiteko zerbitzu tekniko batera joatea gomendatzen dizugu.

⚠ ADI

Freno-likidoaren maila baxua bada, aproposa ez bada edo zaharkituta badago, balazta-sistemak huts egin dezake edo balaztatzeko potentzia murriztu.

• Maiztasunez begiratu balazta-sistema eta freno-likidoaren maila nola dauden!

- Freno-likidoa zaharkituta dagoela balaztek esfortzu handia jasan behar badute, lurrun burbuilak sortu daitezke. Burbuila horiek bax-

laztatzeko potentzia murrizten dute, ondo-
rioz, balaztatze-distantzia asko luzatzen da
eta balazta-sistema guztiz hondatu daiteke.

- Ziurtatu freno-likido egokia erabiltzen du-
zula. Erabili soilik berariaz VW 501 14 araua
betetzen duen freno-likidoa.
- CUPRAren kontzesionario batean edo SEA-
Ten zerbitzu ofizialean eros dezakezu VW
501 14 araua betetzen duen freno-likidoa.
Eskuragarri ez badago, erabili soilik DIN ISO
4925 CLASS 4 arauaren edo Ameriketako Es-
tatu Batuetako FMVSS 116 DOT 4 arauaren
eskakizunak betetzen dituen kalitate han-
diko freno-likidoa.
- Jartzen den freno-likidoa berria izan behar
da.
- Freno-likidoa jatorrizko ontzi itxian eta
umeen helmenetik kanpo gorde behar da:
intoxikazio-arriskua dago!

① KONTUZ

Freno-likidoak ez du ukitu behar ibilgailua-
ren pintura, urratzailea baita.

i Oharra

Freno-likidoak ingurumena kutsatzen du.
Bildu isuritako likido operatiboak eta deusez-
tatu era profesionalean.

Beirak garbitzeko likidoa- ren tanga

Beirak garbitzeko likidoaren tanga- ren maila begiratu eta betetzea



196. irudia Motorreko hobian: beirak
garbitzeko likidoaren tangako tapoi urdina.

Begiratu aldizka beirak garbitzeko uraren tan-
garen maila eta hornitu, behar denean.

Beirak garbitzeko uraren tangak detergente li-
kidoa du haizetakorako eta atzeko lunetarako.

Beirak garbitzeko likidoaren deposituaren be-
tetze-ahoa bahe bat dago. Tanga betetzean,
baheak zikinkeria-partikula handiak atxikitzen
ditu, eiektoreetara irits ez daitezten. Ez atera
bahea garbitzeko ez bada. Bahea kaltetuta ba-
lego edo muntatuta ez balego, zikinkeria-parti-
kula horiek sisteman sar litezke hori betetzean,
eta beira-garbigailuen eiektoreak buxatu.

• Ireki motorreko kapota >>> 302. orrialdeko
▲.

• Beirak garbitzeko uraren tanga tapoian duen
ikurragatik ☞ bereizten da.

• Begiratu likido nahikoa dagoen tangan.

Ura ez da nahikoa beirak sakon garbitzeko.
Horregatik, urari beirak garbitzeko produktu
bat gehitzea gomendatzen dugu beti.

Beirak garbitzeko gomendatua

• Urte-sasoi beroetarako, beira argietarako
udako G 052 184 A1 gomendatzen dugu. Gar-
bitzeko uraren tangako nahasketaren proport-
zioa: 1:100 (kontzentratu 1 zati uraren 100 za-
tiko).

• Urte osorako, beira garbietarako G 052 164
A2. Neguko nahasketaren gutxi gorabeherako
proportzioa, -18°C-raino (0°F): 1:2 (kontzen-
tratu 1 zati uraren 2 zatiko); bestela, 1:4-ko na-
hasketa-proportzioa garbitzeko uraren tangan.

Beirak garbitzeko likidoaren tangaren edukiera
4,5 litro ingurukoa da.

! KONTUZ

Beirak garbitzeko likidoak ez badu nahikoa izotz-aurkakorik, izotzu egin daiteke haizetakoan eta lunetan, eta aurreko eta atzeko ikuspena mugatu dezake.

- Neguan, nahikoa izotz-aurkako babesarekin soilik erabili haizetako-garbigailua.
- Ez erabili haizetako-garbigailu sistema neguko tenperaturekin, aireztapen-sistemarekin haizetako aldez aurretik berotu gabe. Izotz-aurkako babesa izotzu egin liteke haizetakoaren gainean eta ikuspena oztopatuko luke.

! KONTUZ

Ez nahasi izotz-aurkakoak edo antzeko beste gehigarri desegoki batzuk beirak garbitzeko tangaren uretan. Ikuspena kaltetuko lukeen geruza koipetsu bat sor daiteke beira gainean.


- Erabili ur garbia CUPRAk gomendatutako beirak garbitzeko produktu batekin.
- Behar izanez gero, eman beirak garbitzeko tangako urari izotz-aurkako egokia.

! KONTUZ


- Ez nahasi inoiz CUPRAk gomendatutako detergenteak beste detergente batzuekin. Osagaiak malutatu egin litezke eta beirak garbitzeko difusoreak buxatu.
- Inolaz ere ez nahasi likido operatiboak betetze-prozesuan. Akats larriak eragin litezke funtzionamenduan.
- Beirak garbitzeko likidorik ez izateak ikuspen-galera eragiten du haizetakoan.

Motorreko olioia

Oharpen orokorrak

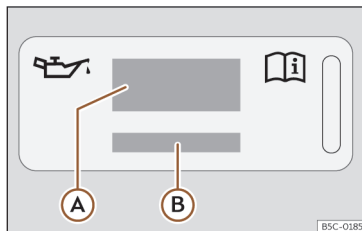

197. irudia Motorraren hobian: motorreko olioaren etiketa

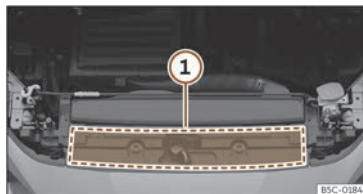

198. irudia Motorraren hobian: motorreko olioaren etiketaren kokalekua

>>> **197. irudia**-ren legenda:

- (A) Motorreko olioaren arauari buruzko informazioa.
- (B) Motorreko olioaren biskositateari buruzko informazioa.

Motorrak fabrikatik darama gradu anitzeko olio berezia, eta urte-sasoi guztietan erabil daiteke.

Kalitate oneko olioia erabiltzea motorrak behar bezala funtzionatzeko eta asko irauteko nahi-taezko premisa denez, olioia eman edo aldatu behar denean, VW arauak betetzen dituzten olioak erabili behar dira beti.

Motorreko olioaren etiketa duten ibilgailue-tarako

Motorraren olioia sartu behar baduzu, erabili etiketan adierazitako olioetako bat >>> **197. irudia**. Agindutako araua adierazita duen etiketa aurreko aldean dago, motorraren hobian

>>> **198. irudia** ①. Gomendatutako motorreko olioia erabiliz gero, behar beste aldiz zuzendu daiteke betetze-maila.

Motorreko olioaren etiketarik gabeko ibilgai-luetarako

Joan zaitez tailer espezializatu batera edo SEAT Zerbitzu Ofizial batera, dagokion arauari buruzko informazio eman diezazuten.

Motorreko olioaren maila baxuegia bada

Gomendutako olioia eskuragarri ez badago, **larrialdi batean** baimenduta dago jartzea **behin** honako olio hau, gehienez 0,5 l, hurrengo olio-aldaketara arte:

- *Gasolinazko motorrak*: VW 504 00, ACEA C3 edo API SN araua.

CUPRAk gomendatzen du (espezializatutako) tailer batean aldatzea olioia. CUPRAk gomendatzen du CUPRA Zerbitzu espezializatu bat edo SEAT Zerbitzu Ofizial bat.

CUPRAk gomendatzen du dagokion VW arauaren arabera homologatutako motorreko olioak erabiltzea. Kalitate-baldintza horiek betetzen ez dituzten olioak erabiltzeak kalteak eragin ditzake motorrean.

CUPRAk gomendatzen du SEAT ordezkio pieza originaletako motorreko olioak erabiltzea.

Motorreko olioaren gehigarriak

Motorreko olioari ez zaio inolako gehigarririk bota behar. Bermeak ez ditu estaliko aipatu-tako gehigarriek eragindako kalteak.

① KONTUZ

Arestian aipatutako arauetan edo zure zerbitzu teknikoak adierazitakoan zehazten den motorreko olioia eta zuk erabilitakoa betetzeko desberdinak badira, kontuan hartu honako hau:


- Ezin da erabat baztertu motorrari eta partikula-iragazkiari kalteak eragiteko arriskua.
- Ibilgailuan zirkulatzen jarrai daiteke, 0,5 l motorreko olio baino gehiago jarri ez bada. Joan ahalik eta lastarren tailer espezializatu batera eta eskatu olioia aldatzea. Bestela, motorrean kalteak gertatzeko arriskua dago.
- 0,5 l motorreko olio baino gehiago jarri baduzu, zirkulatu motorra karga baxuan duzula eta, gehienez ere, batez besteko biraketa-tartearen barruan. Ez zirkulatu 80 km/h baino gehiagoko abiaduran eta ez egin 300 km (inguru) baino gehiago. Joan ahalik eta lastarren tailer espezializatu batera eta eskatu olioia aldatzea. Bestela, motorrean kalteak gertatzeko arriskua dago.
- Ibilgailuan gerta daitezkeen kalteen arriskua (motorra, ihes-sistema) zure erantzukizuna da. Zalantzarik izanez gero, ez abiarazi motorra eta eskatu zerbitzu teknikoaren laguntza.

- Motorreko olioarekin bete ez baduzu, beste likido batekin baizik, ez abiarazi motorra. Eskatu zerbitzu teknikoaren laguntza. Motorrean kalteak eragiteko arriskua!

i Oharra

Bidaia luze bat egiten hasi aurretik, VW zehaztapenaren arabera motorreko olioia erostea eta zure ibilgailuan eramatea gomendatzen dizugu. Horrela, motorreko olio egokia izango duzu beti, behar izanez gero eman ahal izateko.

Motorreko olio-maila begiratzea eta jartzea

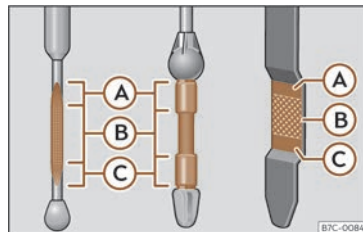

199. irudia Olio-maila neurtzeko hagaxka.



200. irudia Motorreko olioia sartzeko ahoko estalkia, motorraren hobian.

>>> **199. irudia**-ren legenda:

- (A) Ez jarri oliorik inola ere.
- (B) Eremu horretan maila mantentzen duen bitartean olioia jar dezakezu.
- (C) Olio-maila baxuegia da. Jarri olioia (B) eremuraino.

Motorraren kapota ireki aurretik, horri buruzko ohartarazpenak irakurri eta kontuan hartu beharko dituzu. >>> 302. orrialdea, *Motorraren hobian lanak egitea*.

Begiratu olio-maila

Motorreko olio-maila neurtzeko hagaxkaren bidez kontrolatzen da.

- Aparkatu ibilgailua horizontalean.
- Jarri motorra ranlentian denbora labur batean, zerbitzu-tenperaturan dagoenean eta gelditu.

- Itxaron 2 minutu.
- Bilatu olio-maila neurtzeko hagaxka. Goiko mutur koloredunagatik igarriko duzu.
- Atera olioia neurtzeko hagaxka. Garbitu hagaxka zapi garbi batekin eta sartu berriro hondoraino.
- Ondoren, atera ezazu berriro eta begiratu olio-maila >>> **199. irudia**. Behar izanez gero, eman motorreko olioia.

Olioak (A) eta (C) eremuen artean utzi behar du marka. Inoiz ez du gainditu behar (A) eremua.

Gidatzeko estiloaren eta baldintzen arabera, olio-kontsumoa 0,5 litro/1.000 km-ko izan daiteke. Kontsumoa handiagoa izan daiteke lehen 5.000 kilometroetan. Horregatik, motorreko olio-maila maiz kontrolatu behar da (erregia hornitzean eta bidaia luzeak egin aurretik da onena).

Olioia eman

- Bilatu motorreko olioia sartzeko ahoa. Estalkiaren gainean dagoen  sinboloari esker igarritzen da >>> **200. irudia**.
- Askatu motorreko olioia sartzeko ahoko estalkia >>> **200. irudia**.
- Eman olioia kantitate txikitik (gehienez, 0,5 l).
- Olio gehiegirik ez emateko, kopuru bat botatzun duzun bakoitzean, itxaron 2 minutu eta begiratu berriro olioaren maila >>> 312. orrialdea.

- Beharrezkoa bada, eman olio gehiago.
- Olio-maila gutxienez >>> **199. irudia** (B) eremura heltzen denean, hariztatu arretaz sartzeko ahoko estalkia >>> (D).

Motorreko olioaren zehaztapena >>> 310. orrialdea.

ADI

Motorrean edo motorraren hobian egiten diren lanak zuhurtziaz egin behar dira.

- Motorraren hobian lanak egin aurretik, kontuan izan dagozkion ohartarazpenak >>> 302. orrialdea.

ADI

Olioia produktu sukoia da. Olioia ematean, ez utzi motorreko pieza beroen gainean isurtzen.

KONTUZ

Olio-maila (A) eremutik gora badago, ez abiarazi motorra. Kalteak eragin ditzake motorrean eta katalizatzailean. Jakinaren gainean jarri zerbitzu teknika.

Ingurumenari buruzko oharra

Olio-mailak ez du inola ere egon behar  eremuaren gainetik. Bestela, olio arnastu ahal izango litzateke birabarkiko karterreko aire-zulotik, eta atmosferara iritsi ihes-sistemaren bidez.

Oharra

Bidaia luze bat egiten hasi aurretik, VW zehaztapenaren araberrako motorreko olio erostea eta zure ibilgailuan eramatea gomendatzen dizugu. Horrela, motorreko olio egokia izango duzu beti, behar izanez gero eman ahal izateko.

Motorreko olio aldatzea

Olio-aldaketa egiteko zerbitzu tekniko batera joatea gomendatzen dizugu.

ADI

Motorreko olio-aldaketa zeure kasa egin ahal izateko, behar diren ezagutzak izan behar dituzu.

- Motorraren kapota ireki aurretik, dagoz-kion ohartarazpenak irakurri eta kontuan hartu beharko dituzu >>> 302. orrialdea.
- Lehenbizi, utzi motorra hozten. Olio beroak erredurak eragin ditzake.
- Erabili betaurreko babesleak, olio-zipritzien zauri kaustikoak eragin ditzakete eta.

- Olio husteko torlojua hatzekin askatzen duzunean, eduki besoak horizontalean olio ez isurtzeko.

- Ondo garbitu olioarekin kontaktuan egon diren gorputz-zatiak.

- Olio toxikoa da. Eduki olio erabilia haurren helmenetik kanpo.

KONTUZ

Ez gehitu lubrifikatzaile gehigarririk motorreko oliari. Motorra kaltetu egin dezake. Gisa horretako produktuak erabiltzeagatik sortutako edozein kalte bermetik kanpo geratuko da.

Ingurumenari buruzko oharra

- Gomendatzen dugu zerbitzu tekniko batean aldatzea motorreko olio eta iragazkia.
- Olio ez da inolaz ere estolderian edo ingurumenean isuri behar.
- Aldaketa egitean erabilitako olio jaso-tzeko, erabili zure motorreko olio guztia hartzeko moduko tanga bat.

Arazoak konpontzea

Motorreko olioaren presioa baxuegia

Kontrol-argi gorria pizten da.

 Ez jarraitu gidatzen! Itzali motorra. Motorreko olio-maila egiaztatu.

-  kontrol-argiak dir-dir egiten badu eta, aldi berean, **hiru oharpen-seinale** entzuten badira, gelditu motorra eta begiratu olioaren maila. Behar izanez gero, gehitu olio >>> 311. orrialdea.

-  kontrol-argiak dir-dir egiten badu, nahiz eta olioaren maila egokia izan, **ez jarraitu gidatzen**. Ez utzi motorra martxan, ezta ralentian ere. Eskatu profesional baten laguntza.

Motorreko olioaren maila baxuegia

Kontrol-argi horia pizten da.

- Begiratu olioaren maila lehenbailehen >>> 311. orrialdea.
- Ipini olio aukera duzun bezain laster.

Matxura olioaren maila-sentsorean

Kontrol-argi horiak dir-dir egiten du.

- Joan tailer espezializatu batera aztertzeraz.
- Ordura arte eta segurtasun-arrazoia medio, olio-maila begiratu beharko da hornitu behar den bakoitzean.

12 volteko bateria

Gaiaren aurkezpena

12 volteko bateria motorraren hobian dago. Haren egoera aztertzen da, eta, behar izanez gero, ordezkatu egiten da mantentze-lan gisan.

Bateriekin lanak egiteko, profesional baten ezagutzak behar dira. Bateriarekin zerikusia duten gaietarako, CUPRA Zerbitzu espezializatu batera, SEAT Zerbitzu Ofizial batera edo tailer espezializatu batera joatea eskatzen dizugu: zure burua erretzeko eta bateriak ez-tanda egiteko arriskua dago!

Bateria ez da ireki behar! Ez saiatu bateriaren likido-maila aldatzen. Hori eginez gero, gas dentonatzalea ateratzen da eta leherketa-arriskua dago.

Baterien abisu-argibideak

 Erabili betaurreko babesgarriak.

 Bateriaren elektrolitoa oso korrosiboa da. Erabili eskularru eta betaurreko babesgarriak. Elektrolito-zipriztinik egonez gero, ur ugarirekin garbitu.

 Debekatuta dago sua piztea, txinpartak sortzea, babestu gabeko garra erabiltzea edo erretzea.

 Bateria ondo aireztatutako barrunbeetan soilik kargatu. Leherketa-arriskua dago.

 Umeak azidotik eta bateriatik urrun eduki.

 Kontuan izan beti jarraibideen eskuliburuak.

Zer gertatzen da ibilgailua luzaroan geldirik egoten denean?

Motorra geldirik dagoela korrante-kontsumoa zaintzeko sistema bat du ibilgailuak, denboratarte luzeetarako >>> 317. orrialdea. Baliteke funtzioaren bat aldi baterako desgaituta gertatzea, bateria deskarga ez dadin, esaterako, bar-ruko argiena edo atek agintearik inirekitzekoa. Funtzio horiek berriro erabilgarri egongo dira pizgailua konektatu eta motorra abiarazi bezain laster.

ADI

12 voltoko baterian eta sistema elektrikoan lanak egiteak erredura larriak, suteak eta deskarga elektrikoak eragin ditzake. Baterian lanak egin aurretik, irakurri eta kontuan hartu beti hurrengo oharpen eta segurtasun-neurri hauek:

- 12 voltoko baterian lanak egin aurretik, deskonektatu pizgailua eta kontsumitzaile elektriko guztiak, eta askatu bateriaren kable negatiboa.
- Haurrek 12 voltoko bateriaren elektrolitotik urrun egon behar dute beti.
- Erabili beti begi-babesa eta babeserako eskularruak.
- Bateriaren elektrolitoa oso agresiboa da. Azalean erredurak eragin ditzake, baita itsutasuna ere. 12 voltoko bateria manipulatzan, babestu batez ere eskuak, besoak eta aurpegia elektrolito-zipriztinetatik

- Ez erre lanak egiten dituzun bitartean, eta ez erre inoiz, gertu babesik gabeko sugarrak edo txinpartak badaude.

- Ez dadila txinpartarik sortu deskarga elektrostatiokoengatik, ezta kable eta gailu elektrikoak manipulatzan ere.

- Sekula ez eragin zirkuitulaburrik bateriaren poloetan.

- Sekula ez erabili hondatuta dauden 12 voltoko bateriak. Leheritu egin daitezke. 12 voltoko bateria hondatuta badago, aldatu berehala.

- Sekula ez erabili hoztuta dagoen 12 voltoko bateriarik. Deskargatutako bateria 0 °C (+32 °F) inguruko tenperaturetan izoztu daiteke. 12 voltoko bateria izoztuta badago, aldatu berehala.

KONTUZ

Ez jarri 12 voltoko bateria eguzkiargitan luza-roan.

- Izpi ultramareek bateriaren karkasa honda dezakete.

KONTUZ

Denbora luzean ibilgailua erabili behar ez baduzu, babestu 12 voltoko bateria izozteetatik.


- Bateria izoztu egin daiteke eta, ondorioz, kalte konponezina egin.

i Oharra

Motorra guztiz deskargatutako edo aldatu berri den 12 voltoko bateriarekin martxan jarri ondoren edo abio-laguntza erabili ondoren, baliteke sistemaren doikuntza batzuk (ordua, data, erosotasun-doikuntza pertsonalizatuak eta programazioak) desdoitu edo ezabatu izana. Egiaztatu eta zuzendu desdoitze horiek bateria nahiko kargatu ondoren.

i Oharra

Neguan, abio-potentzia murriztu egin daiteke, eta, behar izanez gero, bateriaren karga bat gomendatzen da.

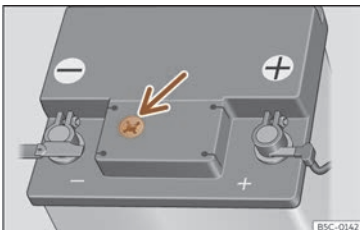Elektrolito-maila egiaztatzea

201. irudia 12 voltoko bateriaren goialdeko behatxuloa (irudikapen eskematikoa).

Bateriara heltzea

12 voltoko bateria motorraren konpartimentuan dago.

- Ireki motorreko kapota >>> 302. orrialdeko **△ (Motorraren hobian lanak egitea)**.
- Altxatu bateriaren aurrealdea babesten duen estalkia.

Maila egiaztatzea

Elektrolito-maila maiz kontrolatu behar da klima epeleko herrialdeetan eta, bateria zaharren kasuan, batez besteko kilometrajea handia denean.

- Egiaztatu miraren kolore-adierazlea, bateriako goialdean >>> **201. irudia**.
- Miran burbuilak eratzen badira, eman kolpe txiki batzuk hatz-koskorrekin, desagertu arte.

Miraren adierazleak ("begi magikoa") kolorea aldatuko du bateriaren kargaren edo elektrolito-mailaren arabera.

Bi kolore bereizten dira:

Hori argia edo koloregabea: Bateriaren elektrolito-maila baxuegia da. Joan zaitez tailer espezializatu batera, eskatu bateria berrikusteko eta, behar izanez gero, hori ordezeko.

Beltza: Bateriaren elektrolito-maila egokia da.

12 bolteko bateria kargatzea, aldatzea eta horri borneak kentzea edo jartzea

12 voltoko bateria kaltetuta edo akastun dagoela susmatzen baduzu, joan zaitez behar bezala kualifikatutako tailer espezializatu batera eta eskatu bateria berrikusteko.

12 voltoko bateria kargatzea

12 voltoko bateria kargatzeko, joan zaitez tailer espezializatu batera, ibilgailuaren fabrikako bateria-modeloak tentsio mugatuko karga eskatzen duen teknologia erabiltzen baitu >>> **△**. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

12 voltoko bateria aldatzea

12 voltoko bateria kokapenaren arabera diseinatu da eta segurtasun-elementuak ditu. 12 voltoko bateria bat ordezkatu behar bada, teknikari kualifikatu batek instalatu behar du ordezeko bateria. CUPRAk CUPRA kontzesionario batera joatea gomendatzen du. Izan behar-reko tamainari eta mantentze-lanen, potentziaren eta segurtasunaren ezaugarriei buruzko informazioa Teknikari kualifikatu bati eska daikioke, eta teknikariak beharrezko dokumentazioa eta ekipa teknikoak eduki behar ditu. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du.

12 voltoko bateriaren gasgabetzeko zuloak beti polo negatiboaren aldean egon behar du. Polo positiboaren aldeko gasgabetzeko zuloak itxita egon behar du beti.

Erabili soilik mantentze-lanik gabeko 12 voltoko bateriak, TL 825 06 eta VW 7 50 73 arauak betetzen dituztenak. Arau horiek 2014ko urrikoak edo geroagokoa izan behar dute.

12 voltoko bateria teknikari kualifikatu batek ordezkatu behar du beti, ibilgailuaren sistema elektronikoa ere egokitu behar baita ordezkapenaren esparruan. Horrez gain, funtzionamenduaren segurtasunari buruzko bateriaren parametroak bateria originalarekin zehaztu daitezke soilik. Teknikari kualifikatu batek bakarrik ditu doikuntza egiteko teknologia egokia eta ordezkoko bateria zuzenak.

Bateria desegokiak erabiltzeak homologazioa deuseztatzen du.

Start-Stop funtzionamendua duten ibilgailuek (>>> 135. orrialdea) bateria berezi bat daukate. Horregatik, zehaztapen berak dituen beste bateria bat soilik jarri beharko duzu lehengo bateriaren ordeza.

12 voltoko bateriari borneak kentzea

Ibilgailuaren sistema elektriko 12 voltoko bateriari borneak kendu behar badizkiozu, kontuan izan honako hau:

- Deskonektatu kontsumitzaile elektriko guztiak.
- Bateriari borneak kendu aurretik, desblokeatu ibilgailua, bestela alarma abian jarriko da.
- Kendu aurrena kable negatiboaren bornea eta ondoren positiboarena >>> ⚠.

12 voltoko bateriari borneak jartzea

- Deskonektatu elektrizitatea kontsumitzen duten gailu guztiak, 12 voltoko bateriari berriz borneak ipini aurretik.
- Lotu aurrena kable positiboaren bornea eta ondoren negatiboarena >>> ⚠.

12 voltoko bateriari borneak jarri eta pizgailua konektatu ondoren, hainbat kontrol-argi piztu daitezke. Argi horiek itzali egiten dira ibilbide laburra egin ondoren, gutxi gorabehera 15 eta 20 km/h (10 eta 12 mph) arteko abiaduran. Argiak itzaltzen ez badira, joan lantegi espezializatu batera, eta eskatu ibilgailua berrikustea.

12 voltoko bateria denbora luzez bornerik gabe egon bada, litekeena da hurrengo zerbitzua noiz egin behar den behar bezala ez adieraztea edo ez kalkulatzeko >>> 15. orrialdea. Kasu horretan, baimendutako gehieneko mantentze-tarteak hartu beharko dira kontuan >>> 337. orrialdea.

“Keyless Access” ixe-sistema eta giltzarik gabeko abio-sistema duten ibilgailuak >>> 70. orrialdea: 12 voltoko bateriari borneak jarri ondoren pizgailua konektatu ezin bada, blokeatu eta desblokeatu ibilgailua kanpotik. Ondoren,

saiatu berriro pizgailua konektatzen. Pizgailua konektatzen ez bada, eskatu laguntza espezializatutako langileei.

⚠ ADI

12 voltoko bateria modu desegokian finkatzen bada edo bateria desegokiak erabiltzen badira, zirkuitulaburrak, sua eta lesio larriak gerta daitezke.

- Erabili soilik mantentze-lanik gabeko eta isuriaren aurkako sistema duten 12 voltoko bateriak, fabrikako bateria muntatuaren propietate, zehaztapen eta neurri berak dituztenak.

⚠ ADI

12 voltoko bateria kargatzean, gas detonatzaileen nahasketa oso leherkorra gertatzen da.

- Kargatu 12 voltoko bateria ondo aireztatutako tokietan soilik.
- Sekula ez kargatu hoztuta dagoen edo desizoztu den 12 voltoko bateriarik. Bateria deskargatuta dagoenean, 0 °C (+32 °F) inguruko tenperaturetan ere izoztu daiteke.
- 12 voltoko bateria izoztu bada, eskatu hori aldatzeko.
- Poloetako kableei bornea gaizki jarri bazaie, zirkuitulabur bat gerta daiteke. Lehenik, kable positiboaren bornea jartzen da eta ondoren negatiboarena.

! KONTUZ

- Ez jarri edo ez kendu borneak inoiz 12 volteko bateriari pizgailua konektatuta edo motorra martxan dagoenean. Era berean, ez erabili inoiz ibilgailuaren zehaztasunak ez dituen 12 volteko bateriarik. Sistema elektrikoa edo osagai elektroniko jakin batzuk kaltetu daitezke eta funtzio elektrikoetan matxurak gerta daitezke.
- Ez konektatu 12 volteko korrante-hargu-nera edo pizgailura korrantea ematen duten osagai elektrikorik, hala nola eguzki-pane-lak edo bateria kargagailuak, 12 volteko bate-ria kargatzeko. Bestela, ibilgailuaren sistema elektrikoa kaltetu daiteke.

✿ Ingurumenari buruzko oharra

- Bateriak substantzia toxikoak eduki dit-zake, esate baterako azido sulfurikoa eta be-run. Baztertu 12 volteko bateria, indarrean dauden xedapenen arabera.
- Elektrolitoak ingurumena kutsa dezake. Li-kido operatiboren bat ateratzen bada, jaso eta bota behar bezala.

Arazoak konpontzea

Matxura alternadorean

Kontrol-argi **GORRIA** pizten da.

Ibilgailuko bateriak kargatzeari uzten dio alter-nadoretik. Zoaz lehenbailehen tailer espeziali-zatu hurbilehera.

Bateria, pixkanaka-pixkanaka, deskargatzen ari denez, deskonektatu ezinbestekoak ez diren gailu elektriko guztiak.

Energiaren kudeaketa

Abiarazteko gaitasuna optima-tzea

Energiaren kudeaketak energiaren banaketa elektrikoa kontrolatzen du, motorra abiarazte-rakoan beti energia elektriko nahikoa egon da-din.

Zure ibilgailuak energia-sistema konbentzio-nala badu, eta denbora luzez geldirik badago, gailu elektrikoek (adibidez, martxaren blokea-tze elektronikoa) bateria deskargatuko dute. Horren ondorioz, zenbait inguruabarretan, motorra abiarazteko energia elektriko nahikoa ez egotea gerta daiteke.

Zure ibilgailuan, energia kudeatzeko sistema adimendu bat arduratuko da energia elektrikoa banatzeaz. Horrela, abiarazteko gaitasuna eta bateriaren balio-bizitza nabarmen hobetuko da.

Funtsean, energia kudeatzeko sistema **bate-riaren diagnostiko-funtzio batek, pausagu-neko korrantea kudeatzeko sistema batek** eta **energia kudeatzeko sistema dinamiko batek** osatzen dute.

Bateriaren diagnostikoa

Bateriaren diagnostikoak haren egoera eten-gabe zehazten du. Hainbat sentore tentsioa, korrantea eta bateriaren tenperatura zehaz-teaz arduratzen dira. Horren arabera, bateria-ren karga-maila eta eraginkortasun-maila ze-hazten dira.

Korrantea kudeatzeko sistema geldirik da-goenean

Geldirik dagoenean korrantea kudeatzeko sis-temak energiaren kontsumoa murrizten du ibilgailua geldirik dagoen bitartean. Pizgailua deskonektatua izanik, energiaren elikadura ku-deatzen du gailu elektrikoetarantz. Hura egi-tean, bateriaren diagnostikoaren datuak kon-tuan hartzen ditu.

Bateriaren karga-mailaren arabera, deskonek-tatu banaka gailu elektrikoak bateria gehiegi ez deskargatzeko eta abiarazteko gaitasuna man-tendu ahal izateko.

Energia kudeatzeko sistema dinamikoa

Martxan sortutako energia kudeatzeko sistema dinamikoaren bidez banatzen da gailu elektri-koetara, horiek duten energia-premiaren ara-bera. Horrez gain, sortzen den baino energia gehiago ez kontsumitzeaz arduratzen da; har-tara, bateriaren karga-maila hoberena ziurta dezake.

Oharra

- **Energia kudeatzeko sistemak ezin ditu lege fisikoez ezarritako mugak ezabatu.** Eskatzen dizugu, arren, kontuan hartzea bateriaren gaitasuna eta balio-bizitza mugatuak direla.
- **Ibilgailua martxan ez jartzeko arriskua dagoenean, alternadoreko akats elektrikoaren kontrol-argia edo bateriaren karga-maila baxua erakutsiko da** ➡ ➡ ➡ 317. orrialdea.

Bateria deskargatzea

Abiarazteko gaitasuna mantentzeak du lehen-tasuna. Bateriak egin behar duen esfortzua askoz handiagoa da ibilbide motzetan, hirian zein gaitatzen denean eta urteko garai hotzean.

Horrelako egoeretan, energia asko behar da, baina oso gutxi sortzen da. Motorra geldirik badago baina aldi berean gailu elektrikoak aktibo baldin badaude, bateria puntu kritikoa bateraino deskarga daiteke. Kasu horretan, energia kontsumitzen da aldi berean batere sortu gabe.

Horrelako egoeretan konturatu zara energia erregulatzeako sistemak energiaren banaketa aktiboa doitzen duela.

Denbora luzez geldirik dagoen ibilgailua

Ez baduzu ibilgailua egunez edo astebetez gidatzen, doikuntza bat egingo da kontsumoa murrizteko edo gailu elektrikoak banaka des-konektatuz joango dira. Horrela, energiaren kontsumoa murrizten da eta abiarazteko gaita-

sun denbora luzeagoz mantentzen da. Gerta liteke erosotasuneko zenbait funtzio (adibidez, ibilgailua urrutitik irekitzea) erabilgarri ez egotea zenbait inguruabarretan. Erosotasun-funtzioak erabilgarri egongo dira berriz pizgailua konektatzen eta motorra abiarazten duzunean.

Motorra geldirik dagoenean

Adibidez, irratia entzuten baduzu motorra geldirik dagoenean, bateria deskargatuko da.

Energia-kontsumoak motorra martxan jartzea arriskuan jartzen badu, gidariarentzako informazio-sistema duten ibilgailuetan, testu bat erakutsiko da.

Gidariarentzako argibide horrek adierazten du motorra abiarazi beharko dela bateria kargatzeko.

Motorra martxan dagoela

Bateria deskarga daiteke martxan dagoenen energia sortzen bada ere. Hori gertatzen da batez ere energia gutxi sortzen bada baina asko kontsumitzen bada bateriaren karga-maila hoberena ez den une batean.

Energia-maila berriz orekatu ahal izateko, behin-behineko doikuntza bat egingo da energia gehiago kontsumitzen duten gailuetan, edo desaktibatu egingo dira. Berokuntza-sistemek, bereziki energia asko kontsumitzen dute. Konturatzeko bazara, esate baterako, eserlekuaren berogailuak edo luneta termikoarenak ez dutela berotzen, horrek esan nahi du horien be-

hin-behineko doikuntza bat egin zela edo desaktibatu zirela. Sistema horiek berriz erabil daitezke energiaren maila orekatu denean.

Horrez gain, beharrezkoa izanez gero, bira-erregimena zertxobait handitu ahal izango duzu ralentian. Hala ere, hori normala da eta ez duzu horretaz kezkatu behar. Bira-erregimena ralentian handitu ondoren, energiaren osagaririko eskaera sortzen da eta bateria kargatu egingo da.

Gurpilak eta pneuma- tikoak

Gurpilen eta pneumati- koen inguruko informazio garrantzitsua

Oharren orokorrak

- Zure ibilgailuak **pneumatiko berriak** baditu, zuhurtzia handiz gidatu lehen 600 km-etan.
- Zintarri edo antzekoetara igo behar baduzu, poliki igo eta, ahal izanez gero, gurpilak ozto-poarekiko perpendikular daudela.
- Aldian behin, begiratu pneumatikoak hondatuta dauden (zulatuak, ebakiak, zartatuak edo mailatuak). Kendu pneumatikoaren profilean dagoen objektu arrotz oro.
- Gurpil edo pneumatiko hondatuak berehala aldatu behar dira.
- Ahal izanez gero, pneumatikoak ez zikindu oliotan, koipetan edo erregaitan.
- Balbulen txano estalgarrien bat galdu bada, jarri beste bat lehenbailehen.

- Markatu gurpilak desmuntatu baino lehen, berririo muntatzearan biraketa-noranzko bera izan dezaten.
- Gorde desmuntatutako gurpilak edo pneumatikoak leku fresko, lehor eta, ahal izanez gero, ilunean.

Profil baxuko pneumatikoak

Profil baxuko pneumatikoek errodadura-banda zabalagoa, haginaren diametro handiagoa eta pneumatikoaren hegaldaren altuera txikiagoa dituzte. Beraz, martxan, arinago jokatuko du.

Profil baxuko pneumatikoak estandarrak baino bizkorrago hondatu daitezke, esaterako, kolpe handiengatik, zuloengatik, estolda-tapengatik eta zintarri-ertzengatik. Pneumatikoaren presio zuzena oso garrantzitsua da >>> 322. orrialdea.

Pneumatiko eta haginaren kalterik ez izateko, kontu handiz gidatu egoera txarrean dauden errepideetan.

Begiratu gurpilak 3.000 km-z behin.

Pneumatikoek edo haginak kolpe handiren bat hartu badute edo kalteak jasan badituzte, joan tailer espezializatu batera, pneumatikoa aldatu behar ote duzun azter dezaten.

Profil baxuko pneumatikoak estandarrak baino lehen higa daitezke.

Ikusten ez diren kalteak

Sarritan, pneumatikoetan eta haginetan izaten diren kalteak ez dira ikusten lehen begiratuan. Ibilgailuak ez-ohiko moduan **bibratzen** badu edo **alde batera joateko joera** badu, pneumatikoak narriatuta egon daitezke. Gurpil bat zulatu dela susmatzen baduzu, gutxi lehenbailehen abiadura. Begiratu pneumatikoak kaltetuta dauden. Pneumatikoaren kanpoaldean ez bada kalterik ikusten, jarraitu astiro eta zuhurtziaz gidatzen hurrengo tailer espezializaturaino, han ibilgailua azter dezaten.

Objektu arrotzak txertatuta pneumatikoan

- Ez kendu objektu arrotzak objektuak barruraino iritsi badira pneumatikoa zeharkatuz!
- Ibilgailuak zuloak konpontzeko kita badauka, hala dagokionean, zigitatu hondatutako gurpila >>> 333. orrialdea atalean adierazten den bezala. Joan espezializatutako tailer batera konpontzera edo berri bat jartzera. CUPRAK CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

Pneumatikoaren errodadura-bandaren barnealdeko masillak sartutako objektu arrotza biltzen du eta pneumatikoa zigitatzen du behin-behinean.

Norabide bakarreko errodadura duten pneumatikoak

Norabide bakarreko errodadura duten pneumatikoen alboetan, geziak daude markatuta. Nahitaezko biraketa-noranzkoa izan behar da kontuan gurpilak muntatzerakoan. Horrela, ahalik eta hobekien bermatzen da pneumatikoen ezaugarrien aprobetxamendu optimoa, aquaplaningari, itsaspenari, zaratei eta higadurari dagozkienez.

Osagarrien ondoren muntatzea

Gurpilak, hagunak edo gurpil-edergarriak aldatu edo berrito hornitu nahi badituzu, CUPRA Zerbitzu espezializatu batera edo SEAT Zerbitzu Ofizial batera joatea gomendatzen dizugu. Han emango dizkizute dauden aukera teknikoak buruzko aholkuak.

Abiadura-oharrak

Abiadura-siglak pneumatikoetarako onartutako gehieneko abiadura adierazten du.

- P** gehienez 150 km/h (93 mph)
- Q** gehienez 160 km/h (99 mph)
- R** gehienez 170 km/h (106 mph)
- S** gehienez 180 km/h (112 mph)
- T** gehienez 190 km/h (118 mph)
- U** gehienez 200 km/h (124 mph)
- H** gehienez 210 km/h (130 mph)

- V** gehienez 240 km/h (149 mph)
- Z** 240 km/h (149 mph) baino gehiago
- W** gehienez 270 km/h (168 mph)
- Y** gehienez 300 km/h (186 mph)



- **Pneumatiko berriak ez dira iristen itsaspen-gradu optimora lehen 600 km-ak egin arte.** Hori dela eta, arretaz gidatzea aholkatzen da, istripurik ez izateko.
- **Ez gidatu inoiz hondatutako pneumatikoekin.** Istripu-arriskua dago.
- **Ibilgailuak ibiltzen ari den bitartean ezohiko moduan bibratzen badu edo alde batera joateko joera badu, gelditu berehala eta egiaztatutako pneumatikoen egoera.**
- **Ez erabili pneumatikoak aurretik nola erabili diren ez badakizu.**

Gurpil eta pneumatiko berriak

Zure ibilgailua tailer espezializatu batera eramatea gomendatzen dizugu gurpilen edo pneumatikoen inguruko lan guztiak egiteko. Han, beharrezko ezagutzak dituzte, eta tresna bereziak eta dagozkien ordeztu piezak.

- **Neguko pneumatikoez ere itsaspena galtzen dute izotzarekin.** Pneumatiko berriak jarri badi-tuzu, joan kontu handiz lehen 600 km-an eta neurrizko abiadurarekin.

- **4 gurpiletan, mota eta tamaina (gurpilaren perimetroa) bereko pneumatikoak erabili behar dira beti eta, ahal izanez gero, marrazkia dutenak.**

- **Pneumatikoak aldatzean, ez aldatu bat bakarrik; gutxienez, ardatz bereko biak aldatu.**
- **Zure ibilgailua fabrikakoa ez den beste pneumatiko eta hagin batzuekin hornitu nahi baduzu, erosi aurretik, informa zaitez zure tailer espezializatuan >>>**

Zure ibilgailuan erabili beharreko gurpil eta pneumatiko konbinazioen neurriak ibilgailuaren dokumentu gehigarrian zehaztuta daude (esaterako, CEE edo COC adostasun-zurtagiria¹⁾). Ibilgailuaren dokumentazio osagarriak herrialdearen berariazkoak dira.

Ordezko gurpilak eta gurpil arruntak desberdinak badira (adibidez, neguko pneumatikoen edo bereziki zabalak diren pneumatikoen kasuan), denbora-tarte labur batean erabili behar dira, zulatuz gero, eta lasai gidatu behar dira. Ahal bezain laster ordeztu behar dira gurpil normalarekin.

Trakzio osoa duten ibilgailuek, 4 gurpiletan, marka, mota eta marrazki bereko pneumatikoekin hornituta joan behar dute, trakzio-sistema gurpilen bira kopuruaren desberdintasunarengatik ez kaltetzeko. Horregatik, zulatzen bada, ordeztu gurpil bat bakarrik erabili behar da, pneumatiko arruntaren perimetro berarekin.

¹⁾ COC = *certificate of conformity*.

Fabrikazio-data

Fabrikazio-data pneumatikoaren alboan adierazita dago (agian gurpilaren kanpoaldean soilik):

DOT ... 2220 ...

esaterako, pneumatikoa 2020. urteko 22. astean fabrikatu zela esan nahi du.



- Erabili pneumatiko eta hagunen konbinazioak bakarrik, baita CUPRAk homologatutako gurpil-torloju egokiak ere. Bestela, kalteak sor daitezke ibilgailuan, eta istripu bat gerta daiteke.

- Arrazoi teknikoak direla-eta, ezin dira beste ibilgailu batzuen gurpilak erabili. Zenbait kasutan, ez eta ibilgailu modelo bereko gurpilak ere.

- Ziurtatu zuk aukeratutako pneumatikoek behar den igarobidea dutela. Ordezko pneumatikoak ez dira hautatu behar tamaina nominalarengatik soilik, tamaina bera izan arren nabarmen aldatu daitezkeelako fabrikatzailearen arabera. Lasaiera-faltak pneumatikoak edo ibilgailua narriatu ditzake, eta horren ondorioz, bide-segurtasuna arriskuan jarri. Istripu-arriskua!

- Erabili 6 urte baino gehiago dituzten pneumatikoak larrialdi kasuan bakarrik, eta behar bezalako zuhurtasunez gidatuz.

- Zure ibilgailuan ezin dituzu jarri larrialdiko errodadura-propietateak dituzten pneumatikoak! Erabilera onartezinak kalteak eragin ditzake zure ibilgailuan, edo istripuak eragin.

- Abatz-estalki edergarriak muntatzen badi-tuzu, ziurtatu nahikoa airea igarotzen dela balazta-sistema hozteko. Istripu-arriskua!

- Hagun aerodinamikoak edo elementu plastiko torlojuak dituzten modeloek (diseinu itxiagoa) barnealdean izotza eta elurra metatzeko probabilitatea handiagoa dute. Kontuan izan hori gidatze-egoeren arabera; izan ere, gurpiletan elurra edo izotza pilatzeak bi-brazioak eragin ditzake ibilgailuan 40 km/h baino gehiagoan zirkulatzean. Gurpilen bar-ruko izotza eta elurra kentzea gomendatzen da, ur beroa erabiliz.

- Lurrezko edo legarrezko pistetan gidatuz gero, elementu plastikoak dituzten hagunen barruan harriak harrapatuta geratzeko probabilitatea handitu egiten da, abiadura handian edo kirol-moduan zirkulatzean. Alumini-ozko hagunaren eta txertatutako elementuaren artean harriak harrapatuta geratu direla ikusiz gero, presiozko uraren bidez kentzen saia zaitezke.

**Ingurumenari buruzko oharra**

Pneumatiko erabiliak indarreko arauen arabera deuseztatu behar dira.

**Oharra**


- CUPRA Laguntza Zentro batean galdetu behar da CUPRAk hasieran muntatutakoek tamaina ez duten hagunak edo pneumatikoak muntatzeko aukera badagoen eta zein diren aurreko (1. ardatza) eta atzeko (2. ardatza) ardatzen artean baimendutako konbinazioak.

- Ez erabili pneumatikoak zer "aurrekari" dituzten ez badakizu.

**Oharra**

245/40 R19 edo 245/35 R20 pneumatikoak baditu, dagokion deflektorea ere muntatu behar da.

Pneumatikoen balio-bizitza

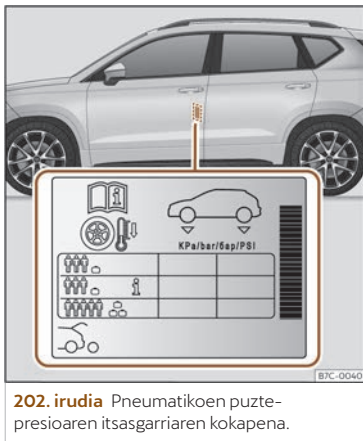

202. irudia Pneumatikoen putze-presioaren itsasgarriaren kokapena.

Pneumatikoen balio-bizitza luzatzeko, haiek presio egokian puztuta egon behar dute beti, eta zuhurtziaz gidatu behar da.

- Begiratu pneumatikoen presioa hilean behin, gutxienez, eta bidaia luze bat egin behar duzun bakoitzean.
- Presioa beti begiratu behar da pneumatikoak hotz daudenean. Pneumatikoak berotuta badaude ez jaitsi presioa.
- Egokitu pneumatiken presioa ibilgailuak daraman kargara >>> **202. irudia**.

- Pneumatikoen presioaren adierazlea duten ibilgailuetan, gorde memorian pneumatikoen presio aldatua >>> **331. orrialdea**.
- Ez gidatu abiadura handiegian kurbetan eta ez egin azelerazio zakarrak.
- Aldiro-aldiro, begiratu pneumatikoek higadura irregularra duten.

Pneumatikoen presioa

Putze-presioaren balioak ezkerretako aurreko ate-markoaren atzealdean kokatutako etiketa itsasgarrian adierazten dira >>> **202. irudia**.

Gutxiezigiko edo gehiezigiko presioak asko murrizten du pneumatikoen balio-bizitza eta modu negatiboan eragiten du ibilgailua ibiltzeko moduan. Pneumatikoen presioa oso garrantzitsua da, batez ere **abiadura handian** ibiliz gero.

Pneumatikoen presioa ibilgailuaren egungo kargara egokitu behar da. Ibilgailuak ahalik eta gehien kargatuta joan behar badu, etiketa itsasgarrian adierazitako karga-balio handienara igo behar da putze-presioa >>> **202. irudia**.

Pneumatikoen presioa begiratzen duzunean, ez ahaztu ordezko gurgilarrena ere begiratzea. Puztu gurgil hori zure ibilgailurako aurreikusitako presio handienera.

Larrialdiko gurgil minimizatu baten kasuan (125/70 R16 edo 125/70 R18), 4,2 barreko presioan puztu, pneumatikoen presioaren etiketan adierazten den bezala >>> **202. irudia**.

Ibilgailuaren arabera, pneumatikoen putze-presioa karga ertainera egoki daiteke, martxaren erosotasuna handitzeko (putze-presioa >>> **202. irudia**). Erosotasuneko putze-presioarekin zirkulatzen denean, pixka bat handitu daiteke erregai-kontsumoa.

Gidatzeko modua

Kurbetan bizkor gidatzeak, azelerazio zakarrek eta balaztadek (pneumatikoen kirrinkak) gurgilen higadura areagotzen dute.

Gurpilak orekatzea

Ibilgailu berri baten gurpilak orekatuta egoten dira. Baina erabileran izaten diren gorabeherak desorekak eragiten dituzte (eszentrikotasuna), eta, bolantean, bibrazio gisa sumatzen dira.

Desorekak direkzioaren, esekiduraren eta pneumatikoen higadura handiagoa ere eragiten duenez, gurpilak berriro orekatu beharko dira. Gurgila berriro orekatu behar da pneumatiko berri bat muntatzen den bakoitzean edo konpontzen den bakoitzean.

Hutsegiteak gurgilen lerrokatzean

Errodaje-trena gaizki doitu bada, pneumatikoen higadura handitu ez ezik, gidatzeko segurtasuna murriztu ere egiten da. Pneumatikoen higadura oso handia dela ikusten bada, CUPRA Zerbitzu espezializatu batean edo SEAT Zerbitzu Ofizial batean berrikusi beharko da gurgilen lerrokatzea.



Gurpilaren eta pneumatikoen erabilera ezegokiak pneumatikoek ustekabearen presioa galtzea, errodadura-banda askatzea edo pneumatikoa lehertzea ere eragin dezake.

- Gidariak du ibilgailuaren pneumatiko guztiak presio egokian puzteko ardura. Gomendatutako puzte-presioa itsasgarri batean adierazten da >>> **202. irudia**.
- Egiaztatu aldizka pneumatikoen puzte-presioa eta mantendu beti adierazitako puzte-presioaren balioa. Pneumatikoaren presioa baxuegia bada, gerta liteke pneumatikoa gehiegi berotzea eta errodadura-banda askatzea edo pneumatikoa lehertzea.
- Pneumatikoak hotz daudenean, itsasgarrian adierazitako presioa mantendu behar da beti >>> **202. irudia**.
- Egiaztatu aldizka pneumatikoen puzte-presioa hotz daudenean. Beharrezkoa bada, doitu muntatutako pneumatikoen presioa hotz daudenean.
- Egiaztatu aldizka pneumatikoak higadura-zeinurik ez dutela edo hondatuta ez daudela.
- Ez gainditu inoiz zure ibilgailuaren pneumatiko motarako baimendutako gehienezko abiadura eta karga.




Ingurumenari buruzko oharra

Pneumatikoen presioa ez bada behar adina-koa, erregai-kontsumoa handitu egiten du.

Higadura seinaleak



203. irudia Pneumatikoaren profila: higadura-adierazleak.

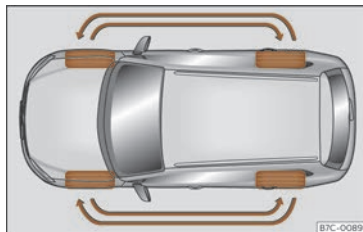

204. irudia Gurpilak trukatzeari.

Jatorrizko pneumatikoen gurpil-artearen sakonkeraren basean 1,6 mm-ko altuerako higadura-adierazleak daude, tarte erregularretan eta martxa-norabidearekiko zeharka ordenatuta >>> **203. irudia**. “TWI” letrek edo pneumatikoaren alboan dauden triangelu batzuek higadura-adierazleen posizioa adierazten dute.

Profilaren utzitako gutxieneko sakonera¹⁾ lortu da pneumatikoak higadura-seinaleetaraingotatu direnean. Aldatu pneumatikoak beste berri batzuekin >>> .

Gurpilak trukatzeari

Gurpilak modu uniformearen higa daitezen, erregularitasunez aldatzea gomendatzen da eskema honen arabera >>> **204. irudia**. Jokatzen horrekin, pneumatiko guztien balio-bizitza berdintsua izatea lortzen da.

¹⁾ Zer herrialdetan zirkulatzen duzun, hango arauak errespetatu.



ADi

Pneumatikoak, asko jota, higadura-adieraz-leak higatu direnean aldatu behar dira. Bestela, istripua izateko arriskua dago.

- Bereziki, meteorologia-baldintza txarretan bidaizten bada, esaterako, euriarekin edo izotzarekin. Garrantzitsua da pneumatikoen marrazkiaren sakonera ahalik eta handiena izatea eta, gutxi gorabehera, berdina izatea aurreko eta atzeko gurpiletan.
- Marrazkiaren gutxiegiak sakoneraren ondoriozko gidatze-segurtasun eskasa honako egoera hauetan geratzen da agerian, batik bat: putzu sakonetan igarotzean, “aquaplaning” arriskuan baitago; kurbetan ibiltzean eta balaztatzeak portaeran.
- Abiadura egokitzen ez bada, ibilgailuaren kontrola gal daiteke.

Gurpilaren torlojuak

Hargunak eta **gurpilen torlojuak** multzo baten parte izateko diseinatu dira. Ibilgailuaren hargunak ordezkatzen badira eta beste mota batekoak jartzen badira (adibidez, aleazio-hargunak edo neguko pneumatikoak dituzten gurpiletan erabiltzen direnak), kalotaren luzera eta forma egokia duten gurpileko torlojuak erabili behar dira. Alderdi hori zeharo garrantzitsua da gurpilek ondo finkatzeko eta balazta-sistemak behar bezala funtzionatzeko.

Gurpilaren torlojuak garbi eta erraztasunez hariztatze moduan egon behar dute.

Gurpiletako lapurreten aurkako torlojuak lasaitzeko, egokigailu berezia behar da >>> 328. orrialdea.



ADi

Gurpil-torlojuak ez dira inoiz koipeztatu edo oliotu behar.

- Erabili soilik dagokion hagin bakoitzarekin bat datozen gurpil-torlojuak.
- Adierazitakoa baino estutze-pare txikiago batekin estutzen badituzu torlojuak, gurpila irten liteke ibilgailua martxan denean, eta horrek istripu-arriskua dakar. Estutze-parea handiegia bada, berriz, torlojuak edo haria kaltetu daitezke.



KONTUZ

Altzairuzko eta aleazio hagnetako torlojuetarako ezarritako estutze pareak zein den jakiteko, kontsultatu >>> 330. orrialdea.

Neguko pneumatikoak

- Neguko pneumatikoak lau gurpiletan jarri behar dira.
- Zure ibilgailuarentzat homologatutako neguko pneumatikoak bakarrik erabili.

• Baliteke baimendutako gehienezko abiadura txikiagoa izatea neguko pneumatikoak erabiltzen badira.

• Egiaztatu neguko pneumatikoek **profil** nahikoa dutela.

• Kontrolatu pneumatikoen presioa gurpilak muntatu ondoren. Hori egiterakoan, kontuan izan ezkerreko aurreko ateko markoaren atzea-Idlean adierazitako balioak >>> 322. orrialdea.

Errepideetan neguko baldintzekin, neguko pneumatikoek argi eta garbi hobetzen dute ibilgailuaren abioa. Udako pneumatikoen eta izotzaren eta eluraren arteko itsaspena txikiagoa izaten da bere diseinuaren ondorioz (zabalera, kautxu-nahastea, profil mota). Aurrekoa funtsezkoa da **gurpil zabalak** edo **abiadura handirako pneumatikoak** dituzten ibilgailuetarako (H, V hizki bereizleak edo Y hizkia duena pneumatikoaren alboan).

Erabili zure ibilgailuarentzat homologatutako neguko pneumatikoak bakarrik. Pneumatiko horien neurriak ibilgailuaren dokumentu osagarrietan ikus daitezke (esaterako, CEE edo COC egokitasun ziurtagiria¹⁾). Ibilgailuaren dokumentazio osagarriak herrialdearen berariazkoak dira.

Neguko pneumatikoek ezaugarri asko galtzen dituzte higatu badira 4 mm-ko **gurpil-artearen sakoneraino**.

¹⁾ COC = *certificate of conformity*.

Pneumatikoen ezaugarrien galera eragiten duen beste faktore bat **zaharkitzea** da, nahiz eta marrazkiaren sakonera 4 mm-tik gorakoa izaten jarraitu.

Neguko pneumatikoek abiadura-muga adierazten duen hizki grabatua daramate >>> 319. orrialdea.

Infotainment sistemako **Ajustes del vehículo** menuan abiadura-abisu bat doitu daiteke **Neumáticos** menuan.

Gehieneko abiadura gaintzeko beharrezko potentzia duten ibilgailuek **itsasgarri** bat jarri behar dute gidariaren ikus-eremuan. Itsasgarri horiek zure CUPRAren Zerbitzu espezializatuan, SEATen Zerbitzu Ofizialean eta tailer espezializatu batean erosi daitezke. Kontuan izan herrialdearen arabera arau desberdinak izan ditzaketela.

Neguko pneumatikoen ordez, “orotarako pneumatikoak” erabil daitezke.

V hizkiko neguko pneumatikoen erabilera

Kontuan hartu V letra duten neguko pneumatikoak erabiltzean, 240 km/h-ko (149 mph) gehieneko abiadura orokorra **ez dela beti onargarria** ikuspuntu teknikitik, **eta, zure ibilgailuaren kasuan, nahiko mugatuta egon daitekeela**. Pneumatiko horien gehieneko abiadura ardatzen gainean jarri daitezkeen karga maximoen mende eta muntatutako pneumatikoe-tan adierazitako trakzioaren indarraren mende dago.

Zure CUPRAren Zerbitzu espezializatuarekin edo SEATen Zerbitzu Ofizialekin harremanetan jartzea gomendatzen dizugu, V hizkidun pneumatikoekin zein abiadura maximoa iritsi zaitezkeen jakiteko, ibilgailuaren eta pneumatikoaren datuetan oinarrituta.



Inoiz ezingo duzu neguko pneumatikoentzat baimendutako gehieneko abiadura gaintitu, pneumatikoak hondatu eta ibilgailuaren kontrola galdu ahal duzulako, eta horrek istripua izateko arriskua areagotuko baitu.



Ingurumenari buruzko oharra

Negua igaro ostean, jarri berriz udako pneumatikoak, egokituz jotzen denean. Tenperatura +7°C (+45°F) baino handiagoa bada, udako pneumatikoen bidez, dinamika hobetuko da. Errodadura-zarata, higadura eta energia-kontsumoa murriztuko dira.

Elurretako kateak

Elurretako kateak **aurreko gurpiletan** muntatzea bakarrik baimenduta dago, **trakzio integrala** duten ibilgailuetan barne.

- Metro batzuek ibili ondoren, egiaztatu behar bezala ezarri direla; zuzendu horien posizioa beharrezkoa izanez gero, fabrikatzailearen muntatzeko jarraibideekin bat eginez.

- Kontuan izan 50 km/h (30 mph) abiadura maximoa.

- Kateak muntatu arren harrapatuta geratzeko arriskua badago, gomendagarriena da ESC sisteman trakzio-kontrola (TCS) desaktibatzea >>> 151. orrialdea.

Errepidean elurra baldin badago, elurretako kateek, *trakzioa* hobetu ez ezik, *frenatze*-jokaera ere hobetuko dute.

Arrazoi teknikoak direla eta, bakarrik zenbait hagun eta pneumatiko konbinaziotan erabil daitezke elurretako kateak:

Pneumati- koa	Haguna	Kateak
225/50 R18	7Jx18 ET 45	9 mm-ko ge- hieneko ge- maila
225/45 R19	8Jx19 ET 45	
Gainontzeko dimentsioek ez dituzte kateak onartzen		

Elurretako kateak erabiltzen badituzu, horiek ipini baino lehen, desmuntatu egin beharko zenuke gurpilearen edozein edergarri.



ADI

Egokiak ez diren kateak erabiltzen badira, edo kateak behar bezala ipini ez badira, is-tripu eta kalte adierazgarriak sorraz dai-tezke.

- Erabili beti elurretako kate egokiak.
- Kontuan izan kateen fabrikatzailearen muntatzeko jarraibideak.
- Elurretako kateekin gidatzen baldin ba-duzu, ez sekula gainditu gehienez baimendu-tako abiadura.



KONTUZ

- Desmuntatu kateak elurrik gabeko ibilbi-deetan. Bestela, ibilgailuaren portaera oker-ragoa izango litzateke, pneumatikoak kaltetu eta berehala hondatuko liriateke.
- Kateek hagnak ukitzen badituzte zuze-nean, kaltetu edo urratu egin ditzakete. CU-PRA etxeak beti estalitako elurretako kateak erabiltzea gomendatzen du.

Gurpil bat aldatzea

Gaiaren aurkezpena

Zuk zeuk aldatu gurpil bat, baldin eta ondo ezagutzen badituzu beharrezko operazioak eta segurtasun-neurriak, behar diren erremi-tak badituzu eta ibilgailua modu seguruan aparkatuta badago.

Aurretiko jarduerak


- Gelditu ibilgailua azalera horizontal eta leku seguru batean, ibilgailuetako trafikotik ahalik eta urrutien.
- Konektatu geratze-balazta elektronikoa.
- Jarri larrialdi-argi keinukariak.
- *Aldagailu automatikoa*: aktibatu **P** aparkatze-blokeoa.
- Atoia eramanez gero, askatu atoa zure ibil-gailutik.
- Utzi erabilgarri ibilgailu barruko tresnak >>> 288. orrialdea eta ordezeko gurpila.
- Bete itzazu herrialde bakoitzeko lege-xeda-penak (txaleko islatzailea, oharpenerako trian-geluak, argi-baliza, etab.).
- Esan jaisteko ibilgailu barruan dauden guztiei eta mantendu arrisku-zonaldetik urrun (adibi-dez, alboko bazter-babesaren atzean).




ADI

- Kontuan hartu adierazitako urratsak eta babestu zeure burua eta bideko beste era-biltzaileak.
- Gurpila maldan dagoen errepide batean al-datzen baduzu, blokeatu beste aldeko gur-pila harri batez edo antzeko beste zerbaite-kin, ibilgailua ez mugitzeko.

Larrialdiko gurpilaren kokapena eta erabiltzea

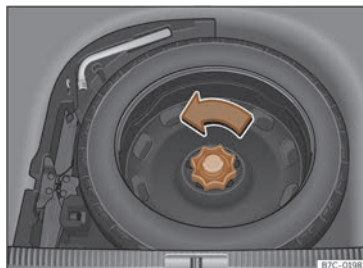

205. irudia Maletategian: karga-zoru altxatua.

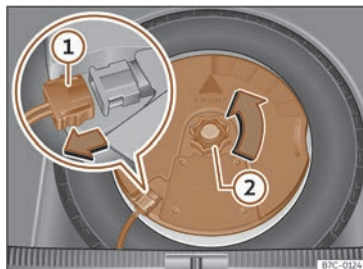

206. irudia Maletategian: desmuntatu subwooferra.

Larrialdiko gurpila maletategian dago, kargaren azaleraren azpian eta gurpiltxo baten bidez lotuta dago.

Larrialdiko gurpila denbora-tarte laburretan zehar erabiltzeko pentsatuta dago. Joan ahalik eta lasterren CUPRA Zerbitzu espezializatu batera, SEAT Zerbitzu Ofizial batera edo tailer espezializatu batera gurpila aztertu eta alda dezaten.

Larrialdiko gurpila ez da aldatu behar beste ibilgailu baten larrialdiko gurpilearekin.

Larrialdiko gurpila ateratzea

- Altxatu karga-zorua eta eduki ezazu altxatuta, larrialdiko gurpila atera ahal izateko >>> 265. orrialdea.
- Biratu gurpiltxoaren erloju-orratzen aurkako noranzkoan >>> 205. irudia.
- Atera larrialdiko gurpila.

Larrialdiko gurpila ateratzea soinu-sistema aukerakoa (subwoofer duela) duten ibilgailuetan

Ordezko gurpila atera ahal izateko, lehendabizi subwooferra desmuntatu behar da.

- *Maletategiko zoru aldatzeko gabeko ibilgailuak:* tiratu maletategiko zorutik (alfonbra) gorantz, ateratzeko.
- *Maletategiko zoru aldatzeko duten ibilgailuak:* altxatu eta finkatu maletategiko zoruaren he-men azaltzen den bezala: >>> 265. orrialdea.

- Deskonektatu subwoofer bozgorailuko kablea >>> 206. irudia ①.

- Biratu finkatze-gurpiltxoaren erloju-orratzen aurkako noranzkoan >>> 206. irudia ②.

- Atera subwoofer bozgorailua eta ordezkogurpila.

- Ordezko gurpila berriz muntatzean, jarri subwoofer bozgorailua haginaren oinarrian, kontu handiz. Hori egitean, subwoofer bozgorailuan dagoen "FRONT" geziaren puntak aurrerantz seinatu beharko du.

- Berrir konektatu bozgorailuko kablea eta biratu indarrez gurpiltxoaren erloju-orratzen araberako noranzkoan, subwoofer bozgorailuak eta gurpilak osatutako multzoa ondo finkatuta gera dadin.

Kateak

Arrazoi teknikoengatik, ezin da jarri elurretako kateak larrialdiko gurpilean.

Elurretako kateak jarri behar badituzu eta aurreko gurpila zulatuta bazaizu, jarri larrialdiko gurpila atzeko gurpil baten lekuan. Jarri elurretako kateak atzetik kendu eta zulatutako aurreko gurpilaren ordezkari jarriko duzun gurpilean.



ADI

- Larrialdiko gurpila jarri ondoren, egiaztatu berehala pneumatikoen presioa. Bestela, istripu arriskua izango duzu. Puzte-presioa ezkerreko aurreko ate-markoaren atzeko aldean aurkituko duzu >>> 322. orrialdea.

- Ez gidatu larrialdiko gurpila erabiliz 80 km/h-tik (50 mph) gorako abiaduran: istripua izateko arriskua!

- Ez egin inoiz 200 km baino gehiago larrialdiko gurpila muntatuta badaramazu.

- Saihestu azeleragailua guztiz zapaltzea, bat-batean frenatzea eta kurbak abiadura handiz hartzea: istripua izateko arriskua!

- Inoiz ez gidatu larrialdiko gurpil bat baino gehiagorekin, istripua izateko arriskua dago eta.

- Larrialdiko gurpilaren hagunean ez dira muntatu behar pneumatiko arruntak, ezta negukoak ere.

- Larrialdiko gurpilearekin zirkulatuz gero, ACC sistema desconektatu egin daiteke automatikoki ibilbidean zehar. Deskonektatu sistema abian jartzean.

Gurpil-torlojuetako txanoak



207. irudia Gurpila: gurpilaren torlojuak txanoekin.


Atera

- Sartu plastikozko pintza (barneko erreminta >>> **178. irudia**) txanoaren gainean, ahokatu arte >>> **207. irudia**.
- Atera txanoa plastikozko pintzarekin.

Txanoek gurpileko torlojuak babesten dituzte eta gurpila aldatu ondoren berriro muntatu behar dira.

Gurpilaren lapurreten aurkako torlojuak txano berezia du. Txano hori lapurreten aurkako torlojuarekin soilik da bateragarria eta ez du balio torloju konbentzionaletarako.

Gurpilaren lapurreten aurkako torlojuak

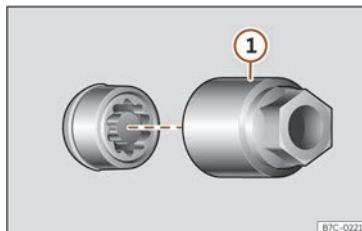

208. irudia Lapurreten aurkako gurpilaren torloju txanoarekin eta egokigailuarekin.

Lapurreten aurkako torlojua lasaitzea

- Atera gurpilaren edergarria edo txanoa.
- Ahokatu egokigailu berezia >>> **208. irudia** ① (ibilgailu barruko tresna >>> **288. orrialdea**) gurpilaren lapurreten aurkako torlojuan mugaraino.
- Ahokatu gurpilaren giltza (ibilgailu barruko tresna) egokigailuan mugaraino.
- Kendu gurpileko torlojua >>> **328. orrialdea**.

Oharra

Idatzi gurpilaren segurtasun-torlojuaren kodea eta gorde leku seguru batean, baina inoiz ez zure ibilgailuan. Ordezko egokigailu bat behar duzunean, CUPRA Zerbitzu espezializatuan edo SEAT Zerbitzu Ofizialean lortu ahal izango duzu, zure kode-zenbakia adierazita.

Gurpil-torlojuak lasaitzea



209. irudia Gurpil-aldaketa: gurpil-torlojuak lasaitzea.

Gurpil-torlojuak lasaitzeko, erabili ibilgailuaren gurpil-giltza soilik.

Katuarekin ibilgailua jaso aurretik, lasaitu gurpil-torlojuak, buelta bat emanaz gutxi gorabehera.

Torloju bat lasaitzen ez bada, presionatu kontu handiz oinarekin gurpil-giltzaren muturrean gainean. Eragiketa hori egitean, heldu ibilgailuari eta saiatu oreka ez galtzen.

Gurpil-torlojuak lasaitzea

● Ahokatu gurpil-giltza torlojuan toperaino >>> **209. irudia**.

● Eutsi giltzari mutur batetik eta biratu torloju gutxi gorabehera buelta *bat* erloju-orratzen aurkako noranzkoan >>> **△**.

Gurpil-torlojuetako buruzko informazio garrantzitsua

Fabrikan muntatutako gorpilen haguak eta torlojuak elkarren artean bateratuta daude ikuspegi konstruktibo batetik. Hortaz, haguak aldatzen badira, horiei dagozkien gurpil-torlojuak erabili beharko dira, luzera eta buru egokiarekin. Alderdi hori zeharo garrantzitsua da gurpilak ondo finkatzeko eta balazta-sistemak behar bezala funtzionatzeko.

zenbait egoeratan, ibilgailu-sorta bereko gurpil-torlojuak ere ezin izango dira erabili.



Gurpil-torlojuak modu ezegokian estutzen badira, ibilgailua martxan den bitartean askatu egin daitezke, eta istripu bat, lesio larriak edo ibilgailuaren kontrola galtzea eragin.

● Erabili soilik dagokien haguarekin bat dagoen gurpil-torlojuak.

● Ez sekula erabili beste gurpil batzuetako torlojuak.

● Gurpil-torlojuak eta hariak garbi egon behar dute, oliorik eta koiperik gabe, eta erraz hariztatze moduan.

● Gurpil-torlojuak lasaitu eta estutzeko, ibilgailuak fabrikatik dakarren gurpil-giltza soilik erabili.

● Lasaitu gurpil-torlojuak pixka bat bakarrik (bira bat gutxi gorabehera) ibilgailua katu jasotzailearekin oraindik altxatuta ez dagoenean – Istripu-arriskua!

● Ez jarri grasa edo oliorik gurpil-torlojuetan edo gurpil-kuboaren harietan. Torlojuak aurrezarritako pareaz estututa egon arren, martxan zehar lasaitu egin daitezke.


● Ez sekula lasaitu torlojututako uztaietara hariztatutako haguarekin lotuneak.

● Gurpil-torlojuak aurrezarritakoa baino txikiagoa den pare batekin estutzen badira, torlojuak eta haguak askatu egin daitezke ibilgailua martxan den bitartean. Estutze-parea handiegia bada, berriz, torlojuak edo haria kaltetu daitezke.

Ibilgailua igotzea



210. irudia Katuaren euskarri-puntuak.

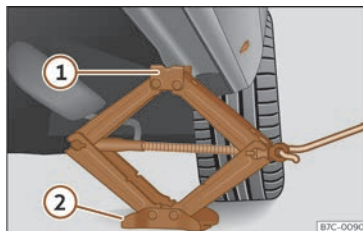

211. irudia Langa: ibilgailuaren katu kokatzea.

● Oinarritu katu (ibilgailu barruko erreminta) lur tinkoaren gainean. Erabili oinarri zabala eta sendoa, beharrezkoa izanez gero. Lurra labaingarria bada (adibidez, lauzak), oinarritu labaintzen ez duen oinarri baten gainean (adibidez, gomazko alfombra bat) >>> **△**.

• Bilatu langan aldatzeko gurpiletik gertuen dagoen puntuaren marka (hondoratutako zonaldea) katua oinarritzeko >>> **210. irudia.**

• Biratu katuaren biradera, langa oinarritzeko puntupean kokatua, altxatzeko, erlaitza ① >>> **211. irudia** aurreikusitako ahokalekuaren azpian kokatu arte.

• Lerrokatu katua erlaitzak ① “heldu dezan” langan aurreikusitako ahokalekuan eta oinarri-plaka mugikorra ② lurrean oinarrituta gera dadin. Oinarritzeko plakak ② oinarri-puntuarekiko bertikalean erori behar du ①.

• Jarraitu biratzen katuaren biradera gurpila lurretik zertxobait banatu arte.

ADI

Fabrikak hornitutako katua zure motako ibilgailuak jasotzeko erabili behar da soilik. Ez erabili inolaz ere ibilgailu pisutsuagoak edo bestelako zamak altxatzeko, zauritzeko arriskua dago eta.

• Ziurtatu katua egonkor mantentzen dela. Azalera labaingarria edo biguna bada, katua labaindu edo hondoratu daiteke, hurrenez hurren, eta, ondorioz, zauriak eragin ditzake.

• Altxatu ibilgailua bakarrik fabrikak hornitutako katuarekin. Bestelako katuak, baita beste CUPRA modeloetako homologatutakoak ere, labaindu daitezke, eta, ondorioz, zauriak eragiteko arriskua dago.

• Ipini katua bakarrik langan aurreikusitako oinarri-puntuetan eta lerrokatu. Bestela, katua labaindu daiteke, ibilgailuari behar bezala heldu ez diolako: zauritzeko arriskua!

• Sekula ez da gorputz-atal bat kokatu behar, esate baterako, beso edo hanka bat, soilik katuarekin sostengatuta dagoen altxatutako ibilgailu baten azpian.

• Ibilgailuaren azpian lan egin behar baduzu ezinbestean, ziurtatu ziri eta astoei mugikortasunik ez dadin.

• Sekula ez altxatu ibilgailu bat albo batetik makurtuta baldin badago, edo motorra mar-txan baldin badago.

• Sekula ez piztu motorra ibilgailua altxatuta dagoenean. Gerta daiteke motorraren dardaren ondorioz ibilgailua katutik askatzea.

① KONTUZ

• Ibilgailua ez da langetatik altxatu behar. Ipini katua bakarrik langan aurreikusitako puntuetan. Bestela, ibilgailua kaltetuko duzu.

• Edozein karga edo pisu mota (zapaltzea, katua jartzea, objektu astunak bermatzea, etab.) kanpoko molduraren/taloneraren gainean aplikatzeak kalteak eragin diezazkioke horri. CUPRA ez da izango behar ez bezala erabiltzeagatik kanpoko molduraren edo karrozeriaren gainean sortutako kalteen erantzulea.

Gurpil bat desmuntatzea eta muntatzea

Torlojuak lasaitu eta ibilgailua katuarekin altxatu ondoren, aldatu gurpila.

Gurpila desmuntatzean/muntatzean, haginak balazta-diskoaren kontra talka egin dezake, di-skoa hondatuz. Beraz, kontuz ibili eta laguntza eskatu beste pertsona bati.

Gurpil bat desmuntatzea

• Atera torlojuak gurpil-giltzarekin eta ipini gainazal garbi batean.

• Kendu gurpila.

Gurpil bat muntatzea

Kontuan izan, halaber, pneumatikoaren bira-keta-noranzkoa >>> **331. orrialdea.**

• Ipini ordezkio gurpila edo larrialdiko gurpila.

• Hariztatu gurpilaren torlojuak eta estutu zertxobait gurpilaren giltzarekin.

• Lapurreten aurkako gurpileko torlojuak estutzeko erabili dagokion egokigailua.

• Ibilgailua kontu handiz jaitsarazi katuarekin.

• Estutu torloju guztiak gurpiletarako giltzarekin erlojuaren orratzaren norabidean. Ez estutu torlojuak zirkuluan, baizik eta beti kontrako torlojura igaroz.

• Muntatu, halaber, txanoak, edergarriak edo abatz-estalki integrala.

Gurpilaren torlojuek garbi egon behar dute eta erraztasunez hariztatu ahal izango dira. Aztertu gurpila oinarritzeko gainazalak eta gurpil-kuboarenak. Azalera horiek zikin badaude, garbitu beharko dira gurpila muntatu baino lehen.

Gurpil-torlojuen estutzeko pareia

Altzairuzko eta aleazio arineko hagnetako torlojuak estutzeko pareia **140 Nm** da. Gurpil bat aldatu ondoren, berehala enkargatu estutze-parea egiaztatzea ondo funtzionatzeko duen giltza dinamometriko batekin.

Estutzeko parearen **egiaztapena** egin aurretik herdoilduta dauden eta zailtasunez hariztatzen diren gurpil-torlojuak aldatu behar dira, eta gurpil-kuboaren hariak garbitu behar dira.

Ez jarri grasa edo oliorik gurpil-torlojuetan edo gurpil-kuboaren harietan. Torlojuak aurrezarritako pareaz estututa egon arren, martxan zehar lasaitu egin daitezke.

Norabide bakarreko errodadura duten pneumatikoak

Norabide bakarreko errodadura duten pneumatikoak norabide bakarrean ibiltzeko garatu dira. Norabide bakarreko errodadura duten pneumatikoen alboak gezi batzuekin daude markatuta. Adierazitako errodadura-norabidea nahitaez errespetatu behar da, pneumatikoa-

ren ezaugarri optimoak bermatzeko aquaplaningari, itsaspenari, zaratei eta higadurari dagokienez.


Pneumatikoa aurkako errodadura-norabidean muntatuz gero, kontu gehiagorekin gidatu behar duzu, ez zarelako ari pneumatikoa behar bezala erabiltzen. Hori are eta garrantzitsuagoa da zorua bustita badago. Aldatu pneumatikoa lehenbailehen edo muntatu errodadura-norabide egokian.

Gurpil-aldaketaren ondorengo lanak

- Ipini berriro gurpil-torlojuetako txanoak edo edergarriak (ekipamenduaren arabera).
- Gorde tresnak dagokien lekuan.
- Ordezkatutako gurpila ez bada ordezko gurpillerako hutsunean sartzen, gorde era seguruan maletategian >>> 263. orrialdea.
- Egiaztatu muntatu duzun gurpilaren putze-presioa ahalik eta lasterren.
- Pneumatikoen presioa adierazten duten ibilgailuetan, aldatu presioa eta memorizatu >>> 331. orrialdea.
- Egiaztatu, lehenbailehen, gurpileko torlojuen estutzeko pareia giltza dinamometrikoarekin >>> 330. orrialdea. Ordura arte, gidatu kontu handiz.
- Ordezkatu zulatutako gurpila lehenbailehen.

Pneumatikoen presioaren kontrol-sistema

Pneumatikoen presioaren kontrol-adierazlea

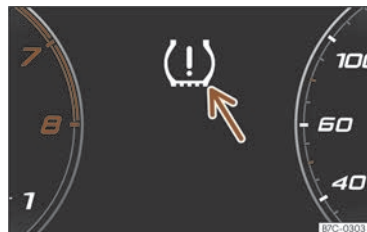

212. irudia Tresnen koadroa: pneumatikoek presioa galdu dutela ohartarazteko abisua.

Pneumatikoen presioaren kontrol-sistemak gurpil bakoitzaren banakako abiadurak aldatzen ditu eta, horrekin batera, erradioa dinamikoak ABSren sentsoreen laguntzaz.

Gurpil baten edo gehiagoren errodadura-perimetria aldatzen bada, pneumatikoen presioaren kontrol-adierazleak kontrol-argiaren eta gidariarentzako abisu baten bidez adierazten du tresnen koadroan >>> **212. irudia**. Pneumatiko bat bakarrik oker badabil, horren posizioa ibilgailuan adieraziko da.

(1) **Pérdida presión: ¡Compr. presión neum. del. izq.!**

Errodata-dura-perimetrea aldatzea

Pneumatiko baten errodata-dura-diametroa aldatuko da:

- Puzte-presioa eskuz aldatzen da.
- Pneumatikoaren presioa eskasa denean.
- Pneumatikoaren egiturak akatsak dituenean.
- Kargaren ondorioz ibilgailua desorekatuta dagoenean.
- Ardatz baten gurrpilek karga handiagoko dute (adibidez, karga handi batekin).
- Ibilgailuak elurretako kateak muntatuta ditu.
- Larrialdiko gurrpila muntatuta dagoenean.
- Ardatz baten gurrpila aldatu denean.

Pneumatikoen presioaren kontrol-adierazleak

(1) berandu erreakzionatu dezake, edo ezer ez adierazi egoera jakin batzuetan (adibidez, kirol-moduko gidatzea, elurtuta edo zolatu gabeko errepideak edo kateekin gidatzea).

Pneumatikoen presioaren kontrol-adierazlea kalibratzea

Puzte-presioa aldatu edo gurrpil bat edo gehiago ordezkatu eta gero, pneumatikoen presioaren kontrol-adierazlea kalibratu behar da berriz. Egin gauza berbera, adibidez, aurreko gurrpilak atzekoekin ordezkatzeko.

• Konektatu pizgailua.

• Gorde puzte-presio berria infotainment sisteman: **S** > **Estado del vehículo** > **Neumáticos** >>> **33. orrialdea**.

Sistemak bere kabuz kalibratzen ditu, ibilgailua martxan dagoelarik, gidariak emandako puzte-presioa eta muntatutako pneumatikoak. Abiadura ezberdinekin ibilbide luzea egin ondoren, programatutako balioak batu eta ikuskatzen dira.

Gurrpilek karga pisutsuak jasan behar dituztenean, puzte-presioa handitu behar da, kalibratu aurretik karga osorako gomendatutako puzte-presiora egokitzeko >>> **212. irudia**.



Pneumatikoak presio ezberdinetan puztu badira edo presio baxuegia badute, gerta daiteke pneumatikoren bat hondatzea eta gidariak ibilgailuaren gaineko kontrola galtzea. Horrek istripu larriak eta heriotza ere eragin litzake.

• Kontrol-argia piztuz gero (1), abiadura berehala murriztu beharko duzu, eta saihestu edozein bat-bateko biraketa- edo balaztatze-maniobra Gelditu ahal bezain laster, eta kontrolatu pneumatiko guztien presioa eta egoera.

• Pneumatikoen presioaren kontrol-sistemak ondo funtzionatzeko du pneumatiko guztiek, hotz daudela, presio egokia daukatenean soilik.

• Pneumatikoa zulatu ez bada eta berehala aldatzea nahitaezkoa ez bada, gidatu gertue-neko tailer espezializaturaino abiadura motelean eta eskatu puzte-presioa egiaztatzeko eta zuzentzeko.

Oharra

• Lehenengo aldiz pneumatiko berriei abiadura handian gidatzean, pneumatikoak pixka bat dilatatu daitezke eta gerta daiteke sistemak airearen presioari buruzko ohar bat baidatzea.

• Pizgailua konektatuta dagoenean, sistemak puzte-presioa baxuegia dela hautematen badu, soinu-ohar bat entzungo da. Sistemak huts egiten badu, soinu-seinale bat entzuten da.

• Asfaltatu gabeko errepideetatik denbora luzez gidatzen bada edo kirol-moduan gidatzen bada, gerta daiteke sistema aldi baterako desaktibatzea. Kontrol-argiak akatsa erakusten du, baina bidearen baldintzak edo gidatzeko modua aldatzen direnean desagertzen da.

• Ez fidatu bakarrik pneumatikoen presioaren kontrol-sistemaz. Kontrolatu pneumatikoak aldizka eta egiaztatu beren puzte-presioa egokia dela eta pneumatikoek kalterik ez dutela (adibidez, zulatu, moztu, urratu edo mailatu direlako). Atera pneumatikoen egon daitezkeen objektuak, baldin eta pneumatikoa zulatzen ez badute.

- **Pneumatikoen presioaren kontrol-adierazlea ez dabil** ESCak edo ABSak anomalia bat dutenean >>> 150. orrialdea.

Arazoak konpontzea

Pneumatikoen presio baxua

Kontrol-argia argituko da horiz.

Gurpil baten edo batzuen puzte-presioa gidariak doitutako balioa baino txikiagoa da, edo pneumatikoak egiturazko kalte bat du. Horrez gain, soinu-seinale bat entzun daiteke, eta testu-mezu bat ikus daiteke tresnen koadroaren pantailan.

-  **Gelditu!** Posible eta seguru denean, geldiarazi ibilgailua.
- Egiaztatu pneumatiko guztiak eta puzte-presio guztiak.
- Ordezkatu hondatutako pneumatikoak.

Matxura pneumatikoak kontrolatzeko sisteman

Kontrol-argiak dir-dir egiten du minutu1 inguruz eta, jarraian, etengabe geratzen da horiz piztuta.

- Puzte-presioa zuzena bada, deskonektatu pizgailua eta piztu berriro.
- Pneumatikoen presioa kontrolatzeko adierazlea berriro kalibratzea >>> 331. orrialdea
- Matxurak jarraitzen badu, joan tailer espezializatu batera.

Pneumatikoen konponketa

Zuloak konpontzeko TMS kita (Tyre Mobility System)

Zuloak konpontzeko kitari esker (Tyre Mobility System), modu fidagarrian konpon daitezke pneumatiko batek objektu arrotzen edo zuloen eraginez jasan dituen kalteak; gehienez 4 mm diametrokoak badira. **Ez atera pneumatikotik objektu arrotza (adibidez, torloju edo iltzea).**

Pneumatikoan zigitatzeko pasta sartu ondoren, pneumatikoaren puzte-presioa nahitaez egiaztatu behar da berriz martxan jarri eta 10 minutu inguru ondoren.

Pneumatikoa puzteko, erabili zuloak konpontzeko kita soilik ibilgailua leku seguruan apartatu ondoren, eta beharrezko eragiketak eta segurtasun-arauak ezagutzen badituzu, eta zuloak konpontzeko kit zuzena baldin baduzu-Bestela, eskatu laguntza espezializatutako langileei.

Pneumatikoetarako zigitua ez da honako kasu hauetan erabili behar:

- Haguna kaltetu bada.
- Kanpoan -20°C-tik (-4°F) beherako tenperaturak badaude.
- Pneumatikoetan, 4 mm-tik gorako ebakiak edo zuloak badaude.
- Pneumatikoan oso puzte-presio baxuarekin edo presiorik gabe zirkulatu bada.
- Zigitatzeko pastaren botilaren iraungitze-data gainditu bada.

ADI

Zuloak konpontzeko kita erabiltzea arriskutsua da, batez ere, pneumatikoa bazterbidean betetzen bada. Zauri larrien arriskua murrizteko, kontuan hartu honako hau:

- Posible eta seguru denean, geldiarazi ibilgailua. Apartatu ibilgailuaren trafikotik distantzia segurura, pneumatikoa betetzeko.
- Ziurtatu lurra laua eta sendoa dela.
- Bidaieri guztiek, eta batez ere haurrek, lan-areatik tarte seguru batera kokatu beharko dute.
- Piztu larrialdietarako argiak bidearen beste erabiltzaileei abisatzeko.
- Gelditu motorra beti, konektatu aparkatzeko balazta elektronikoa eta sartu martxa bat eskuzko aldagailua izanez gero, edo ak-

Deuseztatu erabilitako edo iraungitako zigilatzeke pasta, horri buruzko xedapen legalei jarraituz.



Pneumatikoak zigilatzeke pastaren botila berria CUPRA kontzesionario espezializatuetan edo SEAT sareko edozein kontzesionariotan eskuratu dezakezu.




Kontuan eduki zuloak konpontzeko kitaren fabrikatzailearen jarraibideen eskuliburua bereizita dagoela.

- Gorde beti zuloak konpontzeko kita haur-rengandik urrun.



- **Gidatu 10 minutuz bakarrik, gehienez 80 km/h-ko (50 mph) abiaduran, eta ondoren egiaztatu pneumatikoa.**

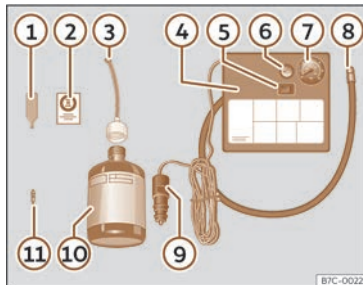

213. irudia Irudikatze estandarra: zuloak konpontzeko kitaren edukia.

- ① Obusak desmuntatzekoa
- ② Tresnen koadroan, gidariaren ikus-eremuan, itsasteko eranskailua, orotiarazteko aholkatutako gehieneko abiadura zein den "80 km/h max." edo "50 mph max."
- ③ Betetzeko tutua tapoiarekin
- ④ Aire-konpresorea (bertsioaren arabera, modeloa alda daiteke).
- ⑤ ON/OFF konmutadorea

- ⑥ Aire ateratzeko torlojua (hura puzte-tutarekin batera ere egon daiteke).
- ⑦ Pneumatikoen presioa kontrolatzeko sistemaren adierazlea (hura puzte-tutarekin batera ere egon daiteke).
- ⑧ Pneumatikoak puzteko tutua
- ⑨ 12 voltetako konektorea
- ⑩ Zigilatze pastaren botila
- ⑪ Ordezko balbularen obusa

Balbularen obusa desmuntatzekoak ① balbularen obuserako zirrikitia du kanpoko muturrean. Balbularen obusa modu honetan bakarrik hariztatu edo askatu daiteke. Eta gauza bera egin behar da haren ordezko piezarako ⑪.

Pneumatiko bat zigitatzea eta puztea

Pneumatikoa zigitatzea

- Askatu pneumatikoaren txanoa eta balbularen obusa. Erabili >>> **213. irudia** ① gailua obusa ateratzeko. Ipini garbia dagoen azalera batean.
- Astindu indarrez pneumatikoak zigitatzeko pastaren >>> **213. irudia** ⑩ botila.
- Hariztatu >>> **213. irudia** ③ puzte-tutua zigitatze pastaren botilan. Botilaren zigitua automatikoki apurtuko da.

- Kendu >>> **213. irudia** ③ betetzeko tutuaren tapoia eta hariztatu tutuaren ertza irekia pneumatikoaren balbulan.
- Botila buruz behera jarrita, hustu eduki osoa pneumatikoan.
- Kendu botila balbulatik.
- Jarri berriro obusa >>> **213. irudia** ① gailuarekin pneumatikoaren balbulan.

Pneumatikoa puztea

- Hariztatu konpresorearen pneumatikoa puzteko tutua >>> **213. irudia** ⑧ pneumatikoaren balbulan.
- Egiaztatu aire husteko torlojua itxita dagoela >>> **213. irudia** ⑥.
- Abiarazi motorra eta utzi martxan.
- Akoplatu konektorea >>> **213. irudia** ⑨ ibilgailuaren 12 voltetako korrante-hargunera >>> **214. orrialdea**.
- Konektatu aire-konpresorea ON/OFF konmutadorearekin >>> **213. irudia** ⑤.
- Mantendu aire-konpresorea martxan 2,0-2,5 bar presiora iritsi arte (2936 psi/200-250 kPa). **8 minutu gehienez.**
- Deskonektatu aire-konpresorea.
- Ez bazara adierazitako presiora iristen, askatu balbularen pneumatikoa husteko tutua.
- Mugitu ibilgailua 10 metroz, zigitatzea pneumatikoaren barruan banatzeko.

- Hariztatu berriro konpresorearen pneumatikoa husteko tutua balbulan.
- Errepikatu huste-prozesua.
- Oraingo honetan ere ez bazara adierazitako presiora iritsi, pneumatikoa oso hondatuta dago. Gelditu eta laguntza eskatu baimendutako langileei.
- Deskonektatu aire-konpresorea. Askatu pneumatikoak husteko tutua pneumatikoaren balbulatik.
- Puzte-presioa 2,0-2,5 bar artean dago, jarraitu ibiltzen 80 km/h gainditu gabe (50 mph).
- Itsatsi eranskailua >>> **213. irudia** ② tresnen koadroan, gidariaren ikus-eremuan.
- Egiaztatu berriz presioa 10 minutu igaro ondoren >>> **336. orrialdea**.



Gurpila puztean, aire-konpresorea eta puzteko tutua berotu daitezke.

- Babestu eskuak eta larruazala bero dauden piezetatik.
- Ez ipini pneumatikoak puzteko tutu malgu beroa eta aire-konpresore beroa material sukoien gainean.
- Utzi hozten gailua gorde baino lehen.
- Pneumatikoa puztu ezin bada gutxienez 2,0 baretaraino (29 psi/200 kPa), kaltea handiegia da Zigitatzeko pasta ez dago pneumatikoaren barruan banatzeko.

matikoa zigitatzeko moduan. Ez jarraitu ibilgailuarekin ibiltzen. Eskatu laguntza espezializatutako langileei.

! KONTUZ

Itzali aire-konpresorea gehienez funtzionatzen hasi eta 8 minuturen ondoren, gehiegi ez berotzeko! Konpresorea berriz piztu baino lehen, utzi hozten zenbait minutuz.



ADI

Ondo zigitatu gabeko pneumatiko batekin ibiltzea arriskutsua da eta istripuak eta lesio larriak eragin ditzake.

- Ez jarraitu gidatzen pneumatikoaren presioa 1,3 bar (19 psi/130 kPa) eta txikiagoa bada.
- Eskatu laguntza espezializatutako langileei.

Martxan jarri eta 10 minutu igarotakoan egiaztatzea

Hariztatu berriro puzte-hodia >>> **213. irudia** (8) eta egiaztatu presioa manometroan (7).

1,3 bar (19 psi/130 kPa) eta txikiagoa:

- **Gelditu!** Horrelakoetan, gurpila ez da ondo zigitatu.
- Eskatu laguntza espezializatutako langileei >>>

1,4 bar (20 psi/140 kPa) eta handiagoa:

- Zuzendu berriro pneumatikoaren presioa baliu zuzena lortzeko.
- Hasi ibiltzen berriz kontu handiz, gertuen da goen tailer espezializaturaino iristeko, 80 km/h (50 mph) abiadura gainditu gabe.
- Han, agindu matxuratutako pneumatikoa aldatzeko.

Mantentze-lanak

Zerbitzua

Zerbitzu-lanak eta Mantentze-plan digitala

Egindako zerbitzu lanen erregistroa ("Mantentze-plan digitala")

CUPRA kontzesionario espezializatuak, SEAT sareko kontzesionarioak edo tailer espezializatuak Zerbitzuaren egiaztagirak erregistratuko ditu sistema zentzualan. Zerbitzuaren historia-leko dokumentazio garden horri esker, nahi duzun guztietan erreproduzitu ahal izango dituzu zerbitzuaren lanak. CUPRAk egindako zerbitzu bakoitzaren ondoren Zerbitzuaren egiaztagiria eskatzea, non sisteman erregistratutako lan guztiak agertuko diren.

Zerbitzu berria egiten den bakoitzean, egiaztagiria berri batekin ordezkatuko da.

Zenbait merkatutan ez dago eskuragarri Mantentze-plan digitala. Kasu honetan, zure CUPRA kontzesionario espezializatuak edo SEAT sareko edozein kontzesionariok emango dizu zerbitzu-lanen dokumentazioen berri.

Zerbitzu-lanak

Mantentze-plan digitalean, zure CUPRA kontzesionario espezializatuak, SEAT sareko edozein kontzesionariok edo tailer espezializatuak honako dokumentu hauek aurkeztuko ditu:

- Zerbitzu bakoitza noiz egin den.
- Konponketa zuzena gomendatu bada, adib., laster balazta-pastillak aldatu beharra.
- Mantentzerako eskakizun bereziren bat adierazi duzun. Zerbitzuaren aholkulariak lan-eskaera idatziko du.
- Aldatu diren osagaiak edo likido operatiboak.
- Hurrengo zerbitzuaren data.

Iraupen Luzeko Mugikortasun Bermeak hurrengo ikuskapen arte balioko du. Informazio hori, egiten diren ikuskapen guztietan dokumentatuko da.

Zerbitzu-lanen mota eta kopurua ibilgailu batetik bestera aldatu daiteke. Tailer espezializatuean zure ibilgailuak behar dituen lan espezifikoen berri emango dizute.

⚠ ADI

Zerbitzuak ez badira nahikoak edo egiten ez badira, eta zerbitzu-tarteak betetzen ez badira, ibilgailua trafikaren erdian gera daiteke, istripua izan eta lesio larriak eragin.

- Eskatu zerbitzu-lanak egitea CUPRA kontzesionario espezializatu bati, SEAT sareko edozein kontzesionario bati edo baimendutako tailer espezializatu bati.

⚠ KONTUZ

CUPRA ez da lan faltagatik edo tresnen erabilgarritasun eskasagatik ibilgailuan gertatutako kalteen erantzule izango.

ℹ Oharra

Ibilgailuan zerbitzu-lanak maiz egiteak autoaren balioa, funtzionamendu ona eta bide-segurtasuna mantentzen laguntzen du. Horretarako, CUPRAren jarraibideen arabera lanak eskatu.

Zerbitzu finkoa edo Zerbitzu malgua

Zerbitzuak **olio-aldaketarako zerbitzua** eta **ikuskapena** izan daitezke. Tresnen koadroko pantailako zerbitzu-tarteak hurrengo zerbitzua egiteko beharrendu orogarri gisa balio du.

Ibilgailuaren ekipamendua, motorizazioa eta erabilera baldintzen arabera, Olio-aldaketarako zerbitzuan **Zerbitzu finkoa** edo **Zerbitzu malgua** aplikatuko da.

Nola jakin dezaket nire ibilgailuak zer zerbitzu-mota behar duen

Ikus hurrengo tauletan:

Olio-aldaketarako zerbitzua ^{a)}		
PR zenbakia	Zerbitzu-mota	Zerbitzu-tartea
Q11	Finkoa	5.000 km-tik behin edo urtebete igarota ^{b)}
Q12		7.500 km-tik behin edo urtebete igarota ^{b)}
Q13		10.000 km-tik behin edo urtebete igarota ^{b)}
Q14		15.000 km-tik behin edo urtebete igarota ^{b)}
Q16	Malgua	Zerbitzu-tarteen adierazlearen arabera.

^{a)} Datuak erabilera normalaren baldintzetan oinarritzen dira.

^{b)} Aurrez betetzen denaren arabera.

Ikuskapen Zerbitzua ^{a)}	
Zerbitzu-tarteen adierazlearen arabera.	

^{a)} Datuak erabilera normalaren baldintzetan oinarritzen dira.

Zerbitzu malguaren zehaztasuna

Zerbitzu malguaren kasuan, ibilgailuak behar duenean bakarrik behar duzu olio aldatzeko zerbitzu bat. Noiz egitea komeni den kalkulatzeko, gizabanakoaren erabilera-baldintzak eta gida-estiloa hartuko dira kontuan. Zerbitzu

malguaren osagai garrantzitsu bat iraupen luze ko olio (LongLife) erabiltzea da, motor-olio arruntaren ordez.

Kontuan hartu motor-olioaren zehaztapenei buruzko informazioa VW arauaren >>> 310. orrialdea arabera.

Zerbitzu malgua nahi ezean, Zerbitzu finkoa aukera dezakezu. Hala ere, zerbitzu finko batek zerbitzu-gastuetan eragin dezake. Zerbitzu-aholkulariak atseginez aholkatuko zaitu.

Zerbitzu-tarteen adierazlea

CUPRAn, zerbitzuen datak tresnen koadroko zerbitzu-tarteen adierazlearen bidez >>> 27. orrialdea edo infotainment sistemako **Ajustes del vehículo** menuan adierazten dira >>> 34. orrialdea.

Zerbitzu-tarteen adierazleak motorraren olio-aldaketa edo ikuskapen bat barne hartzen duten zerbitzuen daten inguruko informazioa ematen du. Dagokion zerbitzua burutzeko unea iristen denean, beharrezkoak diren beste lan batzuk ere egin ahaliko dira, freno-likidoaren eta bujien aldaketa, esaterako.

Erabilera-baldintzei buruzko informazioa

Preskribatutako zerbitzu-tarteak eta -multzoak **erabilera normalaren baldintzetan** oinarritzen dira orokorrean.

Aldiz, ibilgailua **erabilera baldintza txarretan** erabiltzen bada, beharrezkoa izango da hurrengo zerbitzu-tartea bete aurretik edo preskribatutako zerbitzu-tarteen artean, lan batzuk burutzea.

Erabilera baldintza txarrak dira, besteak beste:

- Sufre indize altua duen erregai bat erabiltzea.
- Ibilbide laburrak maiztasunez egitea.
- Taxien kasuan bezala, motorra denbora luzez ralentian uztea.
- Ibilgailua hauts asko dagoen lekuetan erabiltzea.
- Atoiarekin maiz bidaiatzea (ekipamenduaren arabera).
- Ibilgailua erabiltzea batez ere aldizkako geldialdiak dituen trafiko handiko egoeretan, adibidez, hirian.
- Ibilgailua batez ere neguan erabiltzea.

Batez ere ondorengo osagaientzat balio du honek (ekipamenduaren arabera):

- Hauts eta polenaren iragazkia
- Air Care alergen-iragazkia
- Airearen iragazkia
- Horzdun uhala
- Partikula-iragazkia
- Motorreko olio

Zure tailer espezializatuko aholkulariak atseginez aholkatuko zaitu zerbitzu-tarte normalen artean lanak tartekatzeko beharren inguruan, beti zure ibilgailuaren erabilera baldintzak kontuan izanda.



Zerbitzuak ez badira nahikoak edo egiten ez badira, eta zerbitzu-tarteak betetzen ez badira, ibilgailua trafikoaren erdian gera daiteste, istripua izan eta lesio larriak eragin.

- Eskatu zerbitzu-lanak egitea CUPRA kontzesionario espezializatu bati, SEAT sareko edozein kontzesionariori edo tailer espezializatu bati.



CUPRA ez da lan falgatik edo tresnen erabilgarritasun eskasagatik ibilgailuan gertatutako kalteen erantzule izango.

Zerbitzu-multzoak

Zerbitzu-multzoek bide-segurtasuna eta ibilgailuaren erabilera ona bermatzeko beharrezkoak diren **mantentze lan** guztiak barne hartzen ditu (**ibilgailuaren erabilera baldintza eta ekipamenduaren arabera**, adibidez, motorraren, aldagailuaren edo likido operagarriena).

Mantentze-lanak *ikuskapen-lanak* eta *azterketa lanak* dira. Kontsultatu zure ibilgailuaren zatitza beharrezkoak diren lanen xehetasunak:

- Zure CUPRA kontzesionarioa
- SEAT sareko zure kontzesionarioa
- Zure tailer espezializatu

Baliteke, arrazoi teknikoengatik (osagaien garapen iraunkorra) zerbitzu-multzoak aldatzea. Zure CUPRA kontzesionario espezializatuak, SEAT sareko edozein kontzesionariok edo tailer espezializatu batek unean uneko edozein aldaketaren inguruko informazioa jasotzen du.

Zerbitzu gehigarrien eskaintzak

Homologatutako ordezkokoak

SEAT Ordezko originalak ibilgailu hauetarako eginak dira, eta segurtasun-faktorea bereziki kontuan izanik homologatuta daude. Pieza hauek zehatz-mehatz jarraitzen diete diseinua, neurrien zehaztasuna eta materialei buruz fabrikatik datozen aginduei. SEAT Ordezko Originalak zure ibilgailuarentzat eskusiboki eginda daude. Hori dela eta, beti SEAT Ordezko Originalak erabiltzea gomendatzen dizugu. SEAT ez da beste fabrikatzaile batzuen piezen segurtasun eta egokitasunaz arduratuko.

Homologatutako truke-piezek

Homologatutako truke-piezek, fabrikatzailearen jarraibideei jarraituz, zuretzat beste zerbitzu bat osatzen dute multzo osoak ordezkatzeko aukerarekin, ezagunenak izanik: motor arina, abiadura-kaxak, kulatak, agindu unitateak, elementu elektrikoak, etab.

Pieza hauek, noski, **Pieza homologatuak** dira, eta fabrikakoen baldintza berekoak direnez, Homologatutako ordezkoen bermea dute.

Osagarri originalak

Zure ibilgailuan CUPRA Osagarri Originalak eta SEATek homologatutako osagarriak soilik erabiltzea gomendatzen dugu. Osagarri horien fidagarritasuna, segurtasuna eta egokitasuna bereziki mota hauetako ibilgailuetarako egiaztatuta dago. CUPRA ez da beste fabrikatzaile batzuen piezen segurtasun eta egokitasunaz arduratuko.

Mugikortasun Zerbitzua (Service Mobility)

Zure CUPRA berria erosten duzunik, Mugikortasun Zerbitzuaren abantailak eta estaldurak izango dituzu.

Erosketaren ondorengo lehen bi urteetan, zure CUPRA berria automatikoki estaltzen du Mugikortasun Zerbitzuak, kostu gehigarririk gabe.

Zerbitzu horretaz gozatzen jarraitu nahi baduzu, Mugikortasun Zerbitzua handitu dezakezu, betiere CUPRA Zerbitzu espezializatu batean edo SEAT Zerbitzu Ofizial batean gomendatutako ikuskapen edo Mantentze Zerbitzuak egiten badituzu.

Matxura edo istripu baten ondorioz zure CUPRA ibilgetuta geratzen bada, gure laguntza-zerbitzuei esker beti mugimenduan edukiko zaitugu,

Errepara ezazu Mugikortasun Zerbitzua desberdina dela ibilgailua saldu den herrialdearen arabera. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu zure CUPRA kontzesionario espezializatuan, SEAT sareko edozein kontzesionarioan edo CUPRAk zure herrialdean duen web orrian.

Ibilgailua mantentzea eta garbitzea

Oinarrizko oharrak

Erregularutasun eta profesionaltasunez burututako mantentze-lanak zure ibilgailuaren balioa mantentzea ziurtatzen dute. Gainera, karrozeriako pinturan korrosio eta kalteak dauden kasuetan berme-eskubidea eskatzeko ezinbesteko baldintza bihurtu daiteke.

Tailer espezializatuek beharrezkoak diren mantentze-produktuak dituzte. Mesedez, kontuan izan ontzietan ageri diren erabilera jarraibideak.



ADI

- Mantentze-produktuak oker erabiltzea osasunerako kaltegarria izan daiteke.
- Mantendu, beti, mantentze-produktuak leku seguru batean eta haurren helmenetik kanpo. Intoxikazio-arriskua!



Ingurumenari buruzko oharra

- Mantentze-produktuak erostean, aukeratu ingurumenarekin bateragarriak direnak.
- Mantentze-produktuen hondakinak ez bota etxeko zaborrontzira.

Ibilgailua garbitzea

Deposituak garbitzeko zenbat eta denbora gehiago eman, adibidez, intsektuen hondakinak, txorien gorotzak, zuhaitzen erretxina edo ibilgailuari itsatsi zaizkion izotz-contrako gatzak, orduan eta kalte handiagoak jasan ditzake gainazalak. Tenperatura altuek, eguzki erradiazioaren ondorioz, esaterako, kaltea indartzen dute.

Garbitu aurretik bigundu zikinkeria lodia ur askorekin.

Inkrustatutako zikinkeria garbitzeko, adibidez, intsektuen gorotzak edo zuhaitzaren erretxina, onena ur asko eta mikrozuuntzeko zapi bat erabiltzea da.

Neguan, izotz-contrako gatzaren garaia amaitzen denean, garbitu ibilgailuaren azpialdea ere.

Presio handiko garbiketa-tresnak

Ibilgailua presio handiko garbiketa tresna batekin garbituz gero, kontuan izan tresna horren erabilera jarraibideak. Aurrekoa, batez ere, ur-zurrusta aplikatzerakoan ibilgailuarekiko dagoen presioa eta distantziarako baliagarria da. Ez orientatu zurrustada zuzenean alboko kristalen, ateen, kristalezko sabaiaeren edo es-talkien junturetar; gauza bera gertatzen da pneumatikoetarako, gomazko hodi malguetarako, material insonorizatzaileetarako, sentso-reetarako edo kameren lenteetarako. Gutxienez mantendu 40 cm-ko distantzia.

Ez kendu elurra eta izotza presio handiko garbiketa tresna batekin.

Inoiz ez erabili lainoztagailu zirkularrik edo fre-sarik zikinkeria kentzeko.

Ura ezingo da 60°C baino beroago egon.

Garbiketa-tunel automatikoak

Garbitzen hasi baino lehen, busti ibilgailua.

Ziurtatu leihatilak eta kristalezko sabaia itxita eta haizetako-garbigailuak desaktibatuta daudela. Kontuan izan garbiketa-tuneleko langileak emandako jarraibideak, batez ere ibilgailutik bereiz daitezkeen piezak badaude.

Ahal dela, erabili eskuilarik gabeko garbiketa-tunelak.

Eskuz garbitzea

Garbitu ibilgailua goitik behera belaki leun batekin edo garbitzeko eskuila batekin. Erabili disolbatzaileak gabeko garbiketak.

Leunketa

Leunketa soilik izango da beharrezkoa ibilgailuaren pinturak distira galtzen duenean eta hori konterbazio-produktuekin ezin denean berriro lortu.

Ez leundu mitez pintatutako gainazalak! Pinturari distira ateratzen bazaio, azala hondatu egingo da eta ezin izango da konpondu.

Pintura mateko ibilgailuak eskuz garbitzea

Garbitzean ibilgailua ez kaltetzeko, kendu aurretik hautsa eta zikinkeria handiena. Intsektu-aztarnak, koipe-orbanak eta hatz-markak kentzeko, pintura materako garbigarri berezi bat erabiltzea da hoberena.

Eman produktua mikrozuuntzeko zapi batekin. Pinturaren gainazala ez kaltetzeko, ez erabili gehiegizko presioarekin.

Garbitu ur askorekin. Ondoren, garbitu garbigarri neutro batekin eta mikrozuuntzeko zapi leun batekin.

Kendu ibilgailuko xaboia ur askorekin eta, jarraian, utzi aire zabalean lehortzen. Kendu balioko ur-arrastoak larruzko zapi batekin.

⚠ ADI

- Garbitzean, utzi piztu gabe ibilgailua edo jarraitu garbiketa-tuneleko langileen jarraibideei. Istripu-arriskua!
- Azpialdea edo gurpil-etxeen barnealdea garbitzen baduzu, babes zaitetz metalezko pieza zorrotzetatik. Ebakitzeko arriskua!
- Garbitu ostean, baliteke balaztek denbora gehixeago behar izatea balaztatze, hezetasuna dela-eta, edo neguan, balazta-diskoak edo -pastillak izoztu direla-eta. Istripu-arriskua! Egoera horretan, behin eta berriro balaztatu beharko da balaztak lehortu arte.

⚠ ADI

Presio handiko garbiketa-ekipoak behar bezala ez erabiltzeak kalteak eragin ditzake. Horrek istripuak eta lesio larriak eragin ditzake.

- Ez zuzendu inoiz goi-presioko garbiketa-ekipoaren zorrotada zuzenean laranja koloreko goi-tentsioko kabletara, goi-tentsioko sistemako osagaietara edo ibilgailuaren barurako 12 voltetako sarera.

⚠ KONTUZ

- Ibilgailua garbiketa-tunel automatikoan garbitzen baduzu, kanpoko atzerako ispiuak tolestu beharko dituzu, kaltetu ez daitezela. Elektronikoki soilik tolestu/zabaltu behar dira elektrikoki tolestean diren kanpoko atzerako ispiuak!
- Ez garbitu ibilgailua, eguzki-izpi indartsuetan izan baduzu. Pintura kaltetzeko arriskua!
- Ez erabili belakirik, gainazal latza duen sukaldeko belakirik edo antzekorik intsektu-arrastoak garbitzeko. Gainazala kaltetzeko arriskua!
- Pintura matea duten ibilgailuen piezak:
 - Ez erabili distirarazlerik edo argizari gorriak. Gainazala kaltetzeko arriskua!
 - Ez hautatu inoiz argizaria duen garbiketa-programarik. Pintura matearen itxura kaltetu dezake.
 - Ez jarri eranskailurik edo errotulu magnetikorik pintura matearen gainean, kentzean pintura kalte baitezakete.

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

Xede horretarako tokietan soilik garbitu ibilgailua. Toki horiek prestatuta daude garbitzen erabilitako ura kanalizaziora joateko. Izan ere, ur hori olitz kutsatuta egon daiteke.

Garbitzeko eta mantentzeko jarrai-bideak

Taula hauetan kontsulta daiteke ibilgailuko bako osagaiak nola garbitzen eta mantentzen diren. Horko edukia gomendio soiltzat hartu behar da. Galdera bereziak egiteko edo aipatu ez diren osagaiak buruz galdetzeko, joan tailer espezializatura. Hartu kontuan dagozkien oharak >>> 346. orrialdeko *(Kontuz ibili honekin...)*.

Kanpoko garbiketa

Haizetako-garbigailuaren eskuilak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Zapi leuna beira-garbi-garriarekin

Atzeko argiak/ikus-taldeak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Belaki leuna xaboi-disoluzio neutroarekin ^{a)}

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Sentsoreak/Kameraren lenteak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	<i>Sentsoreak:</i> zapi leuna disolbatzailerik ez duen garbiketa-produktuarekin <i>Kameraren lenteak:</i> zapi leuna alkoholik ez duen garbiketa-produktuarekin
Elurra/Izotza	Eskuzko eskuila/Disolbatzailerik gabeko izotzaren aurkako aerosola

Gurpilak

Arazoa	Konponbidea
Izotz kontrako gatz	Ura
Balaztetako urra-dura-hautsa	Azidorik gabeko garbi-garri berezia

Amaierako ihes-hodiak

Arazoa	Konponbidea
Izotz kontrako gatz	Ura, altzairu findurako garbigarri egokia izatekotan, edo garbiketa-produktu ez-urratzaile edo korrosibo bat

Edergarriak / Moldura edergarriak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Xaboi-disoluzio neutroa ^{a)} , eta beharrezkoa balitz, altzairu findurako garbigarri egokia

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Pintura

Arazoa	Konponbidea
Pinturaren narriadurak	Kontsultatu pinturaren kolore-kodea kontzesionario batean eta konpondu ukituak egiteko arkatx batekin
Isuritako erregeia	Garbitu berehala urarekin
Giroko herdoila metatzea	Eman giroko herdoila kentzekoa eta mantendu ondoren argizari gogorarekin. Zalantzarik izanez gero, joan tailer espezializatu batera
Korrosioa	Eskatu tailer espezializatuari kentzeko
Urak ez du perla-rik sortzen pintura garbian	Mantendu argizari gogorarekin (gutxienez 2 aldiz urtean)

Arazoa	Konponbidea
Distirarik gabe, kontserbatu bada ere/pintura ez oso itxurosoa	Tratatu disdirarazle egokiarekin eta, ondoren, eman pintura-kontserbagarria, emandako disdirarazleak ez badu kontserbatzeko osagaiarik
Metaketak, adibidez, intsektu-ar-rastoak, txori-gorrotzak, zuhaitzetako erretxina, izotzaren aurkako gatzak	Beratu berehala urarekin eta kendu mikro-zuntzeko zapi batekin
Koipe-oinarria duen zikinkeria, adibidez, kosmetika-gaiak edo eguzkitako krema	Kendu berehala xaboi-disoluzio neutro ^{a)} batekin eta zapi leun batekin

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Karbono-zuntzeko piezak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Garbitu pintatutako piezak bezala >>> 340. orrialdea

Xafla apaingarriak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Belaki leuna xaboi-disoluzio neutroarekin ^{a)}

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Barruko garbiketa

Beirak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Eman beira-garbigarria eta, ondoren, lehortu zapi batekin

Edergarriak / Moldura edergarriak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Xaboi-disoluzio neutroa ^{a)}

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Plastikozko piezak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Zapi hezea

Arazoa	Konponbidea
Oso sartuta da-goien zikinkeria	Xaboi-disoluzio neutroa ^{a)} , eta, beharrezkoa balitz, disolbatzaile-rik gabeko plastikorako garbigarria.

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Pantailak/Tresnen koadroa

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Zapi leuna kristal likidozko pantailarako garbigarriarekin

Aginteen panelak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Pintzel leuna eta, ondoren, zapi leuna xaboi-disoluzio neutroarekin ^{a)}

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Segurtasun-uhalak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Xaboi-disoluzio neutroa ^{a)} , utzi lehortzen bildu baino lehen

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Ehunak, larru artifiziala, mikrozuntza

Arazoa	Konponbidea
Gainazalean atxikitako zikintasun-partikulak	Xurgagailua
Ura oinarri duen zikinkeria, adibidez, kafea, tea edo odola	Zapi xurgatzaile bat eta xaboi-disoluzio neutroa ^{a)}
Koipea oinarri duen zikinkeria, adibidez, olio edo makillajea	Xaboi-disoluzio neutro bat aplikatzea ^{a)} . Xurgatu zabal dutako koipearen eta pinturaren partikulak, zapi xurgatzaile batekin ukitu txikiak eman, eta, beharrezkoa balitz, urarekin tratatu gero

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria berezia, adibidez, boligrafoa, azkazaletako esmaltea, zabaldu-tako pintura edo betuna	Orban-kentzeko berezia; lehortu zapi xurgatzaile batekin ukitu txikiak eman eta, beharrezkoa balitz, tratatu xaboi-disoluzio neutroarekin gero ^{a)}

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Larru naturala

Arazoa	Konponbidea
Duela gutxiko zikinkeria	Kotoizko zapia xaboi-disoluzio neutroarekin ^{a)}
Ura oinarri duen zikinkeria, adibidez, kafea, tea edo odola	Duela gutxiko orbanak: zapi xurgatzailea Orban lehorrak: larrurako orban-kentzeko egokia
Koipea oinarri duen zikinkeria, adibidez, olio edo makillajea	Duela gutxiko zikinkeria: zapi xurgatzailea eta larrurako orban-kentzeko egokia. Orban lehorrak: grasak disolbatzen dituen aerosola

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria berezia, adibidez, boligrafoa, azkazaletako esmaltea, zabaldu-tako pintura edo betuna	Larrurako orban-kentzeko egokia
Mantentzea	Eman maiz eguzkiren izpietatik babestuko duen eta inpregnatzeko efektua izango duen krema kontserbagarria. Beharrezkoa balitz, erabili kolore egokia duen krema kontserbagarria

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Karbono-zuntzeko piezak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Garbitu plastikozko piezak bezala

Kontuz ibili honekin...

Atzeko argiak/ikus-taldeak

- Ez garbitu inolaz ere atzeko argiak/ikus-taldeak zapi edo belaki lehor batekin.
- Ez erabili alkohola duen garbigarrik. Arrakalak sor litezke!

Gurpilak

- Ez erabili pinturarako distirarazlerik edo beste produktu urratzailerik.
- Haguneko pinturaren babes-geruza kaltetu bada, adibidez, harriekin talka egiteagatik edo urradurengatik, kaltea berehala konpondu behar da.

Kameraren lenteak

- Ez erabili inoiz ur epel edo berorik lentetik elurra edo izotza kentzeko. Arrakalak sor litezke lentinean!
- Ez erabili inoiz garbigarri urratzailerik edo alkohola dutenik kameraren lentea garbitzeko. Urradurak arrakalak sor litezke!

Beirak

- Kendu beiretan eta kanpoko atzerako ispiluetan egon litekeen elurra eta izotza plastikozko arraspa batekin. Garbitzean urradurak egitea saihesteko, ez mugitu arraspa aurrera eta atzera, noranzko batean baizik.
- Ez kendu inoiz beiretako eta kanpoko atzerako ispiluetako elurra edo izotza ur epel edo beroarekin. Arrakalak sor litezke beiran!
- Atzeko lunetako berokuntza ez kaltetzeko, ez da eranskailurik itsatsi behar berokuntzako harizpien gainean.

Edergarriak / moldura edergarriak

- Ez erabili kromoa duen mantentze-produkturik edo garbigarrik.

Pintura

- Distirarazlea edo mantentze-produktuak eman aurretik, Ibilgailuak garbi eta hautsik gabe egon behar du. Urradurak egin litezke!
- Ibilgailua eguzki-erradiazio handiaren mende badago, ez eman distirarazlerik edo mantentze-produkturik. Pintura kaltetzeko arriskua!
- Giroko herdoilaren metatzeak ez dira leunketa bidez kendu behar. Pintura kaltetzeko arriskua!
- Kendu berehala kosmetika-produktuak eta eguzkitako krema. Pintura kaltetzeko arriskua!

Pantailak / Tresnen koadroa

- Pantailak, tresnen koadroa eta inguratzen duen edergarria ez dira lehorrean garbitu behar. Urradurak egin litezke!
- Garbitzen hasi baino lehen, ziurtatu tresnen koadroa itzalita eta hoztuta dagoela.
- Ziurtatu ez dela likidorik sartzen tresnen koadroaren eta edergarrien artean. Kaltetzeko arriskua!

Aginteen panelak

- Ziurtatu ez dela likidorik sartzen aginteen paneletan. Kaltetzeko arriskua!

Segurtasun-uhalak

- Ez desmuntatu segurtasun-uhalak garbitzeko.
- Segurtasun-uhalak eta haren osagaiak ez dira inoiz produktu kimikoekin garbitu behar eta, halaber, ez dira tratatu behar ezaugarri kaustikoak dituzten likidoekin, disolbatzaileekin edo objektu zorrotz edo puntadunekin. Ehuna kaltetzeko arriskua!
- Eskatu zure tailer espezializatuari segurtasun-uhalak aldatzeko, baldin eta ehunean, loturretan, birbiltzeko gailu automatikoetan edo lotzeko zatian kalteren bat badute.

Ehunak/larru artifiziala/mikrozuntza

- Ez tratatu larru artifiziala/mikrozuntza larria zaintzeko produktuekin, disolbatzaileekin, zorurako argizariarekin, betunarekin, orbanak kentzekoarekin edo antzeko produktuekin.
- Orbanak kentzeko zaila bada, joan zure tailer espezializatura, eta han ken diezazutela. Horrela, ez da kaltetuko.
- Ez erabili inola ere lurrunezko garbigarrik, eskuilarik, belaki gogorik eta abar garbitzeko.
- Ez aktibatu eserlekuetako berogailua eserlekuak lehertzeko.
- Arropetako objektu puntadunek gainazala kaltetu dezakete, adibidez, kremailerek, arroparen errematxeek edo gerrikoek.
- Lotu gabeko belkro-itxigailuek (adibidez, arropakoek) eserlekuaren tapiza kaltetu dezakete. Ziurtatu belkro-itxigailuak itxia daudela.

Larru naturala

- Ez tratatu larrua inoiz ere disolbatzaileekin, zorurako argizariarekin, betunarekin, orbanak kentzearekin edo antzeko produktuekin.
- Arropetako objektu puntadunek gainazala kaltetu dezakete, adibidez, kremailek, arroparen errematxeek edo gerrikoek.
- Ez erabili inola ere lurrunezko garbigarririk, eskuilarik, belaki gogorik eta abar garbitzeko.
- Ez aktibatutako eserlekuetako berogailua eserlekuak lehortzeko.
- Ahal dela, ez utzi ibilgailua denbora luzez eguzkitan, larruak kolorea gal ez dezan. Ibilgailua debora luzez aire librean aparkatuta utziz gero, larrua estali egin behar litzateke eguzki-izpietatik babesteko.



Haizetakoia ez da tratatu behar beirarako ur-oinarri duten estaldura-produktu iragazgaitzekin. Ikuspen txarra izanez gero, adibidez, hezetasunarekin, ilunpetan edo eguzkia puntu baxuenean dagoenean, baliteke gehiago itsutzea. Istripu-arriskua! Gainera, baliteke haizetakoaren eskuilak zarata ateratzea.



- **Intsektu-arrastoak askoz errazago ken daitezke mantentze-tratamendua jaso berri duen pinturatik.**
- **Ohiko mantentze-tratamenduei esker, zailagoa da giroko herdoila metatzea.**

Ibilgailua zirkulaziotik ateratzea

Ibilgailua denbora luzez gelditu nahi baduzu, joan tailer espezializatu batera. Atseginenez aholkatuko dizute zein neurri hartu behar dituzun, hala nola, korrosioaren aurka babesteko, zerbitzurako eta gordetzeko.

Gainera, kontuan hartu ibilgailuko bateriari buruzko argibideak >>> 313. orrialdea, >>> 313. orrialdea, *Gaiaren aurkezpena*.

Osagarriak, ordezkoko piezak eta konponketa-lanak

Gaiaren aurkezpena

Informatu zaitez ongi-ongi osagarriak eta ordezkoko piezak erosi baino lehen.

Zure ibilgailuak segurtasun aktibo eta pasibo handia ematen du. CUPRA zerbitzu espezializatu batera edo SEAT zerbitzu ofizial batera joatea gomendatzen dizugu zure ibilgailuan osagarriak muntatu nahi badituzu edo piezaren bat aldatu behar baduzu. Zerbitzu ofizia-

lak poz-pozik emango dizu egokitzapen-mai-laren eta legezko xedapenen berri, eta fabrikako aholkuak emango dizkizu osagarriei eta ordezkoko piezei buruz.

CUPRA osagarriak eta CUPRA® jatorrizko piezak erabiltzea gomendatzen dizugu. Nor-mala denez, CUPRA edo SEAT Zerbitzu Ofizia-lek bermatzen dute muntaketa profesionalta-sun oso handiarekin egiten dela.

Merkatua etengabe behatu arren, CUPRAk ezin du epaitu **CUPRAk baimendu gabeko** produktuek fidagarritasun-, segurtasun- eta gaitasun-baldintzak betetzen dituzten ibilgailuarentzat. Horregatik, CUPRAk ez du inolako erantzukizunik izango produktu horientatik, nahiz eta, kasu zehatz batzuetan, ofizialki onartutako ikuskapen tekniko institutu baten edo erakunde ofizial baten baimena izan.

Ibilgailuaren kontrolean eragin zuzena izateko, **ondoren instalatu diren ekipoei** (adibidez, abiadura-erregulagailu bat edo **erregulazio elektronikoa duen esekidura bat**) e bereizgarria eraman behar dute (Europar Batasunaren baimen-ikurra) eta ibilgailu horretan erabiltzeko homologatuta egon behar dute.

Ibilgailuaren kontrol zuzena hartzeko helburua ez duten **gailu elektriko gehigarriak**, adibidez, hozkailu eramangarriak, ordenagailuak edo haizagailuak) **CE** bereizgarria eraman behar dute (fabrikatzailearen adostasun- adierazpena Europar Batasunean).



ADI

Ez da inoiz airbagen estalkian edo jarduera-eremuan osagarririk muntatu behar, besteak beste, telefonoak eta edariak jartzeko euskarriak. Bestela, istripu izanez gero airbaga irekitzen bada, lesioak pairatzeko arriskua dago.

Aldaketa teknikoak

Osagai elektrikoetan, beren programazioan, kable-sarean edo datu-transferentzian nola-bait esku hartzen bada, gerta daiteke horiek txarto funtzionatzea.

Mesedez eskatzen dizugu ulertzea zure CUPRA kontzesionario espezializatuak edo zure SEAT sareko kontzesionarioak ezin dituela ibilgailuan lanak modu ezegokian egiteagatik sortutako kalteak bere gain hartu.

Horregatik gomendatzen dizugu eskatzea CUPRA Zerbitzu espezializatuak edo SEAT Zerbitzu Ofizialei beharrezko konponketak CUPRA jatorrizko piezak erabiliz egiteko®.



ADI

Zure ibilgailuan egindako aldaketa edo konponketa ezegokiak arazoak eragin ditzakete haren funtzionamenduan, eta, hala, istripu-arriskua sortu.

Irrati-telefonoak eta bulegoko ekipamenduak

Instalazio finkoko irrati-telefonoak

Ibilgailuan irrati-telefonoak muntatu aurretik, oro har, baimena eskatu behar da. CUPRAk ibilgailuan baimendutako irrati-telefonoak muntatzea autorizatzen du, honako baldintza hauetan:

- Antena zuzen instalatu da.
- Antena bidaiari-lekutik kanpo kokatzen bada (kable blindatu bat erabiliz eta antenaren islatzearen aurkako egokitzapena eginez).
- Antenaren oinarriaren igorpen-potentzia efektiboa 10 watt baino txikiagoa bada.

Irrati-telefonoak igorpen-potentzia handiagoarekin muntatu eta erabiltzeari buruzko informazioa jaso nahi baduzu, joan zure CUPRA Zerbitzu espezializatura edo zure SEAT Zerbitzu Ofizialera edo galdetu tailer espezializatuetan.

Irrati-telefono mugikorak

Telefono mugikorak edo irrati-telefono konbentzionalak erabiltzen badira, ibilgailuaren sistema elektronikoetan interferentziak egon daitezke. Arrazoiak honako hauek izan daitezke:

- Kanpoko antenarik gabeko ibilgailua.
- Gaizki instalaturiko kanpoko antena.
- 10 watt-etik gorako igorpen-potentzia.

Hortaz, ez da telefono mugikorrik ezta irrati-telefonorik erabili behar *ibilgailuaren barruan*, kanpoko antenarik gabe edo kanpoko antena gaizki instalatu bada >>>

Gainera, kontuan izan gailuak *kanpoko* antena batekin soilik lortzen duela irismenik handiena.

Bulego-ekipoak

Baimenduta dago etxe- eta bulego-ekipoak ibilgailuan ondoren instalatzea, baldin eta horiek gidariak ibilgailua kontrolatzeko oztopo ez badira eta **C** bereizgarria badute. Ondoren muntatutako ekipoei, gidariari ibilgailua kontrolatzeko oztopo egin badiezaioke, ibilgailu horretarako homologazio egokia izan behar dute, bai eta **e** bereizgarria.



ADI

Kanpoko antenarik ez duen edo kanpoko antena gaizki instalatua duen ibilgailu baten barruan telefono mugikorak edo irrati-telefonoak erabiltzea kaltegarria izan daiteke osasunerako, eremu magnetiko gehiegi sor ditzakeelako.



Oharra

• Ibilgailu honetan ondoren tresna elektriko edo elektronikoak muntatzeak eragina du beraren lizentzian eta, baldintza zehatzetan, ibilgailuak zirkulazio-baimena galtzea ere eragin dezake.

- Mesedez, telefono mugikorrak eta irrati-telefonoak erabiltzeko, jarraibideak kontuan hartzea eskatzen dizugu.

Erabiltzailearentzako informazioa

Bermea

Matxura gabeko erabileraren bermea

CUPRA Zerbitzu espezializatuek edo SEAT Zerbitzu Ofizialek fabrikako ibilgailu berrien egoera egokia bermatzen dute. Kontsultatu baldintzen xehetasunak eta bermearen epeak egiaztatzen diren Zerbitzu Teknikoak emandako salerosketa kontratuan edo dokumentazio gehigarrian. Lortu horren inguruko informazio gehiago zure CUPRA Zerbitzu espezializatuan edo SEAT Zerbitzu Ofizialean.

Kontrol-unitateek memorizatutako informazioa

Istripuen datuak biltegitratzea (Event Data Recorder)

Ibilgailuak badu istripu-datuak biltegitratzeko (EDR) gailu bat.

EDR gailuak istripu arinen edo larrien datuak erregistratzea du helburu. Ibilgailuaren hainbat sistemaren portaera nolakoa izan den aztertzen laguntzeko balio dute datu horiek.

EDR gailuak gidatzeari buruzko datu dinamikoak eta atxikipen-sistemei buruzko datuak erregistratzen ditu denbora-tarte labur batez (normalean, 10 segundoz edo gutxiagoz), hala nola:

- Nola funtzionatu duten ibilgailuko hainbat sistemak.
- Gidariak eta gainerako bidaiariak segurtasun-uhala jantzita zeramaten.
- Nola sakatu den azeleratzeko edo balaztatzeko pedala.
- Ibilgailuaren abiadura.
- GPS posizioa.

Datu horiei esker, hobeto ulertzen da zein baldintzatan gertatu den istripua.

Orobat, gidatzen laguntzeko sistemen datuak erregistratzen dira. Besteak beste, honelako datuak: sistemak aktibatuta gabe edo aktibatuta zeuden, eta beren jarduerak eragina izan ote duen ibilgailuaren portaera dinamikoan, aurrez azaldutako egoeretan ibilbidea desbideratuz, azeleratzea edo desazeleratzea.

Ibilgailuaren ekipamenduaren arabera, sistema-datu hauek ere gehituko dira:

- ibilgailuaren barruko kontrol moldatzailea
- errei-irteeraren abisu-laguntzailea
- aparkatzeko laguntzaileak
- larrialdi-balaztaren funtzioak

EDR gailuaren datuak istripuetan soilik gertatzen dira erregistratuta. Gidatze-baldintza normalean, ez da daturik erregistratzen.

Ez da erregistratzen ibilgailuaren barneko edo inguruko audio- edo bideo-daturik. Inolaz ere ez da datu pertsonalik erregistratzen, hala nola izena, adina edo sexua. Alabaina, baliteke hirugarrenen (zigor-prozesamenduko agintariak, esaterako) EDR gailuko edukia beste datu-iturburu batzuekin erlazioztatzea eta erreferentzia pertsonal bat sortzea istripuak ikertzeko testuinguruan.

Legeen aginduz EDR gailuko datuak irakurtzeko, ibilgailua piztuta dagoela atzitu behar da zure ODB interfazea ("On-Board-Diagnose").

CUPRAk ezingo du EDR daturik atzitu, jabeak (edo "Leasing" kasuetan, errentariak) hala onesten duen kasuetan izan ezik. Baliteke lege- edo kontratu-xedapenen arabera salbuespenak izatea.

Segurtasunarekin lotutako lege-eskakizunak direla-eta, CUPRAk EDR datuak erabili ahal izango ditu ikertzeko eta ibilgailuaren sistemen kalitatea hobetzeko. Ikerketarako erabilitako datuak era anonimoan tratatuko dira (adibidez, ibilgailuari, jabeari edo errentatzaileari erreferentziarik egin gabe).

Ibilgailuaren antenak

Infotainment sistema eta antenak

Infotainment sistemarako antenak ibilgailuaren hainbat leku desberdinetan daude:

- Sabaian.
- Haizetakoan, beiraren geruzen artean.
- Lunetan eta leihatiletan, inprimatutako antenen egiturarekin >>> ⓘ.

ⓘ KONTUZ

Objektuen igurtziak edo produktu korrosiboak edo azidoak dituztenak erabiltzeak lunetan eta leihatiletan dauden inprimatutako antenen egitura hondatu ditzakete.

- Ez itsatsi itsasgarririk lunetaren eta leihatilen inguruan.
- Ez garbitu inoiz antenen egitura produktu korrosiboekin edo azidoak dituztenekin.

Materialen eta birziklatzearen inguruko informazioa

Ingurumen-bateragarritasuna

Ingurumenarekiko errespetua oso garrantzitsua da zure CUPRA berriaren diseinuan, materialen hautaketan eta fabrikazioan.

Birziklatzearen alde egiteko eraikitze-neurriak

- Erraz desmuntatzen diren akoplatzeak eta loturak.
- Desmuntatze sinplifikatua diseinu modulari eskerrak.
- Material-nahasketak murriztea.
- Plastikozko piezak eta elastomeroak ISO 1043, ISO 11469 eta ISO 1629 arauen arabera markatzea.

Materialen hautaketa

- Birziklatutako materialak erabiltzea.
- Plastikozko bateragarriak erabiltzea multzo baten barruan hura osatzen duten osagaiak erraz banatu badaitezke.
- Jatorri berriztagarriko eta/edo birziklatutako materialak erabiltzea.
- Osagai lurrunkorrak murriztea, baita usaina ere, material plastikoetan.
- CFC gabeko eragile hozgarriak erabiltzea.

Legeak bildutako salbuespenak aintzat hartuta (VFU 2000/53/CE Arauaren II. Eran-skina), metal astunak erabiltzeko debekua: kadmio, beruna, merkurio, kromo hexabalentea.

Fabrikazioa

- Disolbagarri gutxiago erabiltzea baoak babesteko argizarietan.
- Film plastikoa erabiltzea ibilgailuak garraiatzeko babesle gisa.
- Disolbagarririk gabeko itsasgarriak erabiltzea.
- CFC gabeko eragile hozgarriak erabiltzea hozta sortzeko sistemetan.
- Hondakinak birziklatzea eta energia berreskuratzea (CDR).
- Hondakin-uren kalitate hobea.
- Hondakin-beroa berreskuratze sistemak erabiltzea (berreskuragailu termikoak, gurrpil entalpikoak, etab.).
- Ur-oinarria duten pinturak erabiltzea.

Gailu elektrikoak eta elektronikoak birziklatzea

Autoan modu iraunkorrean muntatu gabeko gailu elektriko edo elektroniko (GEE) guztiak ikur hau izan behar dute estandartatuta ezaba ezin daitekeen eran:



Ikur horrek adierazten du ez dela bota behar GEErik etxeko zaborretara, eta gaikako bilketa egiten duen gune batera eraman behar direla.

Produktuak birziklatzea



Ingurumenari buruzko oharra

Triman logotipoak eta Infotri sinboloak informazio garrantzitsua dute azken kontsumitzaileak klasifikatu ahal izateko.

Ekipo erradioelektrikoak

Adostasun-adierazpen soildua

Zure ibilgailuak ekipo erradioelektriko ugari ditu. Ekipo horien fabrikatzaileek aitortzen dute ekipoek 2014/53/EU Zuzentaraua betetzen dutela, legez hala eskatuz gero.

EBko adostasun-adierazpenaren testu osoa helbide elektroniko honetan dago eskuragarri:

www.cupraofficial.com/owners/your-cupra/certificates-of-conformity



Erresuma Batua

Zure ibilgailuak ekipo erradioelektriko ugari ditu. Ekipo horien fabrikatzaileek aitortzen dute ekipoek 2017ko UK Radio Equipment Regulations Zuzentaraua (SI 2017/1206), legez hala eskatuz gero.

Adostasun-adierazpenaren testu osoa Interneteko helbide honetan eskuragarri dago:

www.cupraofficial.com/owners/your-cupra/certificates-of-conformity

Ukrainia

Zure ibilgailuak ekipo erradioelektriko ugari ditu. Ekipamendu horien fabrikatzaileek adierazten dute ekipoek bete egiten dutela, betiere legez hala eskatzen bada, honako hau: Ukraine Decree 355/2017 (TR Radio equipment).

Adostasun-adierazpenaren testu osoa Interneteko helbide honetan eskuragarri dago:

www.cupraofficial.com/owners/your-cupra/certificates-of-conformity



Fabrikatzaileen helbideak

Jarraian, tamainagatik edo izaeragatik, eranskailu bat jarrita eraman ezin duten osagaien fabrikatzaileen helbideak adierazten dira, baldin eta legez hala gitea eskatzen bada:

Kontrol nagusiaren unitatea (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12
38122 - Braunschweig, Deutschland
Tel.: 0049 53188890

Keyless Access sistema

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66
59075 - Hamm, Deutschland
Tel.: 0049 23817980

Antena techo

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Phone: +3907174521
Website: www.askgroup.it

Mitsumi Electronics Europe GmbH
Siemensstrasse 32
63225 Langen, Germany
Phone: +49 (0) 6103913-0
Website: www.minebeamitsumi.co.jp

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Germany
Phone: +49 3377 3160
Website: www.molex.com

Antena-anplifikadoreak

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Phone: +3907174521
Website: www.askgroup.it

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Germany
Phone: +49 7127 140
Website: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Römerring 1

31137 Hildesheim, Germany
Phone: +498031184-0
Website: www.kathrein.com

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Germany
Phone: +49 3377 3160
Website: www.molex.com

Nabigazio-antena

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Germany
Phone: +49 7127 140
Website: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Römerring 1
31137 Hildesheim, Germany
Phone: +498031184-0
Website: www.kathrein.com

Connectivity Box

Molex CVS Dabendorf GmbH
Märkische Strasse 72
15806 Zossen OT Dabendorf, Germany
Phone: +49 3377 3160
Website: www.molex.com

Funtsezko Infotainment sistema

Panasonic Automotive Systems Czech
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Czech Republic

Hautazko Infotainment sistema

LG Electronics Mława SP
LG Electronics 7
06 500, Mława

Urrutiko agintea duen giltza

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
Äußere Weberstr. 20
02763 - Zittau, Deutschland
Tel.: 0049 358357750

Tresnen koadroa

Analogikoa SE38x/SE316
Visteon Electronics Germany GmbH
Visteonstr. 4-10
50170 Kerpen, Germany

Analogikoa gainerako modeloak
Continental Automotive Spain,S.A.
Rubí - Ullastrell errepidea, n° 12-30
08191 Rubí (Bartzelona - Espainia)

FPK (digitala)

Continental Automotive GmbH
VDO-Strasse 1,
64832 Babenhausen, Germany

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH
Robert Bosch Str. 27-29
63225 Langen, Germany

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
U Panasoniku 266
530 06, Pardubice, Czech Republic

Aurreko radar-sentsoreak

MRR SE38X-rako
Robert Bosch GmbH
Markwiesenstrasse, 46
72770 Reutlingen (Kusterdingen) Germany

MRR Tarraco, Ateca, Ibiza eta Arona-rako
Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse, 10
88131, Lindau, Germany

Atzeko radar-sentsoreak

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt (Germany)

Online Connectivity Unit

LG ELECTRONICS INC.
10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

Ekipo irrati-elektroa, maiztasun-banda, gehieneko potentzia igor-lea

Jarraian CUPRAren modelo guztiek eduki ditzaizkete ekipo irrati-elektroa¹⁾ zehazten dira. Zerbait desberdina adierazten ez bada, datuek modelo guztietarako balio dute (aldaerak tauletakoa oin-oharren bidez adierazten dira).

Maiztasun-banda

Geh. potentzia igorlea

Irrati-maiztasunaren bidezko urrutiko kontrola duen giltza (ibilgailua)

433,05-434,78 MHz	10 mW (ERP)
433,05-434,79 MHz	10 mW
434,42 MHz	32 µW

Irrati-maiztasunaren bidezko urrutiko kontrola (berogailu independentea)

868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	25 mW
-----------------------------	-------

✓ Honako hauetarako balio du: Formentor

Igorgailu-Hargailua (berogailu independentea)

868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	23,5 mW
-----------------------------	---------

✓ Honako hauetarako balio du: Formentor

Bluetooth

2400-2483,5 MHz	10 dBm
-----------------	--------

Ibilgailuko kanpoko antenarako konexioa

GSM 900: 880-915 MHz	33 dBm
----------------------	--------

GSM 1800: 1710-1785 MHz	30 dBm
-------------------------	--------

WCDMA FDD I: 1920-1980 MHz	21 dBm
----------------------------	--------

WCDMA FDD III: 1710-1785 MHz	21 dBm
------------------------------	--------

WCDMA FDD VIII: 880-915 MHz	21 dBm
-----------------------------	--------

LTE FDD1: 1920-1980 MHz	23 dBm
-------------------------	--------

LTE FDD3: 1710-1785 MHz	23 dBm
-------------------------	--------

LTE FDD7: 2500-2570 MHz	23 dBm
-------------------------	--------

LTE FDD8: 880-915 MHz	23 dBm
-----------------------	--------

LTE FDD20: 832-862 MHz	23 dBm
------------------------	--------

✓ Honako hauetarako balio du: Leon, Formentor, Born

¹⁾ Baliteke Europako zenbait herrialdetan teknologia erradioelektrikoa martxan jartzea edo hura erabiltzeko baimena mugatuta egotea, ezinezkoak izatea edo baldintza osagarriekin soilik posible izatea.

Car2X-rako antena osagarria

5855-5925 MHz 2 W PIRE

✓ Honako hauetarako balio du: Born

Hari gabeko sargunea

2400-2483,5 MHz 10 dBm

Keyless Access

434,42 MHz 32 μ W

Aurrealdeko laguntza-sistemarako radar-sentsoreak

76 GHz-77 GHz 28,2 dBm^{a)}
35,0 dBm^{b)}
^{a)} Erabilgarri hauetarako: Leon, Formentor

^{b)} Erabilgarri hauetarako: Ateca

Atzealdeko laguntza-sistemarako radar-sentsoreak

24050-24250 MHz 20 dBm

Hari gabeko karga-funtzioa

110-120 kHz 10 W

Tresnen koadroa

125 kHz 40 dB μ A/m

Online Connectivity Unit

EGSM900: 880-915 MHz 33 dBm

DCS1800: 1710-1785 MHz 31 dBm

UMTS FDD 1: 1920-1980 MHz 24 dBm

UMTS FDD 3: 1710-1785 MHz 24 dBm

UMTS FDD 8: 880-915 MHz 24 dBm

E-UTRA FDD 1: 1920-1980 MHz 23,5 dBm

E-UTRA FDD 3: 1710-1785 MHz 23,0 dBm

E-UTRA FDD 7: 2500-2570 MHz 23,5 dBm

E-UTRA FDD 8: 880-915 MHz 23,0 dBm

E-UTRA FDD 20: 832-862 MHz 23,5 dBm

E-UTRA FDD 28: 703-748 MHz 23,0 dBm

Europar Batasunetik kanpoko herrialdeentzako informazio gehigarria
Mexiko

Zure ibilgailuak ekipo erradioelektriko ugari ditu. Ekipo horien fabrikatzaileek aitortzen dute ekipoek RLVCOAR15-0008 Zuzentzauea betetzen dutela, legez hala eskatuz gero. Adostasun-adierazpenaren testu osoa Interneteko helbide honetan eskuragarri dago: <https://www.seat.mx/servicio/mi-seat/manual-del-propietario.html>

Ziurtagiria: RLVHERS17-0286. RS4 Hella KGaA Hueck & Co irismen laburreko radarra. IFT:RLVHERS17-0286. Ekipamendu horrek funtzionatzeko bi baldintza hauek bete behar ditu: (1) baliteke ekipamendu edo gailu horrek ez eragitea interferentzia kaltegarriarik eta (2) ekipamendu edo gailu horrek edozein interferentzia onartu behar du, nahi ez den funtzionamendua eragin dezakeena barne.

Erresuma Batua

Ondorengoak Erresuma Batuko merkatuko inportatzaileei eragiten die:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
United Kingdom

Turkia

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

Aracınızda çeşitli telsiz ekipmanları bulunmaktadırlar.

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) açısından Türkiye pazarı için radyo ekipmanı ithalatçısı (bu bilgi sadece resmi temsilcimiz olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin ithal ettiği ürünler için geçerlidir):

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22
ve 45
41420 Çayırova/Kocaeli

Ukraine

Імпортёр:

ТОВ «Порше Україна»

просп. Павла Тичини, 1В, офіс „В“, 4-й

поверх

02152 Київ, Україна.

Importer:

Porsche Ukraine LLC

Pavla Tychyny ave. 1V, Office "B", 4th floor

02152 Kyiv, Ukraine.

Datu teknikoak

Datu teknikoei buruzko argibideak

Ibilgailuaren datu bereizgarriak

Datu teknikoetan adierazitako balioak desberdinak izan daitezke hautazko ekipamenduaren edo modeloaren bertsioaren arabera; baita, ibilgailu berezien kasuetan, zenbait herrialde-tarako ekipamenduen arabera ere.

Ibilgailuaren dokumentazio ofizialean ageri diren datuek beti dute lehentasuna.

Datu teknikoaren atalean erabilitako laburdurak

kW	Kilowatt, motorraren potentziari dagokion neurketa-unitatea.
CV	Zaldi-potentzia (gutxi erabilia), motorraren potentziari dagokion neurketa-unitatea.
rpm, 1/min	Bira minutuko (bira kopurua).
Nm	Newton-metro, motor-momentuaren neurketa-unitatea.

CZ	Cetan-Zahl (zetano-indizea), gasolioaren errekontza-potentziaren neurketa.
ROZ	Research-Oktan-Zahl, gasolina-aren erresistentzia antidetonatzailea zehazteko unitatea.

Bastidore-zenbakia

Toki hauetan, bastidore-zenbakia aurkituko duzu:

- Ibilgailuaren datuak eramatekoan.
- Aurrean, haizetako dagoen tokian.
- Eskuinaldean, motorreko konpartimentuan.

Modelo-plaka

Modelo-plaka ibilgailuaren eskuinaldeko atearen markoan dago. Herrialde jakin batzuetarako egindako ibilgailuek ez dute modelo-plakarik.

Prestazioak

Balioak galtzadaren eta eguraldiaren baldintza egokienetan baino ez dira aplikatzen.

Ibilgailuaren prestazioak hori murriztu dezaken inolako ekipamendurik gabe kalkulatu dira, adibidez, osagarriak gabe.

Erregai-kontsumoa

Homologatutako kontsumo-balioak EBk ziurtatutako laborategietan egindako edo horiek gainbegiratuak neurketatik ondorioztatzen dira, une bakoitzean indarrean dauden legeen arabera (informazio gehiago lortzeko, jo Europar Batasunaren Argitalpenen Bulegora EUR-Lex gunea: © Europar Batasuna, <http://eur-lex.europa.eu/>) eta aplikatzen dira adierazitako ibilgailuaren ezaugarrietarako.

Ibilgailua erositako unean ibilgailuaren jabeari emandako dokumentazioan kontsulta daitezke erregai-kontsumoaren eta CO₂ isuriaren balioak.

Erregai-kontsumoa eta CO₂ isuriak desberdinak dira honako hauen arabera: ibilgailu bakoitzaren ekipamendua eta osagarriak, gidatzeko modua, errepidearen egoera, trafiko-egoera, ingurumen-baldintzak, karga edo bidaiari kopuruak.

Erregai-tangaren edukiera

55 l, horietako 8,5 l, gutxi gorabehera, erreserban.

Pisuak

Martxarako prestasuneko pisu-balioak aplikatzen dira zirkulatzeke prest dagoen ibilgailurako gidariarekin (75 kg), likido operatiboekin eta, hala badagokio, erremintekin eta ordeko gurpilekin. Martxarako prestasuneko pisua handitu egiten da aukerako ekipamen-

duekin eta ondorengo osagarrien muntaketa-
rekin; horrela, karga erabilgarri posiblea dago-
kion bezala murrizten da.

Karga sabaiaaren gainean

Zure ibilgailuaren sabai gainean eramateko bai-
mendutako gehieneko karga 75 kg da.

Atoiko kargak

Atoi-gailuko buru esferikoaren gainean dagoen
lantzaren baimendutako gehieneko berme-
karga **90 kg** da.




ADI

Ezin dira gaingitu onargarriak diren gehie-
neko pisuetarako adierazitako balioak. Ba-
dago arriskua istripu bat eta kalteak gerta-
tzeko!

Motorraren datuak

	2.0 TSI Start-Stop
Potentzia kW (CV) 1/min-ra	221 (300)/5.300-6.500
Gehienezko indar-momentua (Nm 1/min-ra)	400/2.000-5.200
Zilindro-kopurua / Zilindro-bolumena (cm³)	4/1.984
Erregaia	Super 98 / Super 95 (potentzia zertxobait galduta) ROZ
Abiadura-kaxa	DSG 4Drive
Gehienezko abiadura (km/h)	250 (VI)
Azelerazioa 0-100 km/h (s)	4,9
Baimendutako gehienezko pisua (kg)	2.140

Neurriak

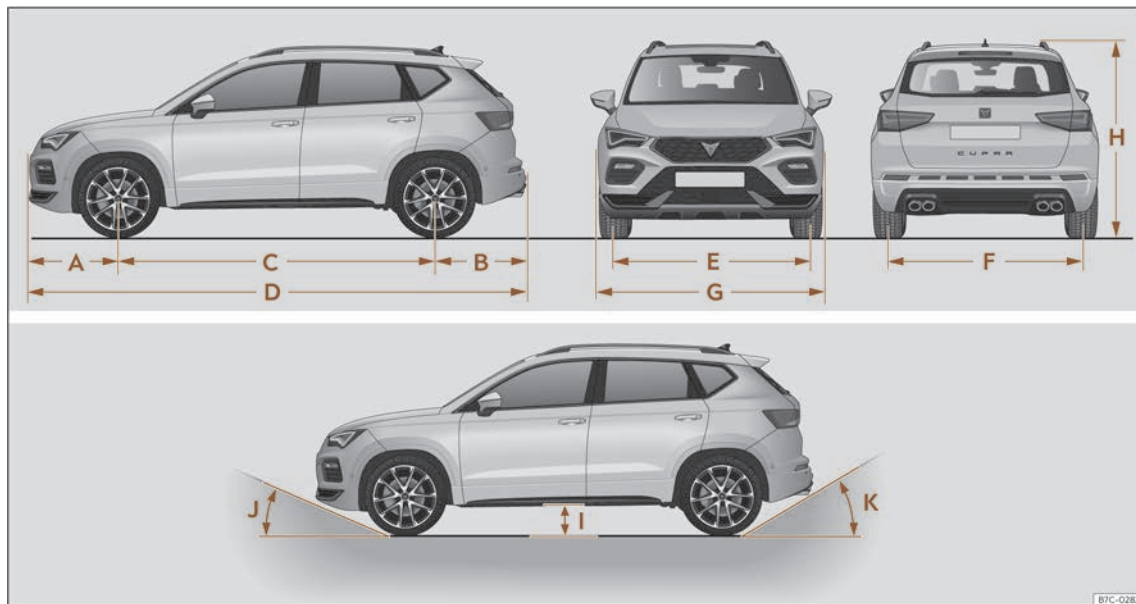

214. irudia Neurriak

>>> 214. irudia		Ateca 4Drive
A	Aurreko hegala (mm)	877
B	Atzeko hegala (mm)	879
C	Bataila (mm)	2.630
D	Luzera (mm)	4.386
E	Aurreko bidearen zabalera (mm)	1.575
F	Atzeko bidearen zabalera (mm)	1.549
G	Zabalera (mm)	1.841
H	Altuera hutseko pisuan (mm)	1.599 ^{a)} 1.613 ^{b)}
I	Lurrerako distantzia ardatzen artean (mm)	160
J	Aurreko hegala angelua kolpe-leungailuak mugatuta	gehienez 19,3°
K	Atzeko hegala angelua kolpe-leungailuak mugatuta	gehienez 23,5°
	Biraren diametroa (m)	10,8

245/40 R19 ET45 gurpillerako eta 2.0 TSI 221 kw motorrerako balioak

^{a)} Sabairainoko neurria.

^{b)} Sabaiko barretarainoko neurria.

Aurkibide alfabetikoa

Zenbakiak eta sinboloak

4Drive	129
12 voltetako bateria	313
abio lagundua	290
aldatzea	315
borneak kentzea eta jartzea	315
elektrolito-maila	315
energiaren kudeaketa	317
karga	315
karga-maila	317
kontrol-argiak	317

A

Abiadura erregulatze prediktiboa	
arazoak konpontzea	169
Abiadura-erregulagailua	158
erabiltzea	159
kontrol-argiak	160
Abiadura-erregulatze prediktiboa	
mugak	168
Abiadura-erregulazio prediktiboa	
gidatzea	168
Abiadura-mugagailua	160
erabiltzea	161
kontrol-argiak	161
seinalea pantailan	160
Abiadura-oharra	320
Abiaduraren erregulazio prediktiboa	167
aktibatzea	168
Abiaduraren kontrol moldatzailea	162
anomalia funtzionamenduan	166
erabilera	163

gidatze-egoera bereziak	164
kontrol-argia eta oharpen-argia	166
seinaleak pantailan	163
Sistemaren mugak	165
Abiatzen laguntzea	290
deskribapena	291
larrialdietarako kableak	290
Abio lagundua	290
Abio-sakagailua	130
ACC	162
Aginteak bolantean	92
Ahots bidezko erabilera	240
aktibazio hitza	240
Android Auto™	227
bukatzea	241
hastea	241
Siri™ (Apple CarPlay™)	226
Airbag-sistema	46
aktibatzea	48
aurrealdeko airbagak	49
aurreko airbaga desaktibatzea	50
deskribapena	47
funtzionamendua	48
kontrol-argia	48
Airearen birzikulazioa	120
Airezatzea	117
Aldagailu automatikoa	
aldatzeko espekak dituen bolantea	139
gidatzeko gomendioak	139
hautatze-palankaren posizioak	137
jaisteko laguntzailea	144
kontrol-argia	137
launch-control programa	141
tiptronic	139
Aldaketa teknikoak	347
Aldapan gelditzeko laguntzailea (HHC)	144

Aldatzeko espekak (aldagailu automatikoa) ..	139
Alfonbra txikiak	125
Android Auto™	
baldintzak	226
konexioa amaitzea	227
konexioa ezartzea	226
menua	226
zehaztasunak	227
Anomalia funtzionamenduan	
abiaduraren kontrol moldatzailea	166
atoi-gailua	275
beirazko sabaia	88
lozagia	142
PreCrash sistema	46
Aparkalekutik ateratzea	
aparkatzen laguntzeko sistemaren bidez ..	201
Aparkatzea	184
aldagailu automatikoa	139
aparkatzen laguntzeko sistemarekin	200
Aparkatzeko laguntza	
anomalia	190
atzeko aparkatze-laguntza	193
erabiltzea	191
ikus Aparkatzen laguntzeko sistema	195
inguruaren seinalea	189
Plus aparkatzeko laguntza	189
seinale bisuala	192
sentsoreak eta kamera: garbitzea	342
Aparkatzeko sistemak	
arazoak konpontzea	188
atzera martxarako laguntzailea (Rear View Camera)	202
esku-hartze automatikoa balaztan	187

Aparkatzen laguntzeko sistema	195	AUTO	102	atoi-krokadura elektrikoki desblokeatzea ..	279
aparkalekutik ateratzea (lerroko tokiak bakarrrik)		barruko argiak	108	atoian eramateko masak	276
.....	201	coming home	107	atoiarekin gidatzea	277
aparkatzeko baldintzak	200	concerning argia	103	atoiarekin maniobrak egiteko laguntzailea	
deskribapena	196	eguneko argia	103	(Trailer Assist)	208
goizegi amaitzea	197	irakurketa-argiak	108	atzeko argiak	274, 275
lerroan aparkatzea	200	keinukarien palanka	104	atzeko LED argiak	274, 275
zeharka aparkatzea	200	kontrol-argiak eta abisu-argiak	102	baldintza teknikoak	274
Applikazioak (app-ak)	225	lainotako argia	104	faroak doitzea	277
Apple CarPlay		leaving home	107	geroago atoi-gailu bat muntatzea	282
baldintzak	225	piztu eta itzaltzea	102	kanpoko atzerako ispiluak	274
konexioa amaitzea	226	posizio-argia	102	konektatzea	275
konexioa ezartzea	225	soinu-seinaleak	103	korronte-hargunea	275
menua	225	tresnen argiztapena	108	krokatzea	275
zehaztasunak	226	Argiak itzaltzea	102	lapurreten aurkako alarma	275
Arau bereziak dituzten tokiak	258	Argiak piztea	102	trakzio-ibilgailuaren eta atoiaren multzoa	
Araozak konpontzea		Argien irismen-erregulazio dinamikoa	107	egonkortzea	278
atoiarekin maniobrak egiteko laguntzailea		Argien irismenaren erregulazioa	107	zama bertikala akoplamenduan	272, 276
(Trailer Assist)	210	Ateak	79	zamatzea	276
DSG aldagailua	142	haurrentzako segurtagailua	80	Atoian eramateko masak	
larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist)		Atearen heldulekua	79	atoia kargatzea	276
.....	179	Ateko sarraila	79	Atoiarekin gidatzea	
Travel Assist	178	Ateko zilindroa	79	ikusitako Atoia	272
Argi bat aldatzea	300	Atoi-gailua		Atoiarekin maniobrak egiteko laguntzailea (Trailer	
Argi laburraren kontrol automatikoa	102	anomalia funtzionamenduan	275	Assist)	208
Argi luzearen laguntzailea	105	atoi-krokadura desblokeatze elektrikoarekin		anomalia funtzionamenduan	208
Argi luzearen palanka	104		279	arazoak konpontzea	210
Argiak		bizikleta-euskarri bat muntatzea	280	egiaztatze-zerrenda	208
aginteen argiztapena	108	geroago muntatzea	282	erabiltzea	209
argi bat aldatzea	300	Atoi-kablea	274, 275	esku-hartze automatikoa balaztan	209
argi laburra	102	Atoi-krokadura		Atsedenean laguntzeko funtzioa	144
argi luzea	102	elektrikoki desblokeatzea	279	Atzeko aparkatze-laguntza	193
argi luzearen laguntzailea	105	kontrol-argia	279	seinale bisuala	194
argi luzearen palanka	104	Atoia	272	Atzeko argiak	
argien agintea	102	anomalia funtzionamenduan	275	argi bat aldatzea	300
argien irismenaren erregulazioa	107	atoi-kablea	274, 275		

Baimenak	238
Balazta-sistema oharpen-argia	149

beira-garbigailuaren ura	309
Bidaiaiko datuen seinalea	20
Bidaiaren inguruko datuak	20

C	
Coming Home	107
Concerning argia	103
Consumo medio	15

CUPRA CONNECT	217	Doitzea		Energiaren kudeaketa	317
aktibatzea	218	argiak	107	Erdiko beso-euskarria	100
anomaliak	220	aurreko eserlekuak	94	Erlojuak	
desaktibatzea	220	buru-euskarriak	97	ordua jartzea	26
legezko xedapenak	219	eserlekuak	36	Erosotasun-irekiera	
CUPRA CONNECT aktibatzea	218	memoriadun eserlekua	99	beirazko sabaia	90
CUPRA CONNECTen zerbitzuak desaktibatzea	220	ordua eta data	26	Erosotasun-itxiera	
		Drive Profile	146	beirazko sabaia	90
		DSG	137	Erregai-kontsumoa	
				inertziarengatik deskonektatzea	126
				zergatik handitzen da kontsumoa?	287
				Erregai-mailaren adierazlea	17
				kontrol-argia	17
				Erregai-tangaren tapa	
				irekitzea eta ixtea	284
				Erregai-tangaren tapoia	
				irekitzea eta ixtea	284
				Erregaia	
				aurreztea	126
				erregai-mailaren adierazlea	17
				erregaia hartzea	284
				gasolina	284
				identifikazioa	284
				Erregaia aurreztea	
				inertzia-modua	141
				Erregaia hartzea	
				erregai-mailaren adierazlea	17
				kontrol-argia	17
				segurtasun-oharrak	283
				tangaren tapa irekitzea	284
				Erregaia identifikatzea	284
				Errei-aldaketarako laguntzailea (Side Assist)	
				funtzionamendua	180
				gidatze-egoerak	182
				kontrol-argia	181
				Plus errei-aldaketa	181

D

Datu teknikoak

ibilgailuaren dimentsioak	359
motorraren datuak	358
pisuak	356
zama bertikala atoiaren akoplamentuan	272
Datu-transferentzia	217
Datuak eramatekoa	356
Desaparkatzeko laguntzailea (RCTA)	211
Desblokeatzea eta blokeatzea	70
ateak	79
ixte-sistema zentralizatuaren	
komutadorearekin	75
urrutiko kontrolaren bidez	74
Deskonektatu	
telefonoa	258
Deuseztatzea	
uhalaren aurretenkagailuak	44
Diferentzialaren blokeo elektronikoa	150
Digital Cockpit	15
Direkzioa	
direkzio elektromekanikoa	145
direkzioa kontrolatzeko laguntza	145
kontrol-argia	145
Direkzioa kontrolatzeko laguntza	145

E

e-Call	65
Easy Open	
zehaztasunak	84
Edari-euskarria	
atzeko erdiko beso-euskarrian	213
botila-euskarria	213
edari-euskarria	213
Egiaztatze-zerrendak	
Android Auto™-rako baldintzak	226
baldintzak Apple CarPlay-rako	225
MirrorLink®-erako baldintzak	227
Egile-eskubideak	238
Egonkortasun-kontrol elektronikoa (ESC)	150
Eguzki-babesa	115
Eguzkitarako babesa	115
Ekipaje-tokia	270
Ekipajea eramateko sistema	270
Ekipajerako sareak	
maletategia	268
EKO-Aholkuak	26
Elektrolitoa	315
Elurretako kateak	325
Emergency Assist	
ikus Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist)	178

seinalea kanpoko atzerako ispiluan	181
sistemaren mugak	180
Errei-irteeraren abisu-sistema (Lane Assist) ..	173
Erreproduzio bolumena egokitzea	237
Erreta dauden argiak	
argi bat aldatzea	300
Errodajea	
balazta-pastilla berriak	148
motor berria	128
pneumatiko berriak	319
ESC	
egonkortasun-kontrol elektronikoa	150
konektatzea eta deskonektatzea	151
Sport modua	151
Esekitokiak	214
Eserlekuak	94
atzeko eserlekuaren bizkaraldea	95
berogailua	121
beso-euskarriak	100
buru-euskarriak desmuntatzea	98
buru-euskarriak doitzea	97
buru-euskarriak muntatzea	98
doiketa elektrikoa	95
eskuzko doiketa	94
memoria-funtzioa	99
plaza-kopurua:	37
posizio desegokiak	38
Eserlekuetako berogailua	121
Eskuilak aldatzea	288
Estutzeko para	
gurpil-torlojuak	331
Euri- eta argi-sentsorea	111
Euri-sentsorea	
funtzioaren kontrola	112
Eusteko zirgiloak	267
Event Data Recorder	349

F

Faroak	
argi bat aldatzea	300
atzerriako bidaia	108
Freno-likidoa	308
Full Link	224
aplikazioak	225
doikuntzak	225
sinboloak	225
Full-LED faroak	300
Fusibleak	296
aldatu	298
aldatzeko prestaketak	299
erretako fusibleak hautematea	299
fusibleen kutxa	297, 298
koloreen bidez bereiztea	298

G

Gailu elektrikoak	214
Garbiketa-tunel automatikoa	340
Auto-Hold funtzioa deskonektatzea	186
Garbitasuna	
ibilgailua garbitzea	340
ibilgailuaren barrualdea	343
ibilgailuaren kanpoaldea	342
presio handiko garbiketa-tresnak	340
zainketa bereziak	344
Gasolina	
erregaia hartzea	284
gehiargiak	284
partikula-iragazkia	286
Geratze-balazta elektronikoa	185
kontrol-argiak	186
Geroagoko muntaketa	
atoi-gailua	282

Gerrialdeko euskarria	94
Gidarikidearen atearen larrialdietako blokeoa ..	80
Gidarikidearen aurreko airbaga	
kontrol-argia	48
Gidatze seguru batean eragin negatiboa duten	
faktoreak	35
Gidatze segurua	35
Gidatze-laguntzailea (Travel Assist)	
Ikus Travel Assist	175
Gidatze-modua	147
Gidatze-profila	147
Gidatze-profila hautatzea	
ezaugarriak	146
Gidatze-profilak	146
hautatu profil bat	147
Gidatze-profilak (Drive Profile)	
ikus Gidatze-profila hautatzea	146
Gidatzea	
atoiarekin	277
atzerriako bidaia	108, 129
ekonomikoa	126
ibilgailua kargatuta dago	127
maletategia irekita	127
segurua	35
urez estalitako galtzadetatik igarotzea	128
Giltza-etengailua	50
Giltzak	
desblokeatzea eta blokeatzea	74, 79
gidariarentzako jarraibideak (kontaktua	
mekanikoa)	134
ibilgailuaren giltza	68
ordezko giltza	68
pila aldatzea	69
sinkronizatzea	70
urritiko agintea	68

Ibilgailua martxan jarri aurretik kontuan hartu			
beharreko alderdiak	35		
Ibilgailua martxan jarri baino lehen	35		
Ibilgailua zaintzea			
eskuilen zerbitzu-posizioa	288		
Ibilgailuaren dimentsioak	359		
Ibilgailuaren doikuntzak	34		
Ibilgailuaren giltzak	68		
Ibilgailuaren kokapena	219		
Ibilgailuaren pintura			
mantentzea	342		
Ibilgailuaren plazak	37		
Ibilgailuaren salmenta	219		
Ibilgailuari buruzko informazioa	33		
Ibilgetzaile elektronikoa	133		
Ibili ibilgailua kargatuta dagoela	127		
Ihes-gasak	285		
Ihes-gasak arazteko sistema			
katalizatzailea	285		
partikula-iragazkia	286		
Ikurrak			
ikus Abisu-argiak eta kontrol-argiak	12		
Ikuskapen-oroigarria	27		
Ikuskapen-zerbitzua	310		
Ikuskapena	310, 337		
Ikuspen periferikoko kamerak	158		
Ikuspen periferikoko sistema (Top View Camera)			
erabilera-argibideak	204		
menuak	206		
moduak	207		
zehaztasunak	205		
Indarreko dokumentazioa erantsita	230		
Inertzia-modua	141		
Infotainment		230	
Android Auto™	226		
Apple CarPlay	225		
datu teknikoak	239		
erabiltzea	236		
funtzio-botoiak	31		
funtzioak exekutatzea	236		
garbitzea	238		
hasierako konfigurazioa	32		
ibilgailuaren laguntzaileak eta doikuntzak	34		
ibilgailuari buruzko informazioa	33		
Internetarako sarbidea	223		
Irratia modua	242		
koadro orokorra eta aginteak	234		
konektatzea eta deskonektatzea	236		
laguntza	29		
lehen erabilpenaren aurretik	230		
Media modua	246		
menu pertsonalizatuak	237		
menu zabalgarria	237		
menuak egokitzea	237		
MirrorLink®	227		
nabigazioa	249		
pertsonalizatzea	237		
segurtasun-jarraibideak	230		
sistemaren doikuntzak	237		
soinuaren doikuntzak	237		
telefono interfazea	257		
tutoriala	29		
Wi-Fi Protected Setup (WPS)	223		
WLAN	222		
WLAN konexio bat partekatzea	222		
Infotainment sistema			
Infotainment ikusi	29		
Ingurumen-aholkua			
erregaia hartzea	283		
Ingurumena			
erregaia hartzea	283		
gailu elektrikoak birziklatzea	350		
gidatze ekologikoa	126		
ingurumen-bateragarritasuna	350		
Irekitzea	73		
beirazko sabaia	89		
kapota	304		
leihatilak	86		
maletategiko atea	82		
tangaren tapa	284		
Irekitzea eta ixtea	73		
ateak	79		
beirazko sabaia	89		
eguzki-babesaren errezel txikia	91		
irekitze eta ixte elektrikoak dituen atzeko			
maletategiko atea	82		
ixte-sistema zentralizatuaren			
kommutadorearekin	75		
ixteko zilindroan	79		
kapota	304		
leihatilak	86		
maletategiko atea	81		
tangaren tapa	284		
urrutiko kontrolaren bidez	74		
Irrati-telefonoak	347		
Irratia	242		
auresintonia-teklak	243		
ekipamendua	243		
hartze-mota	243		
irradi-katea sintonizatzea	243		
maiztasun-banda	243		
sinboloak	243		
TP (trafikoaren irradi-katea)	244		
Irratia modua	242		
Irratirako pantaila: garbitzea	343		

ISOFIX	58	Kanpoko argiztapena		koadro orokorraren bista (bolantea eskuinaldean dela)	10
ISOFIX sistema	58	argi bat aldatzea	300	koadro orokorraren ikuspegia (bolantea ezkerrealdean dela)	9
Istripuen datuak biltegitratzea	349	Kanpoko atzerako ispiluak		Konektibitatea	
Isurpenak kontrolatzeko sistema		atoi batekin ibiltzea	274	WLAN sarbide-puntua	222
kontrol-argia	287	berogarriak	114	Konponketa-lanak	346
Ixte-sistema zentralizatua	73	doikuntzak	114	Kontrol-argiak	
ixte-sistema zentralizatuaren konmutadorea		tolestea	114	koadro orokorra	12
Keyless Access sistema	70	Kanpoko audio-iturriak		Kontrol-argiak eta abisu-argiak	
lapurreten aurkako alarma	77	erreproduzio bolumena egokitzea	237	12 voltetako bateria	317
larrialdietako blokeoa	80	Katalizatzailea	285	abiadura-erregulagailua	160
oharkabeko irekieraren ondoriozko		Katua	288	abiadura-erregulagailua (GRA)	158
autoblokeatzea	73	kokapen-puntuak	329	abiadura-mugagailua	161
urrutiko kontroleko giltza	74	Keinukarien erosotasun-funtzioa	104	abiaduraren kontrol moldatzailea	163
Ixtea	73	Keinukarien palanka	104	ABS Blokeoaren aurkako sistema	153
beirazko sabaia	89	Keyless Access		ACC	166
kapota	304	arazoak konpontzea	72	airbag-sistema	48
leihatilak	86	ibilgailua desblokeatzea eta blokeatzea	70	airbagak	50
maletategiko atea	82	motorra martxan jartzea	132	aldagailu automatikoa	137
Ixteko	73	Press & Drive	130	argiak	102
beirazko sabaia	89	Kilometro-kontagailu partziala	27	atoi-krokadura	279
leihatilak	86	Kilometro-kontagailua	15	balazta-sistema	149
maletategiko atea	82	guztira	19	direkzio elektromekanikoa	145
Izotz-aurkakoa	305	partziala	19	direkzio-zutabea	145
		Klimatizagailua		erregai-erreserba	17
		haizetako termikoa	123	erregaia hartzea	17, 284
		Klimatizazioa	117	errei-aldaketarako laguntzailea (Side Assist)	181
		aginteak	119	ESC	153
		airearen birzikulazioa	120	ESC deskonektatuta	151
		arazoak konpontzea	124	ESC Sport moduan	151
		infotainment sistemaren doikuntzak	120	frenoak zapaltzea	162
		Koadro orokorra		geratze-balazta	186
		abisu- eta kontrol-argietakoa	12	igorpenen kontrola	287
		ibilgailuaren atzealdetiko ikuspegia	7	jaisteko laguntzailea	144
		ibilgailuaren bista barrutik	8	klimatizazioa	124
		ibilgailuaren ikuspegia aurrealdetik	6		

J

Jabetza egiaztatzea	219
Jaisteko laguntzailea	144
Jaisteko laguntzailea (HDC)	
kontrol-argia	144

K

Kamera	
garbitasuna	25
Kanpoko antena	347

Lane Assist	174, 175	larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist)	178	ibilgailu barruko tresnak	288
motorraren kudeaketa	287	neke-detekzioa	21	ibilgailuaren larrialdiko atoa	292
motorreko likido hozgarria	17	oharpen orokorrak	154	larrialdi-argi keinukariak	64
motorreko olioak	313	Plus aparkatzeko laguntza	189	larrialdietarako kableak	290
partikula-iragazkia	286, 287	pneumatikoen presioaren kontrol-adierazlea	331	zuloak konpontzeko kita	333
pneumatikoen presioaren kontrol-sistema	333	pneumatikoen presioaren kontrola	333	Larrialdietako eragitea	
segurtasun-uhala	40	PreCrash sistema	45	gidarikidearen atea	80
Start-Stop	135	segurtasun-aholkuak	154	Larrialdietako irekitzea	
TCS	153	sistemaren mugak	154	gidariaren aldeko atea	79
Korrante-harguneak	214	trafiko-seinaleak atzemateko sistema	23	maletategiko atea	85
atoia	275	ultrasoinu-sentsoreak	158	Larrialdietarako dei-zerbitzua	65
Kortesia azko ispilua	115	Lainotako atzeko argiak		Larrialdietarako kableak	290
		kontrol-argia	102	Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist)	
L		Lane Assist	173		178
Laguntza-sistemak		kontrol-argia eta oharpen-argia	174	arazoak eta irtenbideak	179
abiadura-erregulagailua	158	kontrol-argiak	175	konektatzea eta deskonektatzea	179
abiadura-mugagailua	160	Lapurreten aurkako alarma	77	seinaleak pantailan	179
abiaduraren erregulazio prediktiboa	167	atoia	275	Larrialdiko gupila	326
abiaduraren kontrol moldatzailea	162	bidaia-ir-lekuaren zaintza eta atoen aurkako sistema	78	Launch-control (aldagailu automatikoa)	141
aldapan gelditzeko laguntzailea (HHC)	144	Lapurreten aurkako alarma-sistema	77	Leaving Home	107
atoiarekin maniobrak egiteko laguntzailea (Trailer Assist)	208	Larrialdi-argi keinukariak	64	Legezko xedapenak	219
atzeko aparkatze-laguntza	193	Larrialdi-balaztatzearen abisua	64	Leherketa-arriskua duten lekuak	258
atzeko radarra	157	Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema	155	Leihatila	86
aurreko kamera	156	aktibatzea eta desaktibatzea	172	funtzionamendu automatikoa	87
aurreko radarra	155	desaktibatzea aldi baterako	172	giltzapetzearen aurkako funtzioa	87
Auto-Hold funtzioa	186	ohartarazpenak	170	igoera/jaitsiera automatikoa	87
deskonektatu	155	seinaleak pantailan	170	Leihatiletarako aginteak	86
errei-aldaketarako laguntzailea (Side Assist)	180	sistemaren mugak	171	Light Assist	105
gidatze-laguntzailea (Travel Assist)	175	Larrialdi-deia	65	Lozagia (argia)	142
ikuspen periferikoko kamerak	158	Larrialdiak	65	Luneta garbitzekoa	110
ikuspen periferikoko sistema (Top View Camera)	204	bateria aldatzea	315		
konektatzea	155	erretako fusiblea aldatzea	298		
larrialdi-balaztatzea (Front Assist)	169	gurpil bat aldatzea	326		

Motorra	
abiaraztea (kontaktu mekanikoa duen	
gidariarentzako seinalea)	134
errodajea	128
Start-Stop sistema	135
zaratak	132
Motorra atotian abiaraztea	294
zehaztasunak	292
Motorra aurrez berotzea	132
Motorra eta piztea	
larrialdi-abioa	134
motorra aurrez berotzea	132
motorra gelditzea	133
motorra martxan jartzea	132
motorra martxan jartzea Press & Drive bidez	
.....	132
Motorraren datuak	358
Motorraren hobia	
bateria	313
ireki eta itxia	304
motorreko olioia	311
segurtasun-jarraibideak	302
Motorraren kapota	
ireki eta itxia	304
Motorraren kudeaketa	285
kontrol-argia	287
Motorraren matxura	
kontrol-argia	287
Motorreko likido hozgarria	305
begiratu maila	306
oharpen-argia	17
tenperaturaren adierazlea	17
zehaztapenak	305
Motorreko olioia	
aldatzea	310, 313
begiratu olio-maila	31

hornitzea	311
ikuskapen-zerbitzua	310
kontsumoa	311
mantentze-tarteak	310
neurtzeko hagaxka	311
zehaztapenak	310
Motorreko olioaren presioa.	
kontrol-argia	313
Mugikortasun Zerbitzua	339
Multimedia	228, 242
erreproduzitzea	247
gogokoak	247
iturria hautatzea	247
 N	
Navegación	249, 253
azken helmugak	253
erabiltzeko jokabidea ikastea	255
funtzioa: helmuga sartzea	253
funtzioak	251
gordetako datuak	250
gordetako helmugak	253
helmuga gogokoan	253
helmugak gordetzea	253
helmugarako gida baterako helbidea sartzea	253
ibilbidea editatzea	255
ibilbidearen inguruko xehetasunak	255
kontaktatu-datuak erabiltzea	254
mugak	250
nabigazio-datuak eguneratzea	252
nabigazio-mapa handitzea	250
nabigazio-mapa txikitzea	250
nabigazioaren lokuzioak	249
nabigazioaren-mapa erabiltzea	250
ohiko helmugak	253

sinboloak	251	ekipajea kokatzea	263	higadura -seinaleak	323
trafiko-buletinak	254	eusteko zirgiloak	267	norabide bakarreko errodadura	320, 331
Neguan gidatzea		karga kokatzea	263	objektu arrotzak txertatuta	319
atoia	272	objektu luzeak garraiatzeko tranpa-ohola	269	osagarriak	320
beirazko sabaia	88	polttsetarako kakoak	269	pneumatiko berriak	320
Neguko funtzionamendua		sabaiko ekipajea eramatekoa	270	pneumatikoak	324
elurretako kateak	325	sare-poltsa	268	pneumatikoen presioa	322
gatza kaleetan	112	Oharpen-argiak		Pneumatikoak konpontzeko sorta	333
pneumatikoak	324	koadro orokorra	12	Pneumatikoan putze-presioa	322
Neguko pneumatikoak	324	Ohartarazpen-seinale akustikoak		Pneumatikoaren profila	323
Neke-detekzioa	21	abisu-argiak eta kontrol-argiak	12	Pneumatikoen higadura	323
Nola eraman ibilgailua atoian		Oihalak: garbitzea	343	Pneumatikoen konponketa	333
atoi-barra	292	Oktanajea (gasolina)	284	Pneumatikoen marrazkiaren sakontasuna	323
atoi-kablea	292	Oliao aldatzea	313	Pneumatikoen presioaren kontrol-sistema	333
atoiaren eramatea debekatzea	293	Ordezko piezak	346	Pneumatikoen presioaren kontrol-sistemak	
atoiaren atzeka zirgiloa	296	Ordua		pneumatikoen presioaren kontrol-adierazlea	331
atoiaren aurrealdeko zirgiloa	295	doitzea	26	Polttsetarako kakoak	214, 269
aurretiko urratsak	294	Osagarri originalak	339	Posizio zuzena	36
larrialdiko atoaia	294	Osagarriak	346	gidaria	36
zehaztasunak	292			gidarikidea	37
		P		PreCrash sistema	45
		Pantaila		anomia funtzionamenduan	46
		garbitzea	238	Front Assist zaintza-sistema	45
Objektu luzeak garraiatzeko tranpa-ohola	269	Partikula-iragazkia	286	gidatze-profila hautatzea	46
Objektu-ontzia	212	Pedalak	37, 125	seinaleak pantailan	46
beste objektu-ontzi batzuk	214	Piezak aldatzea	346	Press & Drive	
gordetegia	212	Pila	69	abio-sakagailua	130
ibilgailuaren barruko dokumentazioa	212	Pila aldatzea		motorra martxan jartzea	132
tiraderak	213	ibilgailuaren giltzarena	69	Pribatutasuna	221
Objektu-ontziak		Pisuak	356	doikuntzak	221
ikusi Objektu-ontzia	212	Plaza-kopurua	37		
Objektuak garraiatzea	263	Pneumatikoak	319	R	
atoia	272	abiadura-oharra	320	Radar-sentsorea	155
atoia kargatzea	276	aldatzea	326	RCTA	211
atoiarekin gidatzea	277	balio-bizitza	322		
banatzeko sarea	267	elurretako kateak	325		
ekipaiea eramateko sistema	270, 271				

Rear Traffic Alert	211
Rear View Camera	202

S

Sabaiko ekipajea eramatekoa	270
zeharkako barrak finkatzea	271
Safe	76, 133
Safe segurtasun-sistema	76
arazoak konpontzea	76
Sare-poltsa	
maletategia	268
SEAT Ident	219
Segurtasun-ekipamenduak	35
Segurtasun-jarraibideak	230
alboetako airbagak	51
bururako airbagak	52
haurrentzako eserlekuak erabiltzea	55
segurtasun-uhalak erabiltzea	39
uhalaren aurretenkagailuak	44
Segurtasun-uhala ez erabiltzeagatik arriskuak	41
Segurtasun-uhala kentzea	42
Segurtasun-uhalak	
babes-funtzioa	39
doitzea	42
helburua	46
kontrol-argia	40
lotu gabe	41
segurtasun-jarraibideak	39
sinboloak	40
uhalaren aurretenkagailuak mantentzea eta deuseztatzea	44
uhalaren banda jartzea	42
uhalaren biribilkagailu automatikoa, aurretenkagailua eta indar-mugagailua	44

Segurtasuna	
gidatze segurua	35
haurren segurtasuna	53
haurrentzako eserlekuak	53
Seinaleak pantailan	
abiadura-abisua	19
abiadura-mugagailua	160
abiaduraren kontrol moldatzailea	163
ateak, aurreko kapota eta maletategiaren atea	
irekita	19
Drive Profile	146
EKO-Aholkuak	26
hautatze-palankaren posizioak	137
kanpoko tenperatura	19
kilometro-kontagailua	19
Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema (Front Assist)	170
larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist)	179
oharpen- eta informazio-mezuak	21
ordua eta data	26
pneumatikoen presioaren kontrola	331
PreCrash sistema	46
trafiko-seinaleak	23
Travel Assist	176
tresnen koadroa	18
zerbitzu-tarteak	27
Service Mobility	339
Sistemaren doikuntzak	237
Soinu-seinalea	
argiak	103
segurtasun-uhala lotu gabe	40
Soinuaren doikuntzak	237
Start-Stop	135

Start-Stop sistema	
argiak	135
eskuz deskonektatzea eta konektatzea	136
funtzionamendua	135
motorra bera bakarrik abiaraziko da	135
motorra ez da itzaltzen	135
motorra gelditzea eta martxan jartzea	135
Sutea	65

T

Tanga betetzea	284
Teléfono	
deitzea	260
deskonektatu	258
gogokoak	261
konektatzea	259
kontaktua	261
markatze laburreko tekla	261
mezuak bidaltzea	260
telefono mugikorra parekatzea	259
telefono-agenda	261
Telefono interfazea	257
ekipamendua	257
leherketa-arriskua duten lekuak	258
sinboloak	257
Telefono mugikorak	347
Tenperaturaren adierazlea	
kanpoko	19
motorreko likido hozgarriarena	17
Tiptronic (aldagailu automatikoa)	139
Tiraderak	213
Top Tether	61
Top Tether sistema	61
Top View Camera	
ikuspen periferikoko sistema (Top View Camera)	204

TP (trafikoaren irrati-katea)	244
Trafiko-informazioa	254
Trafiko-seinaleak	
bistaratzea pantailan	23
Trafiko-seinaleak atzemateko sistema	23
abiadura-abisua	24
bistaratzea pantailan	23
funtzionamendu mugatua	25
funtzionamendua	23
haizetakoaren kalteak	25
Trafikoaren irrati-katea	
ikusi TP (trafikoaren irrati-katea)	244
Trailer Assist	
Ikusi Atoi-laguntzailea (Trailer Assist)	208
Trakzio osoa	129
Trakzio-ibilgailua eta atoiaren multzoa	
egonkortzea	278
Trakzio-kontrola	150
Travel Assist	175
arazoak eta irtenbideak	178
konektatzea eta deskonektatzea	177
seinaleak pantailan	176
Tresnen koadroa	14
abisu-argiak eta kontrol-argiak	12
digitala (Digital Cockpit)	15
funtzio anitzeko bolantearekin erabiltzea ..	29
oharpen- eta informazio-mezuak	21
ordua eta data	26
seinaleak pantailan	18
sinboloak	12
zerbitzu-tarteen adierazlea	27
Tresnen koadroaren argiztapena	108
Tresnen koadroko pantaila	15, 18

U

Uhala tenkatzea	44
Uhalaren aurretenkagailuak	44
kontrol-argia	48
Uhalaren banda jartzea	42
Uhalaren indar-mugagailua	44
Ukipen-pantaila	234
Ultrasoinu-sentsoreak	158
Urez estalitako galtzadetatik igarotzea	128
Urrutiko kontrolako giltza	
desblokeatzea eta blokeatzea	74
USB	228
USB sarrera	228

W

WLAN	222
------------	-----

Z

Zama bertikala atoiaren akoplamenduan	272
atoia kargatzea	276
Zaratak	
balaztak	148
geratze-balazta	185
pneumatikoak	320
Zehaztasunak	
Android Auto™	227
Apple CarPlay	226
atoian abiaraztea	292
atoian eramatea	292
atoiarekin gidatzea	277
ikuspen periferikoko sistema (Top View Camera)	
.....	205
MirrorLink®	228
presio handiko garbiketa-ekipamenduak ..	279

Zerbitzu-tarteak	27
Zerbitzu-tarteen adierazlea	27
Zerbitzua	
erabilera-baldintzak	338
ikuskapena	337
Mantentze-plan digitala	337
zerbitzu -multzoak	339
zerbitzu-lanak	337
Zerbitzuaren egiaztagiria	337
Zerbitzua menua	
ibilgailuaren identifikazio-zenbakia	27
zerbitzu-tarteen adierazlea	27
Zerbitzuak linean	217
Zuloak konpontzeko kita	333
10 minutu igarotakoan egiaztatzea	336
osagaiak	334
pneumatikoa puztea	335
pneumatikoa zigitatzea	335
Zuloak konpontzekoa	333

