



CUPRA FORMENTOR

JARRABIDEEN ESKULIBURUA



Aurkezpena

Eskerrik asko CUPRA bat aukeratzean erakutsitako konfiantzarengatik.

Zure CUPRA berriarekin, teknologia aurreratua eta kalitate handiko ekipamendua duen ibilgailuaz gozatuko duzu.

Jarraibideen eskuliburu hau arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu, ibilgailua hobeto ezagutzeko eta egunero gidatzean haren funtzio guztiei etekina ateratzeko.

Gidatzeari buruzko informazioaz gain, ibilgailuaren funtzionamendu eta kontserbaziorako aholkuak ere aurkituko dituzu eskuliburuan, segurtasuna areagotu eta ibilgailuak balioa galtzen ez duela bermatzeko. Horrez gain, aholku praktiko oso baliotsuak eta iradokizunak emango dizkizugu, ibilgailua modu eraginkorrean eta ingurumena zainduz gidatu dezazun.

Gozatu zure ibilgailuarekin, eta bidaia ona izan.

CUPRA



Kontuan izan gidarikidearen aurreko airbagari buruzko segurtasun-ohar garrantzitsuak»» 35 or., Haurrentzako eserlekuak jartzea eta erabiltzea.

Eskuliburu honi buruz

Jarraibide-eskuliburu honek zure CUPRA modeloaren aldaera eta bertsio guztietarako balio du. Eskuliburu honetan ekipamendu eta modelo guztiak deskribatzen dira, aurrerako ekipamenduak edo modeloaren aldaerak diren zehaztu gabe. Horregatik, baliteke zure ibilgailuak ez dituen ekipamenduak deskribatuta agertzea, edo herrialde batzuetan bakarrik erabil daitezkeenak. Kontsultatu zure ibilgailuaren ekipamendua harekin batera ematen den dokumentazioan, eta, horri buruzko informazio zehatzagoa lortu nahi baduzu, jo ezazu zure CUPRA Zerbitzu Espezializatura edo zure SEAT Zerbitzu Ofizialera.

Jarraibideen eskuliburu honetan emandako datu guztiak bat datoz idazketa bukatzean eskuragarri dagoen informazioarekin. Ibilgailua etengabe garatzen ari denez, baliteke aldeak izatea eskuliburu honetan jasotako datuekin alderatuta. Horregatik, ez dago errekamaziorik aurkezterik datuak, irudiak eta deskribapenak bat ez badatoz.

Ibilgailua hirugarrenei saltzen edo maileguan uzten badiezu, ziurtatu ibilgailuaren barruko dokumentazio osoa beti ibilgailuan dagoela. Gainera, fabrikako doikuntzen arabera informazio sistema berrezartzea gomendatzen du CUPRAk, datu pertsonal guztiak ezabatzeke.

Baliteke **irudiak** zure ibilgailuaren xehetasunekin bat ez etortzea. Adierazpen estandarizat hartu behar da.

Eskuliburu honetako **norabideen adierazpenak** (ezkerra, eskuina, aurrera, atzera) ibilgailuaren abiatze-norabideari dagozkio, aurkakoa adierazi ezean.

Jarraibideen eskuliburu hau **bolantea ezkerrean duten ibilgailuetarako** idatzi da. Bolantea eskuinean duten ibilgailuetan, agintean antolaera eta irudietan agertu edo testuetan deskribatzen dena hein batean desberdinak dira.

Ibilgailuaren aldaketa teknikoak edo edizioa bukatu ondoren sortu diren segurtasunerako gai kritikoak barruko dokumentazioari erantsitako gehigarri batean jasoko dira.

® **Marka erregistratuak** ® bidez adierazi dira. Ikur hori ez agertzeak ez du esan nahi terminoa erregistratu ez denik.

>> Atalak hurrengo orrialdean jarraitzen duela adierazten du.

Eskuliburu honetan, honako hauen bidez eskuratu ahal izango duzu informazioa:

- Eskuliburuaren egitura orokorra atalka biltzen dituen gaikako aurkibidea.
- Aurkibide bisuala, non “funtsezko” informazioa zein orrialdetan aurkituko duzun grafikoki adierazten den; dagokion ataletan sakonduko da informazio horretan.

- Aurkibide alfabetikoa, termino eta sinonimo ugariarekin, informazioa bilatzea errazteko.

⚠ ADI

Aurretik ikur hau duten testuek segurtasunari buruzko informazioa dute, eta istripu edo lesio arriskuez ohartarazten dute.

🔍 KONTUZ

Aurretik ikur hau duten testuek ibilgailuan gerta daitezkeen kalteen inguruan arreta deitzen dute.

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

Aurretik ikur hau duten testuek ingurumenaren babesari buruzko informazioa dute.

📄 Oharra

Aurretik ikur hau duten testuek informazio osagarria dute

Jarraibideen eskuliburu digitala

CUPRAren webgune ofizialean eskuliburuaren bertsio digitala ikusi ahalko duzu:



- eskaneatu QR kodea»» **1 ir.**
- **EDO** sartu honako helbide hau web-araketailean:

<http://www.cupraofficial.com/owners/cupra-car-model-manuals.html>

eta aukeratu zure ibilgailua.

Holandako merkaturako balio du


CUPRA Zerbitzu espezializatuek soilik CUPRA ibilgailuak konpon ditzakete eta berma-zerbitzuak eman.

Aurkibidea

Ibilgailuaren ikuspegi orokorra	7	Abiatzen laguntzea	55	Garraioa eta ekipamendu praktikoak	141
Kanpoko ikuspegi	7	Atoian abiaraztea eta atoian eramatea	56	Objektuak garraiatzea	141
Kanpoko ikuspegi	8	Fusibleak eta lanparak	61	Maletategia	142
Koadro orokorra (bolantea ezker aldean dela)	9	Fusibleak	61	Sabaiko ekipajea eramateko	147
Koadro orokorra (bolantea eskuinaldean dela)	10	Lanparen aldaketa	65	Objektu-ontzia	149
Barruko bista	11	Erabilera	67	Korrante-harguneak	152
Segurtasuna	12	Gidatze-postua	67	Klimatizazioa	154
Gidatze segurua	12	Barruko bista	67	Berotze, aireztatze eta hozte-sistema	154
Gidatzeko aholkuak	12	Tresnak eta kontrol-argiak	68	Berogailu independentea (berogailu gehigarria)	164
Ibilgailuko bidaiarien posizio zuzena	13	Tresnen koadroa	68	Klimatizazio estatikoa	167
Pedaletako area	16	Tresnen koadroaren erabilera	85	Infotainment sistema	170
Segurtasun-uhalak	17	Kontrol-argiak	87	Aurkezpena	170
Segurtasun-uhalen zergatia	17	Infotainment sistema	89	Lehen urratsak	170
Segurtasun-uhalak zuzen doitzea	20	Funtzio anitzeko bolantea	95	Koadro orokorra eta aginteak	174
Uhalaren aurretenkagailuak	22	Ireki eta ixtea	96	Erabileraren gaineko jarraibide orokorrak	175
PreCrash sistema	23	Ibilgailuaren giltzak	96	Datu-transferentzia	181
Airbag-sistema	24	Ixte-sistema zentralizatua	99	CUPRA CONNECT	181
Aurkezpen laburra	24	Lapurreten aurkako alarma	106	Full Link	186
Airbagen funtzionamendua	27	Ateak	108	WLAN sarbide-puntua	191
Haurrak segurtasunez garraiatzea	33	Maletategiko atea	110	Infotainment erabiltzea	193
Haurren segurtasuna	33	Leihatiletarako aginteak	115	Ahots bidezko erabilera	193
Larrialdiak	44	Beirako sabaia	117	Irratia modua	195
Autolaguntza	44	Argiak	119	Media modua	199
Informazio, laguntza eta larrialdietarako dei-zerbitzua	44	Ibilgailuaren argiak	119	Nabigazioa	202
Larrialdietarako ekipamendua	45	Barruko argiak	126	Telefono interfazea	210
Pneumatikoen konponketa	46	Ikuspena	129	Multimedia	216
Gurpil bat aldatzea	49	Haizetako-garbigailuaren eta luneta-garbigailuaren sistemak	129	Gidatzea	217
Eskuilak aldatzea	53	Atzerako ispiluak	131	Martxan jartzea eta gidatzea	217
		Eguzkitarako babesa	134	Motorra martxan jarri eta gelditu	217
		Eserlekuak eta buru-euskarriak	134	Propulsio elektrikoaren bidezko gidatzea	221
		Eserlekuak doitu	134	Funtzionamendu-modua hautatzea	223
		Buru-euskarriak	136		
		Eserlekuen funtzioak	138		

Start-Stop sistema	225	Aparkatzeko eta maniobratzeko laguntzak	287	Hozte-sistema	343
Eskuzko aldagailua	228	Aparkatzen laguntzeko sistema (Park Assist)	287	Freno-likidoa	345
DSG aldagailu automatikoa	229	Aparkatzen eta maniobratzen laguntzeko sistemak (Park Pilot)	294	Beirak garbitzeko likidoaren tanga	346
Martxari buruzko gomendioa	235	Plus aparkatzeko laguntza	295	12 voltetako bateria	347
Maldak jaisteko laguntzailea (HDC)	236	Atzeko aparkatze-laguntza	298	Energiaren kudeaketa	351
Direkzioa	236	Ikuspen periferikoko sistema (Top View Camera)	299	Gurpilak	353
Gidatze-profilak (Drive Profile)	237	Atzera martxarako laguntzailea (Rear View Camera)	302	Gurpilak eta pneumatikoak	353
Gidatzeko gomendioak	240	Atoirako krokadura-gailua eta atoia	305	Pneumatikoen presioaren kontrol-sistema	360
Gidariarentzako laguntza-sistemak	243	Atoiarekin gidatzea	305	Larrialdiko gurpila	362
Oharpen orokorrak	243	Desblokeatze elektrikoko atoi-krokadura	312	Mantentze-lanak	364
Gidatzen laguntzeko sentsoreak eta kamerak	244	Atoi-gailu bat ondoren muntatzea	313	Zerbitzua	364
Abiadura-erregulagailua (GRA)	247	Bateria	315	Zerbitzu-tarteak	364
Abiadura-mugagailua	249	Goi-tentsioko bateria	315	Zerbitzu gehigarrien eskaintzak	366
Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema (Front Assist)	251	Segurtasun-jarraitibideak	315	Bermea	367
Abiaduraren kontrol moldatzailea (ACC - Adaptive Cruise Control)	256	Goi-tentsioko bateria kontserbatzea	317	Ibilgailua mantentzea	367
Abiadura aldeztu aurretik erregulatzea	261	Karga-doikuntzak infotainment sisteman	318	Mantentzea eta garbitasuna	367
Errei-irteeraren abisu-sistema (Lane Assist)	263	Goi-tentsioko bateria kargatzea	319	Osagarriak eta aldaketa teknikoak	373
Gidatze-laguntzailea (Travel Assist)	266	Karga-kablea	324	Osagarriak, ordezkotako pieza eta konponketak	373
Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist)	268	Aholku praktikoak	329	Erabiltzailearentzako informazioa	376
Errei-aldaketarako laguntzailea (Side Assist)	270	Maila egiaztatzea eta hornitzea	329	Erabiltzailearentzako informazioa	376
Errei-aldaketarako laguntzailearekin (RCTA) eta ateak irekitzeko laguntzailearekin (Exit Assist)	270	Erregaia hartzea	329	Kontrol-unitateek memorizatutako informazioa	376
Balaztatu eta aparkatu	276	Erregai-motak	331	Beste informazio interesgarri batzuk	376
Balazta-sistema	276	AdBlue®	332	UE 2014/53/EU Zuzentarauari buruzko informazioa	377
Balaztatzea egonkortzeko eta laguntzeko sistemak	282	Motorraren kudeaketa eta ihes-gasak arazteko sistema	335	Datu teknikoak	382
Aparkatzea	286	Motorraren hobia	337	Datu teknikoei buruzko argibideak	382
		Motorreko olioak	340	Informazio garrantzitsua	382
				Aurkibide alfabetikoa	389

Kanpoko ikuspegia

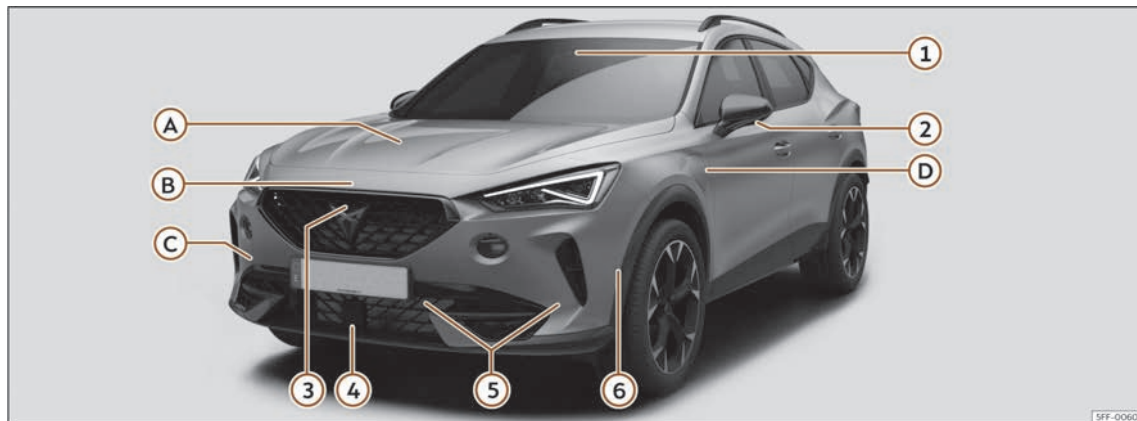

Gidatzen laguntzeko sentsoreak»» 243 or.

- ① Funtzio anitzeko aurreko kamera
- ② “Area View” atzerako ispi-lerroak
- ③ “Area View” aurreko kamera
- ④ Aurreko radarra
- ⑤ Aparkatzen laguntzeko sentsoreak
- ⑥ Lagundutako aparkatzearen sentsorea

A Mailen kontrola

- Olioak»» 340 or.
- Freno-likidoak»» 345 or.
- Bateria»» 347 or.

B Motorraren kapota

- Desblokeatzeko palanka»» 338 or.
- Irekitzea/Ixtea»» 338 or.

C Ibilgailuaren atoaia


- Atoia zirkulazioa»» 59 or.

– Ato bidezko abioa»» 57 or.

D Karga-hargunea (ibilgailu hibridoak)

- Karga-prozesuaren adierazlea»» 322 or.
- Larrialdietako desblokeatzea»» 324 or.

Kanpoko ikuspegia

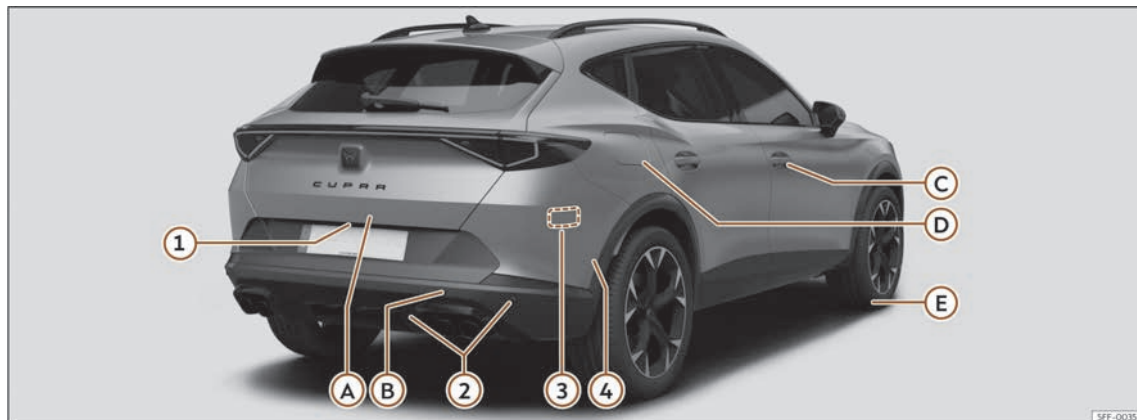

Gidatzen laguntzeko sentsoreak»»» 243 or.

- ① Atzealdeko ikusteko kamera
- ② Aparkatzen laguntzeko sentsoreak
- ③ Atzeko radarrak
- ④ Lagundutako aparkatzeko sentsorea

A Maletategiko atea

- Kanpotik irekitzea»» 111 or.
- Larrialdietako irekitzea»» 114 or.

B Ibilgailuaren atoa

- Atoia zirkulazioa»» 59 or.
- Atoia bidezko abioa»» 57 or.

C Ireki eta ixtea

- Atea»» 108 or.
- Ixte-sistema zentralizatua»» 99 or.
- Larrialdietako blokeoa»» 109 or.


D Erregai-tanga

- Edukiera»» 383 or.
- Tapoia irekitzea/ixtea»» 329 or.

E Zer egin gurgila zulatuz gero


- Zuloak konpontzeko kita»» 46 or.
- Gurgil-aldaketa»» 49 or.

Koadro orokorra (bolantea ezkerraldean dela)

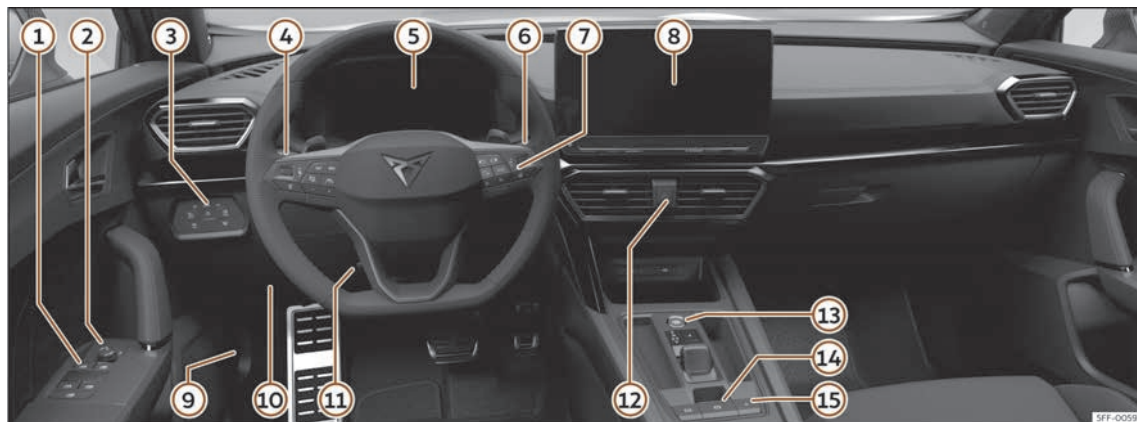

- | | |
|---|---|
| ① Beira-jasogailu elektrikoak»» 115 or. | ⑧ Infotainment sistema»» 89 or. ,
»» 170 or. |
| ② Kanpoko ispiluak doitzea»» 131 or. | ⑨ Kapota irekitzeko palanka»» 338 or. |
| ③ Argietarako eta beiretako lausoa kentze-
ko agintea»» 120 or. | ⑩ Fusibleak»» 61 or. |
| ④ Keinukariaren eta argi luzearen palanka
»» 121 or. | ⑪ Bolantearen doikuntza»» 15 or. |
| ⑤ Ohar-argiak»» 87 or. | ⑫ Larrialdi-argi keinukariak»» 125 or. |
| ⑥ Haizetako-garbigailua eta atzeko kristala-
ren garbigailua»» 129 or. | ⑬ Abio-sakagailua»» 217 or. edo ESC des-
konektatzea»» 285 or. |
| ⑦ Gidariarentzako informazio-sistema
»» 85 or. | ⑭ Geratze-balazta elektronikoa»» 279 or. |
| | ⑮ Ixte-sistema zentralizatua»» 99 or. |

Koadro orokorra (bolantea eskuinaldean dela)

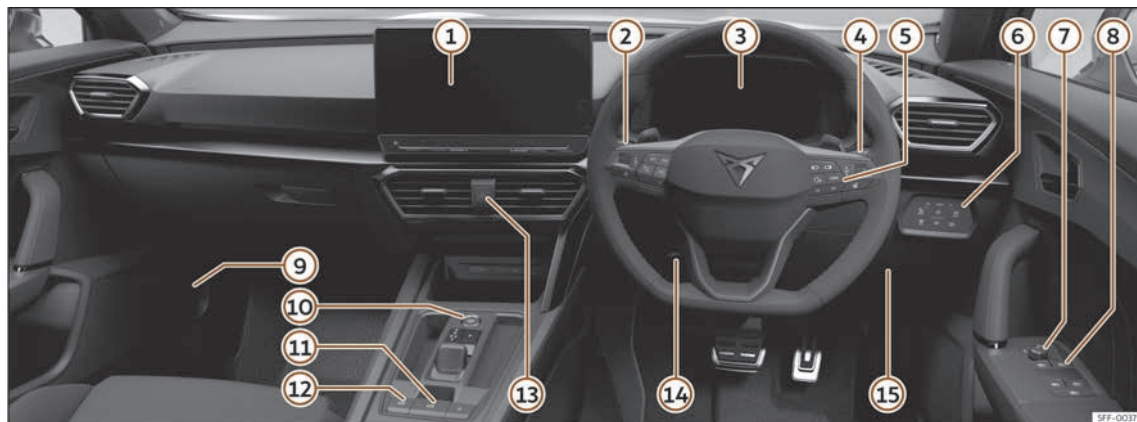

- | | | |
|---|--|--|
| ① Infotainment sistema»» 89 or.,
»» 170 or. | ⑥ Argietarako eta beiretako lausoa kentze-
ko agintea»» 120 or. | ⑫ Geratze-balazta elektronikoa»» 279 or. |
| ② Keinukarien eta argi luzearen palanka
»» 121 or. | ⑦ Kanpoko ispiuak doitzea»» 131 or. | ⑬ Larrialdi-argi keinukariak»» 125 or. |
| ③ Ohar-argiak»» 87 or. | ⑧ Beira-jasogailu elektrikoak»» 115 or. | ⑭ Bolantearen doikuntza»» 15 or. |
| ④ Haizetako-garbigailua eta atzeko kristala-
ren garbigailua»» 129 or. | ⑨ Kapota irekitzeko palanka»» 338 or. | ⑮ Fusibleak»» 61 or. |
| ⑤ Gidariarentzako informazio-sistema
»» 85 or. | ⑩ Abio-sakagailua»» 217 or. edo ESC des-
konektatzea»» 285 or. | |
| | ⑪ Ixte-sistema zentralizatua»» 99 or. | |

Barruko bista



- | | |
|---|--|
| ① Beso-euskarriak»» 147 or. | ⑦ Geratze-balazta elektronikoa»» 279 or. |
| ② Isofix aingurak»» 37 or. | ⑧ Eserlekuen doikuntza»» 134 or. |
| ③ Segurtasun-uhalak»» 17 or. | |
| ④ Sabai panoramikoa»» 117 or. | |
| ⑤ Barruko ispilua»» 131 or. | |
| ⑥ Gidarikidearen aurreko airbaga desko-
nektatzea»» 28 or. | |

Segurtasuna

Gidatze segurua

Gidatzeko aholkuak

Segurtasunak lehentasuna du!

△ ADI

- Kapitulu honek ibilgailua erabiltzeari buruzko informazio interesgarriak ditu, gidariarentzat zein beste bidaiariarentzat. Ibilgailuaren barruko dokumentazioaren beste kapituluetan, hainbat informazio garrantzitsu agertzen dira. Gidariak eta beste bidaiariak ere informazio horren berri izan behar lukete beren segurtasunerako.
- Ziurtatu ibilgailuaren barruko dokumentazio osoa beti ibilgailuan dagoela. Azken hura bereziki garrantzitsua da ibilgailua beste pertsona bati uzten edo saltzen badiozu.

Abian jarri aurretik

Gomendatzen dizugu, bai zure segurtasunarengatik eta bai zurekin doazen segurtasunarengatik, honako alderdi hauek kontuan hartzea abiatu lehen:

- Ziurtatu pizgailua eta keinukariak behar bezala daudela.
- Kontrolatu pneumatikoen putze-presioa.
- Ziurtatu kristal guztiak ikuspen egokia ematen dutela.
- Ziurtatu ekipajea ondo eutsita dagoela >>> 141 or.
- Ziurtatu ez dagoela pedalen funtzionamendua oztopatzen duen objekturik.
- Doitu atzerako ispilua, aurreko eserlekua eta buru-euskarria zure neurrira.
- Ziurtatu atzeko eserlekuetako bidaiariak buru-euskarria erabiltzeko moduan dutela >>> 136 or.
- Zurekin doazenei esan buru-euskarria beren altueraren arabera erregula dezatela.
- Babestu haurrak berentzako egokia den eserleku batekin eta segurtasun-uhala behar bezala jarrita >>> 33 or.
- Eseri behar bezala. Esan zurekin doazenei ere behar bezala esertzeko >>> 13 or.
- Ipini ondo segurtasun-uhala. Esan zurekin doazenei segurtasun-uhala behar bezala lot dezatela >>> 17 or.

Segurtasunean eragina duten faktoreak

Zu, gidari gisa, zeure eta zurekin doazen segurtasunaren arduraduna zara.

- Egon beti trafikoari adi eta ez galdu arreta zurekin doazenekin edo telefono-deiekin.
- Ez gidatu zure ahalmenak behar bezala ez daudenean (adibidez, botikak, alkohola, drogen eraginez).
- Bete zirkulazio-arauak eta errespetatu abiadura-mugak.
- Egokitu beti abiadura bidearen ezaugarrietara, baita eguraldira eta trafikoaren inguruarretara ere.
- Bidaia luzeetan, gelditu beti maiz atsedena hartzeko, gutxienez bi orduz behin.
- Ahal den guztietan, ez gidatu nekatuta edo tentsioan zaudenean.

△ ADI

Alkohola, droga, sendagai edo narkotikoen eraginpean gidatzean istripu larriak sorraz daitezke, are bizitza galtzeko arriskua ere.

- Alkoholak, drogek, sendagaiek edo narkotikoek modu nabarian aztora ditzakete pertzepzioa, erreakzio-denbora eta gidatzen den bitartean segurtasuna eta, horren ondorioz, ibilgailuaren kontrola galtzea gerta daiteke.

Segurtasun-ekipamenduak

Ez jarri arriskuan ez zure segurtasuna, ezta zurekin doazena ere. Istripua izanez gero, segurtasun-ekipoek murriztu dezakete lezioak pairatzeko arriskua. Honako puntu hauek zure CUPRAren segurtasun-ekipoen zati bat hartzen dute barne¹⁾:

- hiru puntuko segurtasun-uhalak,
- aurreko eserlekuetako uhalaren tentsio-mugagailuak, eta atzekoko alboetako eserlekuetakoak,
- aurreko eserlekuetako uhalaren aurreten-kagailuak eta atzeko alboetako eserlekuetakoak,
- aurreko airbagak,
- gidariarentzako belaunetarako eta erdiko airbagak
- alboetako airbagak aurreko eserlekuetako bizkaraldean,
- alboetako airbagak atzeko eserlekuetako bizkaraldeetan,
- bururako airbagak,
- “ISOFIX” euste-puntuak gidarikidearen eserlekuan eta atzeko eserlekuetan, “ISO-

FIX” sistema duten haurrentzako eserlekuetarako,


- altuera erregulagarria duten aurreko buru-euskarriak²⁾,
- erabiltzeko eta ez erabiltzeko posizioa duten atzeko buru-euskarriak,
- direkzio-zutabe erregulagarria.

Istripua izanez gero zu eta beste bidaiariak ahalik eta modurik hoberenean babestea da aurretik aipatutako segurtasun-ekipoen helburua. Segurtasun-sistema horiek alferrikoak izango dira zuretzat eta beste bidaiariarentzat, ez bazarete behar bezala esertzen edo ez badituzue aipatutako sistemak zuzen erabiltzen.

Segurtasuna guztioi dagokigu.

Ibilgailuko bidaiarien posizio zuzena


Posizio zuzena eserlekuan

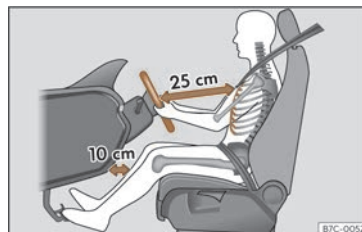

2 ir. Gidariaren eta bolantearen arteko distantzia zuzenak, gutxienez, 25 cm-koa izan behar du (10 hazbete).

¹⁾ Bertsio/merkatuaren arabera.

²⁾ Buru-euskarriak integratuta dituzten aurreko eserlekuak ez dute erregulaziorik behar.

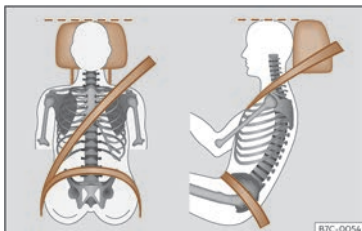

3 ir. Uhalaren banda eta buru-euskarria ongi jarrita.

Hona hemen eserlekuan hartu behar diren posizio zuzenak gidariarentzat nahiz beste bidaiariarentzat.

Beren osaera fisikoa dela eta, eserlekuan posizio zuzena hartu ezin dutenek tailer espezializatu batera jo behar dute egon daitezkeen gailu bereziei buruz galdetzeraz. Posizio zuzena hartzen bada bakarrik lortuko da segurtasun-uhalaren eta airbagen babes optimoa. CUPRAK gomendatzen du zerbitzu teknikora jotzea.

Zure segurtasuna dela-eta, eta indarrez frenatu edo maniobratuz gero edo istripua izanez gero lesioak saihesteko, CUPRAK honako posizio hauek gomendatzen ditu:

Ibilgailuko bidaiari guztientzat balio du:

- Doitu buru-euskarria, goiko ertza ahal den neurrian buaruaren goiko aldearen parean gera dadin, eta inolaz ere begietatik behera.

Mantendu garondoa buru-euskarritik ahalik eta gertuen»» **3 ir.**

- Altuera gutxiko pertsonak buru-euskarria guztiz jaitsi beharko dute, nahiz eta beren burua goiko ertzetik behera geratu.
- Oso altuak direnek buru-euskarria guztiz igo beharko dute.
- Ibilgailua ibiltzen ari den bitartean, mantendu beti oinak oinazpikoan.
- Doitu eta lotu behar bezala segurtasun-uhala»» **20 or.**

Gidariak, halaber, honako hau bete behar du:

- Ipini eserlekuen bizkaraldea ia bertikal; hartara, bizkarra guztiz bermatuko da han.
- Doitu bolantea, bularrezurretik, gutxienez, 25 cm-ra (10 hazbete) gera dadin»» **2 ir.** eta bi eskuakin bi alboetatik eutsi ahal izateko kanpoaldetik, besoak zertxobait tolestuta daudela.
- Bolanteak beti toraxaren norabidera biratu beharko du eta inoiz ez aurpegiarantz.
- Doitu eserlekua luzetara, pedalak guztiz zapaldu ahal izateko, belarunak zertxobait tolestuta, eta belarunetako zonaldearen eta tresnen taularen artean, gutxienez, 10 cm-ko distantzia gera dadin (4 hazbete)»» **2 ir.**
- Doitu eserlekuen altuera, bolantearen punturik altuenera irits dadin.

- Mantendu beti oinak oinazpikoaren zonaldean, ibilgailua une oro kontrolpean mantentzeko.

Gidarikideak, halaber, honako hau bete behar du:

- Ipini eserlekuen bizkaraldea ia bertikal; hartara, bizkarra guztiz bermatuko da han.
- Mugitu eserlekua atzerantz, ahal duzun adina (gutxienez, 25 cm toraxaren eta tresnen taularen artean). Distantzia hau 25 cm baino txikiagoa bada, airbag-sistemak ezin zaitu ondo babestu.

Plaza-kopurua:

Ibilgailuak **5** plaza ditu: 2 aurrealdean, eta 3 atzealdean. Plaza guztiek segurtasun-uhala bana dute.

Bertsio batzuetan, ibilgailua 4 plazarekin **soilik** dago homologatuta. 2 aurrealdean eta 2 atzealdean.

⚠ ADI

Ibilgailuan oker eserita joanez gero, lesio larriak pairatu edo hil egin zaitezke indarrez frenatu edo maniobratuz gero, talka egiten edo istripua izaten bada eta airbagak irekitzen badira.

- Abiatu baino lehen, bidaiari guztiek zuzen eseri beharko dute beti eta hala joan

behar dute ibilbide osoan zehar. Hori ere segurtasun-uhala ipintzeari aplikatu behar zaio.

- Garraiatu, gehienez, ibilgailuak segurtasun-uhalarekin dituen plaza adina pertsona.
- Haurrak garraiatzeko, erabili beti homologatutako eta pisuari eta altuerari egokitutako euste-sistema bat»» 33 or.
- Ibilgailua ibiltzen ari den bitartean, mantendu beti oinak oinazpikoan. Ez ipini inoiz, esaterako, eserlekuaren gainean edo tresnen taula gainean, ezta leihatilatik inoiz atera ere. Bestela, airbagak eta segurtasun-uhalak inolako babesik ez emateaz gain, lesioak pairatzeko arriskua ere areagotuko duzu, istripua izanez gero.

Arriskuak oker eserita joateagatik

Ez baduzu segurtasun-uhala ipini edo gaizki ipini baduzu, lesio larriak pairatzeko edo hiltzeko arriskua areagotuko duzu. Segurtasun-uhalek babesik egokiena bermatuko dute bakarrik behar bezala ipinita badaude. Oker eserita, segurtasun-uhalaren babes-funtzioa nabarmen murrizten da eta, ondorioz, lesio larriak edo hiltzeko modukoak ere paira daitezke. Lesio larriak edo hiltzeko modukoak pairatzeko arriskua nabarmen areagotzen da airbag bat irekitzean, horrek behar bezala

eserita ez dagoen ibilgailuko bidaiari bat jotzen badu. Gidaria ibilgailuan garraiatzen dituen pertsona guztien arduraduna da, bereziki haurrena.

Hona hemen, adibide moduan, ibilgailuko bidaiarientzat arrakatsak izan daitezkeen hainbat okerreko posizio.

Ibilgailua mugitzen ari denean:

- Ez jarri inoiz zutik ibilgailuan.
- Ez jarri inoiz zutik eserlekuetan.
- Ez jarri inoiz belaunika eserlekuetan.
- Ez okertu inoiz gehiegi eserlekuaren bizkarra alderantz.
- Ez bermatu inoiz tresnen taulan.
- Ez jarri etzanda inoiz atzeko eserlekuan.
- Ez joan inoiz eserita eserlekuaren aurreko aldean.
- Ez eseri inoiz zeharka.
- Ez bermatu inoiz leihatilatik kanpo.
- Ez atera oinak inoiz leihatilatik.
- Ez jarri inoiz oinak tresnen taulan.
- Ez jarri inoiz oinak eserlekuaren bigungarrian edo eserlekuaren bizkaraldearen gainean.
- Ez bidaiatu inoiz oinazpikoaren zonaldean.
- Ez eseri inoiz beso-euskarriaren gainean.
- Ez bidaiatu inoiz eserlekuan eserita eta segurtasun-uhala jarrita izan gabe.


- Ez joan inoiz maletategian.

ADI

Ibilgailuan oker eserita joanez gero, lesio larriak edo hiltzeko modukoak paira ditzakezu, istripua gertatzen bada eta indarrez frenatu edo maniobratzen bada.

- Bidaiari guztiek joan behar dute beti zuzen eserita ibilgailua ibiltzen ari den bitartean eta beti segurtasun-uhala behar bezala ipinita eraman behar dute.
- Behar bezala eserita ez doazen, segurtasun-uhala ipinita ez duten edo airbagetik distantzia nahikoa ez duten ibilgailuko bidaiariek lesio larriak edo hiltzeko modukoak pairatzeko arriskua dute, bereziki airbagak irekitzen badira eta jotzen badituzte.

Bolantearen posizioa doitzea

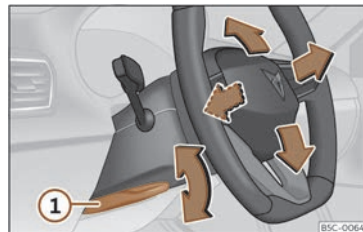

4 ir. Direkzio-zutabearen ezker-alboko behealdean dagoen palanka.

»

Doitu bolantea bidaiatu aurretik eta soilik ibilgailua gelditu dagoenean.

- Tira egin>>> 4 ir. ① palankari beheara; mugitu bolantea nahi duzun lekura, eta berriro igo palanka itxi arte.

⚠ ADI

Bolantearen posizioa doitzeko sistema oker erabiliz eta bolantea oker doitzuz gero, lesio larriak edo hiltzeko modukoak paira daitezke.

- Direkzioa-zutabea doitu ondoren, bultzatu tinko>>> 4 ir. ① palanka gorantz, bolanteak posizioa nahi gabe alda ez dezan ibiltzen ari zaren bitartean.
- Ez doitu inoiz bolantea ibiltzen ari zaren bitartean. Ibiltzen ari zaren bitartean, bolantea doitu behar duzula atzematen baduzu, gelditu modu seguruan eta behar bezala doitu.
- Doitutako bolanteak beti toraxera begiratu behar du eta inoiz ez aurpegira, gidariaren aurrealdeko airbagaren babesa ez mugatzeko istripua izanez gero.
- Gidatzen ari zaren bitartean, heldu bolanteari beti bi eskuekin kanpoaldetik (9etako eta 3etako posizioa) lesioak murrizteko, gidariaren aurrealdeko airbaga irekiz gero.
- Ez heldu bolanteari 12etako posizioan edo beste modu batez, adibidez, erdialdetik. Gidariaren airbaga irekiz gero, lesio la-

rriak paira ditzakezu besoetan, eskuetan eta buruan.

Pedaletako area

Pedalak

- Ziurtatu pedalak, lozagia eta azeleragailua ondo zapaldu ditzakezula beti arazorik gabe.
- Ziurtatu pedalak beren jatorrizko posizioa itzul daitezkeela inolako arazorik gabe.
- Ziurtatu alfonbrak behar bezala finkatuta daudela; hartara, ez dira mugituko ibiltzen ari zaren bitartean ezta oztopatu ere pedalaren funtzionamendua >>> ⚠.

Pedalak estaltzen ez dituzten eta ez mugitzeko finka daitezkeen alfonbrak bakarrik erabil daitezke. Alfonbra egokiak establezimendu espezializatu batean erosi ahal izango dituzu. Alfonbretarako finkapen-elementuak muntatu dira oinazpikoko zonaldean.

Freno-zirkuituetako batek huts egiten badu, zapaldu indarrez frenoaren pedala, ibilgailua gelditu dadin.

Oinetako egokiak eramatea

Eraman oinari ondo eusten dioten eta pedalak erabiltzean sentikortasuna kentzen ez duten oinetakoak.

⚠ ADI

- Ezin badira pedalak askatasunez erabili gidatzen ari zaren bitartean, egoera kritikoak sor daitezke.
- Ez jarri inoiz alfonbrarik edo lurra instalatzeko bestelako edozein elementu dagoneko instalatuta daudenen gainean, pedalaren area txikitzen baitute eta horiek erabiltzea oztopatu baitezakete, eta, hala, istripua edukitzeko arriskua sortu.
- Ez jarri inoiz objekturik gidariaren oinazpikoan. Pedaletako arearaino mugitu litezke eta horiek erabiltzea oztopatu.

Segurtasun-uhalak

Segurtasun-uhalen zergatia

Kontrol-argiak



Gorritz argiztatzen da

Gidariak edo harekin doan baten batek ez du segurtasun-uhala lotu.

Kontrol-argia  argiztatzen da segurtasun-uhala lotu behar duzula gogorarazteko.

Ibilgailua martxan jarri baino lehen:

- Ipini ondo segurtasun-uhala.
- Esan zurekin doazenei segurtasun-uhala ondo ipintzeko, ibiltzen hasi baino lehen.
- Babestu haurrak, beren altuerara eta adinera egokitutako eserleku berezi bat erabiliz >>> 33 or.

Ibiltzen hastean 25 km/h (15 mph) baino azkarrago joaten bagara gidariak edo gidariki-deak segurtasun-uhala lotu gabe daramatela, edo, horiek ibilgailua ibiltzen ari den bitartean askatzen badituzte, soinu-seinalea bat entzungo da segundo batzuez. Horrez gain, abisu-argia keinuka ariko da .

 kontrol-argia itzaliko da, pizgailua konektatuta dagoela, bidaiari guztiek segurtasun-uhala lotzen dutenean.

Atzeko plazetako segurtasun-uhalak lotu behar direla adieraztea



5 ir. Tresnen koadroa: adierazten du ezkerreko atzeko plaza okupatuta dagoela eta dagokion segurtasun-uhala lotuta dagoela.

Modeloaren bertsioaren arabera, pizgailua konektatzerakoan, segurtasun-uhalen egoeraren adierazgailuak >>> **5 ir.** gidariari adierazten dio tresnen koadroren pantailan atzeko plazetako bidaiariek dagozkien segurtasun-uhalak lotuta daramatzaten ala ez.



Adierazten du dagokion plaza ez da goela okupatuta.



Adierazten du plaza okupatuta dagoela eta bidaiariak bere segurtasun-uhala lotuta duela.

Ibilgailua martxan dagoela atzeko plazetako batean segurtasun-uhala lotzen edo askatzen bada, segurtasun-uhalaren egoeraren seinalea argiztatuko da gehienez 60 segundoz. 25 km/h (15 mph) abiadura baino handiagoan bidaiatzen bada, soinu-seinalea entzungo da beste behin.

Ibiltzen ari zaren bitartean, segurtasun-uhala lotzen edo askatzen bada atzeko plazetako batean, segurtasun-uhalaren egoera adieraziko da 60 bat segundoz.

Segurtasun-uhalen babes-funtzioa



6 ir. Segurtasun-uhala behar bezala lotuta daramaten gidariak ez dira jaurtiko bat-batentean frenatuz gero.

>>

Ondo jarritako segurtasun-uhalek bidaiariak behar bezalako posizioan mantentzen dituzte. Horrez gain, kontrolik gabeko mugimenduak saihesten laguntzen dute, horiek zauri larriak eragin baititzaizkete eta, halaber, ibilgailutik kanpo jaurtitzeko arriskua murrizten dute, istripua izanez gero.

Segurtasun-uhalak behar bezala jarrita darabmatzaten ibilgailuko bidaiariak neurri handian lortuko dute segurtasun-uhalek energia zinetikoa xurga dezaten. Horrez gain, arrerealdeko egiturak eta zure ibilgailuaren segurtasun pasiboko bestelako osagaiek (adibidez, airbag-sistema) bermatuko dute askatutako energia zinetikoa xurgatzea. Horrela, askatzen ari den energia zinetikoa murrizten da eta, aldi berean, zauriak eragiteko arriskua. Horregatik, segurtasun-uhalak jarri behar dira ibilgailua martxan jarri baino lehen, ibilbide motza bakarrik egiteko bada ere.

Ziurtatu, halaber, beste bidaiari guztiek segurtasun-uhala lotu dutela. Zirkulazio-istripuei buruzko estatistikek adierazi dute segurtasun-uhala behar bezala eramateak lesio larriak pairatzeko arriskua nabarmen murrizten duela eta istripua izanez gero bizirik irauteko aukera nabarmen handitzen duela. Ondo jarritako segurtasun-uhalek, halaber, airbagen efektu babeslea handitzen dute istripua izanez gero ateratzen badira. Horregatik, herrialde gehienetan, derrigorrezkoa da segurtasun-uhalak erabiltzea.

Zure ibilgailuak airbagak eduki arren, derrigorrezkoa da segurtasun-uhalak ondo jarrita eramatea. Aurreko airbagak, adibidez, arrerealdeko talka eginez gero bakarrik ateratzen dira. Honako kasu hauetan ez dira aterako: arrerealdeko edo alboko talka arina eta atzeko talka izanez gero, irautilz gero edo kontrol-unitatean aurretik finkatutako airbaga irekitzeko balioa gaintitzen ez bada.

Segurtasun-neurri garrantzitsuak segurtasun-uhalak erabiltzeko

- Eraman beti segurtasun-uhala atal hone tan deskribatzen den bezala jarrita.
- Ziurtatu segurtasun-uhalak une oro jar daitezkeela eta ez daudela hondatuta.

ADI


- Ez baduzu segurtasun-uhala ipini edo gaizki ipini baduzu, lesio larriak edo hiltzeko modukoak pairatzeko arriskua areagotuko duzu. Segurtasun-uhalek gehienezko babesa ematen dute behar bezala erabiltzen badira.
- Bi pertsonak ez lukete segurtasun-uhala bera aldi berean erabili behar (ezta haurrak badira ere).
- Ez kendu inoiz segurtasun-uhala ibilgailua ibitzen ari den bitartean, heriotza-arriskua baitago.

- Uhalaren banda ez da objektu gogorren edo hauskorren gainetik pasatu behar (be-turrekoak, boligrafoa, etab.), istripua izanez gero zauriak eragin ditzake eta.
- Uhalaren bandak ez du trabatuta egon behar; ez du hondatuta egon behar, ezta mutur zorrotzekin kontaktuan egon behar ere.
- Ez eraman inoiz segurtasun-uhala besoa- ren azpian edo bestelako okerreko posizioan.
- Jantzi lodiek eta lotu gabekoek (adibidez, beroki bat kirol-jertse baten gainean) segurtasun-uhalak behar bezala lotzea zailtzen dute; beraz, babesteko gaitasuna murrizten dute.
- Itxigailua paperarekin edo antzekoekin tratatzea saihestu behar da, horrelakoetan ezingo baita itxeko mihia lotu.
- Ez aldatu inoiz uhalaren bandaren posizioa uhalerako pintzen, euste-zirgiloen edo antzeko objektuen bidez.
- Ehunetan, loturetan, biltzeko gailu automatikoan edo itxieran kalteak dituzten uhalek zauri larriak eragin ditzakete, istripua izanez gero. Horregatik, egiaztatu maiz segurtasun-uhalen egoera.
- Istripu bat izan ondoren, joan tailer espezializatu batera, egin duten esfortzuaren ondoren gehiegi askatu diren segurtasun-uhalak aldatzeko. Agian aldatu ere egin behar dira, ageriko kalteak ez egon arren.

Horrez gain, uhalaren euste-puntuak egiaztatu behar dira.

- Ez saiatu inoiz zu zeu segurtasun-uhalak konpontzen. Segurtasun-uhalak ez dira inoiz desmuntatu edo aldatu behar.
- Uhala beti garbi mantendu beharko da, oso zikina baldin badago hura biltzeko gailu automatikoa funtzionamendua kaltetu baitaiteke.

Aurrez aurreko istripuak eta lege fisikoak

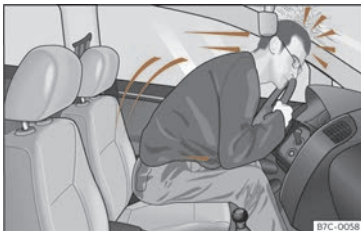

7 ir. Segurtasun-uhala lotuta ez daraman gidaria aurrerantz jaurti daiteke.



8 ir. Segurtasun-uhala lotuta ez daraman atzeko eserlekuko bidaiaria aurrerantz jaurtiko da segurtasun-uhala jarrita daraman gidariaren gainean.

Erraz azaldu daiteke lege fisikoek nola jarduten dute aurrealdeko istripu bat izanez gero: ibilgailu bat mugitzen hasten denean, bai ibilgailuan bai bertako bidaiarengan, energia bat sortzen da, “energia zinetikoa” izenekoa.

“Energia zinetikoa” magnitudea, batez ere, ibilgailuaren abiaduraren, pisuaren eta bidaiarien araberakoa da. Horiek zenbat eta handiagoak izan, orduan eta handiagoa izango da “xurgatu” behar den energia istripua izanez gero.

Hala ere, faktorerik garrantzitsuenak ibilgailuaren abiadura da. Adibidez, abiadura bi-koizten bada eta 25 km/h abiaduratik (15 mph) 50 km/h abiadurara pasatu (30 mph), dagokion energia zinetikoa lau bider handiagoa izango da.

Gure adibidearen ibilgailuko bidaiariak segurtasun-uhala lotu gabe daramatenez, talka eginez gero, bidaiariaren energia zinetiko guztia aipatutako talkak bakarrik xurgatuko du.

Nahiz eta 30 km/h (19 mph) eta 50 km/h (30 mph) arteko abiadura zirkulatu, istripua izanez gero, gorputzean eragiten duten indarrak tona bat erraz asko gaingitu dezakete (1.000 kg). Zure gorputzean eragiten duten indarrak handitzen dira zirkulatzeko abiadura handitu ahala.

Segurtasun-uhalak lotu ez dituzten ibilgailuko bidaiariak ez dira ibilgailuari “lotuta” joango. Aurrealdeko talka izanez gero, pertsona horiek mugituko dira ibilgailuak talka egin baino lehen zeraman abiadura berarekin. Adibide hori ez da aplikagarria aurrealdeko talketarako bakarrik, baizik eta mota orotako istripuetarako.


Abiadura gutxi eramaten bada ere, talka eginez gero, eskuak bermatzearekin bakarrik aurre egiteko modukoak ez diren indarrek eragingo dute gure gorputzean. Aurrealdeko talka eginez gero segurtasun-uhala lotuta ez duten ibilgailuko bidaiariak aurrera jaurtiko dira kontrolik gabe eta, adibidez, bolantearekin, tresnen taularekin edo haizetakoarekin hartuko dute kolpea»» **7 ir.**

Horrez gain, atzeko eserlekuetako bidaiariak segurtasun-uhala nahitaez lotu behar dute, bestela, istripua izanez gero kontrolik gabe bidaiari-lekuan zehar jaurtiko baitira. Atzeko »


eserlekuko bidaiari batek ez badu segurtasun-uhala lotuta eramaten, bere burua ez ezik, aurreko eserlekuetako bidaiariak ere jarriko ditu arriskuan»» **8 ir.**

Segurtasun-uhalak zuzen doitzea

Segurtasun-uhala lotzea eta kentzea

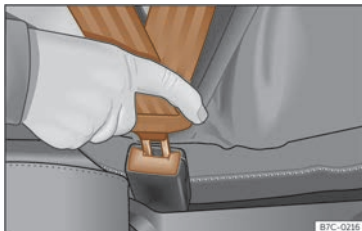

9 ir. Segurtasun-uhalaren mihia itxigailuan sartzea.

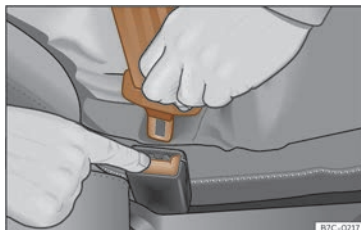

10 ir. Segurtasun-uhala ixteko mihia askatzea.

Behar bezala ipini diren segurtasun-uhalek, bat-batean frenatuz edo istripua izanez gero, babesik handiena eman dezakeen posizioan mantentzen dituzte bidaiariak »» **△**.

Uhala lotzea

Lotu segurtasun-uhala bidaia bakoitzaren aurretik.

- Doitu behar bezala aurreko eserlekua eta buru-euskarria»» **13 or.**
- Ahokatu atzealdeko eserlekuaren bizkarraleda posizio bertikalean »» **△**.
- Tira egin uhalaren mihitik eta ipini banda bularrean eta pelbisaren zonaldean modu uniformearen. Ez tolestu uhala hura egiterakoan »» **△**.
- Ahokatu mihia dagokion eserlekuaren itxigailuan»» **9 ir.**

- Tira egin uhaletik mihia itxigailuan ondo sartu dugula egiaztatzeko.

Segurtasun-uhala kentzea


Kendu segurtasun-uhala ibilgailua geldirik dagoenean bakarrik »» **△**.

- Sakatu itxigailuko tekla gorria»» **10 ir.** Mihia jaurti egingo da itxigailutik.
- Heldu uhalari eskuarekin banda errazago biltzeko, uhala ez tolesteko eta estaldura ez kaltetzeko.

△ ADI

- Segurtasun-uhalak babesik hoberena eskainiko du baldin eta bizkarraleda bertikal badago eta segurtasun-uhala altueraren arabera behar bezala ipinita badago bakarrik.
- Ibilgailua ibitzen ari den bitartean segurtasun-uhala kentzen bada, lesio larriak edo hiltzeko modukoak eragin daitezke istripua izan edo bat-batean frenatuz gero.
- Segurtasun-uhala berak edo askatutako segurtasun-uhalak lesio larriak eragin ditzake, uhala gorputzaren atal zurrunetik bi-gunetara mugitzen bada (adibidez, sabela).

Uhala behar bezala ipintzea

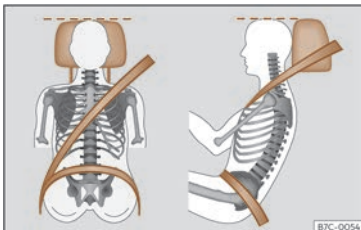

11 ir. Uhalaren banda eta buru-euskarria ongi jarrita, aurretik eta alboetik ikusita.



12 ir. Segurtasun-uhalaren banda ipintzea haurdun dauden emakumeei.

Uhalaren banda behar bezala ipinita dagoe-nean bakarrik eskaintzen dute segurtasun-uhalek babesik hoberena istripua izanez gero, eta lesio larriak edo hiltzeko modukoak

pairatzeko arriskua murrizten dute. Horrez gain, banda behar bezala ipinita badago, uhalak bidaia-rik posizio hoberenean mantenduko ditu airbagak babesik handiena eman ahal izan dezan. Horregatik, segurtasun-uhala beti ipini behar da eta banda behar bezala jarri dela ziurtatu behar da.

Eserlekuan behar bezala ez esertzeak lesio larriak edo hiltzeko modukoak eragin ditzake >>> 13 or., Ibilgailuko bidaia-rien posizio zuzena.

- Sorbaldaren banda beti sorbaldaren erdialdetik pasatu behar da; inoiz ez lepoaren gainetik, besoaren gainetik edo besoaren azpitik, edo bizkarraren atzetik.
- Sabel aldeko segurtasun-uhalaren banda beti pelbisaren zonalde-rik pasatu behar da eta inoiz ez sabelaren gainean.
- Ipini uhala beti tolestu gabe eta gorputzari ondo estututa. Beharrezkoa izanez gero, tira egin zertxobait uhalaren bandatik.

Haurdun dauden emakumeei dagokienez, segurtasun-uhala modu uniforme-rik pasatu behar da bularretik eta pelbisaren zonalde-rik ahalik eta beheren, banda tolestu gabe, sa-belean presiorik ez eragiteko; horrez gain, haurdunaldi osoz erabili beharko da>>> 12 ir.

Uhalaren bandaren ibilbidea altuerara egokitzea

Uhal-bandaren ibilbidea aurreko eserlekuen altuera doitu-rik egoki.

ADI

Segurtasun-uhalaren banda oker ipini bada lesio larriak edo hiltzeko modukoak eragin ditzake istripua izanez gero.

- Sorbaldaren banda sorbaldaren erdialde-rik pasatu behar da eta sekulan ez besoaren azpitik edo lepoaren gainetik.
- Segurtasun-uhala lau-rik geratuko da eta gorputzaren goiko parteari estutuko zaio.
- Sabel aldeko segurtasun-uhalaren banda beti pelbisaren zonalde-rik pasatu behar da eta inoiz sabelaren gainean. Segurtasun-uhala lau-rik geratuko da eta pelbisari estutuko zaio. Beharrezkoa izanez gero, tira egin zertxobait uhalaren bandatik.
- Haurdun dauden emakumeei dagokienez, segurtasun-uhalaren sabelerako banda pelbisaren zonaldearen aurrealdean pasatu behar da, ahalik eta beheren pasa, tolestu gabe bermatuta eta "sabela" inguratuz>>> 12 ir.
- Ez tolestu uhalaren banda jarrita daramazun bitartean.
- Uhala behar bezala ipini ondoren, ez urrundu gorputzetik eskuarekin.

>>

- Ez pasatu uhalaren banda objektu zurrunen edo hauskorren gainetik, adibidez, betaurrekoen, boligrafoen edo giltzen gainetik.
- Ez aldatu inoiz bandaren ibilbidea uhalerako pintzen, euste-zirgiloen edo antzekoen bidez.

Oharra

Beren osaera fisikoa dela eta zenbait pertsonak uhalaren bandaren posizio optimoa lortu ezin badute, tailer espezializatu batera jo behar dute egon daitezkeen gailu bereziei buruz galdetzeraz, uhalaren eta airbagaren babesik hoberena lortu ahal izateko. CUPRAK gomendatzen du zerbitzu teknikorak jotzea.

Uhalaren aurretenkagailuak

Uhalaren aurretenkagailuaren funtzionamendua

Aurreko eta atzeko alboetako eserlekuetako segurtasun-uhalek aurretenkagailuak dituzte.

Aurretenkagailuak sentsoreen bidez aktibatzen dira, baina soilik aurrealdeko, alboko eta atzeko talka larriak gertatuz gero, edo ibilgai-

lua irauliz gero bertsio hibrido entxufagarriaren kasuan.

Aurretenkagailuei esker, segurtasun-uhalak irteeraren aurkako norabidean tenkatzen dira eta bidaiariak aurrerantz egin dezaketen mugimendua arindu egiten da.

Uhalen aurretenkagailuek airbag-sistemekin batera funtzionatzen dute. Aurretenkagailuak eta airbag baten bat, talka-motaren arabera, aldi berean aktibatzen dira.

Oharra

- Aurretenkagailuak aktibatzen badira, hauts fina aterako da. Hori normala da eta ez du esan nahi ibilgailuan suterik egon denik.
- Ibilgailua edo sistemaren osagaien batzuk desmuntatzen badira, horri buruzko segurtasun-arauei erreparatu behar zaie nahitaez. Tailer espezializatuak arau horiek ezagutzen dituzte, eta han ere eskuragarri izango dituzu.

Uhalaren aurretenkagailuak mantentzea eta deuseztatzea

Aurretenkagailuak ibilgailuko eserlekuek dituzten segurtasun-uhalen parte dira. Tenkatze-uhaletan lanak egiten direnean edo sistemaren osagaiak desmuntatzen edo muntatzen direnean bestelako konponketa lanak

direla eta, segurtasun-uhalak kaltetu daitezke. Horren eraginez, istripua izanez gero, aurretenkagailuek behar bezala ez funtzionatzea edo ez aktibatzea gerta daiteke.

Segurtasun-uhalen babesteko funtzioa ez trabatzeko eta desmuntatutako osagaiak zauririk ez eragiteko edo ingurumena ez kaltetzeko, araudiak errespetatu beharko dira, eta horiek tailer espezializatueta ezagutzen dituzte.

ADI

- Okerreko erabilerak edo etxean egindako konponketek lesio larriak edo hiltzeko modukoak pairatzeko aukera areagotzen dute, aurretenkagailuak ezustekoan aktibatzea edo ez aktibatzea eragin baitezakete.
- Aurretenkagailua, segurtasun-uhala edo dagokion biltzeko gailu automatikoa ezin dira konpondu.
- Aurretenkagailuetan eta segurtasun-uhaletan egiten diren lan guztiak, baita sistemaren osagaiak muntatzeko eta desmuntatzeko lanak ere (bestelako konponketa lanen eraginez eginak), espezializatutako tailer batean bakarrik egin beharko dira.
- Aurretenkagailuek istripu bakar batean babestuko dute, eta, dagoeneko aktibatuta badira, aldatu egin beharko dira.

Ingurumenari buruzko oharra

Airbagaren moduluek eta uhalaren aurretenkagailuek perkloratoa izan dezakete. Kontuan eduki horiek deuseztatzeari buruzko lege-xedapenak.

PreCrash sistema

Funtzionamendua

PreCrash sistema laguntza-sistema bat da. Horrek ibilgailuko bidaiariak babesteko hainbat neurri aktibatzen ditu sor daitezkeen arrisku-egoeretan, baina ezin du talka egitea saihestu.

Inolako gidatze-profil berezirik hautatu ez denean eta funtzionamenduan inolako anomaliarik ez dagoenean soilik funtzionatuko du guztiz.

Oinarritzko funtzioak

Dena delako herrialdeko xedapen legalen eta ibilgailuaren ekipamenduaren arabera, egoera kritikoetan (adibidez, larrialdiko egoera batean frenatzea edo gidariak ibilgailuaren kontrola galtzea), honako funtzio hauek aktiba daitezke, bakoitza bere aldetik edo batera, 30 km/h (20 mph) inguruko abiaduratik aurrera.

- Lotuta eramaten diren aurreko segurtasun-uhalen tenkatze itzulgarria.
- Larrialdi-argi keinukariak aktibatzea.
- Leihatilak automatikoki ixtea zirrikitu bat bakarrik geratu arte eta, ekipamenduaren arabera, beirazko sabaia.
- Irailuz gero, eta ekipamenduaren arabera, segurtasun-uhaletako aurretenkagailuak aktibatzea.

Martxa-egoeraren larritasunaren arabera, uhalak banaka tenka daitezke, edo biak batera.

Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistemaz (Front Assist) gain

Front Assist duten ibilgailuetan»»» 251 or. , sistema horren mugen barruan, aurreko ibilgailuaren kontra talka egiteko arriskuaren inguruko informazioa aztertzen da. Atzeko talka izateko aukera handia egonez gero, edo Front Assist sistema aktibatzen denean, PreCrash sistemaren funtzioak ere aktiba daitezke.

Larrialdietarako laguntzaile-sistemaz (Emergency Assist) gain

Larrialdietarako laguntzailea duten ibilgailuetan, sistema horren mugen barruan, gidariaren egoerari buruzko informazioa aztertzen da. Jarduerarik eza detektatuz gero, PreCrash-aren honako sistema hauek aktiba daitezke:

- Gidariaren uhalaren tenkatze itzulgarria.
- Leihatilak automatikoki ixtea zirrikitu bat bakarrik geratu arte eta, ekipamenduaren arabera, beirazko sabaia.

PreCrash sistema aktibatzea

PreCrash sistema partzialki desaktiba daiteke, trakzioaren eta/edo egonkortasunaren kontrola, ekipamenduaren arabera, desaktibatuz. Ibilgailuaren segurtasun-kontrol horiek aktibo daudenean (automatikoki, pizte-sistema konektatzen den bakoitzean), sistema erabat aktibatuta dago.

Doiketa gidatze-profila hautatzean

Gidatze-profila hautatzeko aukera duten ibilgailuetan, PreCrash dagokion profilaren konfigurazio berezira egokituko da»»» 237 or.

Funtzionamendu mugatua

Honako egoera hauetan, PreCrash sistema ez dago erabilgarri edo haren erabilera mugatua da:

- TCS eta/edo ESC deskonektatuta dagoenean.
- Atzera martxan zirkulatzen denean.
- Airbag-kontrol unitateak behar bezala funtzionatzen ez duenean.
- Sistemaren bertan, ESCn edo Front Assisten matxura bat dagoenean.

»

Arazoak eta irtenbideak

PreCrash sistemak ez badu zuzen funtzionatzen, tresnen koadroko pantailan mezu hau etengabe adieraziko da: **Sistema no disponible** edo **Sistema con función limitada**. Jo CUPRA Zerbitzu espezializatu batera edo SEAT Zerbitzu ofizial batera, eta eska-tu sistema aztertzeko.

⚠ ADI

PreCrash sistemak ezin ditu lege fisikoen ezarritako mugak gainditu eta sistemaren mugen barruan bakarrik funtzionatzen du. Hura erabiltzeak ez du inolaz ere segurtasuna arriskuan jartzea justifikatzen. Sistema horrek ezin du ez gidariaren arreta ordezkatu, ezta talka bat saihestu ere.

- Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgailuarekiko segurtasun-tarte, ikuspen-baldintzen, baldintza meteorologikoen, gal-tzadaren eta trafikoaren arabera.
- Sistemak ez ditu beti objektuak haute-maten.
- Sistemak ezin du erreakzionatu pertsonak edo animaliak direla eta, ezta zeharka gurutzatzen diren edo gaizki ikusten diren objektuak direla eta.
- Objektu metalikoak (adibidez babeserako hesiak) edo bide publikoaren bestelako elementuek, edo eguraldi txarrak haren funtzionamendua kaltetu dezakete, eta, horrekin batera, talka egiteko arriskua atzemateko gaitasuna.

- Egin kasu beti pizten diren abisu-argiei, baita tresnen koadroan adierazten diren mezuei ere.

⚠ ADI

Gidariak arreta galduz gero, istripu bat eta lesioak eragin ditzake.

- Ez doitu inoiz infotainment sistema ibilgailua ibitzen ari den bitartean.

Airbag-sistema

Aurkezpen laburra

Zergatik da garrantzitsua segurtasun-uhala jarrita eramatea eta behar bezalako posizioa hartzea?

Airbagak irekitzean, babesik hoberena lortu ahal izateko, segurtasun-uhala beti ondo jarrita eta posizio zuzenean eserita joan behar da.

Airbag-sistemak ez du inoiz segurtasun-uhala ordezkatzeko baizik eta ibilgailuaren segurtasun pasiboa osatzen du. Ez ahaztu airbag-sistemak ibilgailuko bidaiariak behar bezala babestuko dituela bakarrik segurtasun-uhalak zuzen jarrita badituzte eta buru-euskarriak ondo doitu badaude. Segurtasun-uhalak beti jarrita eraman behar dira, eta horiek nahitaez erabili behar izatea, bete-behar legala izateaz gain, segurtasunaren aldeko alderditzat hartu behar da»»» 17 or., Segurtasun-uhalen zergatia.

Airbagak segundo-milaren batean puzten da; beraz, une horretan irekitzen bada eta ez bazaude zuzen eserita, heriotza eragin diezazuke. Horregatik, ibilgailuko bidaiari guztiek ondo eserita joan behar dute nahitaez bidaia osoan zehar.

Istripu bat gertatu baino lehen bat-batean frenatuz gero, eragin dezake ibilgailuko bidaiari bat aurrerantz jaurtitzea, airbaga irekitzen den zonaldera, segurtasun-uhala lotuta ez eramategatik. Horrelakoetan, airbagak zauri larriak edo hiltzeko modukoak eragin diezazkioke irekitzean. Jakina, hori ere haurren kasuari aplikatzen zaio.

Mantendu beti ahalik eta distantzia handiena zure gorputzaren eta aurrealdeko airbagaren artean. Horrela, istripua izanez gero, aurrealdeko airbagak zabaldu daitezke trabarik gabe eta ahalik eta babesik handiena eman.

Hauek dira airbagak irekitzeko esku hartzen duten faktore garrantzitsuenak: istripu mota, talkaren angelua eta ibilgailuaren abiadura.

Talka egitean sortzen den eta kontrol-unitateak erregistratzen duen abiadura-moteltzea erabakigarria da airbagak aktibatzeke. Ibilgailuaren abiadura kontrol-unitatean aurretik finkatutako erreferentzia-balioetatik behera moteltzen bada talka egitean, aurrealdeko, alboetako eta bururako airbagak ez dira irekiko. Kontuan izan istripua izandako ibilgailuan begi-bistako kalteak, itxuraz handiak badira ere, ez direla airbagak aktibatu behar izan zirelako seinale erabakigarriak.



- Segurtasun-uhala gaizki jarrita eramateak eta oker esertzeak lesio larriak edo hiltzeko modukoak eragin ditzakete.

• Ibilgailuko bidaiari guztiek, baita hurrek ere, lesio larriak edo hiltzeko modukoak izan ditzakete airbaga irekitzen bada. 12 urtetik beherakoek atzeko eserlekuetan joan beharko lukete beti. Ez utzi hurrei ibilgailuan bidaiatzen babestu gabe edo horien pisuari egokitzen ez zaion babes batekin.

• Airbaga irekitzean lesioak pairatzeko arriskua murrizteko, eraman beti segurtasun-uhala ondo jarrita»» 17 or.

Airbag-sistemaren deskribapena

Airbag-sistemak, segurtasun-uhalekin batera, bidaiariarentzako babes osagarria ematen du.

**Airbag-sistema honako modulu hauetaz osatuta dago (ibilgailuaren ekipamendua-
ren arabera):**

- Kontrol elektronikoaren unitatea
- Aurrealdeko airbagak gidariarentzat eta gidarikidearentzat
- Belaunetako airbaga gidariarentzat
- Alboetako airbagak
- Gidariarentzako erdiko airbaga
- Bururako airbagak
- Airbagaren  kontrol-argia tresnen koa-
droan»» 27 or.

- Gidarikidearen aurreko airbagaren giltza-kommutadorea
- Gidarikidearen aurreko airbaga deskonektatzeko/konektatzeko kontrol-argia.

Airbag-sistemaren funtzionamendua modu elektronikoan kontrolatzen da. Pizgailua konektatzen den bakoitzean, airbagaren kontrol-argia argiztatzen da zenbait segundoz (autodiagnosia).

Sistemak arazoren bat izango du kontrol-argiak honako hau egiten badu :

- ez da argiztatzen pizgailua konektatzean »» 27 or.,
- pizgailua konektatu ondoren, ez da itzaltzen 4 segundo ondoren,
- pizgailua konektatu ondoren, itzali eta berriro pizten da,
- argiztatzen da edo dir-dir egiten du ibilgailua ibitzen ari den bitartean.

Airbag-sistema ez da irekiko honako hauek gertatzen badira:

- pizgailua deskonektatuta dago,
- aurrealdeko talka arina gertatu bada,
- alboko talka arina gertatu bada,
- atzeko talka gertatu bada,

»

△ ADI

- Segurtasun-uhalek eta airbag-sistemak ahalik eta babes handiena emango dute bidaiariak behar bezala eserita joaten badira >>> 13 or.
- Airbag-sistema matxuratuta baldin bada, tailer espezializatu batek arduratu beharko du hura aztertzeaz. Bestela, airbagak behar bezala ez irekitzeko arriskua dago istripua izanez gero, baita guztiz ez irekitzeko arriskua ere.

Airbaga aktibatzea

Airbagak segundo-milaren batean puzten dira abiadura handiz, babes osagarria emateko, istripua gertatuz gero. Airbaga puzten ari den bitartean, hauts fina atera daiteke. Hori normala da eta ez du esan nahi ibilgailuan suterik egon denik.

Airbag-sistema funtzionatzeko prest egongo da pizgailua aktibatuta badago bakarrik.

Istripuetako kasu berezietan, hainbat airbag batera aktiba daitezke.

Aurrealdeko eta alboko talka arinak edo atzealdeko talkak gertatuz gero, airbagak **ez dira aktibatuko**. Irailuz gero, ibilgailu hibrido entxufagarriaren bertsioan bakarrik aktibatuko dira airbagak.

Aktibatzeko faktoreak

Ezin dira orokortu egoera bakoitzean airbag-sistema aktibatzea eragiten duten baldintzak. Zenbait faktore garrantzitsuak dira, esaterako, ibilgailuak jotzen duen objektuaren ezaugarriak (gogorra/biguna), inpaktuaren angelua eta ibilgailuaren abiadura.

Airbagak aktibatzeko, erabakigarria da abiadura-moteltzearen ibilbidea.

Kontrol-unitateak talkaren ibilbidea aztertzen du eta dagokion atxikipen-sistema aktibatzen du.

Talka egin denean, horrek eragindako eta neurtutako ibilgailuaren abiadura-moteltzea kontrol-unitatean aurretik zehaztutako erreferentziak balioetatik behera badago, airbagak ez dira aktibatuko, ibilgailua istripuaren eraginez erabat desitxuratu bada ere.

Aurrealdeko talka larrien kasuan, honako airbag hauek aktibatuko dira:

- Gidariaren aurrealdeko airbaga.
- Gidarikidearen aurreko airbaga.
- Gidariaren belaunetako airbaga.
- Bururako airbagak (talka-larritasunaren arabera).

Alboetako talka larriak gertatuz gero, airbag hauetako batzuk (edo guztiak) aktiba daitezke (talka-larritasunaren arabera):

- Bururako airbaga istripua gertatu den albo berean.
- Aurrealdeko alboko airbaga istripua izan den albo berean.
- Atzealdeko alboko airbaga istripua izan den albo berean.
- Erdiko airbaga.

Airbaga aktibatzea ekarri duen istripu bat gertatuz gero:

- bidaiari-lekuaren argiak piztuko dira (barneko argiztapenerako konmutadorea atearen kontaktu-posizioan badago);
- aldi bereko keinukariak konektatuko dira;
- ate guztiak desblokeatuko dira;
- motorrari ez zaio erregairik hornituko;
- ibilgailu hibridoetan goi-tentsioko sistema desaktibatuko da;
- larrialdietarako deia egingo da.

Airbagen funtzionamendua

Airbag-sistemaren kontrol-argiak



Tresnen koadroan argiztatuko da

Airbag-sistemaren eta uhalen tenkagailuen matxura. Joan berehala tailer espezializatu batera sistema aztertzea.

OFF



Sabaiko kontsolan piztuko da

Gidarikidearen aurreko airbaga desaktibatuta. Egiaztatu airbagak desaktibatuta egon behar ote duen.

ON



Sabaiko kontsolan piztuko da

Gidarikidearen aurreko airbaga aktibatuta. Kontrol-argia automatikoki itzaliko da pizgailua aktibatuta eta ondorengo 60 segundotan

Pizgailua konektatzen denean, abisu- eta kontrol-argi batzuk argiztatu egiten dira zenbait segundoz, funtzioaren kontrol bat egiten den bitartean. Segundo batzuen buruan, itzali egiten dira.

Airbagen eta uhalen tenkatze-sistemaren kontrol-argia piztuta badago edo dir-dir egiten badu, esan nahi du arazo bat dagoela airbag eta uhalen tenkatze-sisteman >>> ⚠. Joan berehala tailer espezializatu batera sistema aztertzea.

Gidarikidearen airbaga desaktibatu baduzu, **PASSENGER AIR BAG OFF** abisu-argia piztuta

egongo da tresnen taulan, airbaga desaktibatuta dagoela gogoratzeko. Gidarikidearen aurrealdeko airbaga desaktibatuta egon arren, abisu-argia oraindik ez badago piztuta, edo argiztatuta badago tresnen koadroaren kontrol-argiarekin batera, horrek esan nahi du arazo bat dagoela airbag-sisteman >>> ⚠. Kontrol-argiak dir-dir egiten badu, horrek esan nahi du matxura bat dagoela airbaga deskonektatzeko sisteman >>> ⚠. Joan berehala tailer espezializatu batera sistema aztertzea.

⚠ ADI


Airbag-sisteman eta uhalen tenkatze-sisteman matxura izanez gero, horiek irekitzeko zailtasunak izan ditzakete, guztiz ez ireki edo ustekabean ireki daitezke.

- Ibilgailuaren bidaiariak lesio larriak edo hiltzeko modukoak pairatzeko arriskua dute. Aztertu sistema berehala tailer espezializatu batean.
- Ez jarri haurrentzako eserleku bat gidarikidearen eserlekuan edo kendu aurretik jarritako haurrentzako eserlekua! Gidarikidearen aurrealdeko airbaga ireki daiteke istripua izanez gero, matxuratuta egon arren.


⚠ KONTUZ

Kontuan izan beti pizten diren kontrol-argiak eta dagozkien deskribapenak eta jarraibideak, ibilgailuari edo bidaiariei kalterik ez eragiteko.

Aurrealdeko airbagak

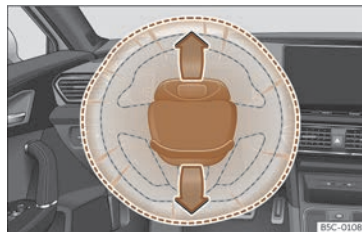

13 ir. Gidariaren airbaga bolantean.

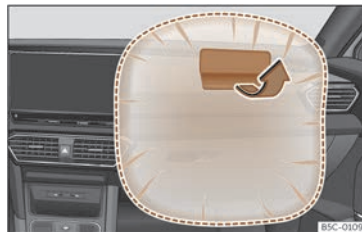

14 ir. Gidarikidearen airbaga tresnen taulan.

Gidariaren aurreko airbaga bolantean dago eta gidarikidearena, berriz, tresnen koadroan. "AIRBAG" hitzarekin adierazten da haien kokapena.

Airbagen estalkiak ireki egiten dira eta bolanteari eta tresnen taulari lotuta gelditzen dira >>

gidariaren eta gidarikidearen airbagak irekitzen direnean, hurrenez hurren»» 13 ir. »» 14 ir.

Aurreko airbagen sistemak, segurtasun-uhalekin batera, gidariaren eta gidarikidearen burua eta bularraldea babesteko beste sistema osagarri bat eskaintzen du aurrez aurreko talka larrietan »» ⚠.

Haren diseinu bereziari esker, gasa kontrolpean irteten da bidaia-irteariak poltsari egindako presioaren ondorioz. Beraz, burua eta bularraldea airbagarekin babesten dira. Istripuaren ondoren, ikusten uzteko beharrezkoa den adina hustu egiten da poltsa.

⚠ ADI

- Aurrealdeko eserlekuetako bidaia-irteariaren eta airbagen jardute-arearen artean ez da ez pertsonarik, ez animaliarik, ez objekturik egon behar.
- Airbagek istripu bat gertatuz gero bakarrik babesten dute, eta, irekitzen badira, aldatu egin beharko dira.
- Halaber, airbagen moduluen estalkietan, ez da bestelako osagarriarik ipini beharko, esaterako, edalontziak eramatekoa edo telefonoetarako euskarriak.

Gidarikidearen aurreko airbaga aktibatzea eta desaktibatzea



15 ir. Giltza duen konmutadorea gidarikidearen airbaga aktibatzeko eta desaktibatzeko.



16 ir. Sabaiko kontsolan:gidarikidearen airbaga desaktibatu izana adierazten duen kontrol-argia

Desaktibatu gidarikidearen airbaga aparteko kasu batean, hau da, baldin eta haurrentzako eserleku bat gidarikidearen eserlekuan era-

bili behar bada eta haurra martxaren aurkako norabidean eserita badago.

CUPRAk gomendatzen du haurrentzako eserlekua atzeko eserlekuan muntatzea, gidarikidearen airbaga desaktibatu behar ez izateko.

Gidarikidearen airbaga **desaktibatuta** dagoenean, horrek esan nahi du gidarikidearen aurrealdeko airbaga bakarrik dagoela deskonektatuta. Ibilgailuaren gainerako airbagek konektatuta jarraitzen dute.

Gidarikidearen aurreko airbaga desaktibatzea eta aktibatzea

- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- Ireki gidarikidearen aldeko atea.
- Sartu giltzaren ezpata txikia gidarikidearen airbaga deskonektatzeko konmutadorean dagoen zirkuituan»» 15 ir. Giltzaren luzeraren 3/4 inguru sartu behar da, topera iritsi arte.
- Biratu pixkanaka giltza **OFF** (desaktibatu) edo **ON** (aktibatu) posizioa aldatzeko. Zailtasunik baduzu, ziurtatu giltza bukaeraino sartu duzula.
- Itxi gidariaren gidarikidearen aldeko atea.
- Airbaga desaktibatzean, egiaztatu, pizgailua konektatuta, **OFF** kontrol-argia **PASSENGER AIR BAG** inskripzioan piztuta geratzen dela sabaiko kontsolan»» 16 ir.

• Airbaga berriro aktibatzean, egiaztatu, pizgailua konektatuta, **OFF**  kontrol-argia piztuta geratzen dela, eta **ON**  kontrol-argia 60 segundoz argiztatuta geratu eta geroago itzaltzen dela.

⚠ ADI

- Ibilgailuaren gidaria airbaga deskonektatuta edo konektatuta egotearen arduraduna da.
- Deskonektatu airbaga pizgailua deskonektatuta dagoenean bakarrik! Bestela, matxura bat eragin dezake airbaga desaktibatzeko sisteman.
- Ez utzi inolaz ere giltza airbaga desaktibatzeko konmutadorearen barruan, kalte litekeelako, edo gidatuz gero airbaga aktibatu edo desaktibatu litzatekeelako.
- Edozein arrazoi dela eta, airbag bat desaktibatzen bada, ahalik eta lasterren aktibatu behar duzu berriz; hartara, bere babes-funtzioa bete ahaliko du.

Belaunetarako airbaga



17 ir. Gidariaren aldean: belaunetarako airbagaren kokapena.



18 ir. Gidariaren aldean: belaunetarako airbagaren ekintza-eremua


Belaunetarako airbaga gidariaren aldean dago, tresnen taularen beheko partean»» **17 ir.** "AIRBAG" hitzarekin adierazten da haien kokapena.

Markatutako zona (akzio-eremua)»» **18 ir.** airbagak estaltzen du irekitzen denean. Inoiz ez utzi edo finkatu objekturik zonalde horretan.

⚠ ADI

- Belaunetarako airbaga gidariaren belauen aurrean zabalduko da. Mantendu beti belaunetarako airbagaren jardute-eremua trabarik gabe.
- Ez ipini inoiz objekturik belaunetarako airbagaren estalkian edo jardute-eremuan.
- Doitu gidariaren eserlekua belauen eta airbag horren kokapenaren artean, gutxienez 10 cm (4 hazbete) utzita. Zure gorpuzkera fisikoa dela eta, ezin badira baldintza horiek bete, jarri harremanetan berehala tailer espezializatu batekin.

Erdiko airbaga

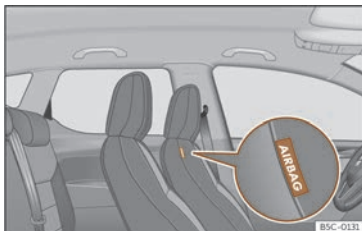

19 ir. Gidari-eserlekuko bizkaraldearen barruko bigungarrian: erdiko airbaga.



20 ir. Erdiko airbaga guztiz puztuta (hedatze-zonaldea).

Erdiko airbaga aurreko lekuetarako muntatuta dago, eta gidari-eserlekuko bizkaraldearen barruko bigungarrian dago.

“AIRBAG” letren bidez adierazten da non dagoen erdiko airbaga» **19 ir.**

Irekitzean, markatutako gunea hartzen du erdiko airbagak (hedatze-zonaldea)» **20 ir.** Horregatik, zonalde horretan inoiz ez ipini eta ez finkatu objekturik » **Δ**.

Ibilgailuak alboko talka egiten badu edo iraultzen bada, erdiko airbaga irekiko da, eta, horrela, ibilgailuko bidaiariak lesioak izateko arriskua murrizten da.

Δ ADI

Irekitzean, airbaga segundo-milarenetan puztzen da abiadura handian.

- Mantendu beti libre erdiko airbageko hedatze-zonaldea.
- Ez finkatu inoiz objekturik erdiko airbageko estalkian, ezta haren hedatze-zonaldean ere.
- Ez utzi beste pertsona, animalia edo objektu batzuk jartzen aurreko eserlekuetako bidaiariaren eta airbageko hedapen-zonaldearen artean. Ziurtatu hori betetzen dela ibilgailuko bidaiari guztien kasuan, haurrak barne.
- Ez erabili sekula ibilgailu honetako eserlekuetarako berariaz baimendutako ez aparteko tapiza edo zorrerik. Bestela, aktibatzen bada, erdiko airbaga ezingo da ireki.

Δ ADI

Gidariaren eta gidarikidearen eserlekuak behar bezala ez erabiltzeak erdiko airbaga


ondo funtzionatze egokia eragotzi dezake eta lesio larriak sorraraz ditzake.

- Ez desmuntatu inoiz aurreko eserlekuak ibilgailutik, eta ez aldatu inoiz beraien osagaiak.
- Bizkaraldeko alboak indar handi baten eraginpean badaude, baliteke erdiko airbaga behar bezala ez irekitzea, inola ere ez irekitzea edo ustekabean irekitzea.
- Eskatu berehala tailer espezializatu bati eserlekuetako jatorrizko tapizatueta edo erdiko airbag-moduluaren zonaldeko josturan sortutako kalteak konpontzeko.

Alboetako airbagak



21 ir. Alboko airbaga gidariaren eserlekuan.

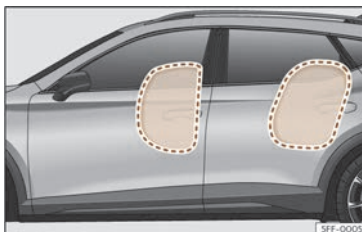

22 ir. Alboko airbagak erabat puztuta ibilgailuaren ezkerrealdean.

Alboko airbagak aurreko eserlekuen bizkarraldeetan eta atzeko eserlekuaren alboetan daude, ibilgailuaren konfigurazioaren arabera» **21 ir.**,» **22 ir.**

Haien kokapena “AIRBAG” hitzarekin adierazten da eserlekuen bizkarraldearen goiko aldean edo beheko estalduretan, AIRBAG hitza erliebean dutela.

Alboko airbag-sistemak, segurtasun-uhalekin batera, babes osagarria eskaintzen du gorputzaren goiko parteetarako alboko talka larrietan »» **△**.

Alboko talken kasuan, lesioen arriskua murrizten dute alboetako airbagek talkan kalte handiena hartuko lukeen gorputzaren atalean. Segurtasun-uhalek ematen duten ohiko babesaz gain, bidaiariak lotuta ere mantentzen dituzte alboko talka gertatuz gero; airbag horiek beren babes-efektu handiena ematen dute, hala.

△ ADI

- Bidaiariak ez badituzte segurtasun-uhalak lotzen, edo aurrerantz okertzen badira ibilgailua ibitzen ari den bitartean edo ez badaude zuzen eserita eta istripu bat gertatzen bada, zauriak izateko arrisku handiagoa izango dute, airbag-sistema irekitzen bada.
- Alboetako airbagek babesik hoberena eman ahal izateko, posizio egokia mantendu behar da nahitaez, segurtasun-uhala ondo jarrita, ibilgailua ibiltzen ari den bitartean.
- Alboko talka batean, alboetako airbagek ez dute funtzionatuko sentsoreek ez badute behar bezala neurtzen ate barruan ger-

tatutako presio-igoera airea zuloak dituzten zonaldeen edo atearen paneleko irekiguneen bidez ateratzen denean.

- Ez gidatu inoiz ateetako paneletako batzuk desmuntatu badira eta ez badaude behar bezala doitu.
- Ez gidatu inoiz ateetako paneletan kokatutako bozgorailuak desmuntatu direnean, bozgorailuaren zuloak behar bezala itxi badira izan ezik.
- Egiaztatu beti irekiguneak estalita edo tapatuta daudela bozgorailuak edo beste-lako ekipamendua ateen paneletako barruan instalatzen bada.
- Kanpoko plaketako bidaiarien eta airbag-aren jardute-arearen artean ez da ez pertsonarik, ez animaliarik ezta objekturik egon behar. Alboetako airbagen funtzionamendua ez trabatzeko, atean ez da inolako osagarririk finkatu behar, esaterako, edalontziak eramatekoa.
- Arroparako gakoetan, arropa arina bakkarrak zintzilikatu behar da. Zintzilikatutako jantzien patriketan ez da objektu zorrotzik edo astunik egon behar.
- Bizkarraldeetako alboetan ez da indar handirik eragin behar, adibidez, kolpe gorrak edo oinkadak; bestela, sistema hondatu egin daiteke. Horrelakoetan, alboetako airbagak ez dira irekiko.
- Alboetako airbaga dakarten eserlekuetan, ez da inoiz zure ibilgailurako espresuki homologatu ez den zorrerik erabili behar.

»


Aire-poltsa bizkaraldearen albotik ateraz zabaltzen da, eta, homologatu gabeko zorroak erabiliko balira, alboko airbagaren babes-funtzioa nabarmen murriztuko litza-teke.

- Jatorrizko tapizeriaren edo alboko airbag-moduluaren areako josturaren kalteak berehala konpondu behar dira tailer espezializatu batean.

- Airbagek istripu bat gertatuz gero baka-rrik babesten dute, eta, irekitzen badira, aldatu egin beharko dira.

- Alboetako airbagetan egin beharreko lan guztiak, baita konponketak egin behar direlako horien osagaietako bat muntatzeko eta desmuntatzeko lanak ere (adibidez, aurreko eserlekua desmuntatzea), tailer espezializatu batean soilik egin behar dira. Bestela, akats bat sor daiteke airbagen funtzionamenduan.

Bururako airbagak

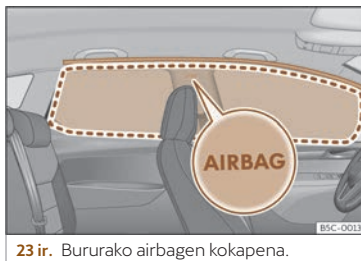

23 ir. Bururako airbagen kokapena.

Bururako airbagak bidaiari-lekuaren bi aldeetara daude, ateen gainean,» **23 ir.** eta “AIRBAG” hitzarekin adierazten da haien kokapena.

Bururako airbag-sistemak, segurtasun-uhalekin batera, babes osagarria ematen du ibilgailuko bidaiariaren gorputzaren goiko ataletarako, ibilgailuak alboko talka egiten badu larriki edo iraultzen bada » **△**.

Irekitzean, markatutako gunea hartzen du bururako airbagak (hedatze-zonaldea) » **23 ir.** Horregatik, sekula ez dira objektuak zonalde horretan ipini edo finkatu behar » **△**.

Alboarekin talka eginez gero, inpaktuak izan den ibilgailuaren aldeko bururako airbaga soilik irekiko da.

Bururako airbagei esker, aurreko eta atzeko alboko eserlekuetako bidaiariak inpaktuak zuzenean eragindako gorputz-ataletan lezioak izateko arriskua murrizten da.

△ ADI

- Bururako airbagek babesik hoberena eman ahal izateko, posizio egokia mantendu behar da nahitaez eta segurtasun-uhala ondo jarrita eraman behar da, ibilgailua ibiltzen ari den bitartean.

- Segurtasun-arrazoiak direla eta, bururako airbagak nahitaez deskonektatu behar da bidaiari-lekua bereizten duen manpara duten ibilgailuetan. Jo ezazu zure zerbitzu teknikora deskonexio hori egiteko.

- Ibilgailuko bidaiariaren eta bururako airbagen jardute-arearen artean ez da pertsonarik, animaliarik edo objekturik jarri behar, airbagak guztiz puztea eta beren babes-funtzioa behar bezala betetzea trabatu dezakete. Horregatik, leihatiletan ez da zure ibilgailurako espresuki homologatu ez den inolako errezel txikirik jarri behar.

- Arroparako esekitokietan, arropa arina bakarrik zintzilikatu behar da. Zintzilikatutako jantzien patriketan ez da objektu zorroztik edo astunik egon behar. Horrez gain, jantziak zintzilikatzeko ez dira arroparako pertxak erabili behar.

- Airbagek istripu bat gertatuz gero baka-rrik babesten dute, eta, irekitzen badira, aldatu egin beharko dira.

- Bururako airbagetan egin beharreko lan guztiak, baita konponketak egin behar direlako horien osagaietako bat muntatzeko eta desmuntatzeko lanak ere (adibidez, sabaiaren estalkia desmuntatzea), tailer espezializatu batean soilik egin behar dira. Bestela, akats bat sor daiteke airbagen funtzionamenduan.

- Alboetako eta bururako airbagak aurreko atean barruan dauden sentsoreekin kudeatzen dira. Alboetako eta bururako airbagak zuzen funtzionatzea ez oztopatzeke, ez dira ez atek ez horien panelak aldatu behar (adibidez, ondoren bozgorailu batzuk muntatuta). Aurreko atean kalteak eragiten badira, sistemak zuzen funtzionatzea oztopa daiteke. Aurreko atean egin beharreko lan guztiak tailer espezializatu batean egin behar dira.

Haurrak segurtasunez garraiatzea

Haurren segurtasuna

Aurkezpena

Segurtasun-arrazoiak direla-eta, eta istripuei buruzko estatistikek adierazten duten bezala, gomendatzen dizugu 12 urtetik beherako atzeko eserlekuetan joatea. Adinaren, altueraren eta pisuaren arabera, horiek atzeko eserlekuan joango dira, haurrentzako eserleku batean edo ibilgailuaren segurtasun-uhalek babestuta. Segurtasun-arrazoiak direla-eta, eserleku hori atzeko eserlekuan muntatuko da, gidarikidearen atzean edo erdialdeko plazan.

Istripua izanez gero jarduten duten lege fiskoek ere haurrei eragiten diete» 19 or. Helduek ez bezala, haurrek ez dute ez giharrek ez hezurren egitura guztiz garatuta. Horregatik, zauritzeko arrisku handiago dute.

Lesioak pairatzeko arriskua murrizteko, haurrak berentzat bereziki diseinatutako eserlekuetan bakarrik eraman daitezke.

Gomendatzen dizugu zure ibilgailurako Jatorriko Osagarrien Programaren haurrentzako euste-sistemak erabiltzea. Han, adin guztietarako sistemak ageri dira, "Peke" izenarekin

(ez da herrialde guztietarako) (ikusi www.cupraofficial.com).

Aipatutako sistemak bereziki diseinatu eta homologatu ziren eta ECE-R44 araudia betetzen dute.

CUPRAk gomendatzen du webgunean agertzen diren haurrentzako eserlekuak finkatzea honako deskribapen honen arabera:

- Haurrentzako eserlekuak martxaren aurka, norabidean (0+ taldea): ISOFIX eta oinarria (ROMER BABY SAFE PLUS SHR II + ISOFIX BASE / PEKE GO I-SIZE + I-SIZE BASE).
- Haurrentzako eserlekuak martxaren norabidera begira (1+ taldea): ISOFIX eta Top Tether (ROMER DUO PLUS + TOP TETHER / PEKE G1 TRIFIX I-SIZE).
- Haurrentzako eserlekuak martxaren noranzkora begira (2. taldea): segurtasun-uhala eta ISOFIX (ROMER BRITAX KIDFIX² S).
- Haurrentzako eserlekuak martxaren noranzkora begira (3. taldea): segurtasun-uhala (TAKATA MAXI).

Haurrentzako eserlekuak muntatu eta erabili nahi badira, kontuan hartu beharko dira dagokion xedapen legalak eta haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen muntatze-jarraibideak. Irakurri eta hartu kontuan beti » 35 or.

Gomendatzen dizugu ibilgailuan, ibilgailuaren barruko dokumentazioarekin batera,

»

haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen jarraibideei buruzko eskuliburua beti eramatea.

Haurrentzako eserlekuen talde-kako sailkapena



24 ir. Haurrentzako eserlekuen adibideak.

Homologatutako eta haurrentzako eserleku egokiak erabili behar dira bakarrik.

Eserleku horietarako, ECE-R44 edo ECE-R129 arauak agintzen du. ECE-Rren esanahia: Europako ekonomia batzordeko araua.

Haurrentzako eserlekuak pisu-taldearen arabera

Haurrentzako eserlekuak 5 taldetan sailkatzen dira:

Taldea	Haurren pisua
0. taldea	10 kg-raino
0.+ taldea	13 kg-raino
1. taldea	9-18 kg
2. taldea	15-25 kg
3. taldea	22-36 kg

ECE-R44 edo ECE-R129 arauaren arabera homologatutako haurrentzako eserlekuek eserlekuan bertan ECE-R44 edo ECE-R129 kontrol-bereizgarria daramate (E letra larria zirkulu batean eta, behean, kontrol-zenbakia).

Haurrentzako eserlekuak muntatu eta erabili nahi badira, kontuan hartu beharko dira dagokion xedapen legalak eta haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen muntatze-jarraibideak.

Gomendatzen dizugu ibilgailuan, ibilgailuaren barruko dokumentazioarekin batera, haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen jarraibideei buruzko eskuliburua eramatea beti.

CUPRAk gomendatzen du **Jatorrizko Osagarrien Katalogo**ko haurrentzako eserlekuak erabiltzea. Eserleku horiek hautatu eta probatu dira gure ibilgailuetan erabiltzeko. Gure kontzesionarioetan, zure modelorako eta adin-talderako eserleku egokia eskuratu ahal izango duzu.

Haurrentzako eserlekuak homologazio mailen arabera

Haurrentzako eserlekuak honela sailka daitezke: homologazio unibertsala, erdi unibertsala, ibilgailu baterako zehatza (denak ECE-R44 araudiaren arabera) edo i-Size (ECE-R129 araudiaren arabera).

• **Unibertsala:** unibertsal mailarekin homologatutako haurrentzako eserlekuak ibilgailu guztietan munta daitezke. Ez da modeloen inolako zerrendarik kontsultatu behar. ISOFI-Xerako homologazio unibertsalaren kasuan, haurrentzako eserlekuak goiko finkapen-uhala bat ere badarama (Top Tether).

• **Erdi unibertsala:** homologazio erdi unibertsalak, homologazio unibertsalak ezarritako baldintza estandarrez gain, haurrentzako eserleku finkatzeko segurtasun-gailu batzuk eskatzen ditu eta horiek zenbait test osagarri behar dituzte. Homologazio erdi unibertsala daramaten haurrentzako eserlekuak zerrenda bat daramate, non zehazten baitute zein ibilgailutan munta daitezkeen.

• **Ibilgailu baterako zehatza:** ibilgailu baterako homologazio zehatzak haurrentzako eserlekuaren test dinamiko bat behar du ibilgailu modelo bakoitzerako. Homologazio zehatza daramaten haurrentzako eserlekuek zerrenda bat daramate, non zehazten baitute zein ibilgailutan muntatu daitezkeen.

• **i-Size:** i-Size homologazioa duten haurrentzako eserlekuek ECE-R 129 araudian

agindutako baldintzak bete behar dituzte, muntaia eta segurtasunari dagokienez. Haurrentzako eserlekuen fabrikatzaileek adierazi ahal izango dizute zein eserlekuk duen ibilgailu horretarako i-Size homologazioa.

Haurrentzako eserlekuak jartzea eta erabiltzea



25 ir. Airbagaren itsasgarria: gidarikidearen aldeko eguzki-babesean



26 ir. Airbagaren itsasgarria: gidarikidearen ateko atzeko markoan

Haurrentzako eserlekuak jartzeari buruzko oharrrak

Haurrentzako eserlekua jartzean, kontuan izan haurrentzako eserleku guztietarako balio duten honako ohar orokor hauek, finkatze-sistema edozein izanik ere.

- Irakurri eta bete haurrentzako eserlekua-ren fabrikatzailearen argibideak.
- Jarri haurrentzako eserlekua gidarikidearen atzeko eserlekuan, haurra espaloia- ren aldetik irten ahal izateko ibilgailutik.

- Zehaztu segurtasun-uhalaren altuera, haurrentzako eserlekura era naturalean doitzeko, okertu gabe. Haurrentzako eserlekua martxaren norabidearen kontra jarrita bada- go, uhalaren altuera erregulatzeko posizio baxuena erabili behar da.

- Atzeko lekuetan eserlekuak zuzen erabil- tzeko, haurtxoaren eserlekua ukitzen ez du- ten arte doitu behar dira atzeko eserlekuaren bizkarra- deak, martxaren aurkako noranz- koan bada- go. Martxaren norabide bereko euste- sistemen kasuan, aurreko bizkarra- dea doitu beharra dago haurraren oinak ukitzen ez dituen arte.

- Haurrentzako eserlekua atzeko eserleku- tan finkatu nahi izanez gero, doitu edo des- muntatu buru- euskarria, haurtxoaren eser- lekua ukitu ez dezan.

- Haurrentzako eserleku erdiunibertsalean, segurtasun-uhala eta oinarria dira autoan finkatzeko sistema; horrelakoetan, ez duzu atzealdeko erdiko eserlekuan muntatu behar, lurreraino dagoen distantzia beste eserlekuetan baino laburragoa baita eta oi- narriak ezingo baitio eserlekuari egonkor eu- tsi.

»

• Haurrentzako eserlekua gidarikidearen eserlekuan jartzeko, eserlekua ahalik eta gehien eraman behar da atzera eta posizio altuenean jarri behar da. Gainera, eserlekua-ren bizkarraldea posizio bertikalean¹⁾ jarri behar da.

Gidarikidearen aurreko airbagari buruzko argibide garrantzitsuak

Gidarikidearen aldeko eguzki-babesean edo gidarikidearen aldeko atearen atzeko aldean, gidarikidearen airbagari»»» **25 ir.** buruzko informazio garrantzitsua duen itsasgarria dago.

Kontuan hartu hurrengo kapituluetaiko segurtasunari buruzko jarraibideak:

- Gidarikidearen airbagarekiko segurtasun-tarte»»» **24 or.**
- Gidarikidearen eta gidarikidearen airbagaren arteko objektuak »»» **△ Aurrealdeko airbagak 28 or.**

Gidarikidearen aldeko aurrealdeko airbagak aktibatuta badago, haur batentzat, oso arriskutsua da han esertzea, hura martxaren aurka begira joaten bada; izan ere, airbagak eserlekua gogor jo dezake eta lesioak edo heriotza eragin diezazkioke. 12 urtetik behe-

rakoek atzeko eserlekuetan joan beharko lukete beti.

Horregatik, gomendatzen dizugu, arren, haurrak atzeko eserlekuetan joan daitezen. Ibilgailuaren lekuri seguruena da. Giltzaren etengailuarekin, gidarikidearen airbaga desaktiba daiteke»»» **28 or.** Haurrek beren altuerari eta adinari egokitutako eserleku batean joan behar dute»»» **34 or.**

△ ADI

- Haurrentzako eserleku bat gidarikidearen eserlekuan muntatzen bada, areagotuko egingo da istripua izanez gero haurrak lesio larriak edo hiltzeko modukoak pairatzeko arriskua.
- Gidarikidearen airbaga irekitzen bada, haurrentzako eserlekuaren aurka jo dezake eta haurra atearen, sabaiaaren edo eserlekuaren bizkarraldearen aurka jaurti dezake bortizki.
- Ez muntatu inoiz haurrentzako eserleku bat gidarikidearen eserlekuan eta martxaren aurkako norabidean, baldin eta aurretik aurrealdeko airbaga desaktibatu ez bada, hiltzeko arriskua baitago. Hala ere, beharrezkoa bada, gidarikidearen aurreko airbaga»»» **28 or.** desaktibatu beharko da. Gidari-

kidearen eserlekuaren altuera erregulatu baldin badaiteke, jarri ahalik eta atzeren eta altuen. Eserleku finko bat badaukazu, ez jarri inongo haurren euste-sistematik.

• Airbaga deskonektatzeko giltzaren eten-gailua ez duten bertsioetan, zerbitzu tekniko batera joan behar da aipatutako deskonexioa egitera. Ez ahaztu airbaga berriz konektatzea heldu batek gidarikidearen eserlekuan eseri nahi duenean.

- Ez utzi inoiz haurrei modu seguruan lotu gabe joaten, zutik jartzen ibilgailua martxan dagoen bitartean edo eserlekuan be-launiko jartzen. Istripua izanez gero, haurra ibilgailuaren barruan barna jaurtikio litzateke; beraz, bai haurrak eta bai ibilgailuaren gainontzeko bidaia-eriek zauri larriak edo hiltzeko modukoak paira litzakete.
- Ez utzi inoiz haur bat bakarrik haurrentzako eserlekuan edo ibilgailuan.
- 1,50 metrotik beherako altuera duten haurrek ez dituzte ibilgailuaren segurtasun-uhak erabili behar haurrentzako eserleku batean eserita joan gabe; izan ere, bat-batean frenatu edo istripua izanez gero, sabelaren eta lepoaren aldean zauriak jasan ditzakete.

¹⁾ Herrialde bakoitzean indarrean dagoen legeria eta haurrentzako eserlekuak erabiltzeko eta muntatzeko fabrikatzaileak emandako arauak bete behar dira.

- **Haurrentzako eserleku bat atzeko plazetan muntatzen duzunean, gomendatzen da haurrentzako ateen segurua aktibatzea >>> 109 or.**

Finkapen-sistemak

Herrialdearen arabera, finkapen-sistema desberdinak erabiltzen dira haurrentzako eserlekuak modu seguruan muntatzeko.

Finkapen-sistemaren sinopsia

- **ISOFIX:** ISOFIX finkapen-sistema normalizatua da, eta, hari esker, haurrentzako eserlekuak azkar eta modu seguruan finka daitezke ibilgailuan. ISOFIX finkapenak lotura zurruna ezartzen du haurrentzako eserlekuaren eta karrozeriaren artean.

Haurrentzako eserlekuak bi finkapen-estribu zurrun ditu (konektore izenekoak). Konektore horiek atzeko eserlekuaren banketaren eta bizkaraldearen artean dauden ISOFIX zirkiloetan ahokatzeko dira (alboetako plazetan). ISOFIX finkapen-sistemak Europa

osoan erabiltzen dira >>> 38 or. Gerta daiteke ISOFIX finkapena goiko finkapen-uhalekin (Top Tether) edo oinarri batekin osatu behar izatea.

- **Hiru euste-puntu dituen segurtasun-uhale automatikoa.** Ahal den guztietan, hobe da haurrentzako eserlekuak ISOFIX sistemarekin finkatzea, hiru euste-puntu dituen segurtasun-uhalekin baino >>> 42 or.

Finkagailu osagarriak:

- **Top Tether:** goiko finkapen-uhala atzeko eserlekuaren bizkaraldearen gainean ipintzen da eta, gako baten bidez, euste-puntu batean finkatzen da. Euste-puntuak atzeko eserlekuaren bizkaraldeko atzealdean egoten dira, maletategiaren aldetik >>> 40 or. Top Tether uhala finkatzeko zirkiloak aingura baten ikurrarekin adierazita daude.
- **Oinarria:** haurrentzako eserleku batzuk ibilgailuaren lurrean bermatzen dira oinarri baten bitartez. Oinarriari esker, inpaktua izanez gero, haurrentzako eserlekuak aurrerantz iraultzea saihestu daiteke. Oinarria duten haurrentzako eserlekuak gidarikidearen eserlekuan bakarrik erabili beharko dira eta

atzeko eserlekuaren alboko plazetan >>> . Gainera, mota horretako aulkiak muntatzen badira, horiek muntatzeko baimenduta dauden ibilgailuen zerrendara jo behar da; haurren euste-sistemari buruzko jarraibideetan eskuragarri dago.

Haurrentzako eserlekua finkatzeko gomendatutako sistemak

CUPRAk gomendatzen du haurrentzako eserlekua honela finkatzea:


- **Martxaren aurrerako norabidean orientatutako umetxoak eramateko aulkiak edo haurrentzako eserlekuak:** ISOFIX eta oinarria edo i-Size.
- **Haurrentzako eserlekuak martxaren norabidean orientatuta:** ISOFIX eta Top Tether.

ADI

Oinarria oker erabiltzen bada, lesio larriak edo hiltzeko modukoak eragin daitezke.

- Ziurtatu oinarria zuzen eta segurtasunez instalatuta dagoela.

Haurrentzako eserleku bat finkatzea ISOFIX/i-Size eta Top Tether sistemekin

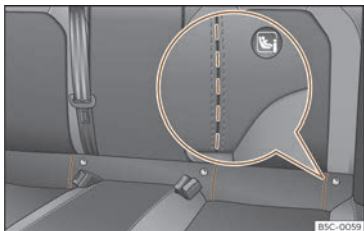

27 ir. Atzeko eserlekua: zirkuitu trokelatuak ISOFIX/i-Size finkatze-uztaietara iristeko.

Haurrentzako eserlekuak atzeko alboetako eserlekuetan azkar, erraz eta seguru finka daitezke "ISOFIX" eta Top Tether sistemei esker.

Atzeko alboetako eserleku bakoitzak bi "ISOFIX" finkatze-uztai ditu. Zenbait ibilgailutan,



28 ir. Aurreko bidaiariaren eserlekua: ISO-FIX/i-Size finkatze-uztaiak.

uztai horiek eserlekuaren armazoiaren daude finkatuta eta beste batzuetan, atzeko zorian. "ISOFIX" uztaiak atzeko eserlekuaren bizkarraldearen eta kuxinarene artean daude kokatuta» **27 ir.** Top Tether sistemako uztaiak atzeko eserlekuen bizkarraldearen

atzealdean daude (bizkarraldearen atzean edo maletategian)» **40 or.**

Ibilgailuaren "ISOFIX" sistemen bateragarritasuna egiaztatzeko, ikus hurrengo taula.

Ibilgailuaren ISOFIX posizioak

Pisu-taldea	Tamaina-kla-sea ^{a)}	Gailua	Aurreko bidaiariaren eserlekua		Atzeko alboko eserlekua	Atzeko erdiko eserlekua
			airbaga aktibatuta	airbaga desaktibatuta		
0 taldea 10 kg bitartean	E	ISO/R1	X	IL	IL	X
0+ taldea 13 kg bitartean	E	ISO/R1	X	IL	IL	X
	D	ISO/R2	X	IL	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	IL	X
I taldea 9 eta 18 kg bitartean	D	ISO/R2	X	IL	IL	X
	C	ISO/R3	X	IL	IL	X
	B	ISO/F2	X	IL, IUF	IL, IUF	X
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUF	IL, IUF	X
	A	ISO/F3	X	IL, IUF	IL, IUF	X
II taldea 15 eta 25 kg bitartean	B2/B3	ISO/B2/B3 ^{b)}	X	IL	IL	X
III taldea 22 eta 36 kg bitartean	B2/B3	ISO/B2/B3 ^{b)}	X	IL	IL	X

IUF: Egokia masa-talde horretarako homologatuta dauden aurrerantz jarritako ISOFIX unibertsalarako.

IL: Egokia haurrentzako eserlekuaren zenbait euste-sistemarako (SRI) ISOFIX, zeinak ibilgailu berezien, murriztuen edo erdiunibertsalen kategorietakoak izan daitezkeen. Kontuan izan haurrentzako eserlekuaren fabrikatzaileak emandako ibilgailuen zerrenda.

X: ISOFIX posizioa ez da egokia pisu-talde edo tamaina horretako ISOFIX haurren euste-sistemarako.

^{a)} Tamainaren arabera motaren adierazpena haurrentzako eserlekuetarako baimendutako gorputzeko pisuarekin dator bat. Homologazio unibertsala edo erdiunibertsala duten haurrentzako eserlekuetan, tamainaren arabera mota ECE delakoaren homologazio-etiketarekin adierazten da. Tamainaren arabera motaren adierazpena dagokion haurrentzako eserlekuan agertzen da.

^{b)} Hura jartzeko aurreko eserlekuetan, buru-sostengua kendu eta bizkaraldearen angelua ireki behar da.

»

Ibilgailuaren i-Size posizioak

Aurreko bidaiariaren eserlekua		Atzeko alboko eserlekua	Atzeko erdiko eserlekua
airbaga aktibatuta	airbaga desaktibatuta		
X	i-U	i-U	X

i-U: Homologazio unibertsala duten haurrentzako i-Size euste-sistemarako posizio egokia, martxaren noranzkoan edo martxaren kontrako noranzkoan.

X: Haurrentzako i-Size euste-sistemarako posizio ez egokia.

“ISOFIX/i-Size” sistemarekin haurrentzako eserlekua finkatzea

Nahitaez izan behar dira kontuan haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen jarraibideak.

- Ireki eskuz markatutako erretenen atzean dauden trokelatua finkatze-zirgiloak atzitze-ko»» 27 ir.
- Lotu haurrentzako eserlekua “ISOFIX/i-Size” euste-zirgiloek, ongi finkatu dela adierazten duen zarata bat entzun arte. Haurrentzako eserlekuak Top Tether euste-sistema badi, konektatu dagokion uztaiari»» 40 or. Jarraitu haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen jarraibideak.
- Tira egin hauraren eserlekuaren bi aldeetatik, behar bezala finkatu dela ziurtatzeko.


Zerbitzu teknikoetan erosi daitezke “ISOFIX” eta Top Tether finkatze-sistema dituzten haurrentzako eserlekuak.

⚠ ADI


Euste-uztaiak soil-soilik diseinatu dira “ISOFIX” eta Top Tether sistema duten eserlekuetarako.

- Ez finkatu inoiz euste-uztaietan “ISOFIX” eta Top Tether sistema ez daramaten haurrentzako eserlekurik, ezta segurtasun-uhalik edo bestelako objekturik ere; beste-la, zauriak eta heriotza pairatzeko arriskua egongo da.
- Ziurtatu haurrentzako eserlekua ondo finkatuta geratzen dela “ISOFIX” eta Top Tether uztaietara.

Top Tether eusteko lokarriak

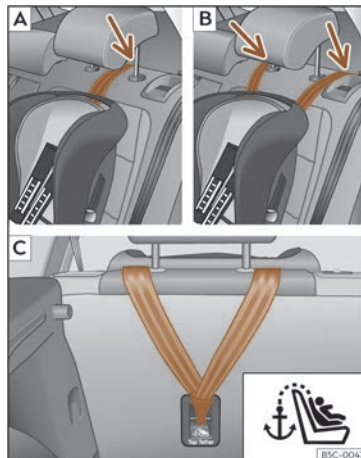

29 ir. Atzeko eserlekuak: Top Tether uhalaren arabera doitu eta muntatzea.

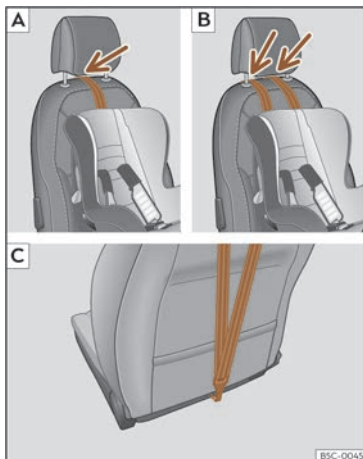

30 ir. Gidarikidearen eserlekua: Top Tether uhalaren arabera doitu eta muntatzea.

Top Tether sistema duten haurrentzako eserlekuek lokarri bat dute ibilgailuaren eus-

te-puntura lotzeko; atzeko eserlekuaren bizkarraldearen atzealdean dago eta euste hobe lortzen dute.

Talka egonez gero haurrentzako eserlekua aurrerantz mugitzea eragozteko da lokarri horren helburua. Ondorioz, arrisku gutxiago dago haurraren buruan ibilgailuaren barruan kolpea hartuz gero lesioak izateko.

Top Tether atzerantz begira jarritako eserleketan erabiltzea

Egun, oso gutxi dira martxaren aurka munta daitezkeen eta Top Tether duten haurrentzako eserlekuak. Irakurri arretaz fabrikatzailearen jarraibideak eta aintzat hartu Top Tether lokarria nola instalatu jakiteko.

Eusteko lokarria finkatzea

- Haurrentzako eserlekuaren Top Tether-i eusteko lokarria zabaldu, fabrikatzailearen jarraibideei jarraituz.
- Jarri ezazu lokarria buru-euskarriaren azpitik (haurrentzako eserlekuaren jarraibideei jarraituz, igo edo kendu buru-euskarria

behar izanez gero)»» **29 ir.** [A]/[B],»» **30 ir.** [A]/[B].

- Arrastatu lokarria eta finkatu bizkarraldearen atzealdeko euste-sisteman»» **29 ir.** [C],»» **30 ir.** [C].
- Tenkatu lokarria fabrikatzailearen jarraibideei jarraituz.

Eusteko lokarria askatzea


- Destenkatu lokarria fabrikatzailearen jarraibideei jarraituz.
- Sakatu itxigailua eta askatu euste-euskarritik.

⚠ ADI

Segurtasun-eserlekuak oker instalatzen badira, talka gertatuz gero, handitu egiten da lesioa pairatzeko arriskua.

- Ez lotu inoiz eusteko lokarria ekipajeen konpartimentua euste-gako bati.
- Ez lotu edo finkatu inoiz ekipajea edo bestelako artikulua beheko euste-sistematan (ISOFIX) edo goikoetan (Top Tether).

Haurrentzako eserlekua segurtasun-uhalarekin finkatzea

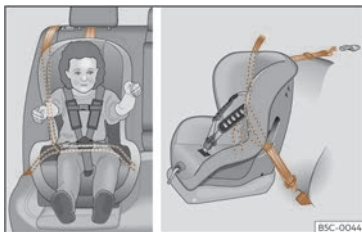

31 ir. Atzeko eserlekuetan: haurrentzako eserlekua muntatzea.

Ibilgailuan homologazio unibertsaleko (U) kategoriako haurrentzako eserleku bat ibilgailuan kokatu nahi baduzu, egiaztatu behar da eserleku hori ibilgailu horretarako homologatuta dagoela. Haurrentzako eserlekua-aren ECE homologazio-etiketa laranja aurkituko duzu beharrezko informazioa. Taula honetan, jartzeko zenbait aukera aurkituko dituzu.

Pisu-taldea	Aurreko bidaiariaren eserlekua ^{a)}		Atzeko alboko eserlekua	Atzeko erdiko eserlekua ^{b)}
	Airbaga aktibatuta	airbaga desaktibatuta ^{c)}		
0 taldea 10 kg bitartean	X	U	U	U
0+ taldea 13 kg bitartean	X	U	U	U
I taldea 9 eta 18 kg bitartean	X	U	U	U
II taldea 15 eta 25 kg bitartean	X	UF	UF	UF
III taldea 22 eta 36 kg bitartean	X	UF	UF	UF

X: Ezin dira erabili konfigurazio horretako eserlekuak muntatzeko.

U: Pisu talde horretan euste-sistema unibertsalekin erabiltzeko egokia.

UF: Kategoria unibertsaleko eserlekuak eusteko sistemetarako egokia, masa horietarako homologatuta aurrerantz begira joateko.

^{a)} Herrialde bakoitzean indarrean dagoen legeria eta haurrentzako eserlekuak erabiltzeko eta muntatzeko fabrikatzaileak emandako arauak bete behar dira.

^{b)} Finkatzeko sistema gisa autoaren segurtasun-uhala eta oinarria dituzten eserleku erdi-unibertsalen kasuan, ez dira atzeko erdiko plazan erabiliko.

^{c)} Altura doitzerik **ez** duten eserlekuak ahalik eta atzeren jarri behar dira. Altura **doitu dezaketen** eserlekuak ahalik eta atzeren eta altuen jarri behar dira.

Haurrentzako eserlekua segurtasun-uhalarekin finkatzea

- Zehaztu segurtasun-uhalaren altuera, haurrentzako eserlekura era naturalean doitzeko, okertu gabe. Haurrentzako eserlekua martxaren norabidearen kontra jarrita bada, uhalaren altuera erregulatzeko posizio baxuena erabili behar da.
- Jarri segurtasun-uhala eta pasatu haurrentzako eserlekuan barrena haurrentzako eserlekuaren fabrikatzailearen argibideei jarraituz.
- Ahal dela ez utzi segurtasun-uhala okertuta.
- Sartu uhalaren mihia eserlekuari dagokion itxigailuan nola sartu den entzun arte.

ADI

Haurrek beren adinari, pisuari eta altuerari egokitutako euste-sistema batek babestuta joan beharko dute.

- Irakurri eta kontuan hartu, nolanahi ere, haurrentzako eserlekuak erabiltzeko segurtasun-informazioa eta -aholkuak
- >>> 35 or.

Larrialdiak

Autolaguntza

Informazio, laguntza eta larrialdietarako dei-zerbitzua

Funtzionamendua



32 ir. Sabaiko kontsolan:ahots-zerbitzuetarako aginteak

Ekipamenduaren arabera, sabaiko kontsolan aginte bat dago.

1, 2 eta 3 ir. 32 ir. teklak sakatuz, honako ahots-zerbitzu hauek exekutatu daitezke:

- informaziorako deia

- laguntzarako deia
- larrialdietarako dei-zerbitzua.

Fabrian muntatutako kontrol-unitate batek beharrezko konexioa ezarriko du.

Ahots-zerbitzua aktibatzen denean, telefono bidezko solaskide batekin ezartzen da konexioa.

Kontrol-argia

Agintean, kontrol-argi bat dago» **32 ir.** (gezia). Honako egoera hauek adierazten ditu:

- **Itzalita:** eCall zerbitzua ez dago erabilgarri.
- **Gorritz keinuka dabil 20 segundo inguruz, pizgailua konektatu ondoren:** eCall zerbitzua desaktibatuta dago.
- **Gorritz pizten da:** sisteman akatsa. eCall zerbitzua erabilgarri dago, baina mugekin.. CUPRAk tailer espezializatu batera joatea gomendatzen du.
- **Berdez piztuta:** eCall zerbitzua erabilgarri dago. Sistemak arazorik gabe funtzionatzen du.
- **Berdez keinuka ari da:** Ahots aktiboko konexio bat dago.

1 Informaziorako deia¹⁾

Informaziorako deiarekin batera, deia egiten da SEAT S.A.ren bezeroarentzako arreta-zerbitzura.

2 Laguntzarako deia¹⁾

Laguntzarako deiaren bidez zuzenean eska daiteke laguntza espezializatua matxura gertatuz gero.

Ahots-deiarekin batera, ibilgailuaren zenbait datu transmititzen dira, adibidez, uneko kokapena.

3 Larrialdietarako dei-zerbitzua¹⁾

Larrialdietarako dei bat eskuz egiten bada edo dei bat automatikoki aktibatzen bada istripua izanez gero (airbagen bat disparatuz), datu garrantzitsuak igortzen dira, larrialdia artatzeko, adibidez, ibilgailuaren uneko kokapena» **376 or.**

Deia publikoa bada, telefono-solaskideak zirkulatzen ari den herrialdeko hizkuntza erabiltzen du.

Deia pribatua bada, telefono-solaskideak Infotainment sisteman konfiguratuta dagoen hizkuntzan erantzungo dizu. Konfiguratutako hizkuntza erabilgarri ez bada, ingelesa erabiliko da.

¹⁾ Herrialde batzuetan soilik dago erabilgarri.

112 larrialdietako zenbakira desbideratzea

Larrialdietarako dei-zerbitzua mugatuta dagoen edo gauzatu ezin den egoera batzuetan, 112 telefono-zenbakira egiten da larrialdi-deia.

Honako baldintza hauen eraginez, gerta daiteke larrialdietarako dei-zerbitzuak modu mugatuan funtzionatzea edo deia 112 larrialdi-zenbakira desbideratzea:

- Larrialdietarako deia telefono mugikorreko eta GPSko estaldura gutxi edo batere ez duen zonalde batean egiten bada, adibidez, tunelak, oso altuak diren eraikinen artean sartutako zonaldeak, garajeak, lurpeko pasabideak, mendiak eta haranak.
- Telefonía mugikorreko eta GPSko estaldura nahikoa duten zonaldeetan, baliteke dena delako telekomunikazio-operadorearen telefonía mugikorreko sarea erabilgarri ez egotea.
- Zenbait herrialdeetan, larrialdietarako dei-zerbitzua ez dago legez baimenduta. Ez dago lizentzia baliogarrik larrialdietarako dei-zerbitzua erabiltzeko.
- Larrialdietarako deia egiteko beharrezko ibilgailuaren osagaiak kaltetuta badaude edo energia elektriko nahikoa jasotzen ez badute.
- Herrialde batzuetan, baliteke larrialdietarako dei-zerbitzua erabilgarri ez egotea, eta, ibilgailuaren kokapenaren arabera, kontrol-argiko LEDek, baita dei mota desberdinen


funtzionamenduak ere, jokabide espezifikoak izan dezakete.

Oharra

Laguntza- eta informazio-deiek zure telefono-kontsumoan kostu gehigarria izan dezakete.

Larrialdietarako ekipamendua

Ibilgailu barruko tresnak

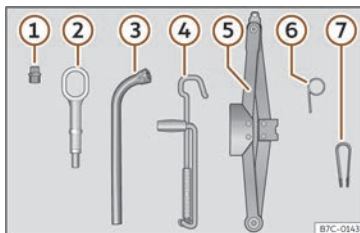

33 ir. Maletategiaren karga-azalaren estalkiaren azpian: ibilgailu barruko tresnak.

Ibilgailu barruko tresnak maletategian egoten dira, karga-azalaren estalkiaren azpian. Ibilgailu barruko tresnak eskuratzeko >>> 142 or.

Hona hemen ibilgailuaren tresnak:

- ① Lapurreten aurkako torlojurako egokigailua
- ② Biribilka daitekeen atoiaren zirgiloa
- ③ Gurpiletarako giltza
- ④ Katuaren biradera
- ⑤ Katu jasotzailea
- ⑥ Gurpilaren erdiko edergarriak ateratzeko gako
- ⑦ Gurpil-torlojuetako txanoetarako pintza

Aipatutako zenbait tresnak bertsio batzuetan bakarrik egoten dira edo aukerako ekipamenduak dira.

ADI

Barruko tresnak, zuloak konpontzeko kitak eta aske dauden ordezko gurpilak indartsu irten daitezke airean bidaia-irtean bat-bateko maniabrak edo balaztatze bortitzak egiten badira edo istripuak gertatuz gero, lesio larriak sorraraziz.

- Egiaztatu beti barruko tresnak, zuloak konpontzeko kita eta aske dauden ordezko gurpila edo larrialdiko gurpila behar bezala eutsita daudela maletategian.

ADI

Egokiak ez diren edo kaltetuta dauden barruko tresnek lesioak eta istripuak eragin ditzakete.

>>

- Ez sekula lan egin desegokiak diren edo kaltetuta dauden tresnekin.

Oharra

Katua, oro har, ez da mantentze-lanetarako objektu bat. Beharrezkoa izanez gero, koipe unibertsalarekin koipeztatu behar da.

Pneumatikoen konponketa

Zuloak konpontzeko TMS kita (Tyre Mobility System)

Zuloak konpontzeko kitari esker (Tyre Mobility System), modu fidagarrian konpon daitezke pneumatiko batek jasan dituen kalteak, objektu arrotzen edo gehienez **4 mm** inguruko diametroa duten zuloen ondorioz. **Ez atera pneumatikotik objektu arrotza (adibidez, torlojuak edo iltzea).**

Pneumatikoan zigitatzeko pasta sartu ondoren, pneumatikoaren putze-presioa nahita nahiez egiaztatu behar da berriz martxan jarri eta 10 minutu inguru ondoren.

Pneumatikoa betetzeko, erabili zuloak konpontzeko kita bakarrik, ibilgailua leku seguruan aparkatu ondoren, eta beharrezko eragiketak eta segurtasun-arauak ezagutzen badituzu, eta zuloak konpontzeko kit zuzena

baldin baduzu! Bestela, eskatu laguntza espezializatutako langileei.

Pneumatikoetarako zigitua ez da honako kasu hauetan erabili behar:

- Haguna kaltetu bada.
- Kanpoan -20°C-tik (-4°F) beherako tenperaturak badaude.
- Pneumatikoetan, 4 mm-tik gorako ebakiak edo zuloak badaude.
- Pneumatikoan oso putze-presio baxuarekin edo presiorik gabe zirkulatu bada.
- Zigitatzeko pastaren botilaren iraungitze-data gaingitu bada.

ADI

Zuloak konpontzeko kita erabiltzea arriskutsua da, batez ere, pneumatikoa bazterbidean betetzen bada. Zauri larrien arriskua murrizteko, kontuan hartu honako hau:

- Posible eta seguru denean, geldiarazi ibilgailua. Aparkatu ibilgailuaren trafikotik distantzia segurura, pneumatikoa betetzeko.
- Ziurtatu lurra laua eta sendoa dela.
- Bidaiari guztiek, eta batez ere haurrek, lan-areatik tarte seguru batera kokatu beharko dute.
- Piztu larrialdietarako argiak bidearen beste erabiltzaileei abisatzeko.
- Erabili zuloak konpontzeko kita beharrezko eragiketak ezagutzen badituzu ba-

karrik. Bestela, eskatu laguntza espezializatutako langileei.

- Zuloak konpontzeko kita larrialdietan bakarrik erabili behar da, gertuen dagoen tailerrera iristeko.
- Ordezkatu ahalik eta lasterren zuloak konpontzeko kitarekin konpontutako pneumatikoa.
- Zigitatzeko pasta osasunerako kaltegarria da eta berehala garbitu behar da larruazala ukitzen badu.
- Gorde beti zuloak konpontzeko kita hurrengandik urrun.
- Gelditu beti motorra, konektatu geratze-balazta elektronikoa, eta sartu martxa bat, eskuzko aldagailua badu, edo sakatu aparkatze-blokeoaren P botoia, aldagailu automatikoa badu, ibilgailua nahi gabe mugitzeko arriskua murrizteko.

ADI

Zigitatzeko pastarekin betetako pneumatiko batek ez ditu ohiko pneumatiko baten ibiltze-ezaugarri berak.

- Ez gidatu inoiz 80 km/h baino azkarrago (50 mph).
- Saihestu azeleragailua guztiz ez zapaltzea, bat-batean frenatzea eta kurbak abiadura handiz hartzea.
- Gidatu 10 minutuz bakarrik, gehienez 80 km/h (50 mph) abiaduran, eta egiaztatu ondoren pneumatikoa.

Ingurumenari buruzko oharra

Deuseztatu erabilitako edo iraungitako zigilatze pasta, horri buruzko xedapen le-galei jarraituz.


Oharra

Pneumatikoak zigilatze pastaren botila berria CUPRA kontzesionario espezializa-tuetan edo SEAT sareko edozein kontzesio-nariotan eskuratu dezakezu.

Oharra

Kontuan eduki zuloak konpontzeko kitaren fabrikatzailearen jarraibideen eskuliburua bereizita dagoela.

Zuloak konpontzeko kitaren edu-kia

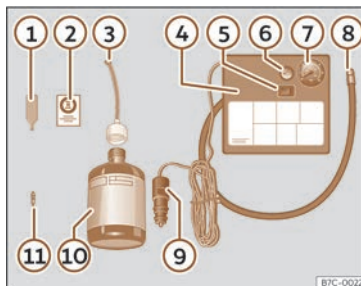

34 ir. Adierazpen estandarra: zuloak kon-pontzeko kitaren edukia.

Zuloak konpontzeko kita maletategiaren konpartimentuan dago, lurraren estalkiaren azpian. Honako osagai hauek hartzen ditu barne»» **34 ir.** :

- ① Obusak desmuntatzekoa
- ② Tresnen koadroan, gidariaren ikus-ere-muan itsasteko eranskailua, oroitarazte-ko aholkatutako gehieneko abiadura zein den “máx. 80 km/h” edo “máx. 50 mph”
- ③ Betetzeko tutua tapoiarekin
- ④ Aire-konpresorea (bertsiorearen arabera, modeloa alda daiteke).

- ⑤ ON/OFF konmutadorea
- ⑥ Aire ateratzeko torlojua (hura puzte-tu-tuarekin batera ere egon daiteke).
- ⑦ Pneumatikoen presioa kontrolatzeko sis-temaren adierazlea (hura puzte-tutuare-kin batera ere egon daiteke).
- ⑧ Pneumatikoak puzteko tutua
- ⑨ 12 volteko konektorea
- ⑩ Zigilatze pastaren botila
- ⑪ Ordezko balbularen obusa

① **balbularen obusa desmuntatzekoak** balbularen obuserako zirikritua du kanpoko muturrean. Balbularen obusa modu honetan bakarrik hariztatu edo askatu daiteke. Eta gauza bera egin behar da haren ordezko pie-zarako ⑪.

Pneumatiko bat zigilatzea eta puztea

Pneumatikoa zigilatzea

- Askatu pneumatikoaren txanoa eta balbu-laren obusa. Erabili»» **34 ir.** ① gailua obusa ateratzeko. Ipini garbia dagoen azalera ba-tean.
- Astindu indarrez pneumatikoak zigilatze-ko pastaren»» **34 ir.** ⑩ botila.

»

- Hariztatu»»» **34 ir. ③** puzte-tutua zigilatze-pastaren botilan. Botilaren zigilua automatikoki apurtuko da.
- Kendu»»» **34 ir. ③** betetzeko tutuaren tapoia eta hariztatu tutuaren ertz irekia pneumatikoaren balbula.
- Botila buruz behera jarrita, hustu eduki **oso**a pneumatikoan.
- Kendu botila balbulatik.
- Jarri berriro obusa»»» **34 ir. ①** gailuarekin pneumatikoaren balbula.

Pneumatikoa puztea

- Hariztatu»»» **34 ir. ⑧** konpresorearen pneumatikoa puzteko tutua pneumatikoaren balbula.
- Egiaztatu aire husteko torlojua itxita da-goela»»» **34 ir. ⑥**.
- Abiarazi motorra eta utzi martxan.
- Akoplatu konektorea»»» **34 ir. ⑨** ibilgailua-ren 12 volteko korrante-hargunera»»» 152 or.
- Konektatu aire-konpresorea ON/OFF kommutadorearekin»»» **34 ir. ⑤**.
- Mantendu aire-konpresorea martxan 2,0-2,5 bar presiora iritsi arte (29-36 psi/200-250 kPa). **8 minutu gehienez**.
- Deskonektatu aire-konpresorea.
- Ez bazara adierazitako presiora iristen, askatu balbularen pneumatikoa husteko tutua.

- Mugitu ibilgailua 10 metroz, zigilatzea pneumatikoaren barruan banatzeko.
- Hariztatu berriro konpresorearen pneumatikoa husteko tutua balbula.
- Errepikatu huste-prozesua.
- Oraingo honetan ere ez bazara adierazitako presiora iritsi, pneumatikoa oso hondatuta dago. Gelditu eta laguntza eskatu baimendutako langileei.
- Deskonektatu aire-konpresorea. Askatu pneumatikoak husteko tutua pneumatikoaren balbulatik.
- Puzte-presioa 2,0-2,5 bar artean dago, jarraitu ibiltzen 80 km/h gainditu gabe (50 mph).
- Itsatsi»»» **34 ir. ②** eranskailua tresnen koa-droan, gidariaren ikus-eremuan.
- Egiaztatu berriz presioa 10 minutu igaro ondoren»»» 48 or.

⚠ ADI

Gurpila puztean, aire-konpresorea eta puzteko tutua berotu daitezke.

- Babestu eskuak eta larruazala bero daden piezetatik.
- Ez ipini pneumatikoak puzteko tutu malgu beroa eta aire-konpresore beroa material sukoien gainean.
- Utzi hozten gailua gorde baino lehen.
- Pneumatikoa ezin bada gutxienez 2,0 barreartaraino puztu (29 psi/200 kPa), kaltea

handiegia da. Zigilatze pasta ez dago pneumatikoa zigilatze moduan. Ez jarraitu ibilgailuarekin ibiltzen. Eskatu laguntza espezializatutako langileei.

① KONTUZ

Itzali aire-konpresorea gehienez funtzionatzen hasi eta 8 minuturen ondoren, gehiegi ez berotzeko! Konpresorea berriz piztu baino lehen, utzi hozten zenbait minutuz.

Martxan jarri eta 10 minutu igarotakoan egiaztatzea

Hariztatu berriro puzteko tutua»»» **34 ir. ⑤** eta egiaztatu manometroaren presioa **⑥**.

1,3 bar (19 psi/130 kPa) eta gutxiago:

- Gelditu! Horrelakoetan, gurpila ez da ondo zigilatu.
- Eskatu laguntza espezializatutako langileei »»» ⚠.

1,4 bar (20 psi/140 kPa) eta gehiago:

- Zuzendu berriro pneumatikoaren presioa balio zuzena lortzeko.
- Hasi ibiltzen berriz kontu handiz, gertuen dagoen tailer espezializaturaino iristeko, 80 km/h (50 mph) abiadura gainditu gabe.

- Han, agindu matxuratutako pneumatikoa aldatzeko.

⚠ ADI

Ondo zigitatu gabeko pneumatiko batekin ibiltzea arriskutsua da eta istripuak eta lesio larriak eragin ditzake.

- Ez jarraitu ibiltzen pneumatikoaren presioa 1,3 bar edo hortik beherakoa bada (19 psi/130 kPa).
- Eskatu laguntza espezializatutako langilei.

Gurpil bat aldatzea

Aurretiko jarduerak

- Gelditu ibilgailua azalera horizontal eta leku seguru batean, ibilgailuetako trafikotik ahalik eta urrutien.
- Konektatu geratze-balazta elektronikoa.
- Jarri larrialdi-argi keinukariak.
- *Eskuzko aldagailua*: engranatu 1. martxa.
- *Aldagailu automatikoa*: aktibatu aparkatze-blokeoa **P** botoia sakatuz.
- Atoia eramanez gero, askatu atoia zure ibilgailutik.
- Utzi erabilgarri ibilgailu barruko tresnak
» 45 or. eta ordeko gurpila» 362 or.

- Kontuan hartu herrialde bakoitzeko xedapen legalak (txaleko islatzailea, oharpenerako triangeluak, etab.).
- Esan jaisteko ibilgailu barruan dauden guztiak eta mantendu arrisku-zonaldeak urrun (adibidez, alboko bazter-babesaren atzean).

⚠ ADI

- Kontuan hartu adierazitako urratsak eta babestu zeure burua eta bideko beste erabiltzaileak.
- Gurpila maldan dagoen errepide batean aldatzen baduzu, blokeatu beste aldeko gurpila harri batez edo antzeko beste zerbaitekin, ibilgailua ez mugitzeko.



35 ir. Gurpila:gurpilaren torlojuak txanoekin.


Atera

- Plastikoko pintza ahokatzeari (ibilgailu barruko tresna» **33 ir.**) txanoaren gainean sartu arte» **35 ir.**
- Atera txanoa plastikozko pintzarekin.

Txanoek gurpileko torlojuak babesten dituzte eta gurpila aldatu ondoren berriro muntatu behar dira.

Gurpilaren lapurreten aurkako torlojuak txano berezia du. Txano hori lapurreten aurkako torlojuarekin soilik da bateragarria eta ez du balio torloju konbentzionalerako.

Gurpilaren lapurreten aurkako torlojuak

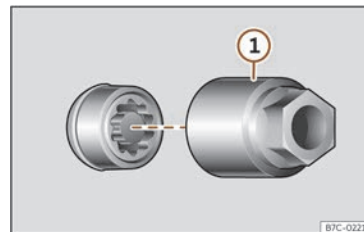

36 ir. Lapurreten aurkako gurpilaren torloju txanoarekin eta egokigailuarekin.

Lapurreten aurkako torlojua lasaitzea

- Atera gurpilaren edergarria edo txanoa.
- Ahokatu egokigailu berezia»» **36 ir. ①** (ibilgailu barruko tresna»» 45 or.) gurpilaren lapurreten aurkako torlojuan mugaraino.
- Ahokatu gurpilaren giltza (ibilgailu barruko tresna) egokigailuan mugaraino.
- Kendu gurpilaren torlojua»» 50 or.

Oharra

Idatzi gurpilaren segurtasun-torlojuaren kodea eta gorde leku seguru batean, baina inoiz ez zure ibilgailuan. Ordezko egokigailu bat behar duzunean, CUPRA Zerbitzu espezializatuan edo SEAT Zerbitzu Ofizialean lortu ahal izango duzu, zure kode-zenbakia adierazita.

Gurpil-torlojuak lasaitzea



37 ir. Gurpil-aldaketa:gurpil-torlojuak lasaitzea.

Gurpil-torlojuak lasaitzeko, erabili ibilgailuaren gurpil-giltza soilik.

Katuarekin ibilgailua jaso aurretik, lasaitu gurpil-torlojuak, buelta bat emanaz gutxi gorabehera.

Torloju bat lasaitzen ez bada, presionatu kontu handiz oinarekin gurpil-giltzaren muturraren gainean. Eragiketa hori egitean, heldu ibilgailuari eta saiatsu oreka ez galtzen.

Gurpil-torlojuak lasaitzea

- Ahokatu gurpil-giltza torlojuan toperaino »» **37 ir.**
- Eutsi giltzari mutur batetik eta biratu torloju gutxi gorabehera buelta bat ordulariko orratzen aurkako norabidean »» .

Gurpil-torlojuari buruzko informazio garrantzitsua

Fabrikan muntatutako gurpilaren hagunak eta torlojuak elkarren artean bateratuta daude ikuspegi konstruktibo batetik. Hortaz, hagnak aldatzen badira, horiei dagozkien gurpil-torlojuak erabili beharko dira, luzera eta buru egokiarekin. Alderdi hori zeharo garrantzitsua da gurpilak ondo finkatzeko eta balazta-sistemak behar bezala funtzionatzeko.

zenbait egoeratan, ibilgailu-sorta bereko gurpil-torlojuak ere ezin izango dira erabili.

ADI


Gurpil-torlojuak modu ezegokian estutzen badira, ibilgailua martxan den bitartean askatu egin daitezke, eta istripu bat, lesio larriak edo ibilgailuaren kontrola galtzea eragin.

- Erabili soilik dagokion hagunarekin bat datozen gurpil-torlojuak.
- Ez sekula erabili beste gurpil batzuetako torlojuak.
- Gurpil-torlojuak eta hariak garbi egon behar dute, oliorik eta koiperik gabe, eta erraz hariztatze moduan.
- Gurpil-torlojuak lasaitu eta estutzeko, ibilgailuak fabrikatik dakarren gurpil-giltza soilik erabili.
- Lasaitu gurpil-torlojuak pixka bat baka-rrik (bira bat gutxi gorabehera) ibilgailua


katu jasotzailearekin oraindik altxatuta ez dagoenean – Istripu-arriskua!

- Ez jarri grasa edo oliorik gurpil-torlojuetan edo gurpil-kuboaren harietan. Torlojuak aurrezarritako pareaz estututa egon arren, martxan zehar lasaitu egin daitezke.
- Ez sekula lasaitu torlojututako uztaiekin harizatutako haguneko lotuneak.
- Gurpil-torlojuak aurrezarritakoa baino txikiagoa den pare batekin estutzen badira, torlojuak eta hagunak askatu egin daitezke ibilgailua martxan den bitartean. Estutze-parea handiegia bada, berriz, torlojuak edo haria kaltetu daitezke.

Ibilgailua igotzea

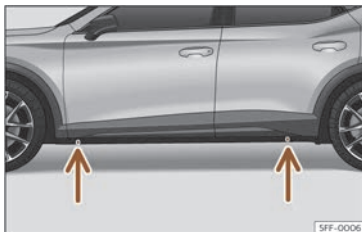

38 ir. Katuaren euskarri-puntuak.

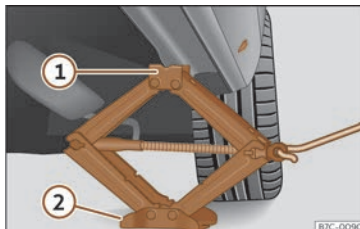

39 ir. Langa:ibilgailuaren katuak kokatzea.

- Oinarritu katu (ibilgailu barruko erremin-ta) lur tinkoaren gainean. Erabili oinarri zabal- eta sendoa, beharrezkoa izanez gero. Lurra labaingarria bada (adibidez, lauzak), oinarritu labaintzen ez duen oinarri baten gainean (adibidez, gomazko alfombra bat) >>> ⚠.
- Bilatu langan aldatzeko gurpiletik gertuen dagoen katu oinarritzeko puntuaren marka (hondoratutako zonaldea)>>> 38 ir.
- Biratu katuaren biradera (langa bermatze-ko puntupean kokatua), altxatzeko, erlaitza ① >>> 39 ir. aurreikusitako ahokalekuaren azpian kokatu arte.
- Lerrokatu katu erlaitza ① “finka dadin” langako aurreikusitako ahokalekuan eta oinarri-plaka mugikorra ② lurrian bermatuta gera dadin. Oinarritzko plakak ② oinarri-puntuarekiko bertikalean erori behar du ①.
- Jarraitu biratzen katuaren biradera gurgila lurretik zertxobait banatu arte.

⚠ ADI

Fabrikak hornitutako katu zure motako ibilgailuak jasotzeko erabili behar da soilik. Ez erabili inolaz ere ibilgailu pisutsuagoak edo bestelako zamak altxatzeko, zauritze-ko arriskua dago eta.

- Ziurtatu katu egonkor mantentzen dela. Azalera labaingarria edo biguna bada, katu labaindu edo hondoratu daiteke, hurrenez hurren, eta, ondorioz, zauriak eragin ditzake.
- Altxatu ibilgailua bakarrik fabrikak hornitutako katuarekin. Bestelako katuak, baita beste CUPRA modeloetako homologatutakoak ere, labaindu daitezke, eta, ondorioz, zauriak eragiteko arriskua dago.
- Ipini katu bakarrik langan aurreikusitako oinarri-puntuetan eta lerrokatu. Bestela, katu labaindu daiteke, ibilgailuari behar bezala heldu ez diolako: zauritzeko arriskua!
- Sekula ez da gorputz-atal bat kokatu behar, esate baterako, beso edo hanka bat, soilik katuarekin sostengatuta dagoen altxatutako ibilgailu baten azpian.
- Ibilgailuaren azpian lan egin behar baduzu ezinbestean, ziurtatu ziri eta astoe-kin mugi ez dadin.
- Sekula ez altxatu ibilgailu bat albo batetik makurtuta baldin badago, edo motorra martxan baldin badago.
- Sekula ez piztu motorra ibilgailua altxatu-ta dagoenean. Gerta daiteke motorraren

dardaren ondorioz ibilgailua katutik askatzea.

① KONTUZ

Ibilgailua ez da langetatik altxatu behar. Ipini katua bakarrik langan aurreikusitako puntuetan. Bestela, ibilgailua kaltetuko duzu.

Gurpil bat desmuntatzea eta muntatzea

Torlojuak lasaitu eta ibilgailua katuarekin altxatu ondoren, aldatu gorpila.

Gorpila desmuntatzean/muntatzean, hagnak balazta-diskoaren kontra talka egin dezake, diskoa hondatuz. Beraz, kontuz ibili eta laguntza eskatu beste pertsona bati.

Gurpil bat desmuntatzea

- Atera torlojuak gorpil-giltzarekin eta ipini gainazal garbi batean.
- Kendu gorpila.

Gurpil bat muntatzea

Kontuan izan, era berean, pneumatikoa zein norabidetan biratzen den»» 52 or.

- Ipini ordeko gorpila edo larrialdiko gorpila.

- Hariztatu gorpilaren torlojuak eta estutu zertxobait gorpilaren giltzarekin.
- Lapurreten aurkako gorpileko torlojuak estutzeko erabili dagokion egokigailua.
- Ibilgailua kontu handiz jaitzarazi katuarekin.
- Estutu torloju guztiak gorpiletarako giltzarekin erlojuaren orratzaren norabidean. Ez estutu torlojuak zirkuluan, baizik eta beti kontrako torlojura igaroz.
- Muntatu, halaber, txanoak, edergarriak edo abatz-estalki integrala.

Gorpilaren torlojuak garbi egon behar dute eta erraztasunez hariztatu ahal izango dira. Aztertu gorpila oinarrizko gainazalak eta gorpil-kuboarenak. Azalera horiek zikin badaude, garbitu beharko dira gorpila muntatu baino lehen.

Gurpil-torlojuen estutzeko pare

Altzairuzko eta aleazio arineko hagnetak torlojuak estutzeko pare **140 Nm** da. Gurpil bat aldatu ondoren, berehala enkargatu estutze-pare egiaztatzea ondo funtzionatzen duen giltza dinamometriko batekin.

Estutzeko parearen **egiaztapena egin aurretik** herdoilduta dauden eta zailtasunez hariztatzen diren gorpil-torlojuak aldatu behar dira, eta gorpil-kuboaren hariak garbitu behar dira.

Ez jarri grasa edo oliorik gorpil-torlojuetan edo gorpil-kuboaren harietan. Torlojuak au-

rrezarritako pareaz estututa egon arren, martxan zehar lasaitu egin daitezke.

Norabide bakarreko errodadura duten pneumatikoak

Norabide bakarreko errodadura duten pneumatikoak norabide bakarrean ibiltzeko garatu dira. Norabide bakarreko errodadura duten pneumatikoen alboak gezi batzuekin daude markatuta. Adierazitako errodadura-norabidea nahitaez errespetatu behar da, pneumatikoaren ezaugarri optimoak bermatzeko aquaplaningari, itsaspenari, zaratei eta higadurari dagokienez.

Pneumatikoa aurkako errodadura-norabidean muntatuz gero, kontu gehiagorekin gidatu behar duzu, ez zarelako ari pneumatikoa behar bezala erabiltzen. Hori are eta garrantzitsuagoa da zorua bustita badago. Aldatu pneumatikoa lehenbailehen edo muntatu errodadura-norabide egokian.


Gurpil-aldaketaren ondorengo lanak

- Ipini berriro gorpil-torlojuetako txanoak.
- Gorde tresnak dagokien lekuan.

- Ordezkatutako gupila ez bada ordezko gupilerako hutsunean sartzen, gorde era seguruan maletategian»» 141 or.
- Egiaztatu muntatu duzun gupilaren putze-presioa ahalik eta lasterren.
- Pneumatikoen presioa adierazten duten ibilgailuetan, aldatu presioa eta memorizatu »» 360 or.
- Egiaztatu, lehenbailehen, gupileko torlojuen estutzeko para gilitza dinamometrika-ekin»» 52 or. Ordura arte, gidatu kontu handiz.
- Ordezkatu zulatutako gupila lehenbailehen.

Eskuilak aldatzea

Haizetako-garbigailuaren zerbitzu-posizioa

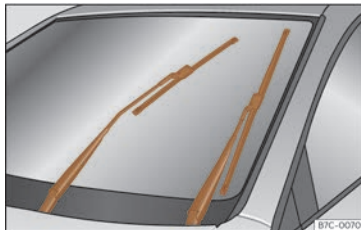

40 ir. Haizetako-garbigailua zerbitzu-posizioan.

Egiaztatu eskuilak izoztu ez direla.

Haizetako-garbigailua zerbitzu-posizioan dagoela, haizetako-garbigailuaren besoak jaits daitezke»» **40 ir.**


- Itxi motorreko kapota»» 337 or.
- Konektatu eta deskonektatu pizgailua.
- Presionatu haizetako-garbigailuaren palanka zertxobait beherantz»» 129 or. **(4)**.

Martxan hasi baino lehen, jaitsi behar dira berriro eskuilak daramatzaten besoak. Haizetako-garbigailuaren palankari eragitean, eskuilak daramatzaten besoak hasierako posizioa itzuliko dira.

Oharra

- Haizetako-garbigailuaren besoak aldaketa egiteko posiziorantz mugitzeko, motorraren kapotak guztiz itxita egon behar du.
- Zerbitzu-posizioa beste egoera batzuetan ere balia daiteke, adibidez, neguan aparkatzean haizetakoa ez izozteko ezal-tzen baduzu.

Haizetako-garbigailua eta luneta-garbigailua aldatzea

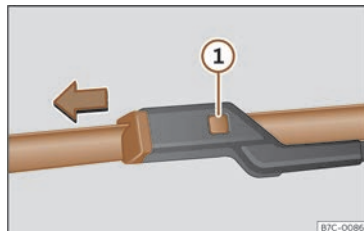

41 ir. Haizetako-garbigailuaren eskuilak aldatzea.

Haizetako-garbigailuaren eskuilak grafito geruza batekin datoz fabrikatik. Geruza horri esker, beiraren gaineko ekorketak ez du zaratarik egiten. Geruza kaltetuta badago, zaratara handiagoa izango da, ura beiratik ekortzerakoan.

»

Egiatzatu maiz eskuilen egoera. **Eskuilek beira arraspatzen badaute**, aldatu behar dira hondatuta badaude, edo garbitu, zikin ego-nez gero >>> ①.

Azkenengo hori nahikoa ez balitz, baliteke haizetako-garbigailuaren muntatzeko ange-lua desdoituta egotea. Kasu horretan, joan zaitez tailer espezializatu batera kontrolatu eta doitu dezaten.

Haizetako-garbigailuaren eskuilak hondatuta badaude, berehala aldatu behar dira. Tailer espezializatuetan eros daitezke.

Altxatu eta jaitsi haizetako-garbigailuaren besoak

- Ipini haizetako-garbigailua zerbitzu-posizioan >>> 53 or.
- Eutsi haizetako-garbigailuaren besoei eskuilaren finkapen-gunetik **bakarrik**.

Beirak garbitzeko eskuilak garbitzea

- Altxatu eskuilak daramatzaten besoak.
- Kendu kontu handiz beirak garbitzeko eskuiletako hautsa eta zikinkeria, zapi leun batez.
- Oso zikinak badaude, erabili kontu handiz belaki edo zapi bat >>> ①.

Haizetako-garbigailuaren beirak garbitzeko eskuilak aldatzea

- Altxatu eta jaitsi eskuilak daramatzaten besoak.
- Sakatuta mantendu >>> 41 ir. ① desblokeatzeko tekla, eskuilatik geziaren norabidean poliki tira eginez.
- Ipini eskuila berri bat, **luzera eta mota berekoa**, eskuilak daramatzan besoan, eta ondo sartu.
- Bermatu berriz eskuilak eramateko besoak haizetako-garbigailuaren gainean.

Luneta-garbigailuaren eskuila aldatzea

- Bereizi eskuila daraman besoa atzeko lunetatik.
- Atera eusletik eskuila zentroaren azpitik. Eragiketa horretan, tinko eutsi eskuila daraman besoiari.
- Sartu eskuila berria (luzera eta mota berekoa) eskuila daraman besoaren ahokalekuan, presioa eginez. Hori egitean, eutsi eskuila daraman besoiari goiko muturretik.
- Tolestu eskuila daraman besoa eta ipini lunetaren gainean.

⚠ ADI

Gastatutako edo zikin dauden haizetako-garbigailuaren eskuilek ikuspenera murrizten dute eta istripuak eta lesio larriak pairatzeko arriskua areagotzen dute.

- Aldatu haizetako-garbigailuaren eskuilak hondatuta edo gastatuta dauden guztietan, edo haizetako-garbigailua zuzen garbitzen ez duenean.

① KONTUZ

- Eskuilak hondatuta edo zikin badaude, beiran arrastoa utz dezaket.
- Disolbagarriak, belaki latzak edo objektu zorrotzak dituzten produktuak eskuilak garbitzeko erabiltzen baditugu, grafito geruza kaltetuko da.
- Ez garbitu beirak inoiz erregaiarekin, esmalte-kentzekoarekin, pintura-disolbagarriarekin edo antzeko produktuekin.
- Izoztea gertatzen bada, begiratu eskuilak izoztu egin diren ala ez haizetako-garbigailua abiarazi aurretik. Hotza egiten badu, ibilgailua gelditzean lagungarri izan daiteke haizetako-garbigailua zerbitzu-posizioan ipintzea >>> 53 or.

① KONTUZ

- Motorreko kapota eta haizetako-garbigailuaren besoak ez kaltetzeko, jaitsi zerbitzu-posizioan bakarrik.
- Martxan hasi baino lehen, beti jaitsi behar dira haizetako-garbigailuaren besoak.

Abiatzen laguntzea

Larrialdietarako kableak

Larrialdietarako kableek behar bezalako zabalera duen sekzio bat izan behar dute.


Motorra ez bada abiatzen bateria deskargatu delako, beste ibilgailu baten bateria erabil dezakezu zeurea martxan jartzeko.

Abiarazteko, **DIN 72553 arauaren arabera** kableak behar dituzu (ikusi kableen fabrikatzailearen jarraibideak). Gasolinako motorra duten ibilgailuen kablearen sekzioak 25 mm² izan behar du, gutxienez, eta diesel motorra duten ibilgailuetan, berriz, 35 mm², gutxienez.

Oharra

- Ez da kontakturik izan behar bi ibilgailuen artean; bestela, bi polo positiboak bateratzean korrontea igaro daiteke.
- Deskargatutako bateriak ibilgailuaren barruko sarera behar bezala borneen bidez lotuta egon behar du.

Abiatzen laguntzea: deskribapena

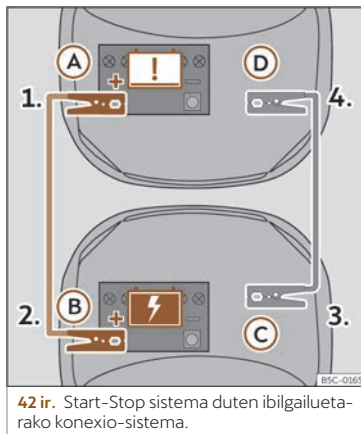

42 ir. Start-Stop sistema duten ibilgailueta-rako konexio-sistema.

Larrialdietarako kableen konexioa

1. Deskonektatu bi ibilgailuen pizgailua » » ⚠.
2. Lotu borneen bidez larrialdietarako kable *gorriaren* mutur bat (+) bateria deskargatuta duen ibilgailuaren polo positiboarekin (A).
3. Lotu borneen bidez larrialdietarako kable *gorriaren* mutur bat (+) korrontea

ematen duen ibilgailuaren polo positiboarekin (B).

4. Borneen bidez lotu larrialdietarako kable *beltzaren* mutur bat (-) masa terminal egoki bati, motorreko blokean torlojuen bidez lotutako metal tinkozko pieza bati edo motorreko blokeari berari.
5. Bateria deskargatuta duen ibilgailuan, borneen bidez lotu larrialdietarako kable *beltzaren* mutur bat (-) motorreko blokean torlojuen lotutako metal tinkozko pieza bati edo motorreko blokeari berari, baina bateriatik ahalik eta urrutien.
6. Jarri kableak motorraren hobiaren pieza biratzaile batek inoiz harrapatuko ez di-tuen modu batean.

Martxan jartzea

7. Abiarazi korrontea ematen duen ibilgailuaren motorra eta utzi ralentin funtzionatzan.
8. Abiarazi bateria deskargatuta duen ibilgailuaren motorra eta itxaron bizpahiru minutuz, motorra ibili arte.

Larrialdietarako kableen deskonexioa

9. Larrialdietako kableen borneak askatu baino lehen, itzali argi laburra piztuta badago.
10. Aktibatutako bateria deskargatuta duen ibilgailuaren berogailuaren turbina eta »

luneta termikoa, borneak askatzerakoan sortzen diren tentsio-gorabeherak murrizteko.

11. Motorrek martxan jarraitzen duten bitartean, askatu kableen borneak aurretik lotu ziren aurkako hurrenkeran.

Ziurtatu pintzek behar bezalako kontaktu metalikoa dutela poloetara konektatzera-koan.

10 segundo igaro ondoren, motorra ez bada abiatzen, saiatu berriz minutu 1 inguru igaro ondoren.

ADI

- Oharpenei kasu egin, motorraren hobian lanak eginez gero»» 337 or.
- Korrontea ematen duen bateriak deskargatutako bateriaren tentsio (12V) eta gaitasun bera (ikus bateriaren itsasgarria) izan behar ditu. Bestela, eztanda egiteko arriskua dago.
- Baterietako bat izoztuta badago, ez saiatu inoiz larrialdietarako kableekin abiarazten, eztanda egitea eragin baitezakezu. Desizoztu ondoren ere, erre zaitezke elektrolitoa isuriz gero. Ordezkatu bateria izoztuta badago.
- Mantendu edozein sutze-iturri (garrak, zigarratxoak, etab.) baterietatik urrun. Bestela, eztanda bat gerta daiteke.
- Kasu egin larrialdietarako kableen fabrikatzailearen erabilera-jarraibideei.

- Ez konektatu beste ibilgailuan kable negatiboa zuzenean deskargatutako bateriaren polo negatibora. Txinpartak eraginez gero, bateriatik ateratako gas lehergarria sutu daiteke eta eztanda egin dezake.
- Kable negatiboa ez da inoiz erregai-sistemaren osagaiekin edo frenoaren tutuekin konektatu beharko beste ibilgailuan.
- Ez dira ukitu behar poloetako pintzetan isolatu gabe dauden aldeak. Horrez gain, bateriaren polo positibora borneen bidez lotutako kableak ez du inoiz elektrizitatea eroaten duten ibilgailuaren piezekin kontaktuan egon behar, zirkuitulaburra eragiteko arriskua baitago.
- Larrialdietarako kableak motorraren hobiaren pieza biratzailak inoiz ez harrapatzeko moduan kokatuko dira.
- Ez bermatu zure gorputza baterien gainean, erre zaitezke eta.

Oharra

Ez da kontakturik izan behar bi ibilgailuen artean; bestela, polo positiboak batzera-koan, korrontea igaro daiteke.

Atoian abiaraztea eta atoian eramatea

Gaiaren aurkezpena

Atoia bidez abiaraztea ibilgailu baten motorra martxan jartzea da beste batek hari tira egiten dion bitartean.

Atoian eramatea ibilgailu batek ibiltzeko egoeran ez dagoen beste bati tira egitea da.

Kontuan hartu beti atoia bidez abiarazteari eta atoian eramateari buruzko xedapen legalak.

Arrazoi teknikoak direla eta, debekatuta dago ibilgailua atoian eramatea, bateria deskargatuta badago. Haren ordez, erabili abio-laguntza»» 55 or.

Ibilgailuak Keyless Access sistema badu, pizgailua konektatuta badago bakarrik eraman daiteke atoian!

Ibilgailuaren bateria deskargatuz doa ibilgailua atoian eramaten bada motorra itzalita eta pizgailua konektatuta daudela. Bateriaren kargaren egoeraren arabera, tentsioa nabarmentzen erortzen daiteke, minutu gutxi pasatu badira ere, eta, ondorioz, ibilgailuaren kontsumitzaile elektriko guztiak honda daitezke, esaterako, larrialdietarako keinukariak. Keyless Access sistema duten ibilgailuetan, bolantea blokea liteke »» .

⚠ ADI

Ez duzu inoiz korronterik ez duen ibilgailu-rik atoiaren eraman.

- Atoian eramaten duzun bitartean, ez des-konektatu pizgailua abio-sakagailuarekin. Bestela, direkzioaren zutabeko blokeatzea bat-batean ahoka liteke eta ezinezkoa litzateke ibilgailua zuzentzea. Horrek ibilgailuaren kontrolaren galtzea eragin dezake, baita istripuak eta lesio larriak ekarri ere.
- Ibilgailua atoiaren eramaten ari den bitartean, ibilgailua korronterik gabe geratuko balitz, utzi berehala atoiaren eramateari eta eskatu laguntza langile espezializatuari.

⚠ ADI

Ibilgailua atoiaren eramaten den bitartean, martxaren jarrera eta frenatzeko gaitasuna nabarmen aldatzen dira. Istripu bat edo lesio larriak sortzeko arriskua murrizteko, kontuan hartu honako hau:

- Atoian eramandako ibilgailuaren gidari gisa:
 - Frenoan indar handiagoz zapaldu behar duzu, serbofrenoak ez baitu funtzionatzen. Adi egon beti trakzio-ibilgailuaren kontra talka ez egiteko.
 - Bolantearen indar handiago egin beharko duzu, lagundutako direkzioak ez baitu funtzionatzen motorra itzalita dagoenean.
- Trakzio-ibilgailuaren gidari gisa:

- Azeleratu kontu eta arreta handiz.
- Balaztatze eta maniobra bortitzak saihestu.
- Balaztatu ohi baino lehenago eta kontu handiagoz.

ⓘ KONTUZ

- Ibilgailua ez kaltetzeko (adibidez, pintura), desmuntatu eta muntatu atoiaren tapa eta zirgiloa, kontu handiz.
- Erre gabeko erregeaia katalizatzaile hel daiteke eta hori kaltetu atoiaren eramaten den bitartean.

Atoia bidez abiarazteko argibideak

Oro har, ibilgailu bat ez litzateke atoiaren bidez abiarazi beharko. Haren orde, erabili abio-laguntza» 55 or.

Arrazoi teknikoak direla eta, ezin dira honako ibilgailu hauek atoiaren bidez abiarazi:

- Aldagailu automatikoa duten ibilgailuak.
- Ibilgailuaren bateria deskargatuta badago, Keyless Access itxiera- eta abiarazte-sistema duten ibilgailuetan direkzioa blokeatuta egoten delako eta ezin delako geratzeko-balazta elektronikoa deskonektatu ezta direkzioaren zutabearen blokeatze elektrikoak askatu ere horiek konektatuta egonez gero.

- Bateria deskargatuta dagoenean, baliteke motorreko kontrol-unitateek zuzen ez funtzionatzea.

Hura hala izanda ere, ibilgailua atoiaren bidez abiarazi behar baldin bada (eskuz aldatzen bada bakarrik):

- Engranatu 2. edo 3. martxa.
- Mantendu lozagia zapalduta.
- Konektatu bi ibilgailuen pizgailua eta larrialdietarako keinukariak.
- Kendu oina lozagiari bi ibilgailuak mugitzen ari direla.
- Motorra martxan jarri bezain laster, zapaldu lozagia eta askatu martxa ibilgailuak trakzio-ibilgailuaren aurka talka egin ez dezan.

ⓘ KONTUZ

- Atoia bidez abiaraztean, katalizatzaile erre gabeko erregeaia iritsi eta kalteak eragin ditzake.
- Motorra abiarazteko atoiaren eramane beharrek zatiak ez du 50 metro baino luzeagoa izan behar; bestela, katalizatzaileak kaltetu daiteke.

ℹ Oharra

Atoia bidez abiarazi ahal izango da baldin eta geratzeko-balazta elektronikoa eta, hala badagokio, direkzio-zutabearen blokeatze elektronikoa deskonektatuta badaude. Zure ibilgailua korronterik gabe

geratzen bada edo sistema elektrikoan ma-txura bat sortzen bada, motorra atoiaren laguntzarekin jarri beharko da martxan, ge-ratze-balazta elektronikoa eta direkzio-zu-tabearen blokeatze elektronikoa askatze-ko.

Atoian eramateko jarraibideak

Ibilgailu bat atoian eramateko, nolabaiteko trebetasuna eta esperientzia behar dira, ba-tez ere atoi-kable bat eramaten bada. Bi gi-dariak ondo ezagutu behar lituzkete ibilgai-lua atoian eramateak dakartzan zailtasunak. Horregatik, esperientziarik gabeko gidariak ez lukete atoa erabili beharko.

Atoian eramatean, ziurtatu onartzen ez den trakzio-indarrik edo astindurik eragiten ez dela. Asfaltatu gabeko errepideetan, atoian eramateko maniobretan, arriskua dago eus-te-piezei gehiegizko zama emateko.

Ibilgailua atoian eramaten den bitartean, atoian eramandako ibilgailuan, direkzio-al-daketa seinalatzatu egin daiteke, larrialdieta-rako keinukariak piztuta baldin badaude ere. Horretarako, dagokion keinukariaren palankari eragin behar zaio, pizgailua konektatuta da-goela. Denbora horretan zehar, larrialdieta-rako keinukariak itzalita egongo dira. Kein-u-kariaren palanka oinarritzko posizioan kokatzen denean, larrialdietarako keinukariak berriro konektatuko dira automatikoki.

Atoian eramandako ibilgailuaren gidaria:

- Utzi pizgailua konektatuta direkzioa ez blo-keatzeko, geratze-balazta elektronikoa des-konektatu eta keinukariak eta beirak garbi-tzekoak funtzionatu ahal izateko.
- Bolantean indar handiago egin beharko duzu, lagundutako direkzioak ez baitu fun-tzionatzen motorra itzalita dagoenean.
- Frenoa indar handiagoz zapaldu beharko duzu, serbofrenoak ez baitu funtzionatzen. Saiatu trakzio-ibilgailuaren aurka talka ez egiten.
- Kontuan hartu atoian eramango den ibil-gailuaren jarraibideen eskuliburuaren infor-mazioa eta azalpenak.

Trakzio-ibilgailuaren gidaria:

- Azeleratu kontu eta arreta handiz. Saihestu maniobra bortitzak.
- Balaztatu ohi baino lehenago eta kontu handiagoz.
- Kontuan hartu atoian eramane den ibilgai-luaren jarraibideen eskuliburuaren informa-zioa eta azalpenak.

Atoi-kablea edo atoi-barra

Atoi-barra atoian eramateko seguruagoa da eta ibilgailuan kalteak sortzea saihesten du. Atoi-kablea erabili beharko da bakarrik ez badago atoi-barra bat eskuragarri.

Atoi-kableak malgua izan beharko du, ibilgai-luetan kalterik ez eragiteko. Erabili zuntz sin-tetikozko edo antzeko material elastikozko kable bat.

Finkatu atoi-kablea edo barra horretarako ezarritako zirgiloetan edo atoi-gailuan baka-rrik.

Ibilgailuak **fabrikatik atoi-gailu batean ekartzen badu**, atoi-barra batekin **bakarrik** eramane ahal izango du, atoian bola-kroka-du-ra batean muntatzeko bereziki diseinatu ba-da»» 305 or.

Ibilgailua atoian eramane behar bada:

Egiaztatu ibilgailua atoian eramane daitekeela »» 59 or., Noiz ezin den ibilgailua atoian eramane.

Ibilgailua honela eramane daiteke atoian: ohi-ko moduan, atoi-barrarekin edo atoi-kablea-rekin, eta aurreko edo atzeko ardatza altxa-tuta.

- Konektatu pizgailua.
- Jarri hautatze-agintea **N»» 229 or.** posi-zioan.
- Ez utzi ibilgailua atoian eramane 50 km or-dutik gorako abiaduran (30 mph).
- Ez utzi ibilgailua atoian eramane 50 km or-dutik gorako abiaduran.
- Garabia erabiltzen bada, aldagailu automa-tikoa duten ibilgailuen kasuan, atoian eramane

ahal izango da baldin eta aurrealdeko gurpilak zintzilikatuak baditu bakarrik.

Osoko trakzioko ibilgailuak ataian eramatea (4Drive)

Osoko trakzioko ibilgailuak (4Drive) atoaibarra edo atoaia-kable batekin eraman daitezke ataian. Ibilgailua ataian eramaten bada aurrealdeko edo atzeko ardatza zintzilikatuta, motorra itzali behar da; bestela, transmisioa kaltetu egin daiteke.

Noiz ezin den ibilgailua ataian eraman

- Matxura bat dela eta, abiadura-kaxa lubrifikatzailerik gabe geratu bada.
- Bateria deskargatuta badago, direkzioa blokeatuta egoten denez, hala dagokionean, ezingo da geratze-balazta elektronikoa des-konektatu, ezta direkzio-zutabearen desblokeatze elektronikoa askatu ere.
- 50 km baino gehiago egin behar baldin badira.
- Esate baterako, istripu baten ondoren, ezin denean bermatu gurpilak arazorik gabe biratuko direla edo direkzioak funtzionatuko duela.

Ibilgailuak beste ibilgailu bat ataian eraman behar duenean:

- Kontuan eduki horri buruzko lege-xedapenak.

- Kontuan hartu ibilgailuak ataian eramateari buruz jarraibideei buruzko eskuliburuan ageri diren azalpenak.


ⓘ KONTUZ

Matxura bat dela eta, ibilgailuaren abiadura-kaxak ez badu lubrifikatzailerik, ibilgailua ataian eraman beharko da bakarrik gurpil eragileak altxatuta edo kamioi edo atoi berezi batean garraiatu beharko da.


ⓘ Oharra

Ibilgailua ataian eraman ahal izango da bakarrik geratze-balazta elektronikoa eta direkzio-zutabearen blokeatze elektronikoa des-konektatuta badaude. Zure ibilgailua korronteirik gabe geratzen bada edo sistema elektrikoan matxura bat sortzen bada, motorra atoiaren laguntzarekin martxan jarri beharko da» 55 or. , geratze-balazta elektronikoa eta direkzio-zutabearen blokeatze elektronikoa askatzeko.

Atoiaren aurrealdeko zirgiloa

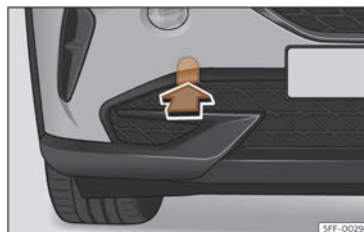

43 ir. Aurrealdeko kolpe-leungailuaren eskuineko aldean estalkia kentzea.

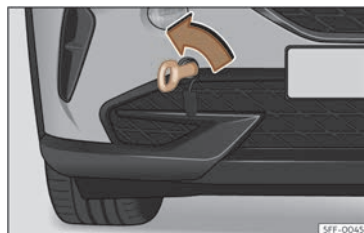

44 ir. Aurreko kolpe-leungailuaren eskuineko aldean zirgiloa erabiltzea.

Harizta daitekeen atoiaren zirgiloa aurrealdeko kolpe-leungailuaren eskuinaldean dago, estalkiaren azpian» **43 ir.**

»

Atoiairen zirgiloa ibilgailuan eraman behar da beti.

Kontuan hartu atoian eramateari buruzko jarraibideak»» 58 or.

Atoiairen aurrealdeko zirgiloa muntatzea


- Atera atoiairen zirgiloa maletategian dau den ibilgailu barruko tresnen artetik»» 45 or.
 - Kendu tapa, haren beheko aldean presioa eraginez eta utzi ibilgailutik esekita»» 43 ir.
 - Hariztatu atoiairen zirgiloa bere ahokalekuan eta ahal duzun guztia biratu **erloju-orratzen aurkako norabidean**»» 44 ir.
- »» ❶ Erabili objektu egoki bat atoiairen zirgiloa bere ahokalekuan guztiz eta irmotasunez hariztatu ahal izateko.

- Ibilgailua atoian eraman ondoren, askatu zirgiloa **erloju-orratzen norabide berean** objektu egoki batekin.
- Jarri berriro estalkia eta sakatu eskuinalde tik erlaitza kolpe-leungailuan ahokatu arte.
- Beharrezkoa izanez gero, garbitu zirgiloa eta gorde berriro maletategian ibilgailu barruko gainerako tresnekin batera.


❶ KONTUZ

Atoiairen zirgiloak guztiz eta irmotasunez hariztatuta egon behar du beti. Bestela, ahokalekua atera liteke atoiairen bidez abiarazten edo atoian eramaten ari den bi-tartean.

Atoiairen atzeko zirgiloa

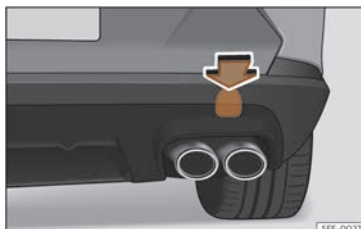

45 ir. Atzealdeko kolpe-leungailuaren eskuineko aldean:estalkia kentzea.

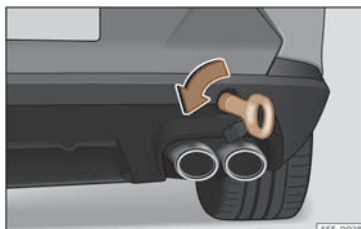

46 ir. Atzealdeko kolpe-leungailuaren eskuineko aldean:biribilka daitekeen atoiairen zirgiloa.

Harizta daitekeen atoiairen zirgiloa atzealdeko kolpe-leungailuaren eskuinaldean dago, estalki baten atzean»» 45 ir.

Fabrikatik atoi-gailua daukaten ibilgailuek ez dute harizta daitekeen atoiairen zirgilorako ahokalekurik estalkiren atzean. Kasu horretan, bola-krokadura atera edo muntatu behar da eta atoirako erabili»» 305 or., »» ❶.

Kontuan hartu atoian eramateari buruzko jarraibideak»» 58 or.

Atoiairen atzeko zirgiloa muntatzea (fabrikako atoi-gailurik gabeko ibilgailuak)

- Atera atoiairen zirgiloa maletategian dau den ibilgailu barruko tresnen artetik»» 45 or.
 - Sakatu taparen goiko aldean»» 45 ir. aterratze.
 - Kendu tapa eta utzi ibilgailutik zintzilik.
 - Hariztatu atoiairen zirgiloa bere ahokalekuan eta ahal duzun guztia biratu **erloju-orratzen aurkako norabidean**»» 46 ir.
- »» ❶ Erabili objektu egoki bat atoiairen zirgiloa bere ahokalekuan guztiz eta irmotasunez hariztatu ahal izateko.
- Ibilgailua atoian eraman ondoren, askatu zirgiloa **erloju-orratzen norabide berean** objektu egoki batekin.
 - Jarri berriz tapa eta sakatu, erlaitza kolpe-leungailuan ahokatu arte.
 - Beharrezkoa izanez gero, garbitu zirgiloa eta gorde berriro maletategian ibilgailu barruko gainerako tresnekin batera.

⚠ KONTUZ

- Atoiaren zirgiloak guztiz eta irmotasunez hariztatuta egon behar du beti. Bestela, ahokalekua atera liteke atoiaren bidez abiarazten edo atoiaren eramatzen ari den bitartean.
- Ibilgailuak fabrikatik atoi-gailu bat ekartzeko badu, atoi-barra batekin eraman ahal izango du bakarrik, atoiaren bola-krokadura batean muntatzeko bereziki diseinatu bada. Egokia ez den atoi-barra bat erabiltzen bada, bai krokadura eta bai ibilgailuaren bola kaltetu daitezke. Horren ordez, atoi-kable bat erabili beharko da.

Fusibleak eta lanparak**Fusibleak****Gaiaren aurkezpena**

Printzipioz, fusible bat hainbat gailuri esleiki dakioko. Bestela, gerta daiteke gailu bati fusible bat baino gehiago egokitzea.

Ordezkatu fusibleak akatsaren kausa konpondu bada bakarrik. Aldatu eta denbora gutxira fusible bat berriz erretzen bada, sistema elektrikoak egiaztatu beharko da tailer espezializatu batean.

⚠ ADI

Sistema elektrikoaren goi-tentsioarekin, deskargak eta erredura larriak paira daitezke, baita hil ere!

- Ez ukitu inoiz pizgailu-sistemaren kable elektrikoak.
- Saia zaitez sistema elektrikoan zirkuitulaburrik ez eragiten.

⚠ ADI

Egokiak ez diren fusibleak erabili, fusibleak konpondu eta korrante-zirkuitu batean fusible gabe zubia eginez gero, sutea eta lesio larriak eragin daitezke.

- Ez erabili inoiz balio handiagoko fusible-rik. Ordezkatu fusibleak ampere-kopuru

(kolore eta grabatze bera) eta tamaina bereko fusibleekin bakarrik.

- Ez ordezkatu inoiz fusibleak tira metaliko batekin, grapa batekin edo antzeko zerbaitekin.

⚠ KONTUZ

- Ibilgailuaren sistema elektrikoak ez kalte-tzeko, fusible bat ordezkatu baino lehen, itzali egin beharko dira beti pizgailua, argiak eta gainerako gailu elektronikoak.
- Babestu irekita dauden fusibleen kutxak, zikinkeria edo hezetasuna sar ez dadin, sistema elektrikoak kaltetu baitaitezke.

i Oharra

- Gailu bati fusible bat baino gehiago egokituki dakioko.
- Fusible bat hainbat gailurena izan daitezke.
- Ibilgailuan, kapitulu honetan adierazitako baino fusible gehiago daude.

Fusibleak ibilgailuaren barruan



47 ir. Gidariaren aldeko tresnen taula: fusibleen kutxako tapa.

Tresnen taularen azpiko fusibleen kutxa irekitzea eta ixtea

- *Ireki:* mugitu estalkia beherantz >>> **47 ir.**
- *Ixtxi:* mugitu estalkia gorantz ahokatu arte.

Tresnen taularen azpian kokatutako fusibleak koloreen bidez bereiztea


Kolorea	Korrontearen intentsitatea amperetan
Marroi argia	5
Marroia	7,5
Gorria	10
Urdina	15
Horia	20

Kolorea	Korrontearen intentsitatea amperetan
Zuria edo gardena	25
Berdea	30
Laranja	40

① KONTUZ

- Desmuntatu fusibleen estalkiak eta muntatu berriz behar bezala, ibilgailuan kalterik eragin ez dadin.
- Babestu irekita dauden fusibleen kutxak, zikinkeriarik edo hezetasunik sar ez dadin. Fusibleen kutxetan zikinkeria edo hezetasuna sartzen bada, sistema elektrikoa kalteatu daiteke.

Fusibleak motorreko konpartimentuan

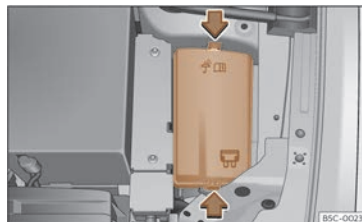


48 ir. Motorraren hobian: fusibleen kutxako tapa.

Ireki motorreko konpartimentuko fusibleen kutxa

- Ireki motorreko kapota  >>> 337 or.
- Sakatu blokeatzeko erlaintzak, fusibleen kutxako estalkia desblokeatzeko >>> **48 ir.**
- Atera estalkia gorantz.
- Estalkia **muntatzeko**, ipini fusibleen kutxaren gainean. Bultzatu erlaintzak beherantz, ahokatu dutela entzun arte.

Erretako fusiblea aldatzea

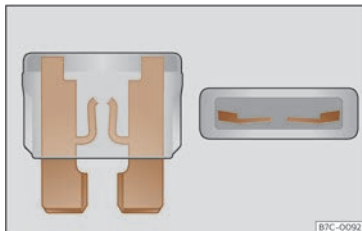

49 ir. Erretako fusible baten irudikapena.

Prestatze-lanak

- Deskonektatu pizgailua, argiak eta gailu elektriko guztiak.
- Ireki dagokion fusibleen kutxa»» 62 or. , »» 62 or.

Erretako fusible bat hautematea

Erretako fusible bat atzemango duzu meta-lezko tira erreta badago»» 49 ir.

- Argitu fusiblea linterna batekin ea erreta dagoen ikusteko.

Fusiblea ordezkatzea

- Atera fusiblea.
- Ordezkatu erretako fusiblea *ampere*-kopuru bera (kolore eta grabatze bera) eta *tamaina* bera duen berri batekin.

- Jarri berriro estalkia edo itxi fusibleen kutxaren estalkia.

Fusibleen hornidura

Fusibleen hornidura bidaiari-lekuan

Zk.	Kontsumitzaileak/Ampereak	
3	Atoia	25
4	SCR, Adblue	20
5	Aldagailu automatikoaren palanka	25
6	Barne-argia	30
8	Sabai irekigarria	20
7	Berotutako eserlekuak	30
9	Ezkerraldeko atea	30
11	Atoia	15
12	Eskuinaldeko argiak	40
13	Ixte-sistema zentralizatu	40
14	Can eta most Beats Audioak.	30
16	Airbag	7,5
17	SCR, motor-errelea 1.5	10
18	KESY	7,5
19	Tresnen koadroa	7,5
20	Connectivity Box	7,5

Zk.	Kontsumitzaileak/Ampereak	
21	Atzeko kamera	7,5
24	4x4 Haldex gunea	15
25	RGS+EBSS aurreko uhalak	25
26	Eskuinaldeko atea	30
27	RGS+EBSS aurreko uhalak	25
28	PHEV. Goi-tentsioko sistema deskonektatzea erreskate-lanetarako. Etiketa horiaren bidezko identifikazioa	10
29	Atoia	15
30	Irratia	30
31	Atoia	25
34	230V hargunea	30
35	Ezkerraldeko argiak	40
36	Klimatizagailuaren aireztagailua	40
37	Maletategiko ate elektrikoa	30
39	Berotze-sistema duen bolantea	10
40	Alarmaren bozina	7,5
41	Gateway	7,5
42	Aldagailu automatikoaren palanka	7,5
43	Klimatizagailu/berogailuaren kontrol-panela, atzeko lunetaren bero-gailua, AA konpresorea	10

Zk.	Kontsumitzaileak/Ampereak	
44	Diagnostikoa, esku-balaztaren kommutadorea, argien kommutadorea, atzera martxako argia, barruko argiztapena, argizatutako talonera	7,5
45	Direkzio-zutabea	7,5
46	Irrati-pantaila	7,5
47	Gidatze-modua	10
48	USB	7,5
52	12V hargunea	20
58	Aparkatzeko sentsoreak, aparkatzen laguntzeko gunea, aurrealdeko kamera, radarra	7,5
59	Atzera martxarako etengailua, klima-sentsorea, ispilu elektrokromikoa	7,5
60	Diagnosia, faroen gunea, faro-erre-gulagailua	7,5
61	Abio-motorra, lozagia-sentsorea	7,5
65	Soinu-anplifikadorea	10
66	Luneta garbitzekoa	15
67	Luneta termikoa	30

Aireko fusiblea/Ampereak

230 V-eko atzeko korrante-harguneak	30
Gidariaren eserleku elektrikoa	15

Motorreko konpartimentuko fusibleen hornidura

Zk.	Kontsumitzaileak/Ampereak	
2	Motorraren kontrol-unitatea	7,5
3	Gasolina-ponparen gunea, KGN	7,5/10/20
	VZ5 bertsioa: Pizte-bobinak	30
4	Aurreko ezkerreko argia	15
5	Aurreko eskuineko argia	15
7	Aldagailu automatikoaren ponpa	30
8	Serbofrenoa	40
9	Klaxona	15
10	Aurrealdeko beirak garbitzekoa	30
11	Klima PHEV	7,5
12	Aldagailu automatikoaren kontrol-unitatea	15/30
	VZ5 bertsioa: Aldagailu automatikoaren kontrol-unitatea	10
13	ESP kontrol-unitatea	25
14	Standheizung	20
15	ESP kontrol-unitatea	40
16	PHEV, Aldagailu automatikoaren unitatea	
17	PTC	40
18	PTC	40

Zk.	Kontsumitzaileak/Ampereak	
20	Aurrealdeko diferentzial elektromikoa	15
21	Motorraren gunea	7,5
22	Abio-motorra	30
23	Motorraren kontrol-unitatea (diesel/gasolina)	15
	Motorreko sentsoreak	7,5/10
24	VZ5 bertsioa: Motor-errelea, elektrohaizagailua	7,5
	Motorreko sentsoreak	7,5/10
25	VZ5 bertsioa: Motorreko sentso-reak	15
	Motorreko elikadurak	7,5/10
26	VZ5 bertsioa: Motorreko elikadurak	7,5
27	Lambda zunda	10/15
28	Motorra	10/20
29	Gasolina-ponparen gunea	15/20/30
30	1.0 presio-ponpa	10
31	VZ5 bertsioa: 1-4 zilindrorako injekzio-balbula	10
33	PTC	40

Oharra

- Ibilgailuan, kapitulu honetan adierazitako baino fusible gehiago daude. Horiek tailer espezializatu batean bakarrik aldatu behar dira.
- Inolako fusiblerik okupatu gabeko posizioak ez dira tauletan agertzen.
- Tauletan adierazitako ekipamendu batzuk zenbait modeloren bertsioetakoak dira bakarrik edo aukerako ekipamendua osatzen dute.
- Mesedez, kontuan hartu taulek eskuliburu inprimatzerakoan eskuragarri dauden datuak bakarrik adierazten dituztela; beraz, horiek aldatu egin daitezke.

Lainotako faroak, atzeko argiak, matrikula-argia, alboetako keinukariak eta balazta-argi gehigarria

Kontuan hartuz LED lanparez osatuta daude-la, aldaketa zerbitzu tekniko batek egin beharko luke.


Lanparen aldaketa

Lanparen aldaketa

Full-LED faroak

Full-LED faroek argiztapen-funtzio guztiak inplementatzen dituzte (eguneko argia, posizio-argia, keinukariak, argi laburrak eta ibilbide-argia) diodo elektroluminiszentekin (LED) argi-iturri gisa.

Full-LED faroak ibilgailuaren bizitza osorako irauteko diseinatu dira eta argi-iturriak ezin dira aldatu. Faroa matxuratuz gero, joan baimendutako tailer batera hura ordezkatzeko.

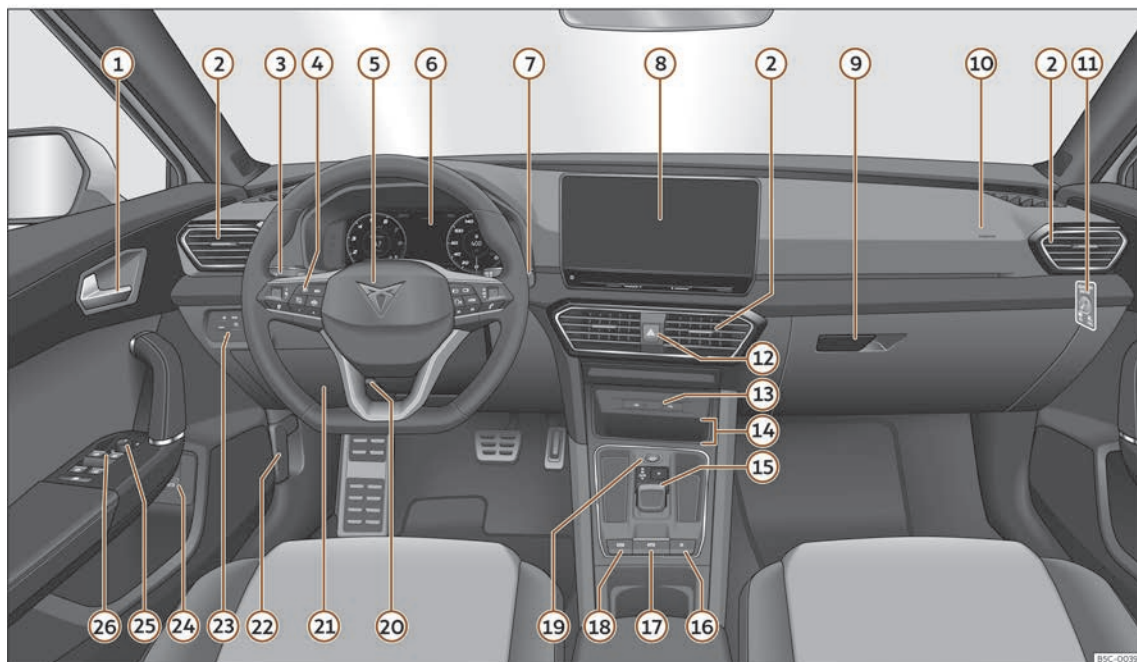

50 ir. Gidatze-postua.

BSC-0039

Erabilera

Gidatze-postua

Barruko bista

Koadro orokorra

① Atearen heldulekua		– Garbigailua/luneta-garbigailua ...	129
② Aire-difusoreak	159	– Ibilgailu barruko ordenagailua ...	74
③ Honako hauetarako aginte-palan- ka:		⑧ Infotainment sistema	170
– Keinukariak eta argi luzea	121	⑨ Gordetgia	150
④ Aginteak honako hauetarako:		⑩ Gidarikidearen airbaga	27
– Gidariarentzako laguntza-siste- mak	86	⑪ Gidarikidearen airbagaren etengai- lua	28
– Ibilgailu barruko ordenagailua	85	⑫ Larrialdi-argi keinukariak	125
– Irratia, telefonoa, nabigazioa eta ahots bidezko sistema erabil- tzea	95	⑬ C motako USB sarrerak	216
⑤ Bolantea klaxonarekin eta		⑭ Connectivity Box	214
– Gidariaren airbaga	27	⑮ Ekipamenduaren arabera:	
– Tiptronic-a erabiltzeko espekak (aldagailu automatikoa)	231	– Eskuzko aldagailua	228
⑥ Tresnen koadroa	68	– DSG aldagailu automatikoa	229
⑦ Honako hauetarako aginte-palan- ka:		⑯ Ixte-sistema zentralizaturako eten- gailua	101
– Garbigailua/beira-garbigailua	129	⑰ Geratze-balazta elektronikoaren kommutadorea	279
		⑱ Auto Hold kommutadorea	280
		⑲ Abio-sakagailua	217
		⑳ Direktzio-zutabe erregularria	15
		㉑ Fusibleen kutxa	61
		㉒ Kapotaren desblokeatzea	338
		㉓ Argietarako eta beiretako lausoa kentzeko agintea	119
		㉔ Atzeko atea irekitzeko tekla	111
		㉕ Kanpoko atzerako ispiluak elektri- koki doitzeko agintea	132
		㉖ Beira-jasogailu elektrikoa	115

i Oharra

- Adierazitako ekipamendu batzuk zenbait modeloren bertsioetakoak dira bakarrik edo aukerako ekipamendua osatzen dute.
- Bolantea eskuinean duten ibilgailuetan, aginteen kokapena ezberdinxea da >>> 66 or. erakusten denaren aldean. Hala ere, aginduen sinboloak berdinak dira.

Tresnak eta kontrol-ar-giak

Tresnen koadroa

Gaiaren aurkezpena


Motorra martxan jarri ondoren, 12 volteko bateria erabat deskargatuta dagoela edo aldatu berria dela, gerta liteke sistemaren zenbait doikuntza (esaterako, ordua, data, personalizatutako erosotasun-doikuntzak eta programazioak) desdoitzea edo ezabatzea. Egiaztatu eta zuzendu desdoitze horiek bateria nahiko kargatu ondoren.

ADI

Arreta-galtze batek istripua eragin dezake, eta horrek lesioen arriskua areagotzen du.

- Ez erabili tresnen koadroaren aginteak gidadatzen ari zaren bitartean.
- Istripu bat eragiteko eta lesioak sortzeko arriskua murrizteko, ibilgailua geldirik dagoenean bakarrik doitu tresnen koadroko pantailako jarraibideak eta infotainment sistemaren pantailako jarraibideak.

Tresnen koadro digitala (Digital Cockpit)

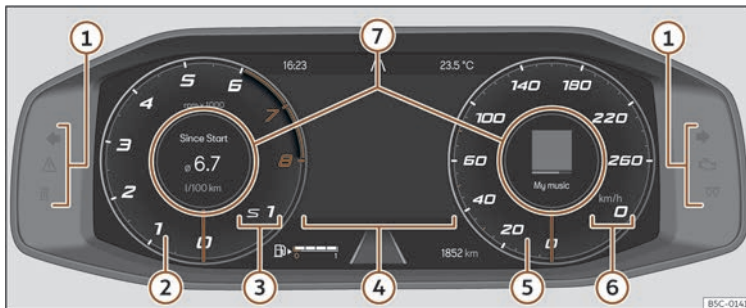

Tresnei buruzko azalpenak:

- ① **Kontrol-argiak eta abisu-argiak**
» 87 or.
- ② **Bira-kontagailua.** Motorrak, martxan dagoenean, zenbat bira egiten dituen minutuko» 80 or.
- ③ **Engranatutako martxa edo hautatze-agintearen posizioa**
- ④ **Jarraibideak pantailan» 71 or.**
- ⑤ **Abiadura-neurgailua**
- ⑥ **Abiaduraren adierazle digitala**
- ⑦ **Informazio-profilak» 69 or.**

Digital Cockpit TFT bereizmen handiko koloreko pantaila duen tresnen koadro digital bat da. Funtzio anitzeko bolantearen **VIEW** tekla-
ren bidez, 5 ikuspegi ditu eskuragarri. Informazio-profil desberdinak hautatuta, tresna zirkular klasikoak ez diren beste jarraibide osagarri batzuk ikus daitezke, esaterako, nabigazioaren datuak, multimedia-datuak edo bidaiaren inguruko datuak.

Hauk dira 6 ikuspegiak:

- Klasikoa
- Dynamic
- Asistentes

51 ir. Digital Cockpit tresnen taulan (ikuspegi klasikoak).

- Nabigazioa
- Night
- CUPRA

Ikuspegi guztietan, informazio erakusgai izango da pantailan, honako hauei buruz: audioa, telefonoa, bidaiaren inguruko datuak, ibilgailuaren egoera, nabigazioa¹⁾ eta gida-tze-laguntzaileak¹⁾.

Informazio-profilak

Funtzio anitzeko bolanteko  /  teklen bidez, Digital Cockpit koadroko informazio desberdinetan nabiga daitezke.

»

¹⁾ Bertsioaren arabera.

Ezkerraldean, ibilgailuaren egoerari, bidaia-datuak eta laguntzailei buruzko informazioa agertuko da.

Eskuinaldean hauei buruzko informazioa agertuko da: audioa, telefonoa, iparrorratza, nabigazio maniobrak eta G indarren neurgailua.

Ikuspegiaren arabera Digital Cockpit koa-droaren **erdialdean** honako informazio hau agertuko da:

- **Ikuspegi Klasikoa eta Dynamic ikuspegi:** Hasierako datuak, data, egindako distantzia eta autonomia. Funtzio anitzeko bolantearen eskuineko gurpiltzua biratuz: nabigazio-mapa, trafikoa-seinaleak, bidaia-datuak (**OK** gainean sakatuz, memoriaren artean aldatuko da).
- **Laguntzaileak ikuspegi:** Sar daiteke  tekla edo funtzio anitzeko bolantearen **VIEW** tekla sakatuz. Funtzio anitzeko bolantearen eskuineko gurpiltzua biratuz, laguntzaileen zerrendan sartzen da; sakatu **OK** nahi duzun laguntzailea aktiba/desaktibatzen.
- **Nabigazioa ikuspegi:** Funtzio anitzeko bolanteko **OK** tekla sakatuz eta, ondoren, gurpiltzua biratuz, mapa handitu edo txikitu daiteke. Berriz **OK** tekla sakatuz gero, mapa eskala automatikora itzuliko da.
- **Night ikuspegi:** Abiadura formatu digitalen erakusten da.

- **CUPRA ikuspegi:** Biraketa-hodia erakusten da erdian.

Ikuspegi Klasikoa

Bira minutuko eta abiadura-neurgailuko orratzak luzera osoan agertzen dira funtzio anitzeko bolanteko **VIEW** teklan sakatze luze baten bidez, erdiko aldean dagoen menua edozein dela ere»» **51 ir.**

Beste sakatze luze batekin **VIEW** teklan, aurreko ikuspegira itzuliko da.

Edo funtzio anitzeko bolanteko eskuineko gurpiltzua bidez, tresnen koadroko menuan **X Cerrar** aukera bilatuz eta, jarraian, **OK** sakatuz.

Digital Cockpit koadroko abiadura-neurgailuaren erdialdean ager daitekeen informazioa

- Audio
- Telefonoa
- Iparrorratza
- Nabigazio-jarraibideak (funtzio anitzeko bolanteko eskuineko gezia sakatuz azken helmugak erakusten dira)
- G indarren neurgailua.
- **X > OK** (itxi ikuspegi klasikoa).

Digital Cockpit koadroko bira-kontagailuaren erdialdean ager daitekeen informazioa

- Kontsumoa eta kontsumoaren batez bestekoa. Funtzio anitzeko bolantearen ezkerreko gezia sakatuz, bidaia-datuaren memoriaren artean aldatuko da.
- Autonomia (erregai-tangaren maila).
- Olio lubrifikatzailearen eta likido hozgarriaren tenperatura
- Batez besteko abiadura. Funtzio anitzeko bolantearen ezkerreko gezia sakatuz, bidaia-datuaren memoriaren artean aldatuko da.
- Bidaia beste datu batzuk: ibilitako km eta gidatze-denbora. Funtzio anitzeko bolantearen ezkerreko gezia sakatuz, bidaia-datuaren memoriaren artean aldatuko da.
- Laguntzaileak.
- Potentzia eta indar momentua.
- **X > OK** (itxi ikuspegi klasikoa).

CUPRA ikuspegi

Funtzio anitzeko bolantearen dagoen eskuineko gurpiltzua biratuz, bira-kontagailuko erdialdean agertzen den informazioa honako hau da:


- Abiadura eta martxak.
- Kronometroa.

Bira-kontagailuaren esferako kanpoaldean agertzen den informazioa honako hau da:

- Eskuinaldea: G indarren neurgailua.
- Ezkerraldea: potentzia eta indar momentua.

Tresnen koadro digitala (Digital Cockpit)

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

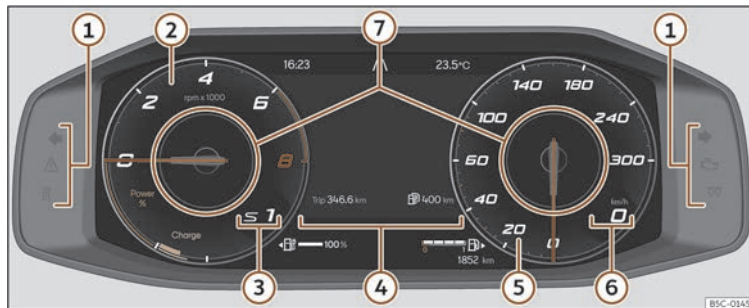

52 ir. Digital Cockpit tresnen taulan (ikuspegi klasikoa).

Tresnei buruzko azalpenak»» **52 ir.** :

- 1 Kontrol-argiak eta abisu-argiak**
»» 87 or.
- 2 Bira-kontagailua eta Powermeter.** Motorrak, martxan dagoenean, zenbat bira egiten dituen minutuko»» 81 or.
- 3 Engranatutako martxa edo hautatze-agintearen posizioa**
- 4 Jarraibideak pantailan**»» 71 or.
- 5 Abiadura-neurgailua**
- 6 Abiaduraren adierazle digitala**

7 Informazio-profilak»» 69 or.

Seinaleak pantailan

Tresnen koadroan ager daitezkeen jarraibideak

Tresnen koadroko pantailan, hainbat informazio adieraz daiteke, ibilgailuaren ekipamendua zein den:

- Ateak, motorreko kapota eta maletategiaren atea irekita

- Oharpen- eta informazio-mezuak
- Kilometro-kontagailua
- Ordua»» 80 or.
- Irratiaren eta nabigazio-sistemaren jarraibideak
- Telefonoaren jarraibideak
- Kanpoko tenperatura
- Iparrorratzaren adierazpena
- Hautatze-agintearen posizioak

»

- Martxari buruzko gomendioa (Tiptronic modua)»» 235 or.
- Autonomia konbinatua (ibilgailu hibridoak) »» 72 or.
- Bidaiaren datuen adierazpena (funtzio anitzeko adierazlea) eta hainbat doikuntza egiteko menuak»» 73 or.
- Zerbitzu-tarteen adierazlea»» 84 or.
- Abiadura-abisua»» 74 or.
- Abiadura-abisua neguko pneumatikoetarako
- Start-Stop sistemaren egoeraren adierazpena»» 225 or.
- Trafiko-seinaleak detektatzeko sistemak aurkitutako seinaleak eta baimendutako gehieneko abiadura gaintu delako abisua »» 77 or.
- Zilindroen kudeaketaren egoera aktiboaren (ACT®) seinalea»» 241 or.
- Behe-kontsumoko gidatzea 
- Motorreko letra bereizleak (LDM)
- Gidariarentzako laguntza-sistemen argibideak»» 243 or.
- Copyright

Ateak, motorreko kapota eta maletategiaren atea irekita

Ibilgailua desblokeatu ondoren eta ibiltzen ari den bitartean, tresnen koadroko pantailan adieraziko da ea aterean bat, motorreko ka-

pota edo maletategiaren atea irekita dauden eta, hala dagokionean, soinu-seinale batekin ere adieraziko da. Tresnen koadroaren bertsioren arabera, irudikatzeko era alda daiteke.

Hautatze-agintearen posizioak (DSG®) lo-zagia bikoitzeko aldaketa)

Hautatze-agintearen une honetako posizioa adieraziko da agintearen ondoan nahiz tresnen koadroko pantailan. Agintea **D/S** posizioan dagoenean, baita Tiptronic posizioan ere, hala dagokionean, tresnen koadroko pantailan adieraziko da uneoro engranatzaren den martxa.

Kanpoko tenperaturaren adierazlea

Kanpoko tenperatura +4 °C-tik (+39 °F) behera baldin badago, gutxi gorabehera, “izotzaren ikurra” ❄ ere piztuko da kanpoko tenperaturaren adierazlean. Ikur hori piztuta egoten da kanpoko tenperaturak +6 °C (+43 °F) gaintzen dituen arte »» .

Ibilgailua geldirik dagoenean, berogailu independentea konektatuta dagoenean edo oso mantso zirkulatzen denean, adierazitako kanpo-tenperatura benetakoa baino altuagoa izan daiteke, motorrak igorritako beroaren eraginez.

Neurketa-tarteak -45 °C-tik (-49 °F) +76 °C-raino (+169 °F) hartzen du barne.

Martxari buruzko gomendioa

Gidatzen ari den bitartean, tresnen koadroko pantailan erakusgai egon daiteke zer martxa gomendatzen den erregeaia aurrezteko »» 235 or.

Kilometro-kontagailua

kilometro-kontagailu totalak ibilgailuak egin-dako ibilbide osoaren kilometroak erregistratzen ditu.

Kilometro-kontagailu partzialak (trip) adierazten du zeroan jarri zen azken alditik zenbat kilometro egin diren.

Kilometro-kontagailu partziala (**trip**) Ora berrezartzeko:

- **Datos de viaje** atalean hautatu **trip**.
- Sakatu funtzio anitzeko bolantearen **OK** teklaren gainean 2 segundo inguruz.

Autonomia konbinatuaren adierazlea (ibilgailu hibridoak)

Erakutsitako balioa gidatzeko estiloaren arabera kalkulatu eta eguneratzen da. Beraz, autonomia alda daiteke, baita erregai-tanga beteta dagoenean eta goi-tentsioko bateria erabat kargatuta dagoenean ere.

Konfort-sistema kontsumitzaileak, esate baterako, klimatizazioa edo eserlekuetako berokuntza, murrizten edo deskonektatzen badira, autonomia handitu daiteke.

Abiadura-abisua neguko pneumatikoetarako

Doitutako gehieneko abiadura gainditzen bada, tresnen koadroko pantailan adieraziko da»» 73 or.

Infotainment sisteman, abiadura-abisurako doikuntzak egin daitezke funtzio-botoi honen bidez:  > Vehículo > Exterior > Neumáticos»» 93 or.

Behe-kontsumoko gidatzea

Ekipamenduaren arabera, ibilgailua ibiltzen ari den bitartean, tresnen koadroko pantailan  seinalea agertuko da, ibilgailua behe-kontsumoko egoeran dagoenean zilindro-kudeaketa aktibo dagoelako (ACT®)»» 241 or.

Motorreko letra bereizleak (LDM)

- Servicio menua ikustea»» 73 or.

Copyright

Tresnen koadroaren jabetza eta egilearen eskubideei buruzko testu legala.

ADI

Nahiz eta kanpoko tenperatura izozte-puntua baino altuagoa izan, errepideetan eta zubietan izotza egon liteke.

- “Izotzaren sinboloak” adierazten du izotze-arriskua egon daitekeela.

- Kanpoan +4 °C-tik (+39 °F) gorako tenperatura egonda ere, izotza egon liteke, “izotzaren sinboloa” ez piztu arren.

- Kanpoko tenperaturaren sentsorearen neurketa orientagarria da.

Oharra

- Hainbat tresnen koadro daude; horregatik, bertsioak eta pantailaren jarraibideak desberdinak izan daitezke. Informazio- edo oharpen-mezurik erakusten ez duten pantaila dagokienez, arazoak kontrol-argien bidez adierazten dira soilik.

- Tresnen koadroko pantailako zenbait jarraibide ezkutatuta gera daitezke, bat-batean gertatu den zerbaiten eraginez, adibidez, sarrerako dei bat.

- Ekipamenduaren arabera, infotainment sisteman ere, zenbait doiketa eta jarraibide egin edo erakutsi daitezke.

- Ohar bat baino gehiago egonez gero, dagozkion sinboloak ondoz ondo piztuko dira zenbait segundoz. Sinboloak piztuta egongo dira kausa desagertu arte.

- Pizgailua konektatzean dauden arazoenguruko oharrek erakusten badira, ziur aski ezingo da doikuntzarik egin, ezta informazioa deskribatutako moduan erakutsi ere. Horrelakoetan, jo tailer espezializatu batera eta eskatu arazoak konpontzeko.

Tresnen koadroaren menuak

Eskuragarri dauden menuen kopurua eta informazioaren jarraibideak ibilgailuaren sistema elektronikoaren eta ekipamenduaren arabera izango dira.

Menuaren zenbait aukera ibilgailua geldirik dagoenean bakarrik ireki daitezke.

- Bidaiaren inguruko datuak»» 74 or.

- Laguntzaileak.

- Front Assist On/Off»» 251 or.
- ACC (bakarrik ikustea)»» 256 or.
- Lane Assist On/Off»» 263 or.
- Side Assist On/Off»» 270 or.

- Navegación.

- Audio.

- Teléfono.

- Ibilgailuaren egoera»» 75 or.

Zerbitzua menua

Zerbitzu-menuan hainbat doikuntza egin daitezke ekipamenduaren arabera.

Zerbitzu-menua irekitzea

- **Vista clásica** ikuspegian egonda, kokatu Datos iniciales pantailan eta sakatu funtzio anitzeko bolanteko  tekla 5 segundo inguruz, eta askatu.

»

• Ondoren, **Lista de configuración** menua agertuko da; hor **Menú servicio** edo **Selección de vista** aukeren artean hauta daiteke, tresnen koadrorako ikuspegiak aktibatze edo desaktibatze.

Zerbitzu-tarteen adierazlea berrabiaraztea

Aukeratu **Servicio** menua eta jarraitu tresnen koadroko pantailako jarraibideei.

Olio-zerbitzua berrabiaraztea

Aukeratu menu hau: **Restabl. Servicio de aceite** eta jarraitu jarraibideei tresnen koadroko pantailan.

Bidaia-datuak berrabiaraztea (tresnen koadro analogikoa duten ibilgailuak)

Aukeratu **Restablecer Trip** menua eta jarraitu tresnen koadroko pantailako jarraibideei, nahi den balioa berrabiarazteko.

Motorreko letra bereizleak (LDM)

Hartu **Letras distintivas del motor** menua. Motorreko letra bereizleak tresnen koadroko pantailan adieraziko dira, behean ezkerretik.

Doitu orain

Aukeratu **Hora** menua eta doitu ordu zuzena funtzio anitzeko bolantearen eskuineko gurrupiltxo biratuz.

Hurrengo Zerbitzua

Hurrengo berrikuspena tailerrean noizko aurreikusten den zehazten da.

Bidaiaiko datuen seinalea (funtzio anitzeko seinalea)

Bidaiaaren inguruko datuen adierazleak (funtzio anitzeko adierazlea) bidaiaaren askotariko datuak eta kontsumoaren balioak adierazten ditu.

Argibide batetik bestera aldatzea

• Biratu funtzio anitzeko bolantearen eskuineko gurrupiltxo» 85 or.

Memoria aldatzea

• Ikuspegiaren arabera, hautatu **Datos de viaje** eta sakatu ezkerreko gezia edo **OK** teklak funtzio anitzeko bolantean.

- **Irteeratik:** Martxa 2 orduz baino gehiagoz eteten bada, memoria ezabatuko da.
- **Gasolina hartzen denetik:** Bidaiaaren inguruko datuak eta bildutako kontsumo-balioak ikustea eta memorizatzea. Erregaia hartzean, memoria ezabatuko da.
- **Kalkulu osoa:** Memoria horrek bidaia baten datuak jasotzen ditu, gehienez 19

ordu eta 59 minutuan edo 99 ordu eta 59 minutuan, edo gehienez, 1999,9 km-an edo 9999,9 km-an. Gehienezko balio horietako bat gairatzen denean (tresnen koadroaren bertsioren arabera desberdina da), memoria ezabatu egingo da.

Bidaiaaren inguruko datuen memoriak ezabatzea

- **Datos de viaje** atalean hautatu nahi duzun memoria.
- Mantendu sakatuta **OK** funtzio anitzeko bolantearen teka 2 segundoz.

Jarraibideak aukeratzea

Tresnen koadroan eskuak aukeratzen da, funtzio anitzeko bolanteko  teklak bidez. Hodiaren edukiera ikusteko, biratu eskuineko gurrupiltxo gorantz/beherantz.

- **Uneko kontsumoa:** Uneko kontsumoa, gidatzen ari den bitartean, l/100 km-tan adierazten da; motorra martxan dagoela eta ibilgailua geldirik, l/h-tan.
- **Batez besteko kontsumoa:** Erregaiaaren batez besteko kontsumoa erakutsiko da 300 metro inguru egin ondoren.
- **Bidaiaaren iraupena:** Pizgailua konektatu zenetik igarotako orduak (h) eta minutuak (min) adierazten ditu.

- **Autonomia:** Gidatze-estilo berari eusten bazaio egin daitekeen gutxi gorabeherako distantzia da, kilometrotan neurtuta.
- **AdBlue Autonomia** edo : Gidatze-estilo berari eusten bazaio, AdBlue®-ren deposituareneko mailarekin oraindik egin daitekeen gutxi gorabeherako distantzia, km-tan. Seinalea 2.400 kilometrotatik beherako autonomiatik aurrera agertuko da eta ezin da desaktibatu.¹⁾
- **Ibilbidea:** Kilometrotan egindako distantzia pizgailua konektatu ondoren.
- **Batez besteko abiadura:** Batez besteko abiadura adieraziko da 100 metro inguru egin ondoren.
- **Boost/Torque:** Errekuntzako motorraren potentzia eta indar-momentua adierazten ditu (ez du modu elektrikorik adierazten).
- **FAS:** Laguntzaileak adierazte murriztua.

Olioaren eta likido hozgarriaren tenperaturen gaineko seinalea

Motorrak zerbitzu-tenperatura lortzen du, gidatze-baldintza arruntetan, olioaren tenperatura **80°C** (176°F) eta **120°C** (248°F) artean dagoenean. Motorrari esfortzu handia eskatzen bazaio eta kanpoko tenperatura

handia bada, motorraren olioaren tenperatura ere igo daiteke. Hori ez da inolako arazozenik izango pantailan kontrol-argiak ikusten ez diren bitartean  edo 
»» 341 or.

Oharpen- eta informazio-mezuak (Ibilgailuaren egoera)

Pizgailua konektatutakoan edo ibilgailua ibiltzen ari den bitartean, egiaztatu ibilgailuaren zenbait funtzio edo osagarriaren egoera. Arazoak tresnen koadroko pantailan erakusten dira oharpen-sinbolo gorri eta horien bidez, mezu batzuekin lagunduta, eta, kasuan kasu, baita soinu-seinale batekin ere.»» 87 or.

Mezuen eta sinboloen irudia desberdina izan daiteke tresnen koadroaren bertsioaren arabera.

Dauden arazoak eskuz ere kontsultatu daitezke. Horretarako, menu hau ireki behar da: **Info vehículo**»» 92 or.

1. lehentasuneko oharra (gorriz).

Sinboloak dir-dir egingo du edo piztu egingo da (oharpeneko soinu-seinaleekin batera).

 **Ez jarraitu ibiltzen!** Arriskua! Egiaztatu zer funtzioak egin duen huts eta ezabatu kausa.

Hala dagokionean, eskatu laguntza espezializatutako langileei.

2. lehentasuneko oharra (horiz).

Sinboloak dir-dir egingo du edo piztu egingo da (oharpeneko soinu-seinaleekin batera). Funtzionamenduaren akatsen edo likido operatiboen ezaren eraginez, ibilgailuan kalte eragin daitezke eta hura matxuratu daiteke. Egiaztatu ahalik eta lasterren zein funtzioak egin duen huts. Hala dagokionean, eskatu laguntza espezializatutako langileei.

Informazio-mezua


Eman ibilgailuaren prozesuei buruzko informazioa.

Oharrak eta informazioa atzitzea

- Infotainment sistemaren bidez, sakatu  >
-  **Datos vehículo > Estado vehículo.**

¹⁾ Ez dago eskuragarri herrialde guztietan.

Neke-detekzioa (etenaldirako gomendioa)

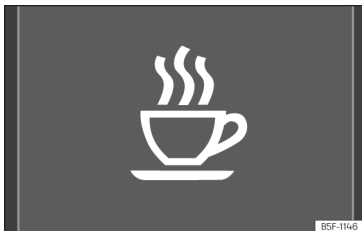

53 ir. Tresnen koadroko pantailan:neke-detekzioaren sinbologia.

Nekearen atzemateak gidariari adierazten dio bere gidatze-jarrerak nekea adierazten duela.

Funtzionamendua eta erabilera

Nekearen atzemateak gidariaren gidatze-jarrera zehazten du, bidaia bati ekiten zaionean, eta, orduan, nekeari buruzko kalkulua egiten du. Hura uneko gidatze-jarrerarekin etengabe konparatzen da. Sistemak atzematen badu gidaria nekatuta dagoela, akustikoki soinu batekin eta optikoki sinbolo batekin abisatuko du tresnen koadroan
 »» **53 ir.**, testu-mezu osagarri batekin batera. Tresnen koadroko pantailaren mezua 5 segundoz inguru adieraziko da eta, hala bada-

gokio, berriz errepikatuko da. Sistemak adierazitako azken mezua memorizatuko du.

Tresnen koadroko pantailaren mezua deskonekta daiteke. Horretarako, funtzio anitzeko bolantearen **OK** tekla sakatuko da»» 85 or.

Funtzionatzeko baldintzak

Gidatze-jarrera honako abiadura hauen artean bakarrik kalkulatu da: gutxi gora-behera, 65 km/h (40 mph) eta 200 km/h (125 mph).

Aktibatzea eta desaktibatzea

Nekea antzemateko sistema aktiba edo desaktiba daiteke infotainment sisteman honako funtzio-botoi honen bidez: **> Asistentes > Avisos al conductor > Detección de cansancio**»» 93 or. Marka batek doikuntza aktibatuta dagoela adierazten du.

Funtzionamenduaren murriztapenak

Nekearen atzemateak sistemari datxezkin zenbait muga du. Honako baldintza hauek nekearen atzematea mugatzea edo ez funtzionatzea eragin dezakete:

- 65 km/h-tik gorako abiadurak (40 mph).
- 200 km/h-tik beherako abiadurak (125 mph).
- Kurbadun ibilbideak.
- Egoera txarrean dauden errepideetan.

- Baldintza klimatologiko txarrak daude-nean.
- Kirol gisako gidatze-estiloa.
- Gidariak arreta erabat galtzea.

Nekearen atzematea berrezarriko da ibilgailua 15 minutuz baino gehiago gelditzen bada, pizgailua deskonektatzen bada edo gidariak uhala askatu eta atea irekitzen badu.

Denbora luzez motel gidatuz gero (65 km/h edo 40 mph baino gutxiago), sistemak nekearen kalkulua berrezarriko du automatikoki. Azkarrago gidatuz gero, gidatze-jarrera berriz kalkulatu da.

⚠ ADI

Nekearen atzemateak emandako erosotasun handiago horrek ez du inolako arriskurik eragin beharko. Bidaia luzeak eginez gero, atsedena hartu maiz eta denbora luzez.

- Gidariak gaitasun osoz gidatzeko erantzukizuna izango du beti.
- Ez gidatu inoiz nekatuta bazaude.
- Sistemak ez du gidariaren nekea atzemango inguruabar guztietan. Kontsultatu informazioa»» 76 or., Funtzionamenduaren murriztapenak atalean.
- Zenbait egoeratan, sistemak oker interpreta dezake gidariak nahita egindako gidatze-maniobra bat, eta gidariaren neketzat jo.

- Ez da inolako abisurik egingo mikro logura deiturikoa gertatuz gero!
- Begiratu tresnen koadroaren seinaleak eta jardun eskatu bezala.

Oharra

- Nekearen atzemateko sistema autopistetan eta ondo zolatutako bideetan gidatzeko bakarrik garatu da.
- Sistemak matxuraren bat izatekotan, joan tailer espezializatu batera, ikuska dezaten.

Trafiko-seinaleak atzemateko sistema¹⁾



54 ir. Tresnen koadroko pantailan: antzemandako seinaleen adibideak.

Trafiko-seinaleei antzemateko sistema aktibatuta egiten da ibilgailuaren pizgailua konektatzen den guztietan.

Sistemak barruko atzerako ispiluaren oinarrian dagoen kamera baten bidez erregistratzen ditu ibilgailuaren aurrean dauden estandarizatutako trafiko-seinaleak, eta igartzen dituen abiadura-muga, arrisku-ohartarazpen eta aurreratze-debekuen informazioa ematen du.

Bere mugen barruan, sistemak, halaber, seinale osagarriak adierazten ditu, adibidez, denboran mugatutako debekuak, atoiarekin gidatzeko seinaleak>>> 305 or. edo euria egin ez gero bakarrik balio duten mugak. Seinalerik gabeko ibilbideetan ere, sistemak agintzen duten abiadura-mugak erakutsi ditzake.

Trafiko-seinaleak atzemateko sistemak ez du herrialde guztietan funtzionatzen. Hori kontuan hartu atzerrira joaten zarenean.

Bistaratzea pantailan

Sistemak atzemandako trafiko-seinaleak tresnen koadroko pantailan erakusten dira >>> **54 ir.** eta, ibilgailuan muntatu den nabigazio-sistemaren arabera, baita infotainment sisteman ere>>> 89 or.

Alemanian, autobietan eta ibilgailuetarako bideetan, sistemak, abiadura-mugez eta aurreratze-debekuez gain, debeku-amaieraren seinaleak adierazten ditu. Gainerako herrialde guztietan, horren ordez, une horretan baliagarria den abiadura-muga adierazten da.

Arriskuaz ohartarazteko seinaleak ez dira infotainment sisteman erakusten.

Trafiko-seinaleak atzemateko sistemaren mezuak:

No hay señales de tráfico disponibles

- Sistema hasieratze-fasean dago.
- **EDO:** kamerak ez du aurkitu inolako nahi-taezko edo debeku-seinalerik.

Error: Detección de las señales de tráfico

- Matxura bat dago sisteman. Joan tailer espezializatu batera sistema aztertzeraz.

Advertencia de velocidad no disponible en este momento

- Trafiko-seinaleak atzemateko sistemaren abiadura-abisuaren funtzioa matxuratuta dago. Joan tailer espezializatu batera eta sistema aztertze eskatu.

»

¹⁾ Sistema ez dago erabilgarri herrialde guztietan.

Detecc. de las señales de tráfico: ¡Limpie el parabrisas!

• Haizetakoa zikin dago kameraren zonaldean. Garbitu haizetakoa.

Detección de señales de tráfico: Limpieza en este momento

- Ez dago datu-transmisiorik nabigazio-sisteman. Egiaztatu nabigazio-sistemak egungo mapak dituela.
- **EDO:** ibilgailua nabigazio-sistemaren mapan ez dagoen eskualde batean dago.

No hay datos disponibles

• Trafiko-seinaleak atzemateko sistemak ez du funtzionatzen une honetan zirkulatzen ari zaren herrialdean.

Trafiko-seinaleak bistaratzea

Trafiko-seinaleak atzemateko sistema konektatuta dagoenean, barruko atzerako ispi-luan kokatutako kamera batek ibilgailuaren aurrean dauden trafiko-seinaleak erregistratuko ditu. Kameraren, nabigazio-sistemaren eta ibilgailuaren uneko datuen informazioa errebisatu eta baloratu ondoren, bi trafiko-seinale ere adieraziko dira dagokien seinale gehigarriarekin:

- **Lehen postua.** Une horretan gidariarentzat baliagarria den seinalea pantailan agertuko da. Adibidez, 130 km/h (100 mph) bai-

no abiadura handiagoan zirkulatzeko debekua»» 54 ir.

• **Bigarren postua.** Bigarren trafiko-seinale bat bigarren postuan erakuts daiteke, hala nola arrisku-seinalea, aurreratzeo debekua edo abiadura-muga alternatiboa.

Panel osagarria: Haizetako-garbigailua ibilgailua ibitzen ari den bitartean funtzionatzen ari bada, euriaren panel osagarriaren seinalea lehenengo adieraziko da ezekerraldean, une horretan agintzen duena delako.

Mugekin bakarrik baliagarria den seinale bat erakuts daiteke, adibidez, ordu jakin batzuetan aurreratzeo debekua.

Abiadura-abisua (tresnen koadroaren araber)

Sistemak atzematen badu une horretan baimentzen den abiadura gainditu dela, soinu-abisu bat eman dezake “gong” batekin, baita modu optiko baten bidez ere, tresnen koadroko pantailan mezu bat adieraziz.

Atoirako modua

Fabrikatik muntatutako atoirako krokadura eta elektrikoki konektatutako atoi bat duten ibilgailuetan, aktibatu edo desaktiba daiteke atoiarekin zirkulatzen duten ibilgailuetarako trafiko-seinale zehatzak bistartzeko funtzioa, esaterako, abiadura-mugak edo aurreratze-debekuak. Aktibatu edo desaktibatu egiten da infotainment sisteman honako fun-

tzio-botoi honen bidez:  > **Asistentes > Avisos al conductor > Detec. señales de tráfico > Considerar remolque»» 93 or.**

Atoi-modurako, indarreko abiadura-mugen argibidea atoi-motara edo lege-xedapenetara egokitu daiteke. Doikuntza 10 km/h (5 mph) abiadura-tartetan egiten da, 60 km/h (40 mph) eta 130 km/h (80 mph) abiaduren arteko tarte baten barruan. Dena delako herrialdean, atoiarekin zirkulatzeko baimendutako abiadura baino abiadura handiagoa doitzen bada, sistemak automatikoki adieraziko ditu ohiko abiadura-mugak, adibidez, Alemanian, 80 km/h (50 mph).

Atoirako abiadura-abisua desaktibatzen bada, sistemak abiadura-mugak adieraziko ditu, atoa eramango ez balu bezala.

Sartzeko debekuaren seinalea

Trafiko-seinaleak antzemateko sistemak hotssez eta bisualki ohartarazten du tresnen koadroan, noranzko bakarreko bide batean debekatuta dagoen sarrera-seinale bat edo autobide edo autobia baterako sarrera bat gainditzen denean.

Funtzionamendu mugatua

Trafiko-seinaleak atzemateko sistemak zerbait muga du. Honako kasu hauek eragin dezakete sistemak mugekin funtzionatzea edo ez funtzionatzea:

- Gaizki ikusten den egoeretan, adibidez, elurra, euria, lainoa edo ur biziko lainobera egonez gero.
- Itsutuz gero, adibidez, aurkako norabideko trafikoaren edo eguzkiko erradiazioaren eraginez.
- Abiadura handiz zirkulatuz gero.
- Kamera estalita edo zikina egonez gero.
- Trafiko-seinaleak kameraren ikuspen-eremu mutik kanpo egonez gero.
- Trafiko-seinaleak partzialki edo erabat estalita egonez gero, adibidez, zuhaitzek, elurrak, zikinkeriak edo bestelako ibilgailuek estalita.
- Araudia betetzen ez duten trafiko-seinaleen kasuan.
- Kaltetuta edo okertuta dauden trafiko-seinaleen kasuan.
- Seinale-arkupetan kokatutako mezu alda-korreko seinaleak egonez gero (LED edo bestelako argiztapen-unitateen bidezko trafiko-seinaleen argibide aldakorra).
- Nabigazio-sisteman eguneratuta ez dauden mapak erabiliz gero.
- Trafiko-seinaleak irudikatzen dituzten ibilgailuetan erantsitako itsasgarrien kasuan, adibidez, kamioietako abiadura-mugak.

⚠ ADI

Trafiko-seinaleak atzemateko sistema baren hartutako teknologiak ezin ditu lege fisi-

koek ezarritako mugak gainditu eta sistemaren mugen barruan bakarrik funtzionatuko du. Trafiko-seinaleak atzemateko sistemak ematen duen erosotasun handi horrek ezin luke inolako arriskurik eragin behar. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Egokitu gidatze-abiadura eta -estiloa klimatologia, ikuspen, errepide eta trafikoa-ren baldintzetara.
- Ikuspen txarraren, iluntasunaren, elurra-ren, euriaren eta lainoaren eraginez, gerta daiteke sistemak trafiko-seinaleak ez adieraztea edo oker adieraztea.
- Kameraren ikuspen-eremua zikina, estalita edo kaltetuta badago, sistemaren funtzionamendua kaltetu daiteke.

⚠ ADI

Baliteke gidatzeko gomendioak eta trafiko-seinaleak atzemateko sistemak adierazitako trafiko-seinaleak benetako egoerarekin bat ez etortzea.

- Sistemak ezin ditu trafiko-seinale guztiak zuzen igarri edo erakutsi.
- Galtzadako trafiko-seinaleak eta zirkulazio-arauak nabigazio-sistemako gomendio eta jarraibideen gainetik daude.

⚠ ADI

Ager litezkeen mezuak alde batera uzten badira, ibilgailua geldirik gera daiteke trafiko-

ko erdian eta istripu bat eta lesio larriak eragin ditzake.

- Egin kasu beti ikusten dituzun mezuei.
- Posible eta seguru denean, geldiarazi ibilgailua.

ℹ Oharra

Sistemaren funtzionamenduan eraginik ez izateko, honako alderdi hauek hartu behar dira kontuan:

- Garbitu aldian-aldian kameraren ikus-eremua eta garbi mantendu, elurrik eta izotzik gabe.
- Ez estali kameraren ikus-eremua.
- Aldatu kaltetutako edo desgastatutako beirak garbitzeko eskuilak modu egokian beti, kameraren ikus-eremuan zerrendak saihesteko.
- Egiaztatu haizetakoa ez dagoela kamera-ren ikus-eremuaren zonaldean kaltetuta.
- Mapa zaharrak nabigazio-sisteman erabiliz gero, trafiko-seinaleak oker erakuts daitzek.
- Nabigazio-sistemaren ibilbidearen puntuak dituen nabigazio-moduan, trafiko-seinaleak atzemateko sistema mugekin bakarrik egongo da erabilgarri.
- Piztutako kontrol-argiak eta dagozkien mezuak kontuan hartzen ez badira, ibilgailuan, kalteak sor litezke.

Gidatze ekoefizienterako laguntza



55 ir. Gidatze ekoefizienterako laguntza adieraztea (irudikapen eskematikoa).

Gidatze ekoefizienterako laguntzak laguntzen dizu aurreikusiz eta energia gutxi kontsumituz gidatzen, tresnen koadro digitaleko gainjarritako oharren bidez, egoeraren arabera.

Adibidez, bidegurutze, biribilgune edo abiadura-muga duen ibilbide-zati batera hurbiltzen zarenean,  sinboloa erakutsiko da, tresnen koadro digitaleko gorabehera batekin batera»» **55 ir.**

ADI

Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -modua, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera.

- Gidatze ekoefizienterako aholkuen gaitetik lehentasuna daukate galtzadako trafiko-seinaleek eta zirkulazio-arauek.

Oharra

- Sinboloen itxura zertxobait alda daiteke, ekipamenduaren eta modeloaren arabera. Sistema eguneratuz, sinboloak alda edo zabal daitezke.

- Sistema aktibo dagoenean, gidatze ekoefizienterako laguntzak ere berreskurapena areagotu dezake, inolako oharririk erakutsi gabe. Hori gerta daiteke, adibidez, ibilgailu bat aurretik doanean azeleragailuaren pedala askatzen bada. Kasu horretan, energia-berreskuratzea aurreko ibilgailura egoitzen da, inolako oharririk erakutsi gabe.

Ordua

Infotainment sisteman ordua doitzea

- Sakatu **Ajustes**.

- Hautatu **Fecha y hora** menuaren aukera, ordua doitzeko»» 89 or.

Bira-kontagailua

Bira-kontagailua motorreko minutuko bira-erregimena adierazten du.

Bira-kontagailuak, martxen argibideekin batera, aukera ematen dizu zure ibilgailuaren motorra bira-erregimen egokian erabiltzeko.

Bira-kontagailuaren zonalde gorriaren hasierak edozein martxaren gehienezko erregimena adierazten du errodajearen ondoren eta motorra beroarekin. Zonalde gorriara iritsi baino lehen, gomendatzen da hautatze-agintea **D** posizioan ipintzea edo oina azele-ragailutik kentzea »» .

Gomendagarriena da bira-erregimen handirik ez erabiltzea eta martxen argibideetako gomendioen bidez orientatzea. Kontsultatu informazio osagarria»» 235 or., Martxa egokia hautatu.

Erregimen-muga¹⁾

 kontrol-argia pizten bada, automatikoki motorra mugatuko da tresnen koadroan agertzen den erregimenera. Horrela, motorreko osagaiak babestuta daude, hotzean abiarazteko kasutan edo gainberotze baten kontra, adibidez.

Motorrak zerbitzuaren ohiko tenperatura hartzen duenean eta gidariak azeleragailua

¹⁾ Bertsioen arabera.

zapaltzeari uzten dionean, orduan desagertuko da erregimen-muga.

Erregimen-muga motorraren kudeaketan anomalia batetik badator, kontrol-argia ere piztuko da. Ziurtatu adierazitako biraketa-erregimena gainditzen ez dela (adibidez, martxa jaitziz). Joan zaitez berehala tailer espezializatu batera arazoa konpon dezaten.

Dirdiren bidezko adierazlea¹⁾²⁾

Dirdiren bidezko adierazleak biraketa-mugara heldu dela ohartarazten dio gidariari.

Dirdiren bidezko adierazlea bira-kontagailuko goiko aldean agertzen da, gune berdeak, horiak eta gorriak erakutsiz.

Biraketak mugara hurbiltzean, dirdiren bidezko adierazleak dir-dir egiten du. Garaiz aldatu hurrengo martxa luzeagora.

① KONTUZ

- Motorra ez kaltetzeko, bira-kontagailuaren orratza zonalde gorrian denbora labur batez besterik ezingo da mantendu.
- Motorra hotza badago, ez erabili biren erregimen handirik, ez zapaldu gogor azeleragailua eta ez eragin motorrari esfortzu handiegirik.




Ingurumenari buruzko oharra

Goiko martxak azkar aldatzen badira, kontsumoa, isurpenak eta zarata-maila murriztuko da.

Powermeter (sistema-ezaugarrien adierazlea)

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

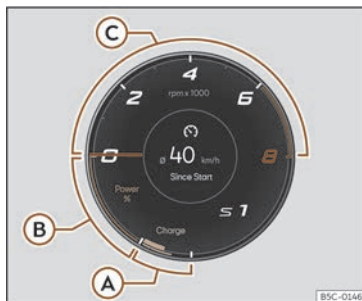

56 ir. Tresnen koadro digitala: Powermeter (ikuspegi klasiko)



57 ir. Tresnen koadro digitala: Powermeter (Cupra ikuspegia)

Behealdeko ezkerrean, bira-kontagailuak koloreen arabera bereizitako bi eremu erakusten ditu:

Berdea Charge: Energia berreskuratzeko zonaldea.

Urdina Power %: Trakzio elektrikoko eremua. Erabilitako potentziaren ehunekoa eta uneen erabilgarri dagoen gehieneko potentzia-kopurua adierazten ditu.

Powermeterrek propulzio elektrikoaren erabilera-mailari buruzko informazioa ematen du. Powermeterreko barrak uneko erabilera-maila erakusten du.

»

¹⁾ Bertsioen arabera.

²⁾ Tresnen koadroko CUPRA ikuspegian soilik

Ertz koloredun finago batek propultsioa unean zenbateraino balia daitekeen adierazten du. Hautatutako gidatze-programaren eta potentzia elektrikoaren uneko eskuragarritasunaren arabera, hainbat koloretako mugak alda daitezke.

Powermeterren honako adierazpen hauek ikus daitezke:

»» 56 ir., »» 57 ir.

- A** Ibilgailua energia elektrikoa berreskuratzen ari da.
- B** e-Mode gidatze elektrikoa.
- C** Errekuntzako motorra funtzionatzen ari da. Boost funtzioan, denbora-epe laburrean, motor elektrikoaren eta errekuntzako motorraren gehieneko potentzia zirkulatzen du.

Bateria-mailaren adierazlea

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako




58 ir. Tresnen koadro digitala: Bateria-mailaren adierazlea.

Erregai-mailaren adierazlean, bateriaren sinboloaren ondoan dagoen gezi txikiak adierazten du ibilgailuaren zein aldetan dagoen karga-tapa.

Oharra

- Ez gidatu inoiz depositua erabat hutsik dagoela. Egoera jakin batzuetan, baliteke goi-tentsioko baterian gordetako energia ez izatea nahikoa gertuen dagoen zerbitzu-gunera iristeko.
- Kanpoko tenperatura oso baxua denean eta, beraz, goi-tentsioko bateria oso hotz dagoenean, barne-errekuntzako motorra abiarazteko zailtasunak sor daitezke, eta modu elektrikoan gidatzeko autonomia txikituta daiteke.

Erregai-mailaren adierazlea

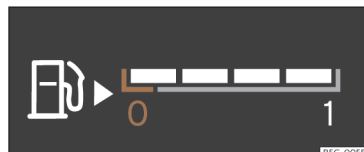

59 ir. Ikuspegiaren arabera, posizio desberdinetan dagoen erregai-mailaren adierazlea.

Kontrol-argiak



Horiz argizatzen da

Erregai-tanga ia hutsik. Erregai-erreserbaren mailara iritsi da »»  Hartu erregaia aukera duzunean.



Horiz argizatzen da

Gasolioan, ura dago.
Itzali motorra eta eskatu laguntza espezializatutako langileei.

Adierazleak pizgailua konektatuta dagoenean bakarrik funtzionatuko du.

Erregai-mailaren autonomia tresnen koadroko pantailan erakutsiko da.

Jakin nahi baduzu zure ibilgailuaren erregai-gordailuaren edukiera zein den, hemen kontsulta dezakezu »» 383 or.



ADI

Baxuegia den erregai-mailarekin zirkulatzen bada, ibilgailua geldirik gera liteke trafikoaren erdian, eta istripuak eta lesio larriak sor daitezke.

- Erregai-tangaren maila baxuagoa bada, erregaia motorrera gaizki irits liteke, bereziki maldak igotzean edo jaistean.
- Direkzioak eta gidariari laguntzeko sistemak eta balaztak ez dute funtzionatuko motorra gaizki badabil edo itzaltzen bada erregai nahikoa ez duelako edo haren elikadura irregularra ez delako.

- Eman gasolina tangan erregaiaren laurdena gelditzen denean beti ibilgailua geldirik gera ez dadin erregairik ez edukitzegatik.

① KONTUZ

Ez hustu inoiz erabat erregai-tanga. Erregaiaren elikadura irregularra bada, akatsak eragin daitezke errekuntzan eta erre gabe-ko erregaia ihes-sistemara irits liteke. Katalizatzailea edo partikulen iragazkia kaltetu daitezke!

📌 Oharra

Erregai-mailaren adierazlearen ondoan kokatutako gezi txikiak (erregai-hornigailuaren sinboloaren ondoan) erregai-tangaren estalkia duen ibilgailuaren alderantz begiratuko du.

Likido hozgarriaren tenperatura- ren adierazlea

Likido hozgarriaren tenperatura bistaratzea hauta daiteke dagokion menuan»» 70 or.

Kontrol-argia eta oharpen-argia



Gorritz argizatzen da



Gelditu ibilgailua!

Motorreko likido hozgarriaren maila baxuegia da, hozgarriaren tenperatura altuegia da.



Gorritz keinuka ari da

Arazo bat dago motorreko likido hozgarriaren sisteman.

- Gelditu ibilgailua, itzali motorra eta utzi hozten.
- Egiaztatu motorreko likido hozgarriaren maila»» 343 or.
- Oharpen-argia ez bada itzaltzen likido hozgarriaren maila behar bezalakoa izan arren, eskatu laguntza espezializatutako langileei.

Kontrol-argiak eta oharpen-argiak (erabilgarri ibilgailu hibridoetan)



Gorritz argizatzen da



Gelditu ibilgailua!

Motorreko edo goi-tentsioko sistemako likido hozgarriaren maila baxuegia da, motorreko edo goi-tentsioko sistemako hozgarriaren tenperatura altuegia da.



Gorritz keinuka ari dira



Gelditu ibilgailua!

Matxura goi-tentsioko hozte-zirkuituan. Deskonektatu propulsiio-sistema eta eskatu profesional baten laguntza.

- Gelditu ibilgailua, itzali motorra eta utzi hozten.
- Egiaztatu motorreko likido hozgarriaren maila»» 343 or.
- Begiratu goi-tentsioko hozte-zirkuituko likido hozgarriak duen maila»» 344 or. Maila baxuegia bada, **EZ** gehitu likido hozgarririk. Eskatu berehala langile espezializatuen laguntza.
- Oharpen-argia ez bada itzaltzen likido hozgarriaren maila behar bezalakoa izan arren, eskatu laguntza espezializatutako langileei.

① KONTUZ

- Motorraren balio-bizitza luzea lortzeko, honako hauek saihestea gomendatzen da lehenengo 15 minutuz gutxi gorabehera, motorra hotza dagoenen bitartean: bira-erregimen handiak, azeleragailua indarrez zapaltzea eta motorrari esfortzu handiak eragitea. Motorra bero egon arteko fasea kanpo-tenperaturaren arabera ere izango da. Horrelako kasuan, orientatu motorraren olioak duen tenperaturaren arabera»» 75 or.

»

• Faro osagarriak edo bestelako osagarriak muntatzen badira aire-sarreraren aurrean, likido hozgarriaren gaitasuna gutxituko da. Motorrari esfortzu handiak eragiten zaizkionez eta kanpoko tenperatura altua denez, gehiegi berotzeko arriskua dago.

• Aurrealdeko hegala gidatzen ari den bitartean aire hozgarria behar bezala banantzeko ere baliagarria da. Espoilerra kaltetuta egonez gero, efektu hozgarriak okerrera egingo du eta motorra gehiegi berotzeko arriskua dago. Eskatu laguntza espezializatutako langileei.

Zerbitzu-tarteak

Zerbitzu-tarteen oharra tresnen koadroko pantailan eta infotainment sisteman agertzen da.

Hainbat tresnen koadro eta Infotainment sistema daude; horregatik, bertsioak eta pantailaren jarraibideak desberdinak izan daitezke.

CUPRAn, honako hauek bereizten dira: motorreko olio-aldaketa *duten* zerbitzuak (adibidez, olioaldatzeko Zerbitzua) eta motorreko olio-aldaketarik *gabeko* zerbitzuak (adibidez, Ikuskapena).

Zerbitzua denboraren edo kilometroen arabera duten ibilgailuetan, dagoeneko, aurretik finkatuta daude zerbitzu-tarteak.

Iraupen luzeko Zerbitzua duten ibilgailuetan, tarteak banaka zehazten dira. Teknikaren aurrerapenari esker, mantentze-lanak asko murriztu dira. CUPRAk erabilitako teknologiari esker, aipatutako zerbitzuarekin, ibilgailuak behar duenean bakarrik aldatu behar da olio. Aldaketa hori kalkulatzeko (gehienez 2 urte), ibilgailuaren erabilera eta gidatze-estiloa hartzen dira kontuan. Dagoen zerbitzurako kalkulaturako data baino 20 egun lehenago agertuko da aurreabisua lehenengo aldiz. Adierazitako gainerako kilometroak beti 100 kilometrorira biribiltzen dira, eta denbora egun osotan emango da. Uneko zerbitzuaren mezua ezin da kontsultatu azken zerbitzu egin zenetik 500 kilometro egin arte. Ordura arte, adierazlean, marrazkoak besterik ez dira agertuko.

Ikuskapen-oroigarria

Laster zerbitzu edo ikuskapen bat egin beharko balitz, **Zerbitzu-oroigarri bat** agertuko da pizgailua konektatzean.

Adierazitako zifra oraindik egin daitezkeen kilometroak dira edo hurrengo zerbitzua egin arte falta den denbora.

Ikuskapenaren data

Zerbitzu bat edo ikuskapen bat egiteko unea **iristen denean**, soinu-seinale bat entzungo da pizgailua konektatzean, eta, zenbait segundoz, giltza finko baten sinbola

ager daiteke tresnen koadroko pantailan ➤, baita honako mezu hauetako bat ere:

- ¡Servicio ahora!
- Solicite que se realice la inspección.
- ¡Servicio de aceite necesario!
- ¡Servicio de aceite e inspección necesarios!

Zerbitzu-jakinarazpen bat kontsultatzea

Pizgailua konektatuta dagoela, motorra geldirik eta ibilgailua mugitu gabe, kontsulta daiteke **uneko** zerbitzu-oharpena:

Uneko zerbitzuaren data kontsultatzea infotainment sisteman

- Sakatu **Ajustes**.
- Hautatu **Conexión de datos** menuaren aukera zerbitzuei buruzko informazioa erakusteko.

Kontsultatu data tresnen koadro digitalean

- Zerbitzu-data Servicio menuaren bitartez soilik kontsulta daiteke»» 73 or.

Zerbitzu-tarteen adierazlea zeroan jartzea

CUPRA kontzesionario espezializatu batean edo SEAT sareko edozein kontzesionariotan egin **ez** bada zerbitzua, adierazlea honela berrabiaraz daiteke:

- Zerbitzu-tartearen adierazlea Servicio menuaren bitartez soilik berrabiaraz daiteke >>> 73 or.

Ez berrabiarazi adierazlea zerbitzu-tartearen artean; bestela, adierazpenak ez dira zuzenak izango.

Olio-aldaketaren zerbitzua eskuz berrabiarazten bada, zerbitzu-tartearen adierazlea zerbitzu-tarte finko batera aldatuko da, eta **olio-aldaketa malguko Zerbitzua** duten ibilgailuetan ere bai.

Oharra

- Zerbitzu-mezua desagertuko da zenbait segundoren ondoren, motorra martxan jartzean edo funtzio anitzeko bolantearen **OK** tekla sakatzean.

- Iraupen luzeko zerbitzua duten ibilgailuetan, bateriaren borneak denbora luzez askatuta egon badira, ezingo da hurrengo zerbitzuaren data kalkulatu. Horregatik, zerbitzuaren jarraibideek okerreko kalkulak adierazi ditzakete. Horrelakoetan, kontuan hartu beharko lirateke onartutako gehienezko mantentze-tarteak >>> 364 or.

- Adierazlea eskuz jartzen bada zeron, zerbitzu-tarte finkoak dituzten ibilgailuetan bezala adieraziko da hurrengo zerbitzu-tarte. Horregatik gomendatzen dizugu baimendutako CUPRA zerbitzu bat arduraz zerbitzu-tartearen adierazlea zeron jartzeaz.

Tresnen koadroaren erabilerak

Gaiaren aurkezpena

Pizgailua konektatuta dagoela, pantailaren funtzioak kontsulta daitezke menuetan berrera nabigatzen.

Funtzio anitzeko adierazlea funtzio anitzeko bolantearen tekletan bakarrik erabili daitezke.

Menuaren zenbait aukera ibilgailua geldirik dagoenean bakarrik kontsulta daitezke.

ADI

Gidariak arreta galduz gero, istripu bat eta lesioak eragin ditzake.

- Ez erabili inoiz tresnen koadroko pantaila ibilgailua ibiltzen ari den bitartean.

Oharra

12 voltekko bateria kargatu edo aldatu ondoren, egiaztatu sistemaren doikuntzak. Korrantearen elikadurak eten eginez gero, sistemaren doikuntzak aldatu edo ezaba daitezke.

Funtzio anitzeko bolantearen bidez erabiltzea



60 ir. Funtzio anitzeko bolantearen eskualdean tresnen koadroko menuak eta informazio-jarraibideak erabiltzeko tekla (bertsioen arabera).

1. lehenetsuneko oharpen bat dagoen bitartean >>> 75 or., ezingo da inolako menutara sartu. Zenbait oharpen baieztatu eta ezkuta daitezke funtzio anitzeko bolantearen **OK** tekla erabilirik >>> 60 ir.

Aukeratu menu edo informazio-argibide bat

- Konektatu pizgailua.
- Mezu bat edo ibilgailu baten piktograma adierazten bada, **OK** tekla sakatu >>> **60 ir.**; behar izanez gero, behin baino gehiagotan.
- Menuak aldatzeko erabili tekla hauek:  edo  >>> **60 ir.**

»

- Menua edo adierazten den informazio-argibidea irekitzeko, sakatu **OK** >>> **60 ir.** tekla, edo zenbait segundoz itxaron, menua edo informazio-argibidea automatikoki ireki arte.

Menuetan doikuntzak egitea

- Ageri den menuan, biratu funtzio anitzeko bolantearen eskuineko gurpiltxo >>> **60 ir.** nahi den menuaren aukera markatu arte. Aukera esparru baten barruan agertuko da.
- Sakatu **OK** >>> **60 ir.** tekla nahi diren aldaketak egiteko. Marka batek adieraziko du dena delako funtzioa edo sistema aktibatuta daudela.

Menuen aukerara itzultzea

Sakatu **↶** edo **↷** >>> **60 ir.** tekla.

Gidariarentzako laguntza-sistemen tekla



61 ir. Keinukarien eta argi luzeen palankan:gidariarentzako laguntza-sistemen tekla (bertsioen arabera).



62 ir. Funtzio anitzeko bolantearen ezker alde:gidariarentzako laguntza-sistemen tekla (bertsioen arabera).

Keinukarien eta argi luzeko palankarekin aktibatuta edo desaktibatuta daitezke adierazitako

gidariarentzako laguntza-sistemak **Asistentes** menuan.

Gidariari laguntzeko sistema bat aktibatzea edo desaktibatzea, keinukarien palankaren eta argi luzearen bidez

- Sakatu laburki >>> **61 ir.** **1** tekla **Asistentes** menua irekitzeko.
- Hautatu gidariarentzako laguntza-sistema eta aktibatuta edo desaktibatuta >>> 85 or. Marka batek dio gidariarentzako laguntza-sistema konektatuta dagoela.
- Ondoren, baieztatu funtzio anitzeko bolantearen **OK** teklaekin.

Gidariarentzako laguntza-sistema bat aktibatzea edo desaktibatzea funtzio anitzeko bolantearen bidez

- Sakatu **↶** >>> **62 ir.** botoia **Asistentes** menua irekitzeko.
- Hautatu gidariarentzako laguntza-sistema eta aktibatuta edo desaktibatuta. Marka batek dio gidariarentzako laguntza-sistema konektatuta dagoela.
- Ondoren, baieztatu funtzio anitzeko bolantearen **OK** teklaekin.

Gidariarentzako laguntza-sistemak infotainment sisteman ere konektatu eta deskonektatu daitezke, ibilgailuaren doikuntzen menuan >>> 93 or.

Kontrol-argiak

Kontrol-argiak eta abisu-argiak

Kontrol-argiak eta abisu-argiak abisuen »» » ⚠, arazoan edo funtzio zehatzen adieraz-leak dira. Zenbait kontrol-argi eta abisu-argi pizgailu konektatzean argizatzen dira, eta motorra funtzionatzen hasten denean itzali behar dira, edo ibiltzen ari den bitartean.

Modeloaren arabera, testu-mezu osagarriak ikusi daitezke tresnen koadroko pantailan, bai informatiboak, bai zerbait egiteko eskatzeko »» » 68 or., Tresnen koadroa.

Ibilgailuaren ekipamenduaren arabera, gerta daiteke, kontrol-argi bat piztu ordez, sinbo-loren bat ikustea tresnen koadroko pantailan.

Zenbait kontrol-argi eta abisu-argi piztean, soinu-seinale bat ere entzungo da.

Argi gorriak

	Abisu-argi zentrala: informazio osagarria tresnen koadroan.
	Geratze-balazta konektatuta »» » 276 or.
	Balazta-sistemaren matxura »» » 276 or.
	Direkzioaren matxura »» » 237 or.
	Gidariak edo gidarikideak ez du segurtasun-uhala lotu »» » 17 or.

	Motorreko edo goi-tentsioko sistemako likido hozgarria (ibilgailu hibridoak) »» » 83 or.
	Motorreko olioaren presioa »» » 341 or.
	Alternadorearen matxura »» » 349 or.
	Zapaldu balazta-pedala »» » 256 or.
	AdBlue maila baxuegia, EDO matxura SCR sisteman »» » 333 or.
	Propulsio-sistema »» » 223 or. »» » 323 or.

Argi horiak

	Abisu-argi zentrala: informazio osagarria tresnen koadroan.
	Aurreko balazta-pastillak gastatuak »» » 276 or.
	ESCn matxura edo sistemak eragindako deskonexioa; EDO ESC edo TCS lanean »» » 282 or.
	TCS eskuz desaktibatuta; EDO ESC Sport moduan; EDO ESC eskuz desaktibatuta »» » 282 or.
	ABSaren matxura »» » 282 or.
	Akatsa geratze-balazta elektronikoan.
	Atzeko lainotako argia piztuta »» » 119 or.
	Emisioak kontrolatzeko sistemaren matxura »» » 335 or.

	Diesel motorraren aurreberoketa; EDO BESTELA diesel motorraren kudeaketaren matxura »» » 335 or.
	Gasolina motorraren kudeaketaren matxura »» » 335 or.
	Partikula-iragazkia buxatuta »» » 335 or.
	Direkzioaren matxura »» » 237 or.
	Pneumatikoen presioaren kontrol-sistema »» » 360 or.
	Propulsio-sistema »» » 223 or.
	Ibilgailuaren soinua »» » 223 or.
	Erregai-tanga ia hutsik »» » 82 or.
	Adblue maila baxuegia, EDO matxura SCR sisteman »» » 333 or.
	Airbagen eta uhaleen tenkagailuen matxura »» » 27 or.
	Gidarikidearen aurreko airbaga deskonektatuta dago »» » 27 or.
	Gidarikidearen aurreko airbaga konektatuta dago »» » 27 or.
	Matxura abiadura-erregulagailuan (GRA) »» » 249 or.
	! LIM Matxura abiadura-mugagailuan »» » 250 or.

	Matxura abiaduraren kontrol moldatzailean (ACC)»»» 261 or.
	Errei-irteeraren abisu-sistema (Lane Assist) »» 264 or.
	Errorea erre-irteeraren abisu-sisteman (Lane Assist)»»» 264 or.
	Errei-irteeraren abisu-sistema (Lane Assist) desaktibatuta»»» 264 or.
	Errorea gidatze-laguntzailean (Travel Assist) »»» 268 or.
	Ibilgailuaren argien matxura»»» 119 or.
	Motorreko olio-maila»»» 341 or.
	Martxen matxura»»» 234 or.
	Motor-erregimenaren muga»»» 80 or.

Kontrol-argi berdeak

	Keinukariak edo larrialdi-argiak piztuta »»» 119 or.
	Atoiaen keinukariak»»» 119 or.
	Auto Hold aktibatuta (berdez argitzen da), edo bestela, Auto Hold etenaldian (zuriz argitzen da)»»» 280 or.
	Karga-sistema»»» 321 or.
	Zapaldu balazta-pedala»»» 229 or.

	Abiadura-erregulagailua (GRA)»»» 248 or.
	Abiadura-mugagailua»»» 249 or.
	Abiaduraren kontrol moldatzailea (ACC) »»» 257 or.
	Errei-irteeraren abisu-sistemaren laguntzailea (Lane Assist) aktibatuta»»» 264 or.
	Travel Assist aktibatuta»»» 267 or.
	Berogailu independentea»»» 164 or.

Kontrol-argi urdinak

	Argi luzea piztuta edo keinu-argia aktibatuta »»» 119 or.
--	---

Beste ohar-argi batzuk

	Atea(k), maletategiko atea edo kapota irekita edo ez da ongi itxi»»» 72 or.
	Argi luzearen laguntzailea (Light Assist) »»» 119 or.
	Jaisteko laguntzailea (HDC)»»» 236 or.
	Zerbitzu-tarteen adierazlea»»» 84 or.
	Telefono mugikorra konektatuta Bluetooth® bidez.
	Mugikorreko bateriaren karga-egoera.
	Izozte-arriskua»»» 72 or.
	Start-Stop sistema aktibatuta»»» 225 or.

	Start-Stop sistema ez dago erabilgarri »»» 225 or.
--	--

ADI

Ez badira kontrol-argiak eta abisu-argiak kontuan hartzen, matxurak gerta litezke ibilgailuan, eta geldi gera daiteke trafiko erdian, edo istripuak eta zauri larriak eragin daitezke.

- Egin kasu beti abisu-argiei eta testu-me-zuei.
- Posible eta seguru denean, geldiarazi ibilgailua.
- Matxuratutako ibilgailu batek istripu bat sortzeko arrisku handia dakar, bere burua-arentzat eta bidearen beste erabiltzaileen-tzat. Beharrezkoa izanez gero, piztu larrialdi-argiak eta aurre seinalizazioarako hiru-kiak ipini beste gidarien arre-eta erakartzeko.
- Kapota ireki baino lehen, itzali motorra eta utzi behar bezala hozten.
- Edozein ibilgailutan, motorreko konpartimentua arrisku handia ekartzen duen zonaldea da eta lesio larriak eragin ditzake »»» 337 or.

Infotainment sistema

Gaiaren aurkezpena

Infotainment sistemak ibilgailuaren funtzio eta sistema garrantzitsuak biltzen ditu aginte zentraleko unitate bakar batean. Esaterako, klimatizagailua, menuen doikuntzak, irrati ekipamendua edo nabigazio-sistema.

Eskuragarri dauden menuen kopurua eta aukera desberdinen izena ibilgailuaren elektronikaren eta ekipamenduaren arabera izango dira.

Erabilerari buruzko informazio orokorra

Infotainment sistemaren erabilerari eta kontuan hartu behar diren abisu- eta segurtasun-seinaleei buruzko informazio orokorra, hemen dago:»» 170 or.

Nola mugitu menu desberdinetan eta nola aukeratu menuak

- Konektatu pizgailua.
- Itzalita badago, konektatu Infotainment sistema.
- Menuak ukipen-pantailan zuzenean aukeratzeko, testuen, ikonoen edo teklen bidez.

Laukia markatuta badago ✓, funtzioa aktibatuta dago.

< menuko tekla sakatuz, aktibatu zen azken menua irekiko da beti.

Doikuntza-menuetan egindako aldaketak automatikoki gordeko dira menuak ixten direnean.

Korritze-barra: Menu eta funtzio batzuek, pantailan une hartan erakusten direnen gainetik edo azpitik, eduki gehiago erakusten

dituzte; adibidez, doikuntzen zerrenda luzeak. Sakatu korritze-barraren gainean eta eraman gorantz edo beherantz.

Tutoriala

Infotainment sistema konektatzen duzun lehen aldian, sistemaren tutorial bat irekiko da eta hor funtzio nagusiak eta erabiltzeko modua labur deskribatzen dira.


Laguntza

Infotainment sistema erabiltzeko aholkuak eta informazio gehiago aurkituko dituzu **Ayuda** menuan.

⚠ ADI

Arreta-galtze batek istripua eragin dezake, eta horrek lesioen arriskua areagotzen du. Infotainment sistema erabiltzeak trafikolari adi ez egotea eragin dezake.

Funtzio-botoien azalpena

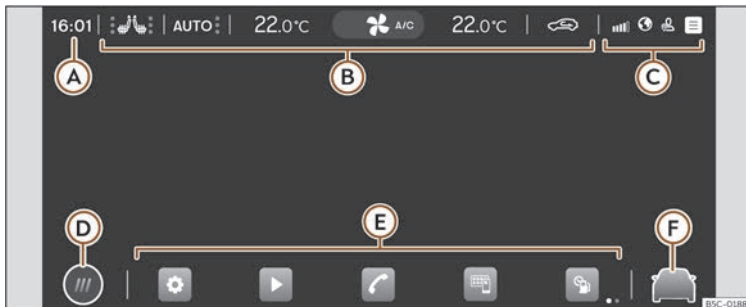

63 ir. Irudikapen eskematikoa: Pantailan egon daitezkeen funtzio-botoien ikuspegi orokorra

Pantailako goialdea

Informazio hau beti dago ikusgai, infotainment sistema itzalita badago ere»» **63 ir.** :

- A Ordua, Sarrerako deia edo aurreklimatizazioa piztea/itzaltzea.**
- B Climabar»» 156 or.**
- C Status bar.** Sistema pertsonalizatzea erabiltzailearen eta jakinarazpenen araberak.

Pantailako behealdea

- D** Menu nagusia bistartzeko modua:

⌂: menu nagusia 6 funtzio nagusiekin, 2 pantailatan banatuta (3 + 3, erabiltzaileak pertsonalizatzeko modukoak, funtzioaren gainean sakatuta mantenduz).

⊞: menu nagusia mosaiko eran (Infotainment sistemaren funtzio guztiak)

- E** Infotainment sistemaren funtzioetarako zuzeneko sarbideak (gehienez 10 funtzio, 5 + 5, erabiltzaileak pertsonalizatzeko modukoak). Ikonoaren gainean sakatzeari eutsiz, aipatutako funtzioak edita daitezke (ikonoak ordezkatzeko, ikonoak kentzeko edo hurrenkera aldatzeko).
- F** Sarrera zuzena Laguntzaileetara, Gidatze-proiletara, Giroatze-argira eta Ibilgailuaren doikuntzetara»» 93 or.

Hasierako konfiguraziorako laguntzailea



64 ir. Irudikapen eskematikoa: Hasierako konfiguraziorako laguntzailea

Hasierako konfiguraziorako laguntzaileak infotainment sistema konfiguratzeko, lehenengo aldiz sartzen zarenean, lagunduko dizu.

Infotainment sistema konektatzen duzun bakoitzean konfigurazioko **64 ir.** hasierako pantaila agertuko da, parametro guztiak konfiguratu ez badituzu ("✓" markarekin) edo **No mostrar otra vez** funtzio-tekla sakatu ez baduzu.

Funtzio-botoia: Funtzioa

✕	Itxi konfiguraziorako laguntzailea.
A	Sakatu eguna eta ordua konfiguratzeko.

Funtzio-botoia: Funtzioa

B	Sakatu une hartan ondoen jasotzen duten irrati-kateak bilatzeko eta memorian gordetzeko.
C	Sakatu Online Media-ren doikuntzeta joateko.
D	Sakatu, zure mugikorra infotainment sistemari lotzeko.
E	Sakatu etxeko helbidea hautatzeko, uneko kokapenaren bitartez edo helbidea eskuz sartuz.

Funtzio-botoia: Funtzioa

No mostrar otra vez	Infotainment sistema konfiguratzeko ahalmena desaktibatzen du. Hasierako konfigurazioa egin nahi baduzu, erabili beharko duzu sarbide hau: Ajustes > Asistente a la configuración inicial.
Iniciar	Hasierako konfiguraziorako laguntzailea abiarazten du.
Finalizar	Sakatu konfigurazioa amaitzeko, behin doikuntza bat edo gehiago aplikatuta, laguntzailearen menu nagusia.

Ibilgailuari buruzko informazioa



65 ir. Irudikapen eskematikoa: Ibilgailuaren informazioa eta egoera

Menu nagusiko **Datos** gainean sakatuz, ibilgailuaren informazioaren menua irekiko da, honako azpimenu hauekin:

- **Bidaiaren inguruko datuak:** Batez besteko kontsumoa, batez besteko abiadura, egindako distantzia, bidaiaren iraupena eta autonomia erakusten dira. 3 memoria ditu: "Irteeratik", "Kalkulua guztira" eta "Erregaia hartu den momentutik" >>> 74 or.
- **Ibilgailuaren egoera:** Matxuren abi-suak, gorabeherak, pneumatikoen presioa memorizatzea edo hurrengo ikuskapen-zerbitzuaren informazioa erakusten dira.
- **e-Info:** Autonomia elektrikoa eta energia-fluxua agertuko dira >>> 223 or.

Ibilgailuaren laguntzaileak eta doikuntzak



66 ir. Irudikapen eskematikoa: Ibilgailuaren laguntzaileak eta doikuntzak

»»» **66 ir.** **A** gainean sakatuz, edota menu nagusiko **Ajustes del vehículo** gainean, ibilgailuaren laguntzaileen eta doikuntzen menua irekiko da. Ondoren, ezkerrealdeko **B** zonan dauden menuetako baten gainean sakatuta, hautatutako doikuntzen edo laguntzaileen menua agertuko da pantailan.

Laguntzaileen eta doikuntzen kopurua bertsoaren eta delako herrialdearen arabera da.

■ Asistentes

■ Aparkalekua

- Geratze-balaztaren aktibazio automatikoa»» 279 or.
- Aparkatzeko laguntzailea»» 287 or.

■ Smart Assistants

- ESC aktibatzea / desaktibatzea, balaztatzea egonkortzeko eta laguntzeko sistemak»» 282 or.
- Start-Stop sistema aktibatzea / desaktibatzea»» 225 or.
- Abiaduraren kontrol moldatzailea (ACC)»» 256 or.
- Errei-irteeraren abisu-sistema (Lane Assist)»» 263 or.
- Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema (Front Assist)»» 251 or.
- Gidatze-laguntzailea (Travel Assist)»» 266 or.
- Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist)»» 268 or.
- Abiadura-mugagailua.

■ Abisuak gidariari

- Nekea antzemateko sistema»» 76 or.
- Trafiko-seinaleak antzemateak»» 77 or.
- Errei-aldatzeko laguntzailea»» 270 or.

■ Drive Profile»» 237 or.

■ Giroitze-argia»» 128 or.

■ Ibilgailua

- Tresnen koadroa»» 71 or.
- Argiztapena»» 126 or.
- Atzerako ispiluak»» 131 or.
- Ixtea»» 96 or.
- Argiak»» 119 or.
- Leihoak»» 115 or.
- Pneumatikoak»» 360 or.
- Erosotasun-argia»» 126 or.

- Haizetako-garbigailua»» 129 or.
- Propultsio elektrikoa (PHEV ibilgailu hibridoak)»» 221 or.
- Eserlekuak»» 134 or.

Agurtzeko pantaila



67 ir. Irudikapen eskematikoa: agurtzeko pantaila.


Pizgailua deskonektatzean, **Agurtzeko pantailak** gogorarazten dizu informazio garrantzitsua ibilgailua utzi aurretik.

»» **67 ir.**


- (A) Abisuen hurrenkera aldatzen du.
- (B) Agurtzeko pantaila ixten du.

Funtzio anitzeko bolantea

Funtzioak

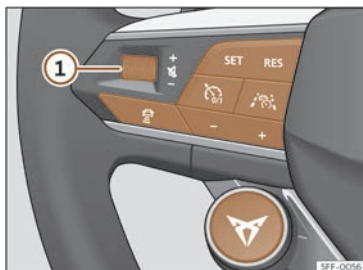

68 ir. Aginteak bolantea.

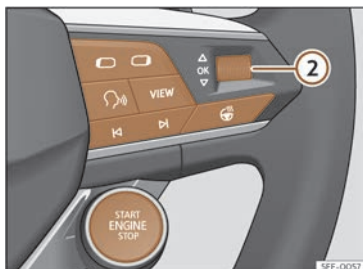

69 ir. Aginteak bolantea.

Bolanteak funtzio anitzeko moduluak ditu, eta horietatik posible da audio-, telefono-,

nabigazio, ahotsaren bidezko kontrol- eta gidatzeko laguntzaileen funtzioak kontrolatzea, gidatzeari arreta galarazi gabe.

Botoi erabilgarriak bertsioaren arabera


Ikurra	Funtzioa
①	<i>Biratzea:</i> Bolumena igotzea/jaitea <i>Sakatzea:</i> Bolumena isiltzea
②	<i>Biratzea:</i> Tresnen koadroaren menuan bilatzea. Nabigazioa moduan, Digital Cockpit-en mapa handitzeko/txikitzeko biratzea <i>Sakatzea:</i> Tresnen koadroan nabarmendutako aukera hautatzea
⏮ ⏭	<i>Irratia:</i> Aurreko/ondorengo irrati-katea bilatzea. <i>Media:</i> Sakatze laburra: aurreko/hurrengo pista; sakatze luzea: aurrerapen/atzerapen azkarra
☎	Telefono-menua aktibatzea (deia irazteko, deia amaitzea)
🔄	Media-iturrien eta irratiaren artean aldatzea
📺	Tresnen koadroaren menua aldatzea (aurrekoa/hurrengoa)
🔊	Ahots bidezko kontrola aktibatzea/desaktibatzea
VIEW	<i>Koadro digitala (Digital Cockpit):</i> Koadro digitaletako ikuspegiak aldatzea » 69 or.

Ikurra	Funtzioa
🔇	Bolanteko berogailua aktibatzea edo desaktibatzea» 161 or.
🕒 0/1	Abiadura-erregulagailua» 247 or. / ACC» 256 or. / Abiadura-mugagailua konektatzea/deskonektatzea » 249 or.
SET RES	SET: ACC / Abiadura-erregulagailua / Mugagailua aktibatzea RES: ACCren edo abiadura-erregulagailuaren abiadura programatua berrezartzea
- +	+ Abiadura programatua handitzea - Abiadura programatua murritzea
🚗	Travel Assist aktibatzea edo desaktibatzea» 266 or.
🚗	Tresnen koadroan gidatzeko laguntzaileen menua irekitzen du
📶	ACCren distantzia programatua aldatzen du
📶	Gidatze-profilak hautatzea» 237 or.
START ENGINE STOP	Motorra martxan jarri eta gelditu » 217 or.

Ireki eta ixtea

Ibilgailuaren giltzak

Ibilgailuaren giltza

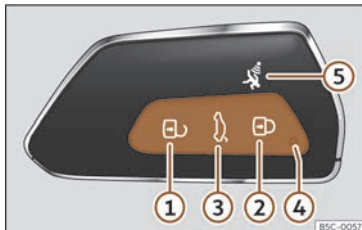

70 ir. Ibilgailuaren giltza.



71 ir. Erdiko kontsola: ibilgailuaren giltzarako ahokalekua.

Honako hauen legenda»» 70 ir.

- ① Ibilgailua desblokeatzea

- ② Ibilgailua blokeatzea
- ③ Maletategiko atea bakarrik desblokeatzea. Sakatu tekla ibilgailuaren keinukari guztiek laburki dir-dir egin arte. 2 minutu dituzu maletategiko atea irekitzeko. Denbora hori igaro ostean, berriro blokeatuko da. Horrez gain, giltzaren argiak dir-dir egiten du.

- ④ Kontrol-argia
- ⑤ Alarma-botoia. Sakatu larrialdietan bakarrik! Botoia sakatu ondoren, ibilgailuaren bozina joko du eta keinukariak laburki argizatuko dira. Berriro sakatuta desnektatuko da.

Ibilgailuaren giltzarekin, ibilgailua urrutitik blokeatu eta desblokeatu daitezke»» 99 or.

Pila duen igorlea ibilgailuaren giltza barruan dago. Hargailua ibilgailuaren bidaiari-lekuan dago. Pila berria duen ibilgailuaren giltzaren irismen-eremua ibilgailuaren inguruko hainbat metrotakoa da.

Ezin bada ibilgailua giltzaz ireki edo itxi, berriro sinkronizatu»» 98 or. edo haren pila»» 98 or. aldatu beharko da.

Ibilgailuaren hainbat giltza erabili daitezke.

Ibilgailuaren giltzako kontrol-argiak

Ibilgailuaren giltzan botoi bat laburki sakatzenean, kontrol-argiak behin egingo du dir-dir ④»» 70 ir. laburki, baina, denbora luzez sakatzen bada, hainbat alditan egingo du

dir-dir, adibidez, erosotasun-irekiera erabiltzean.

Ibilgailuaren giltzako kontrol-argia argizatzen ez bada botoia sakatzean, giltzaren pila aldatu beharko da»» 98 or.

Giltzarako ahokalekua

Abio-sakagailutik gertu giltzarako ahokalekua dago»» 71 ir. **¡Atención!** Ez nahastu larrialdi-abiorako lekuarekin»» 221 or.

Ordezko giltza

Ordezko giltza bat edo ibilgailuaren beste giltzak lortzeko ibilgailuaren xasis-zenbakia behar da.

Ibilgailuaren giltza bakoitzak mikrotxip bat du eta hark ibilgailuaren ibilgetzaile automatikoaren datuekin kodifikatuta egon behar du. Ibilgailuaren giltza batek ez du funtzionatuko ez bada mikrotxipik edo kodifikatu gabe badago. Hori ere aplikagarria da ibilgailurako bereziki fresatutako giltzei dagokienez.

Ibilgailuaren giltzak edo ordezkoko giltza berriak CUPRA Zerbitzu espezializatu batean, SEAT Zerbitzu Ofizial batean, tailer espezializatu batean edo giltza horiek egiteko baimendutako eta gaitutako zerbitzueta esku-ratu daitezke.

Giltza berriak edo ordezkokoak erabili baino lehen, sinkronizatu egin behar dira»» 98 or.

⚠ ADI

- Ez utzi inoiz haurrak edo babesgabeko pertsonak bakarrik ibilgailuaren barruan; izan ere, larrialdiren bat gertatuz gero, ezin izango lirateke ibilgailutik atera edo beren buruez baliatu.
- Hirugarrenek giltzak modu arduragabeen erabiltzen badituzte, motorra abiarazi eta ekipamendu elektrikoren bat aktiba dezakete (beira-jasogailua, esaterako), eta horrek istripu arriskua dakar. Ibilgailuaren atea giltzaz blokeatuta gera daitezke urrutiko agintea erabiliz, eta, larrialdiren bat gertatzekotan, laguntzea oztopatu.
- Ez utzi inoiz giltzak ibilgailuaren barruan. Hirugarrenek ibilgailua baimenik gabe erabiltzen badute kalteak eragin ditzakete eta ibilgailuaren lapurreta erraztu. Hori dela eta, eraman beti gainean giltza ibilgailutik irtetea.
- Ez kendu inoiz kontaktua ibilgailua mar-txan dagoen bitartean. Bestela, direkzioa blokeatu liteke eta ezingo litzateke bolantea biratu.


① KONTUZ

Ibilgailuaren giltza guztiek osagai elektro-nikoak dituzte. Babestu kalterik eta kolpe gogorrik jaso ez dezaten, eta babestu he-zetasunetik.

ℹ Oharra

- Sakatu ibilgailuaren giltzako botoia dago-kion funtzioa benetan beharrezkoa denean bakarrik. Behar ez denean botoia sakatuz gero, ibilgailua nahigabe desblokeatu edo alarmak jo dezake. Hori ere aplikagarria da jarduera-eremutik kanpo zaudela uste izan arren.
- Ibilgailuaren giltzaren funtzionamendua aldi baterako kalteku daiteke, ibilgailutik gertu dauden eta frekuentzia-tarte berean lan egiten duten irrati-igorgailuak gainjar-tzeagatik, adibidez, irratiak edo telefono mugikorrak.
- Ibilgailuaren giltzaren eta ibilgailuaren arteko oztopoek, meteorologia-baldintza txarrek eta pila deskargatu samar egoteak era nabarmenean murrizten dute urrutiko agintearen irismena.
- Ibilgailuaren giltzako botoiak edo ixte-sistema zentralizatuko botoietako bat sa-katzen badira behin eta berriro» 101 or. denbora labur batez, ixte-sistema zentrali-zatua denbora laburrez deskonektatuko da gehiegi ez kargatzeko. Orduan, ibilgailua desblokeatuta egongo da. Blokeatu beha-rrezkoa izanez gero.
- Zure zerbitzu teknikoak urrutiko agintea duten beste giltza batzuk eman diezazkizu-ke, eta horiek establezimendu berean sin-kronizatu behar dira.
- Gehienez, urrutiko agintea duten bost giltza erabil daitezke.

Giltzaren ezpata txikia ateratzea

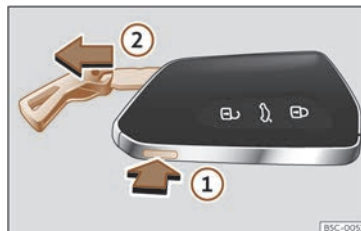

72 ir. Ibilgailuaren giltza:ezpata txikia atera-tzea.

Ibilgailuaren giltzak ezpata txiki bat darama barruan, gidari-atearen larrialdiko blokeatze-/desblokeatze-kasuan hura erabiltzeko » 109 or.

- Behin» **72 ir.** ① botoia sakatuz gero, ez-pata txikia desblokeatuko da eta giltzako gisa erabiltzeko zirgiloa agertuko da.
- Sakatuta eduki ① botoia eta, aldi berean, tira egin zirgilotik geziaren norabidean » **72 ir.** ② ezpata txikia erabat ateratzeko.

Pila aldatzea



73 ir. Ibilgailuaren giltza: pilarako konpartimentuaren tapa irekitzea.



74 ir. Ibilgailuaren giltza: pila ateratzea.

CUPRAK pila tailer espezializatu batean aldatzeko gomendatzen dizu.

Pila ibilgailuaren giltzako atzealdean dago, tapa baten azpian.

Pila aldatzea

- Ibilgailuaren giltzako ezpata txikia atera >>> 97 or.
- Sartu ezpata txikia artekan >>> 73 ir., presioa egin geziaren noranzkoan ① eta atera tapa palanka eginez ②.
- Atera pila konpartimentutik objektu fin egoki bat erabiliz >>> 74 ir.
- Ipini eta ahokatu pila berria pilarako konpartimentuan >>> ①.
- Ipini tapa eta egin bultza ibilgailuaren giltzaren karkasan, ahokatu arte.

⚠ ADI

20 mm-ko diametroko pila bat edo bestelako botoi formako pila bat irensteak lesio larriak eragin ditzake, baita heriotza ere, denbora laburrean.

- Mantendu ibilgailuaren giltza eta pilak dituzten giltzakoak haurren irismenetik kanpo.
- Norbaitek agian pila bat irensten duenaren susmoa baduzu, zoaz berehala sendagilearengana.

⚠ KONTUZ

- Pila behar bezala aldatzen ez bada, ibilgailuaren giltza hondatu egin daiteke.
- Pila desagokiak erabiltzen badira, ibilgailuaren giltza hondatu egin daiteke. Hori dela eta, agortutako pila potentzial-diferen-

tzia, tamaina eta zehaztapen beretako pila berri batekin aldatu beti.

- Pila muntatzean, polaritatea egokia dela egiaztatu.

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

Agortutako pilak ingurumena errespetatu deuseztatu.

Ibilgailuaren giltza sinkronizatzea

Maiz sakatzen baduzu botoia ekintza-eremutik at, baliteke ibilgailuaren giltzarekin jadanik ibilgailua blokeatu edo desblokeatzeko aukerarik ez izatea. Kasu horretan, ibilgailuaren giltza berrito sinkronizatu beharko da, jarraian adierazten den moduan:

- Ibilgailuaren giltzako ezpata txikia atera >>> 96 or.
- Sakatu ibilgailuaren giltzako botoia. Horretarako, ibilgailuaren alboan geratu beharko duzu.
- Minutu bat igaro aurretik, ireki ibilgailua giltzaren ezpata txikiarekin. Sinkronizazioa amaitu da.
- Beharrezkoa bada, muntatu tapa.

Ixte-sistema zentralizatua

Gaiaren aurkezpena

Ixte-sistema zentralizatuak behar bezala funtzionatzen du maletategiko atea eta gainontzeko ate guztiak guztiz itxita daudenean. Gidariaren atea irekita baldin badago, ibilgailua ezin izango da ibilgailuaren giltzarekin blokeatu.

ADI

Ixte-sistema zentralizatuaren erabilera desgokiak lesio larriak sor ditzake.

- ixte-sistema zentralizatuak ate guztiak blokeatzen ditu. Barnetik blokeaturiko ibilgailu batek, baimena ez duten pertsonak ateak kanpotik ireki ditzatela eta ibilgailura sartzea ekidin dezake. Hala ere, larrialdi edo istripu kasuetan, blokeaturiko ateei ibilgailura sartu eta bertan daudenei laguntzea oztopatzen dute.
- Ez utzi inoiz haurrak edo babesgabeko pertsonak ibilgailuaren barruan. Ixte-sistema zentralizatuaren botoiak ate guztiak barrutik blokeatzeko aukera ematen du. Horrekin, ibilgailuan doazen pertsonak giltzapetutik geratuko dira. Ibilgailuan giltzaperaturiko pertsonen tenperatura oso altuak edo baxuak paira ditzakete.
- Urtaroaren arabera, itxita dagoen ibilgailu batean oso tenperatura altuak edo baxuak sor daitezke eta horiek lesio larriak eta gai-

xotasunak eta heriotza ere eragin ditzakete, bereziki haur txikiengan.

- Inoiz ez utzi inor bakarrik blokeaturiko ibilgailu baten. Larrialdirik balego baliteke pertsona horiek beren kabuz ibilgailutik ezin irtetea edo laguntzarik jaso ahal ez izatea.

Deskribapena

Ixte-sistema zentralizatuak ate guztiak, maletategiko atea eta erregai-tangaren tapa blokeatu eta desblokeatzeko aukera ematen du, era zentralizatuan:

- Kanpotik, ibilgailuaren giltzarekin >>> 100 or.
- Kanpotik, Keyless Access sistemarekin >>> 102 or.,
- Barrutik, ixte-sistema zentralizatuaren botoiarekin >>> 101 or.

Ibilgailuaren segurtasun-baldintzak hobetzeko hainbat funtzio daude:

- “Safe” segurtasun-sistema >>> 105 or.
- Oharkabeko irekieraren ondoriozko auto-blokeatze-sistema
- Desblokeatze selektiboaren sistema
- Abiaduraren eta autodessblokeoaren ondoriozko autoblokeatze-sistema (Auto Lock)
- Segurtasunezko desblokeatze-sistema

Oharkabeko irekieraren ondoriozko autoblokeatze-sistema

Lapurreten aurkako segurtasun-sistema bat da, eta ibilgailua deskuidu batengatik irekita uztea saihesten du. Ibilgailua automatikoki blokeatuko da, desblokeatu eta 30 igaro ostean, ez bada aterik eta maletategiko atea irekitzen.

Ateen desblokeatze selektiboa

Giltzaz itxitakoan, ateak eta atzeko atea blokeatzen dira. Nahi baduzu, atea irekitzean, gidariarena *bakarrik* desblokea dezakezu, edo, bestela, ibilgailu osoa. Horretarako, egin doikuntza infotainment sisteman >>> 100 or.

Blokeo automatikoa (Auto Lock)

Auto Lock funtzioak ateak eta atzeko atea blokeatzen ditu 15 km orduko inguruko abiaduratik aurrera (9 mph).

Ibilgailua desblokea daiteke ixte-sistema zentralizatuaren agintea irekitzeko funtzioari edo atea irekitzeko palanketako bati eraginez.

Horrez gain, istripu batean airbagak irekiz gero, ateak automatikoki desblokeatuko dira, kanpoaldetik ibilgailuaren barrualdean lagundu ahal izateko.

»

Keinukariak

Keinukariak dir-dir egingo dute bitan, desblokeatzean, eta behin, blokeatzean.

Ez badu dir-dir egiten, horrek esan nahi du ate bat, atzeko atea edo kapota ez dagoela itxita.

Ibilgailua nahi gabe ixtea

Honako kasu hauetan ez da itxiko giltza ibilgailuan utzi baduzu:

- Gidariaren atea irekita badago, ibilgailua ez da blokeatuko ixte-sistema zentralizatuaren konmutadorea erabiltzean >>> 101 or.

Blokeatu zure ibilgailua urrutiko kontrolleko giltzarekin ate guztiak eta atzeko atea itxita daudenean. Horrela, ibilgailua nahi gabe ixtea saihestuko duzu.

Oharra

- Ez utzi objektu baliotsurik ibilgailuaren barruan. Itxita egon arren, ibilgailua ez da kutxa gotor bat!
- Gidariaren ateko atarian LEDa pizten bada 30 segundo inguruz blokeatu ondoren, arazo bat izango da ixte-sistema zentralizatuaren funtzionamenduan edo lapurreten aurkako alarman. Mesedez, matxura konpondu CUPRA Zerbitzu espezializatu batean, SEAT Zerbitzu Ofizial batean edo tailer espezializatu batean.

- Lapurreten aurkako alarmak bidaiari-lekua zuzen zainduko du baldin eta leihatilak eta sabaia itxi badira bakarrik.

Ixte-sistema zentralizatuaren doikuntzak

Infotainment sisteman ixte zentralizatuaren doikuntzak egin daitezke.

Ateak desblokeatzea

- Sakatu funtzio-botoi hau  > **Vehículo** > **Exterior** > **Cierre cent.** > **Ateak desblokeatzea**.

Erabaki dezakezu desblokeatzerakoan ea desblokeatuko diren ate **guztiak** edo bakarrik **gidariaren** atea. Aukera guztietan, erregai-tangaren estalkia ere desblokeatuko da.

Conductor doikuntzarekin, behin bakarrik urrutiko kontrolleko giltzaren  tekla sakatuta, gidariaren atea desblokeatuko da. Aipatu-tako tekla bitan sakatzen baduzu, gainontzeko atea eta atzeko atea desblokeatuko dira.

 tekla sakatuz gero, ibilgailuko ate guztiak blokeatuko dira. Aldi berean, baieztapen-seinale bat entzungo da.

Kanpotik desblokeatzea eta blokeatzea



75 ir. Urrutiko kontrolleko giltza:teklak.

- Blokeatzea: sakatu  >>> **75 ir.** botoia.
- Ibilgailua “Safe” segurtasun-sistematik gabe blokeatzea: sakatu beste behin  botoia hurrengo 2 segundoan.
- Desblokeatzea: sakatu  botoia.
- Maletategiko atea desblokeatzea: sakatuta eduki  botoia segundo batez gutxienez.

Ibilgailua desblokeatzen bada eta ez bada inolako aterik edo atzeko atea irekitzen 30 segundoko epean, ibilgailua automatikoki blokeatuko da berriz. Funtzio horri esker, ibilgailua ez da betiko desblokeatuta geratuko nahi gabe. Horrek ez du balio  tekla sakatuta mantentzen bada gutxienez segundo batez.

Desblokeatze selektiboaren sistema

Desblokeatze selektiboaren sistemari esker, gidariaren atea eta erregai-tangaren estalkia bakarrik desblokea daitezke. Ibilgailuaren gainontzeko zatiak blokeatuta egongo dira.

Gidariaren atea eta tangaren estalkia desblokeatzea:

- Sakatu *behin* urrutiko kontroleko giltzaren  tekla, edo biratu giltza *behin* irekigunearen norabidean.

Ate guztiak, atzeko atea eta tangaren estalkia desblokeatzea:

- 5 segundoko epean, sakatu *bitan* urrutiko kontroleko giltzaren  tekla, edo giltza biratu *bitan* 5 segundoko epean, irekigunearen norabidean.

Gidariaren atea bakarrik irekiz gero, berehala desaktibatuko dira Safe segurtasun-sistema eta lapurreten aurkako alarma.

Infotainment sistema duten ibilgailuetan, segurtasunezko ixte-sistema zentralizatua zuzenean doi daiteke»» 100 or.

ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak »»  Lapurreten aurkako "Safe" segurtasun-sistema 106 or.

Oharra

- Sakatu urrutiko kontrolaren giltza ibilgailua ikusten duzunean bakarrik.
- Urrutiko kontrolaren giltzako bestelako funtzioak»» 115 or., Erosotasun-irekitze eta -ixtea.

Barrutik desblokeatzea eta blokeatzea



76 ir. Erdiko kontsolan:ixte-sistema zentralizatuaren konmutadorea

- Blokeatzea: sakatu »» **76 ir.** botoia.
- Desblokeatzea: sakatu berriro »» **76 ir.** botoia.

Zure ibilgailua blokeatzen bada ixte-sistema zentralizatuaren etengailuarekin, honako hau kontuan hartu beharko da:

- Ezin dira atek ateko atea ireki *kanpoaldetik* (segurtasun-arrazoiak direla eta, adibidez, semaforo baten aurrean geratzea).
- Ixte-sistema zentralizatuaren agintearen argi-diodoa argizatuko da ate guztiak itxi eta blokeatu direnean.
- Ateak barrutik ireki daitezke bakoitza bere aldetik, atea irekitzeko palankatik tira eginez.
- Horrez gain, istripu batean airbagak irekiz gero, barrutik blokeatutako atek automatikoki desblokeatuko dira, kanpoaldetik ibilgailuaren barrualdean lagundu ahal izateko.

ADI

- Ixte-sistema zentralizatuaren konmutadoreak pizgailua deskonektatua dagoenean ere funtzionatzen du, "safe" segurtasun-sistema aktibatuta dagoenean izan ezik.
- Ixte-sistema zentralizatuko konmutadoreak ez du funtzionatuko ibilgailua kanpoaldetik blokeatzen bada segurtasun-sistema konektatuta dagoela.
- Ateak blokeatuta badaude, zaila izango da kanpotik laguntzea larrialdia izanez gero. Ez utzi inoiz inor ibilgailuaren barruan, batez ere umeak.


Oharra

Zure ibilgailua automatikoki blokeatuko da 15 km/h (9 mph) abiadurara iristean (Auto Lock)»» 99 or. Ibilgailua berriz desblokea


»

dezakezu  itxe-sistema zentralizatuaren komutadorearen teklaekin.

Ibilgailua desblokeatzea eta blokeatzea Keyless Access-ekin

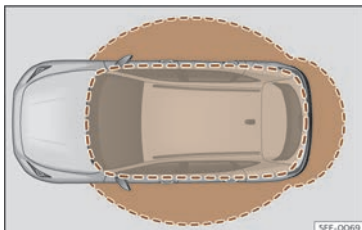

77 ir. Keyless Access:hurbiltasun-eremuak.

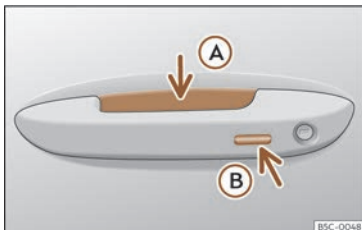

78 ir. Atearen heldulekua:sentsore-azalera

>>> 78 ir.

- (A) Desblokeatzeko sentsore-azalera ateko heldulekuaren beheko aldean.
- (B) Blokeatzeko sentsore-azalera heldulekuaren kanpo aldean.

Ekipamenduaren arabera, ibilgailuak Keyless Access sistema izan dezake.

Keyless Access sistema konfiguratzea

Keyless Access sistemaren jokabidea infotainment sistemaren **Ajustes del vehículo** menuan doi daiteke.

Keyless Access funtzioa desaktibatzen bada, bere funtzionamendua mugatuko da.

Keyless Access giltzarik gabeko itxe- eta abio-sistema bat da eta harekin ibilgailua desblokeatu eta blokeatu daiteke haren giltza aktiboki erabili gabe. Horretarako, ibilgailuan sartzen saiatzean, nahikoa da dagokion antzemate-zonaldean ibilgailuko giltza baliogarri bat egotea.

Ibilgailua desblokeatzea

- Ukitu sentsorearen gainazala, (A) heldulekuaren barrualdean. Keinukari guztiek klaskatzen dute *bi aldiz*

Sentsorearen gainazala birritan ukituz gero, ibilgailu osoa desblokeatzen da.

Ibilgailua automatikoki desblokeatzea

Ibilgailua automatikoki desblokeatu daiteke. Horretarako, funtzioak infotainment sisteman aktibatuta egon behar du eta ibilgailuaren giltzak ibilgailuaren hurbileko gunean egon behar du.

Giltza detekzio-eremutik gertu badago, ibilgailua automatikoki desblokeatuko da.

Ibilgailua denbora luzez desblokeatzen ez bada, funtzioa desaktibatuko da.

Ibilgailua aurreko ateetatik bakarrik desblokeatu eta blokeatu daiteke. Hura egitean, urrutiko kontrolerako giltzak ez du ateko heldulekutik 1,5 metro baino urrutiago egon behar.

Berdin da urrutiko kontrolerako giltza, adibidez, zure txaketaren patrikaren egotea.

Ixteko prozesua amaitu ondoren, ezingo da atea denbora epe laburrez ireki. Horrek atea ondo itxi direla ziurtatzeko aukera ematen dizu.

Nahi izanez gero, dagokion atea *bakarrik* edo ibilgailu osoa desblokeatu dezakezu. Beharrezko doikuntzak gidariarentzako informazio-sistema duten ibilgailuetan egin ditzakezu >>> 93 or.

Informazio orokorra

Giltza baliozko bat gertuko zonaldeetako batean bada>>> 77 ir. , Keyless Access giltzarik

gabeko itxi- eta abio-sistemak aipatutako giltzari sartzeko aukera emango dio aurreko ateetako heldulekuen sentsore-azaleretako bat ukitzen bada.

Ondoren, honako funtzio hauek aukeran daude ibilgailuaren giltza aktiboki erabili beharrik gabe:

- **Keyless-Entry:** ibilgailua desblokeatzea aurreko ateetako heldulekuen bidez edo atzeko atean kokatutako *softtouch*/heldulekua- ren bidez.
- **Keyless-Exit:** ibilgailua blokeatzea gidaria- ren edo gidarikidearen ateko heldulekua- ren sentsorearen bidez.
- **Easy Open:** atzeko atea irekitzea oin bat atzeko kolpe-leungailuaren»» 113 or. azpi- tik mugituz.
- **Press & Drive:** motorra giltzarik gabe mar- txan jartzea, abio-sakagailuarekin»» 217 or.

Ixte-sistema zentralizatuak eta ixte-sistemak desblokeatzeko eta blokeatzeko sistema *arruntak* bezala funtzionatzen dute. Agin- teak bakarrik aldatzen dira.

Ibilgailuaren desblokeatzea keinukarien dir- dir *bikoitzaren* bidez baieztatuko da; blokea- tzea, berriz, *bakar batekin*.

Ibilgailua blokeatzen bada eta ondoren ate guztiak eta atzeko atea ixten badira ibilgai- luaren barruan erabilitako azken giltza gera- tzen dela, eta ibilgailuaren kanpoan, berriz,

bat bera ere **ez**, ez da berehala **blokeatuko**. Ibilgailuko keinukari guztiak dir-dir egiten du- te *lau aldiz*. Ateak edo atzeko atea irekitzen ez badira, ibilgailua blokeatuko da zenbait segundoren ondoren.

Ibilgailua desblokeatzen bada, eta ateak edo atzeko atea irekitzen ez badira, ibilgailua be- rriz blokeatuko da segundo batzuk pasa on- doren.

Ateak desblokeatzea eta irekitzea (Keyless-Entry)

- Heldu aurreko ateetako baten heldulekua- ri. Hala eginez, heldulekua- ren sentsore-aza- lera guztia ukituko da»» 78 ir. A (gezia) eta ibilgailua desblokeatuko da.
- Ireki atea.

Irekitze-sistema selektiboa duten ibilgailue- tan, edo infotainment sistema konfiguratuta dutenetan, ateko heldulekuari bitan helduz gero, ate guztiak desblokeatuko dira.

“Safe” segurtasun-sistematik gabeko ibil- gailuetan: ateak itxi eta blokeatu (Keyless-Exit)

- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- Itxi gidariaren aldeko atea.
- Ukitu *behin* blokeatzeko sentsore-azalera »» 78 ir. B (gezia) aurreko ateetako baten heldulekuan. Heldulekua- ren bidez erabiliko den ateak itxita egon beharko du.

“Safe” segurtasun-sistema duten ibilgai- luetan: ateak itxi eta blokeatu (Keyless-Exit)

- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- Itxi gidariaren aldeko atea.
- Ukitu *behin* sentsore-azalera»» 78 ir. B (gezia) aurreko ateetako baten heldulekuan. Ibilgailua blokeatuko da “Safe” segurtasun- sistemarekin»» 105 or. Heldulekua- ren bidez erabiliko den ateak itxita egon beharko du.
- Ukitu *bitan* aurreko ateetako baten heldu- lekua- ren sentsore-azalera»» 78 ir. B (gezia) ibilgailua blokeatzeko “Safe”»» 105 or. se- gurtasun-sistema aktibatu gabe.

Atzeko atea desblokeatzea eta blokeatzea

Ibilgailua blokeatuta dagoenean, maletategi- ko atea desblokeatuko da irekitzean, inguru berean»» 77 ir. ibilgailuaren giltza baliagarri bat badago.

Ireki edo itxi atzeko atea *ohi* bezala.

Itxi ondoren, maletategiko atea automatikoki blokeatuko da. Ibilgailu osoa desblokeatuta badago, atzeko atea **ez** da automatikoki blo- keatuko itxi ondoren.

Zer gertatzen da ibilgailua bigarren giltza batekin blokeatzen bada?

Ibilgailuaren barnean ibilgailuaren giltza bat baldin badago eta ibilgailua kanpotik blokea- tu egiten bada bigarren giltza batekin,

»

ibilgailuaren barnean dagoen giltza blokeatuta geratzen da motorra abiarazteko >>> 217 or. Motorra abiaraztea gaitzeko, ibilgailuaren barnean dagoen giltzaren  tekla sakatu behar da.

Sentsoreak automatikoki desaktibatzea

Denbora-tarte luze batez ibilgailua desblokeatu edo blokeatzen ez bada, ateetako hurbiltasun-sentsoreak desaktibatu egingo dira automatikoki.

Ibilgailua blokeatuta dagoen bitartean atee-tan heldulekuaren sentsore-azaleraren bat maiz aktibatzen bada ohiz kanpo (esate baterako, zuhaixka baten adarrak ukitzean), hurbiltasun-sentsore guztiak desaktibatu egiten dira denbora jakin batez.

Sentsoreak berriro aktibatuko dira:

- Denbora jakin bat igarota.
- **EDO:** ibilgailua desblokeatzen bada giltzaren  teklaarekin.
- **EDO:** maletategia irekitzen bada.
- **EDO:** ibilgailua eskuz desblokeatzen bada giltzarekin.

Keyless Access aldi baterako deskonektatzeko funtzioa

Ibilgailuaren desblokeatzea desaktiba dezakezu Keyless Access (giltzarik gabeko sarbidea) erabiliz, blokeatze- eta desblokeatze-ziklo baterako.

- Ipini martxa-hautagailua **P** posizioan; bestela, ibilgailua ezingo da blokeatu.

- Itxi atea.

- Sakatu urrutiko agintearen  itxeko botoia eta ukitu behin, hurrengo 5 segundoen barnean, >>> **78 ir.**  gidariaren ateko heldulekuan blokeatzeko sentsorearen azalera. Ez eutsi ateko heldulekuari, bestela ibilgailua ez baita blokeatuko. Halaber, ibilgailua gidariaren ateko sarraitatik blokeatzen bada, desaktibatu egin daiteke.

- Funtzioa desaktibatu ote den egiaztatzeko, itxaron, gutxienez, 10 segundo, ateko heldulekuari eutsi eta tira egin handik. Atea ez litzateke ireki behar.

Hurrengo aldian, ibilgailua urrutiko aginterekin edo zilindrotik soilik desblokeatu ahal izango da. Hurrengo blokeatze/desblokeatzearen ondotik, giltzarik gabeko sarbidea (Keyless Access) modu aktiboan egongo da berriro.

Keyless Access deskonexio-funtzio iraunkorra

Infotainment sisteman, ibilgailu-desblokeatzea desaktiba dezakezu iraunkorki Keyless Access (giltzarik gabeko sarbidea) erabiliz, beste giltza batzuek ibilgailua desblokeatzea edo abiaraztea eragozteko.

Erosotasun-funtzioak

Leihatila elektriko guztiak eta beirazko sabaia **erosotasunaren funtzioarekin itxi ahal izateko**, mantendu hatz bat hainbat segundoz ateko heldulekuaren >>> **78 ir.**  (gezia) blokeatzeko sentsorearen azaleraren gainean, leihatilak eta sabaia ixten diren arte.

Ateko heldulekuaren azalera sentsoreduna ukitzean, **ateak irekiko dira** infotainment sisteman aktibatu diren doikuntzen arabera,  > **Vehículo > Exterior > Cierre centralizado** funtzio-botoia erabiliz.

① KONTUZ

Ateetako heldulekuen sentsore-azalerak aktibatu egin daitezke presio handiko ur-zurrusta bat edo lurrin-zurrusta bat jasotzean, zonaldetik hurbil ibilgailuaren giltza baliozko bat baldin badago. Beira-jasogailu elektrikodun leihatilaren bat jasanenez irekita egonik, heldulekuetako bateko >>> **78 ir.**  (gezia) sentsoredun azalera modu iraunkorrean aktibatzen bada, leihatila guztiak itxiko dira.

Oharra

- Ibilgailuaren bateriak karga gutxi badiu edo deskargatuta badago, edo ibilgailuaren giltzako pila agortuta edo agortzean badago, litekeena da Keyless Access sistemarekin ibilgailua desblokeatu edo blokeatzeko aukerarik ez izatea. Ibilgailua eskuz blokeatu edo desblokeatu daiteke >>> 109 or.

- Ibilgailuaren blokeo egokia kontrolatu ahal izateko, desblokeatzeko funtzioa desaktibatuta geratzen da 2 segundoz gutxi gorabehera.
- Tresnen koadroko pantailan Sistema Keyless averiario mezua erakusten bada, litekeena da Keyless Access sistemaren funtzionamenduan anomaliak gertatzea. Joan tailer espezializatu batera. CUPRAK CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.
- Atzerako ispiuutarako infotainment sisteman doituta dagoen funtzioaren arabera, kanpoko atzerako ispiuak hedatu egingo dira eta orientazio-argiak piztu egingo dira ibilgailua desblokeatzean gidariaren eta gidaridearen atetako heldulekuetan dauden sentsoredun azalera baliatuz gero >>> 131 or.
- Ibilgailuaren barnean giltzarik ez badago edo sistemak hautematen ez badu, horri buruzko ohar bat agertuko da tresnen koadroko pantailan. Hori gerta liteke irrati-maiztasuneko seinaleren batek giltzaren seinalea interferitzen badu (esate baterako, gailu mugikorretarako osagarriren batenak) edo giltza objekturen batekin tapatuta badago (esate baterako, aluminiozko maleta batekin).
- Ateetako heldulekuen sentsoreen funtzionamendua okerra izan daiteke sentsore

reak oso zikin badaude, esate baterako, gatz-geruza batekin. Hala bada, ibilgailua garbitu.

- Ibilgailua aldagailu automatikoz hornituta badago, ibilgailua soilik blokeatu ahal izango da aparkatze-blokeoaren botoia sakatuz P.
- Zure ibilgailuaren segurtasuna hobetze aldera, sistemako urrutiko agintea posizio-sentsore batekin dago hornituta. Urrutiko aginte horrek denbora-tarte jakin batean zehar mugimendurik hautematen ez badu, sistemak ulertuko du ez dagoela ibilgailua irekitzeko asmorik (esate baterako, mahai gainean, gauez), eta horrenbestez, desaktibatuta geratuko da.
- Ibilgailua blokeatzen saiatzean, azken aldian erabilitako giltza oraindik barruan badago, keinukari guztiek 4 aldiz kliskatzen dute.

Lapurreten aurkako “Safe” segurtasun-sistema¹⁾

Ibilgailua blokeatuta dagoenean, “Safe” segurtasun-sistemak ateen heldulekuak funtzionamenduz kanpo jartzen ditu. Horrela, baimenik ez duten pertsonak ezin dira sartu. Ateak dagoeneko ezingo dira barnetik ireki >>> ⚠.

Ibilgailuaren arabera, pizgailua deskonektatzen, tresnen koadroko pantailan, “Safe” sistema aktibaturik dagoelako adierazte bat ager daiteke.

Ibilgailua blokeatzea eta “Safe” segurtasun-sistema aktibatzea.

- Sakatu *behin* ibilgailuaren giltza blokeatze-ko  tekla.

Ibilgailua aktibatzea “Safe” sistema aktibatuta gabe.

- Sakatu *bi alditan* jarraian ibilgailuaren giltza blokeatzeko  tekla.
- EDO: ukitu *bitan* ate-heldulekuaren kanpoaldean dagoen sentsore-azalera >>> **78 ir. B**.

“Safe” segurtasun-sistema desaktibaturik dagoenean, hau hartu beharko da kontuan:

- Ibilgailua barrutik desblokea eta ireki daiteke ateen heldulekuaren bitartez.
- Lapurreten aurkako alarma aktibaturik dago.
- Bidaia-irtearen zaintza-sistema eta atoen aurkako sistema desaktibaturik dago. »

¹⁾ Eskuragarri merkatu eta bertsioaren arabera.

“Safe” sistemaren egoera

Atearen atalasean diodoak egiten duen keinadaren maiztasunak prozesua berresten du berehala. Hasieran, diodoa labur aritzen da keinuka, sekuentzia azkar batean; ondoren, itzali egiten da 30 segundoz, gutxi gorabehera, eta, azkenik, motel jarraitzen du keinuka.

⚠ ADI

Ibilgailua kanpoaldetik itxi bada eta “Safe” segurtasun-sistema aktibatuta badago, ez du inork ibilgailuaren barruan egon behar-ko, bereziki haurrak badira, ezingo baitira ez atek ez leihatilak barrutik ireki. Ateak blokeatuta badaude, zaila izango da kanpotik laguntzea larrialdia izanez geroz.

Lapurreten aurkako alarma

Deskribapena

Lapurreten aurkako alarmaren funtzioa norbaitek ibilgailua ireki edo lapur dezala eragotzea da. Horretarako, sistemak soinu- eta argi-seinaleak ematen ditu norbait ibilgailuan bortxaz sartzen saiatzen denean.

Lapurreten aurkako alarma automatikoki aktibatzen da ibilgailua giltzarekin ixten denean. Sistema berehala aktibatzen da eta gidariaren ateko argia eta keinukariak dir-dir egiten hasiko dira, alarma eta ixteko segurtasun-

sun-sistema aktibatu direla adierazteko (ixte bikoitza).

Ateetako bat edo maletategia irekita gertatzen badira, alarma konektatzen, ez dira ibilgailua babesteko guneetan sartuko. Atea edo maletategia alarma aktibatu ostean ixten bada, automatikoki sartuko da ibilgailua babesteko gunean eta keinukariaren ikusizko abisua abiaraziko da atek ixtean.

- Keinukariak bitan egingo dute dir-dir ireki eta alarma desaktibatzen denean.
- Keinukariak behin egingo dute dir-dir itxi eta alarma aktibatzen denean.

Alarma noiz pizten da?

Lapurreten aurkako alarmak soinu- eta argi-seinaleak (keinukariak) igortzen ditu 30 segundoz, 10 aldiz errepikatuz, ibilgailua blokeatuta dagoelarik, honako ekintza hauek burutu nahi direnean horretarako baimenik izan gabe:

- Ibilgailuaren giltzarekin mekanikoki desblokeatutako ate bat irekitzea pizgailua konektatu gabe hurrengo 15 segundoan (zenbait merkatutan, esate baterako, Holandan, atea irekitzean 15 segundoko itxaronaldia desagertu eta alarma berehala aktibatzen da).
- Ate bat irekitzea.
- Motorraren kapota irekitzea.
- Maletategia irekitzea.

- Pizgailua baimendu gabeko giltza batekin konektatzea.

- Alarma oker erabiltzea.

- Ibilgailuaren bateria deskonektatzea.

- Ibilgailuaren barneko mugimendua (bidaia-irilekuaren zaintza duten ibilgailuetan >>> 107 or.).

- Ibilgailua atoiaren eramatea (atoien aurkako sistema duten ibilgailuetan >>> 107 or.).

- Ibilgailua altxatzea (atoien aurkako sistema duten ibilgailuetan >>> 107 or.).

- Ibilgailua transbordadore edo tren baten barnean garraiatzea (atoien aurkako sistema edo bidaiari-lekuaren zaintza duten ibilgailuetan >>> 107 or.).

- Lapurreten aurkako alarma-sistemara konektatutako atoi bati koka kentzea.

Alarma nola deskonektatu

- Ibilgailua desblokeatzea giltza desblokeatzeko  botoiarekin.

- **EDO:** konektatu pizgailua baliozko giltza batekin.

Gidariaren atea giltzarekin mekanikoki desblokeatzen bada, atea irekitzen duzun momentutik 15 segundo izango dituzu pizgailua konektatzeko.

Ez bada sartzen, alarma piztuko da 30 segundoz eta ezingo da ibilgailua piztu.

🔊 KONTUZ

Lapurreten aurkako segurtasun-sistema deskonektatzen baduzu, bidaiari-lekuaren zaintza eta atoiaren aurkako babesa deskonektatu egingo dira automatikoki.

📄 Oharra

- 28 egun igaro ondoren, lekukoa itzali egingo da ibilgailua denbora luzez aparkatuta uztean bateria agortu ez dadin. Alarma-sistemak aktibatuta jarraitzen du.
- Zaintzapeko beste zonalde batera sartuz gero (esate baterako, ate bat ireki ondoren maletategia irekitzen bada), soinu-seinalea itzali ostean, berriro piztuko da alarma.
- Lapurreten aurkako alarma ez da aktibatzen ibilgailua ixte-sistema zentralizatuaren botoiarekin barnetik blokeatzen bada 🚫.
- Gidariaren atea giltzarekin mekanikoki desblokeatzen bada, ate hori soilik desblokeatuko da, ez eta ibilgailu guztia. Pizgailua soilik konektatzean geratuko dira ate guztiak segurtagailurik gabe, baina ez desblokeatuta, eta ixte-sistema zentralizatuaren sakagailua aktibatuta egingo da.
- Ibilgailuaren bateria erdi agortuta edo agortuta badago, lapurreten aurkako alarmak ez du behar bezala funtzionatuko.
- Ibilgailuaren zaintza ez da desaktibatzen bateria-borneak kenduta edo hondatuta egon arren, baldin eta alarma aktibatuta badago.

- Alarma piztu egingo da bateriako poloe-tako bati borneak kenduz gero, alarma aktibatuta baldin badago.

Bidaiari-lekuaren zaintza eta atoiaren aurkako sistema aztertzea

Lapurreten aurkako alarma-sisteman gehitu den zaintza- edo kontrol-funtzio bat da, eta ultrasoinu bidez detektatzen du ibilgailuaren barnera inor baimenik gabe sartu dela.

Bidaiari-lekuaren barneko zaintza eta atoiaren aurkako sentsorea (inklinazio-sentsorea) automatikoki konektatzen dira lapurreten aurkako alarmarekin batera. Aktiba dadin, ate guztiak eta maletategiak itxita egon beharko dute.

“Safe”>>> 105 or. segurtasun-sistema deskonektatzen baduzu, bidaiari-lekuaren zaintza eta atoiaren aurkako babesa deskonektatu egingo dira automatikoki.

Aktibatzea

- Lapurreten aurkako alarma aktibatzean konektatzen da automatikoki.

Desaktibatzea

- Ireki ibilgailua giltzarekin, mekanikoki edo urrutiko agintearen 🗑️ tekla sakatuz. Atea irekitzen denetik pizgailua konektatzen den arte igarotzen den denborak 15 segundokoa

izan behar du gehienez; bestela, alarma piztu egingo da.

- Sakatu bi aldiz urrutiko aginteko 🗑️ tekla. Sentsore bolumetrikoa eta inklinaziokoa desaktibatuta egingo dira. Alarma-sistemak aktibatuta jarraitzen du.

Bidaiari-lekuaren zaintza eta atoiaren aurkako sistema berriro aktibatuko dira automatikoki ibilgailua blokeatzen den hurrengo aldian.

Bidaiari-lekuaren zaintza eta atoiaren aurkako sistema deskonektatu nahi badira, ibilgailua blokeatzen den aldiro deskonektatu beharko dira; bestela, automatikoki konektatuko dira.

Bidaiari-lekuaren zaintza eta atoiaren aurkako sistema deskonektatu egin behar dira blokeatutako ibilgailuaren barnean animaliak uzten badira (bestela, alarma piztuko da hura mugitzen denean) edo, esate baterako, ibilgailua garraiatu egin behar bada edo ardatz bat altxatuta duelarik atoiaren eraman behar bada.

Infotainment sistemaren bidez desaktibatzea

- Itzali kontaktua eta sakatu 🗑️ > **Vehículo > Exterior > Cierre centralizado > Vigilancia del habitáculo** funtzio-botoia.
- Orain ibilgailua blokeatzean, bidaiari-lekuaren zaintza eta atoiaren aurkako babesa deskonektatuta geratuko dira, atea berriro irekitzen den arte.

>>

Alarma faltsuak

Bidaia-irteeraren zaindak behar bezala funtzionatu du ibilgailua erabat itxita baldin bada goitik. Ikus horri buruzko legezko xedapenak.

Honako kasu hauetan, alarma faltsu bat gerta daiteke:

- Leioak irekita (apur bat edo osorik).
- Sabai panoramiko/ deflektorea irekita (apur bat edo osorik).
- Ibilgailu barnean objektuak mugitzea, adibidez, solte dauden paperak, atzerako ispi-luan dauden zintzilarioak (aire-gozagarrak), etab.

Oharra

- Berrir blokeatzea gertatu eta alarma sentore bolumetrikorearen funtziorik gabe aktibatuta bada, berrir blokeatzean alarma konektatu egingo da bere funtzio guztiekin, sentore bolumetrikoreana salbu. Funtzio hori berrir aktibatuko da alarma hurrengoan konektatzen denean, baldin eta berariaz deskonektatzen ez bada.
- Sentore bolumetrikorearen eraginez alarma piztu egin bada, ibilgailua irekitzean, gidariaren ateko lekukoan dir-dir eginez adieraziko da. Keinada hori ez da aktibatutako alarmarena bezalakoa izango.
- Ibilgailuaren barnean utzitako telefono mugikor baten dardarak bidaia-irteerako

zaintzaren alarma piztea eragin dezake; izan ere, sentoreek ibilgailu barnean gertatzen diren mugimendu edo astinduak dirrela eta erreazionatzen dute.

- Alarma aktibatzen denean aterren bat edo maletategia oraindik irekita bada, alarma soilik aktibatuko da. Ate guztiak itxi eta gero (maletategia barne), bidaia-irteerako zaintza eta atoen aurkako babes aktibatutako egingo dira.

Ateak

Aurkezpena

Ateak eta maletategiko atea eskuz blokeatu eta partzialki desblokeatu daitezke, adibidez, giltza edo itxe-sistema zentralizatua hondatzen bada.

ADI

Larrialdietako irekitzeak edo itxeak arreta jarri gabe egiten badira, lesio larriak eragin daitezke.

- Zure ibilgailua kanpotik blokeatzen bada, atea eta leihatilak ezingo dira barrutik ireki.
- Ez utzi inoiz haurrak edo babesgabeko pertsonak ibilgailuaren barruan. Larrialdien bat gertatuz gero, ezingo lirateke ibilgailutik atera edo beren buruez baliatu.

- Urtaroaren arabera, itxita dagoen ibilgailu batean oso tenperatura altuak edo baxuak sor daitezke eta horiek lesio larriak eta gaitasunak eta heriotza ere eragin ditzakete, bereziki haur txikiengan.

ADI


Ateen eta atzeko atearen mugimendua arriskutsua da eta lesioak eragin ditzake.

- Ireki edo itxi atek eta atzeko atea beren ibilbidean inor ez bada bakarrik.

KONTUZ

Larrialdietako itxiera edo irekiera bat egin dakoan, desmuntatu kontu handiz eta muntatu berriz zuzen ibilgailuaren osagaiak, kalterik ez eragiteko.

Gidariaren ateko larrialdiko blokeatzea eta desblokeatzea

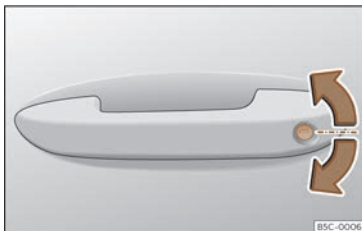

79 ir. Gidariaren aldeko ateari heldulekua ixteko zilindroa.

Ixte-sistema zentralizatuak funtzionatzeari uzten badio, gidariaren atea desblokeatu eta blokeatu ahal izango da giltza ateko sarraian sartuz.

Gidariaren atea eskuz blokeatzean, oro har, ate guztiak blokeatuko dira. Eskuz blokeatzen denean, gidariaren atea bakarrik desblokeatuko da. Kontuan izan lapurreten aurkako sistemari dagozkion jarraibideak >>> 106 or.

- Atera ibilgailuaren giltzako ezpata txikia >>> 96 or.
- Sartu ezpata txikia ixteko zilindroan, eta ibilgailua desblokeatu edo blokeatu.


Zehaztasunak

- Lapurreten aurkako alarma aktibatuta egoten da desblokeatutako ibilgailuetan. Hala ere, alarmak ez du jotzen >>> 106 or.
- Gidariaren atea irekitzen denean, 15 segundo dituzu motorra pizteko. Denbora hori igarota, alarmak joko du.
- Konektatu pizgailua. Ibilgetzaile elektronikoak giltza baliozkoa dela egiaztatuko du eta lapurreten aurkako alarma desaktibatuko du.

Oharra

Lapurreten aurkako alarma ez da aktibatuko ibilgailua ezpata txikiarekin eskuz blokeatzen bada >>> 99 or.

Ixte-zilindrorik gabeko ateetako larrialdietako blokeoa

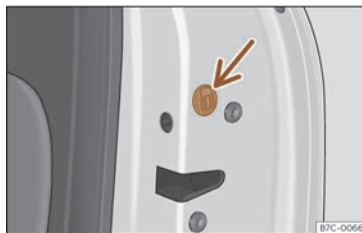

80 ir. Atearen larrialdietako blokeoa.

Ixte-sistema zentralizatua matxuratzen bada, ixteko zilindrorik ez duten ateak banan-banan blokeatu behar dira.

Gidarikidearen ateko eta atzeko ateen aurrealdean aurkituko dugu larrialdietako blokeoa. Atea irekita badago bakarrik ikusten da.

- Atera tapa zulotik.
- Sartu giltza barruan dagoen zirrikitan eta biratu eskuinera (eskuineko atea) edo ezkerre (ezkerreko atea) toperaino.
- Jarri berriz estalkia.

Atea itxi ondoren ezingo da kanpotik ireki. Atea desblokeatu eta, aldi berean, barrutik ireki daiteke irekitzeko palankatik behin tira egingez.

Haurrentzako segurtagailua



81 ir. Ezker ateko haurrentzako segurtagailua.

»

Haurrentzako segurtagailuak barnetik atzeko atek ireki daitezela ekiditen du. Ibilgailua martxan den bitartean adin txikikoek nahigabea ate bat ireki dezatela ekiditea da haren helburua.

Funtzio hori ibilgailua ireki eta ixteko sistema elektronikoz apartekoa da. Atzeko atean soilik du eragina. Mekanikoki soilik aktibatuta edo desaktibatuta daiteke, jarraian deskribatzen den moduan:

Haurrentzako segurtagailua aktibatzea

- Desblokeatu ibilgailua, eta, zer ateri jarri nahi diozun segurua, hura ireki.
- Atea irekita dagoela, biratu arteka ibilgailuaren giltzarekin ordulariaren norabidean, ezker ateetarako, >>> **81 ir.** eta ordulariaren aurkako norabidean, eskuin ateetarako.

Haurrentzako segurtagailua desaktibatzea

- Desblokeatu ibilgailua, eta, zer ateri kendu nahi diozun segurua, hura ireki.
- Atea irekita dagoela, biratu arteka ibilgailuaren giltzarekin ordulariaren aurkako norabidean, ezker ateetarako, >>> **81 ir.** eta ordulariaren norabidean, eskuin ateetarako.

Haurrentzako segurtagailua aktibatuta dagoenean, atea kanpotik baino ezin da ireki.

Maletategiko atea

Gaiaren aurkezpena

Maletategiko atea desblokeatu eta blokeatzeko da atekin batera.

Keyless Access ixte- eta abiatze-sistema duten ibilgailuetan, maletategiko atea irekitzean automatikoki desblokeatzen da >>> 102 or.

⚠ ADI

Maletategiko atea desegoki edo kontrolik gabe blokeatu, ireki edo ixteak istripu eta lesio larriak eragin ditzake.

- Maletategiko atea ez duzu ireki behar laintako argiak edo atzera martxako argiak konektatuta daudenean. Argiak hondatu ditzakezu.
- Ez itxi maletategiko atea luneta gainean eskuarekin presioa eginez. Luneta hautsi egin daiteke, lesioak izateko arriskuarekin.
- Maletategiko atea itxi ondoren, ziurtatu blokeatuta geratu dela, izan ere, bestela ustekabea ireki daiteke ibilbidean zehar.
- Ez sekula itxi maletategiko atea arreta ipini gabe edo kontrolik gabe, izan ere, lesio larriak sorraz ditzakezu zuregan edo hirugarrenengan. Ziurtatu beti maletategiko atearen ibilbidea inork ez dezala oztopatu.
- Ez sekula bidaiatu maletategiko atea erdi irekita edo irekita dagoela, izan ere, autoa-

ren barnera, ihes-gasa sar liteke. Intoxikazio-arriskua!

- Ez utzi sekula ibilgailua zaintzarik gabe eta ez utzi haurrak barnean edo haren alboan jolas daitezen, batez ere maletategiko atea irekita baldin badago. Haurrak maletategian sartu, maletategiko atea itxi eta irten ezinda gera daitezke. Itxitako ibilgailu bat izugarri berotu edo hoztu daiteke, urteko sasoiaren arabera, eta, horren ondorioz, lesio larriak, gaixotasunak edota heriotza bere ere gerta daitezke.

ⓘ KONTUZ

Maletategiko atea ireki edo itxi aurretik, ziurtatu ireki edo ixteko behar adina espazio dagoela, esate baterako, atoi bat darmanean kroatuta edo garaje batean sartuta baldin badago.

ℹ Oharra

Maletategiko atea itxi baino lehen, ziurtatu giltza barruan ahaztu ez duzula.

Maletategiko atea irekitzea eta ixtea



82 ir. Maletategiko atea: kanpotik irekitzea.

Maletategiko atea irekitzeko sistemaren funtzionamendua elektrikoa da. Heldulekua pixka bat sakatuz aktibatzen da» **82 ir.**

Maletategiko atea blokeatzeko edo desblokeatzeko, sakatu ibilgailuaren giltzaren edo .

Maletategiko atea irekita edo gaizki itxita badago, abisua ikusiko da tresnen koadroko pantailan. 6 km/h-tik (4 mph) gorako abiaduran ibiltzean irekitzen bada, soinu-seinale bat ere igorriko da abisua emateko.


Ireki eta ixtea

- Irekitzea: sakatu pixka bat heldulekuan. Automatikoki irekiko da.
- Ixtea: barruko estaldurako heldulekuetako batetik eutsi maletategiko atea, eta itxi behe-

rantz edo, bestela, maletategian dagoen tekla sakatu» **83 ir.**

Ateak blokeatuta badaude, maletategiko atea ere blokeatzen da.

Irekitze eta ixte elektrikoak dituen atzeko maletategiko atea

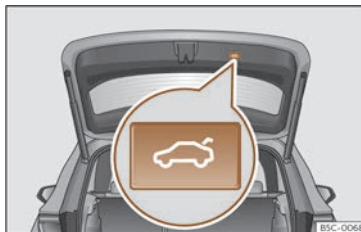

83 ir. Maletategiko atea: maletategiko atea ixteko tekla.



84 ir. Gidariaren atean: maletategiko atea irekitzeko eta ixteko tekla.

Maletategiko atea irekitzea

- Desblokeatu ibilgailua» **99 or.** eta sakatu leunki maletategiko ateko heldulekuan.

Keyless Access sistemaz hornitutako ibilgailuetan, maletategiko ateko heldulekua saka dezakezu zuzenean. Maletategiko atea desblokeatu egiten da ibilgailutik hurbil baimendutako giltza bat hautematen bada.

- **EDO:** tira egin gorantz gidariaren atean kokatutako **84 ir.** Teklak pizgailua deskonektatuta dagoenean ere funtzionatzen du.

- **EDO:** mantendu ibilgailuaren giltzaren tekla sakatuta gutxi gorabehera segundo batez. Ibilgailua blokeatuta badago, maletategiko atea soilik desblokeatzen da (ateak blokeatuta mantentzen dira).

- **EDO:** Keyless Access sistemarekin eta sensore bidez kontrolatutako irekierarekin hornitutako ibilgailuetan, maletategiko atea »

atzeko kolpe-leungailuaren azpian dauden sentsooren zonaldean oin bat mugituz ireki daiteke (Easy Open)»» 113 or.). Maletategiko atea automatikoki irekitzen da.

Maletategiko atea ixtea

- Sakatu leunki maletategiko atean dagoen  tekla»» 83 ir. »»  Gaiaren aurkezpena 110 or.
- **EDO:** tira egin gorantz gidariaren atean kokatutako  teklatik»» 84 ir.
- **EDO:** Keyless Access sistemarekin hornitutako ibilgailuetan, mantendu ibilgailuaren giltzaren  tekla sakatuta maletategia itxita egon arte, edo mugitu oin bat atzeko kolpe-leungailuaren azpian dauden sentsooren zonaldean (Easy Open)»» 113 or. Ibilgailuko giltzak egon behar du Keyless Access sistemaren detektatze-eremuan, ibilgailuko kanpoko atzealdean.
- **EDO:** mugitu maletategiko atea eskuarekin itxeko norabidean automatikoki ixten den arte.
- Maletategiko atea automatikoki jaisten da azken posizionaraino eta automatikoki ixten da orain ere »»  Gaiaren aurkezpena 110 or.

Irekiera edo itxiera etetea

Maletategiko atearen irekiera eta itxiera abiatu eta gero, tekla hauetakoren bat sakatuz eten daiteke .

Beste behin ere  tekletako bat sakatzen baduzu, maletategia irteera-norabidean mugituko da berriro.

Irekiera edo itxiera automatikoan zehar maletategiko atearak erresistentzia edo oztoporen bat topatzen badu, irekiera- edo itxiera-prozesua eten egingo da berehala. Itxiera-prozesuaren kasuan, maletategia berriro irekitzen da pixka bat.

- Egiatzatu maletategia zergatik ezin izan den ireki edo itxi.
- Saiatu maletategia berriro ireki edo ixten.
- Beharrezkoa bada, maletategia eskuarekin ireki edo itxi daiteke indar asko eginez.

Berezitasunak, atoi bat eramaten bada

Fabrikan muntatutako atoi-gailua atoi batekin konektatuta badago elektrikoki »» 305 or., maletategiko ate elektrikoa soilik ireki edo itxi daiteke bertan dauden tekletan eta Easy Open funtzioaren bidez.

Soinu-seinaleak

Maletategiko atea ireki edo itxeko prozesu osoan zehar, soinu-seinaleak entzuten dira. Salbuespena: maletategia eskuz irekitzen denean heldulekua erabiliz, edo Easy Open funtzioarekin oinaren mugimendua eginez edo han dagoen teklaekin ixten denean »» 83 ir.

Irekiera-angelua aldatu eta memorizatzea

Ibilgailuaren atzean edo gainean dagoen espazioa maletategiko atearen ibilbide-zonaldea baino murriztagoa bada, maletategiaren irekiera-angelua aldatu egin daiteke.

Irekiera-angelu berri bat memorizatzeko, maletategiko atear erdiraino irekita egon behar du gutxienez.

- Eten irekiera-prozesua nahi duzun posizioan.
- Sakatu maletategian dagoen  »» 83 ir. tekla gutxienez 3 segundoz.

Irekiera-angelua memorizatuko da. MemORIZAZIOA adierazteko, larrialdi-argi keinukariak dir-dir egiten dute eta soinu-seinale bat entzuten da.

Irekiera-angelua berrezarri eta memorizatzea

Maletategiko atea berriro erabat ireki dadin, irekiera-angelua berrezarri eta berriro memorizatu behar da.

- Desblokeatu maletategiko atea eta ireki memorizatutako altueraraino.
- Ireki maletategiko atea eskuarekin, tope egin arte. Horretarako, indar asko egin beharko duzu.
- Sakatu maletategian dagoen  »» 83 ir. tekla gutxienez 3 segundoz.

• Fabrika programatutako irekiera-angelua berrezarri eta memorizatu egiten da. Memorizazioa adierazteko, larrialdi-argi keinukariek dir-dir egiten dute eta soinu-seinale bat entzuten da.

Gainberotzearen aurkako babes automatikoa

Sistemari behin eta berriz eragiten bazaio oso modu jarraituan, automatikoki deskonektatu egiten da gainberotze bat gerta dadin ekiditeko.

Sistema berriro hozten denean, funtzioa berriro erabiltzeko prest izango da. Ordura arte, maletategiko atea eskuarekin soilik ireki eta itxi daiteke, indar dezente eginez.

Maletategiko atea irekita dagoen bitartean ibilgailuaren bateriari borneak kentzen bazaizkio»» 347 or. edo dagokion fusiblea erretzen bada»» 61 or., sistema berrabiarazi egin beharko da. Horretarako, maletategia erabat itxi beharko da behin.

Larrialdietako desblokeatzea

»» 114 or.




Maletategiko atean elur asko pilatzen bada edo gainean zama handia muntatzen bada, litekeena da maletategia ezin irekitzea, edo ireki eta gero bera bakarrik jaistea pisu


gehigarriaren eraginez, eta, hala lesio larriak sorrarazi.

- Ez ireki sekula maletategiko atea haren gainean elur asko pilatzen denean edo gainean zama garraiatzen duzunean (esate baterako, ekipajea eramateko gailua).
- Maletategia ireki aurretik, kendu elurra edo zama.

Atzeko atea sentsoreek kontrolatutako irekitze- eta ixte-sistemarekin (Easy Open)

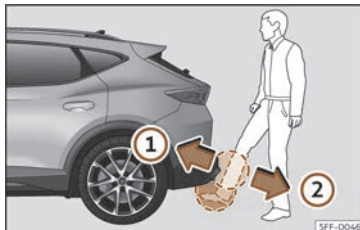

85 ir. Maletategiko atea sentsoreen bidez kontrolatutako irekitze-sistemarekin (Easy Open).

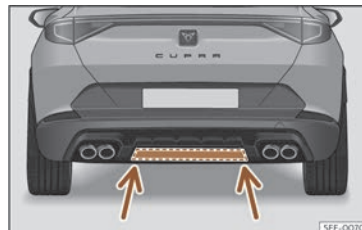

86 ir. Beheko sentsorea hautemateko zonaldea

Ibilgailurako balio duen giltza bat atzeko atearen inguruan badago, hura desblokeatu eta ireki edo itxi daiteke oin bat atzeko kolpe-leungailuaren azpian kokatutako sentsoreen zonaldean barrena mugituz.

- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- Kokatu atzeko kolpe-leungailuaren azpian, erdialdean.
- Mugimendu azkar batekin, ipini oin bat eta hankaren beheko alde kolpe-leungailutik ahalik eta gertuen. Hankaren beheko alde goiko sentsorearen zonaldera gerturatu behar da, eta oina, berriz, beheko sentsorearen zonaldera»» **85 ir.** ①.
- Kendu berehala oina eta hankaren azpialde sentsoreen zonaldeetatik»» **85 ir.** ②. Maletategiko atea automatikoki irekitzen da.
- Maletategia irekitzen ez bada, errepikatu prozedura segundo batzuen buruan.

»

Daitekeena da beheko sentsorea hautemateko zonaldera heldu ez izana»» 86 ir.

Irekitzearen antzeko beste mugimendu bat eginez oinarekin, maletategia itxi egingo da (baldin eta, maletategitik hurbil dagoen zonaldean, ibilgailuaren giltza baliozko bat baldin badago).

Ixtean, maletategia blokeatu egiten da automatikoki, baldin eta alde zurretik ibilgailua blokeatu egin bada eta barnean ez badago baliozko giltzarik.

Maletategia mugitzen ari den bitartean (irekitzen edo ixten), geldiarazi egin daiteke, oinarekin antzeko beste mugimendu bat eginez (baldin eta, maletategitik hurbil dagoen zonaldean, ibilgailuaren giltza baliozko bat baldin badago).

Honako egoera hauetan, Easy Open funtzioa ez dago erabilgarri edo haren erabilera mugatua da (adibideak):

- Atzeko kolpe-leungailua oso zikin baldin badago.
- Atzeko kolpe-leungailua gatza duen urez bustita badago, adibidez, gatza isuri den errepideetan zirkulatzen denean.
- Ibilgailuari gerora atoi-gailu bat ipini baldin bazaio.

Eurite handiak ari badira, litekeena da Easy Open funtzioak denbora jakin bat behar izatea maletategia irekitzeko, edo automati-

koki desaktibatzea maletategia nahigabe ireki ez dadin ura erortzean, esate baterako.

Easy Open funtzioa modu iraunkorrean konekta eta deskonekta daiteke infotainment sisteman tekla hau sakatuz:  > **Vehículo** > **Exterior** > **Cierre centralizado**.

ADI

Maletategitik hurbil dagoen zonaldean baliozko giltza bat baldin badago, litekeena da zenbait kasutan Easy Open funtzioa nahigabe aktibatzea eta maletategia irekitzea, esate baterako, atzeko kolpe-leungailuaren azpian erratza pasatzean, zonalde horretara ur-zurrusta edo lurrin-zurrusta bat bideratzean edo zonalde horretan mantentze- edo konponketa-lanak egitean. Nahigabe irekitzen bada, maletategiak bere ibilbidean dauden pertsonengan kalteak eragin ditzake, kalte materialak eragiteaz gain.

- Hori dela eta, beti ziurtatu behar da maletategitik hurbil dagoen zonaldean zaintzarrik gabeko giltza baliozkorik ez dagoela.
- Ibilgailuan mantentze- edo konponketa-lanak egin aurretik, desaktibatu beti Easy Open funtzioa infotainment sisteman.
- Ibilgailua garbitu aurretik, desaktibatu beti Easy Open funtzioa infotainment sisteman.
- Bizikleta-euskarri bat muntatu edo atoi bat kokatu aurretik»» 305 or., desaktibatu beti Easy Open funtzioa infotainment sisteman.

Maletategiko atearen larrialdietako desblokeatzea



87 ir. Maletategiko xehetasuna: larrialdietako desblokeatzea.

Maletategiko atea barrutik desblokea daiteke larrialdietan (esaterako, bateriarik ez bada-go).


Maletategiko estalduran zirrikitu bat dago, larrialdietako irekitzearen mekanismoari eragitea ahalbidetzen duena.

Maletategiaren atea desblokeatzea maletategiaren barrutik

- Giltzako ezpata txikia erabiliz, apurtu aurrez trokelatutako xafila eta atera ezazu hori maletategiko barrualderantz.
- Sartu giltzaren ezpata txikia zuloan eta mugitu giltza geziaren norabidean, sarraila desblokeatu arte»» 87 ir.

Leihatiletarako aginteak

Leihatilen irekitze eta ixte elektronikoa

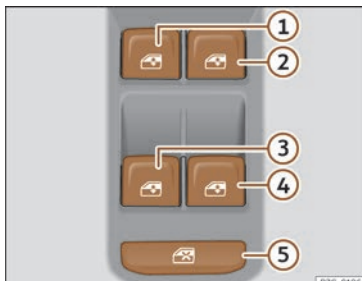

88 ir. Gidariaren aldeko atearen xehetasunak: leihatiletarako aginteak.

- Ireki leihatila: sakatu botoia.
- Itxi leihatila: tira egin botoiari.

Gidariaren aldeko atearen botoiak

- 1 Ezkerreko aurreko atearen leihatila
- 2 Eskuineko aurreko atearen leihatila
- 3 Ezkerreko atzeko atearen leihatila
- 4 Eskuineko atzeko atearen leihatila
- 5 Ateko ateetako beira-jasogailuen botoiak desaktibatzeko segurtasun-agintea

Gidariaren atean dauden aginteetatik, aurrealdeko nahiz atzealdeko leihatilei eragin dakieke. Gainerako ateei aparteko aginte bana dute dagokion leihatilarako.

Itxi erabat leihatilak ibilgailua aparkatuta edo zure ikuspegitik kanpo uzten duzun bakoitzean »» .

Pizgailua deskonektatu ondoren, leihatilei oraindik eragin dakieke 10 minutu inguruz, baldin eta gidariaren atea edo gidarikidearena irekitzen ez badira.

Segurtasun-agintea

Gidariaren ateko»» **88 ir.** segurtasun-agintearen bidez atzeko ateetako beira-jasogailuen teklak desaktiba ditzakezu.

Segurtasun-agintea sakatu gabe: atzeko ateetako teklak aktibatuta daude.

Segurtasun-agintea sakatuta: atzeko ateetako teklak desaktibatuta daude.

Segurtasun-agintearen ikurrak argi horia egingo du atzeko ateetako teklak desaktibatuta baldin badaude.

Erosotasun-irekitze eta -ixtea

Leihatilak kanpotik ireki eta itxi daitezke ibilgailuaren giltzarekin:

Erosotasun-irekiera:

- Mantendu sakatuta urrutiko kontrolako giltzaren tekla, leihatila guztiak eta beirazko sabaia nahi den posizioa iritsi arte.

- **EDO:** Lehendabizi, desblokeatu ibilgailua urrutiko kontrolako giltzaren teklarekin, eta, ondoren, mantendu giltza gidariaren atearan sarrailan, leihatila guztiak eta beirazko sabaia nahi den posizioa iritsi arte.

Erosotasun-itxiera:

- Mantendu sakatuta urrutiko kontrolako giltzaren tekla, leihatila guztiak eta beirazko sabaia itxita geratu arte »» .

- **EDO:** Mantendu giltza gidariaren ateko sarrailan itxiera-posizioan, leihatila guztiak eta beirazko sabaia ixten diren arte.

- **EDO** Keyless Access sistema erabiliz (ixteko soilik): Mantendu hatz bat, zenbait segundoz, ateko heldulekuan dagoen blokeatzeko sentsorearen gainean»» **90 ir.** (gezia), leihatilak eta sabaia itxi daitezke. Azalera sentzoreduna ukitzeari uzten badiotzu, ixteko funtzioa eten egiten da.

Erosotasun-itxierarekin lehenik leihatilak eta jarraian sabai lerrakor panoramikoa irekiko dira.

Infotainment sisteman doikuntza desberdinak egin daitezke > **Vehículo > Exterior > Ventanas > Apertura de confort** funtzio-botoiaren bitartez.

»

Igoera eta jaitsiera automatikoa

Igoera eta jaitsiera automatikoaren bidez leihatilak guztiz ireki eta itxi daitezke. Horretarako ez da beharrezkoa beira-jasogailuari dagokion tekla sakatuta mantentzea.

Igoera automatikoaren funtzioarentzako dagokion leihatilaren teklatik tira egin gorantz, bigarren mailaraino.

Jaitsiera automatikoaren funtzioarentzako dagokion leihatilaren teklatik tira egin beherantz, bigarren mailaraino.

Gelditu martxa automatikoa: dagokion leihatilaren teklatik tira egin edo sakatu.

Automatikoki igo eta jaisteko funtzioa berrezarri

Bateriari borneak ipini edo kentzen bazaizkio, edo guztiz itxirik ez dagoen leihatilaren baten ondorioz deskargatzen bada, automatikoki igo eta jaisteko funtzioa desaktibatuko egingo da eta berrezarri beharko da.

- Tira egin dagokion leihatilaren teklatik gorantz, eta mantendu posizio horretan gutxienez segundo batez.
- Askatu tekla eta berari tiratu berriz gorantz sakaturik mantenduz. Horrela, automatikoki igo eta jaisteko funtzioa berrezarriko duzu.

Beira-jasogailu elektriko automatikoak bana-ka berrezar daitezke, edo leihatila bat baino gehiagorako une berean.

⚠ ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak >>> ⚠ Aurkezpena 108 or.

- Beira-jasogailu elektrikoak modu desegokian erabiltzean, lesioak sorraz daitezke.
- Ez sekula itxi leihatilak arreta ipini gabe edo kontrolik gabe, izan ere, lesio larriak sorraz ditzakezu zuregan edo hirugarrenengan. Horregatik, ziurtatu beti leihatilaren ibilbidea inork ez dezala oztopatu.
- Pizgailua konektatzen bada, ekipamendu elektrikoak abiatzea gerta daiteke, eta ubelduak izateko arriskua sortu, esate baterako, beira-jasogailu elektrikoekin.
- Ibilgailuaren atea giltzaz blokeatuta gerra daitezke urrutiko agintea erabiliz, eta, larrialdiren bat gertatzekotan, laguntzea oztopatu.
- Hori dela eta, eraman beti gainean giltza ibilgailutik irtetean.
- Beira-jasogailuak pizgailua deskonektatzean eta aurreko ateetako bat irekitzean soilik desaktibatzen dira.
- Beharrezkoa denean, desaktibatu atzeko beira-jasogailuak segurtasun-agintearekin. Egiaz desaktibatuko egin direla ziurtatu.
- Segurtasun-arrazoak direla medio, ibilgailua hartatik gutxi gorabehera 2 metroko distantziara zaudenean soilik ireki eta itxi beharko zenuke urrutiko kontroleko giltzarekin. Ixteko teklari eragitean, leihatilen mugimenduari erreparatu behar zaio beti,

inork istripu bat izan ez dezan. Tekla askatzean, ixteko prozesua eten egiten da berehala.

i Oharra

Leihatila bat zailtasunez igotzen bada edo ixten saiatzean oztoporen bat topatzen bada, ireki egingo da berehala >>> 116 or. Kasu horretan, egiaztatu leihatilak zergatik ezin izan diren itxi, berriro saiatu aurretik.

Leihatilen giltzapetzearen aurkako funtzioa

Giltzapetzearen aurkako funtzioak leihatila elektrikoak ixtean lesioak izateko arriskua murrizten du.

- Leihatila automatikoki ixteko prozesuan zehar, zailtasunez igotzen bada edo oztoporen bat topatzen bada, posizio horretan geratu eta jaitsi egingo da berehala >>> ⚠.
- Ondoren eta berriro saiatu aurretik, egiaztatu zergatik ezin den leihatila itxi.
- Hurrengo 10 segundoen barruan berriro saiatu eta leihatila berriz ere zailtasunez igotzen bada edo oztoporen bat topatzen bada, automatikoki igotzeko funtzioa eten egingo da 10 segundoz.

- Oraindik oztopo edo erresistentzia baten ondorioz itxi ezinik jarraituko balu, leihatila geratu egingo da puntu horretan.
- Leihatila ixtea zerk eragotzen duen aurkitzen ez bada, saiatu berriro ixten, teklatik tira egingez 10 segundo igaro baino lehen. Leihatila indar handienaz ixten da. **Giltzapetzearen aurkako funtzioa desaktibatuta gertatzen da.**
- 10 segundo baino gehiago igarotzen badira, leihatila osorik irekiko da berriro, teklatako bati berriz eragitean, eta iguera automatikoa berriro aktibatuko da.

⚠ ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak »»» ⚠
Leihatilen irekitze eta ixte elektrikoa 116 or.

- Giltzapetzearen aurkako funtzioak ez du eragotzen hatzak edo gorputzeko beste atal batzuk leihatilako markoaren aurka harrapaturik geratu eta lesioak gertatzea.

Beirazko sabaia

Gaiaren aurkezpena

Beirazko sabaia beirazko bi elementuz dago osatua. Atzeko elementua finkoa da eta ezin da ireki. Halaber, eguzki-babeserako errezel txiki bat ere badu.

Beirazko sabaia pizgailua konektatuta dagoenean funtzionatzen du. Pizgailua deskonektatu ondoren, beirazko sabaia hainbat minutuz ireki edo itxi ahal izango da oraindik, baldin eta gidariaren edo gidarikidearen atea irekitzen ez bada.

⚠ ADI

Beirazko sabaia zabarkeriaz edo behar bezalako arreta ipini gabe erabiltzen bada, lesio larriak sor daitezke.

- Ireki edo itxi beirazko sabaia eta eguzki-babeserako errezel txikia horien funtzionamendu-zonaldean inor ez dagoenean soilik.
- Ibilgailutik irtetean, ez utzi sekula ibilgailuaren giltza barruan.
- Ez sekula utzi ibilgailuaren barrualdean haurrik edo laguntza behar izan dezakeen inor, bereziki ibilgailuaren giltza eskuratu badezakete. Zaintzarik gabe giltza erabiliko balute, ibilgailua blokeatu, motorra mar-txan ipini, pizgailua konektatu edo beirazko sabaia ireki dezakete.
- Pizgailua deskonektatu ondoren, beirazko sabaia denbora-tarte labur batez ireki edo itxi ahal izango da oraindik, baldin eta gidariaren edo gidarikidearen atea irekitzen ez bada.

① KONTUZ

- Kalteak ekiditeko, neguko tenperaturak izanez gero, kendu ibilgailuaren sabaian

egon daitekeen izotza edo elurra, beirazko sabaia ireki edo haren posizio deflektorea doitu aurretik.

- Ibilgailua utzi aurretik edo euria izanez gero, itxi beti beirazko sabaia. Beirazko sabaia irekita edo posizio deflektorean dagoenean, bidaiari-lekuan ura sartzen da eta sistema elektrikoa nabarmen kaltetu daiteke. Horren ondorioz, ibilgailuan kalteak sorraraz daitezke.

ℹ Oharra

- Kendu aldi berean behin, eskuz edo xurgagailu batekin, orbelak eta beirazko sabaia- gidiarietan sartzen diren bestelako objektu solteak.
- Beirazko sabaia behar bezala funtzionatzen ez badu, giltzapetzearen aurkako funtzioak ere ez du ongi funtzionatuko. Joan tailer espezializatu batera.

Beirazko sabaia funtzionamendua



89 ir. Sabaia barneko estaldura:beirazko sabaia tekla

Bi modutan erabil daiteke ➡ eremu funtzionala: irristatu eta presioa eginez.

Irristatzea: Sabaia erabat edo partzialki irekitzen edo itxen da.

Presioa egitea: Sabaia erabat edo partzialki igotzen, irekitzen edo itxen da. Egin presioa berriro, mugimendu automatikoa gelditzeko.

Beirazko sabaia igotzea, irekitzea edo itxtea

Beirazko sabaia irekitzea:

- Mugimendu automatikoa: irristatu hatza atzerantz ➡➡➡ **89 ir.** (A) eremu funtzionalaren gainean.

- Eskuzko mugimendua: irristatu atzerantz ➡ eremu funtzionalaren gainean eta mantentdu.

Beirazko sabaia itxtea:

- Mugimendu automatikoa: irristatu hatza aurrerantz ➡ (A) eremu funtzionalaren gainean.
- Eskuzko mugimendua: irristatu aurrerantz ➡ eremu funtzionalaren gainean eta mantentdu.

Beirazko sabaia igotzea:

- Beirazko sabaia soilik igo daiteke itxita badago.
- Mugimendu automatikoa: egin presio laburra ➡ (B) eremu funtzionalaren erdialdean


Igotako beirazko sabaia itxtea:

- Mugimendu automatikoa: irristatu hatza aurrerantz ➡ (A) eremu funtzionalaren gainean, **edo** egin presio laburra ➡ (B) eremu funtzionalaren erdialdean.

Irekitzeko edo itxeko mugimendu automatikoa geldiaraztea:

- Berrir egin presioa ➡ eremu funtzionalaren gainean.

Beirazko sabaia ireki edo itxeko erosotasun-funtzioa

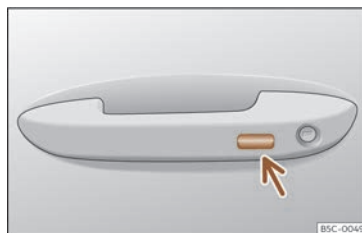

90 ir. Atearen heldulekua:sentsore-azalera.

Beirazko sabaia erosotasun-funtzioarekin ireki edo itxi daiteke, leihatilak bezalaxe.

Ateko sarraillarekin

- Mantendu giltza gidariaren ateko sarraillan, irekiera- edo itxiera-posizioan, sabaia posizio deflektorean ireki edo itxeko. Askatu giltza, eragiketa eteteko.

Urrutiko agintearen bidez

- Mantendu sakatuta blokeatze- edo desblokeatze-tekla sabaia ireki edo itxeko. Sakatzen ari zaren tekla askatzen baduzu, irekiera- edo itxiera-funtzioa eten egiten da.

Keyless Access sistemarekin (soilik ixteko)

• Mantendu hatz bat, zenbait segundoz, ateko heldulekuan dagoen blokeatzeko sentsoarean»»» **90 ir.** gainean (gezia), sabaia itxi dadin. Azalera sentsoreduna ukitzeari uzten badiozu, ixteko funtzioa eten egiten da.

Sabai panoramiko lerrakorraren eta eguzki-babesaren errezel txikiaren giltzapetzearen aurkako funtzioa

Giltzapetzearen aurkako funtzioari esker, murriztu egin daiteke beirazko sabaia eta eguzki-babesaren errezel txikia ixtean kolpeak izateko arriskua »»» **△**. Beirazko sabaia edo eguzki-babesaren errezel txikiak ixtean erresistentzia edo oztoporen bat topatzen badu, berehala irekitzen da berriro.

- Begiratu sabaia edo errezel txikia zergatik ez diren itxi.
- Saiatu berriro sabaia edo errezel txikia ixten.
- Sabaia edo errezel txikia ezin badira itxi oztoporen bat edo erresistentziaren bat topatu delako, dagokion posizioan gelditu eta, ondoren, ireki egingo da. Funtzio automatikoa- ren kasuan, litekeena da berriro ixten saiatzea.

- Sabaia edo errezel txikia itxi ezinik badaude oraindik, itxi itzazu giltzapetzearen aurkako funtzioa aktibatuta ez dagoela.

Itxi beirazko sabaia giltzapetzearen aurkako funtzioa aktibatuta egon gabe

- Gutxi gorabehera 5 segundo igaro aurretik giltzapetzearen funtzioa aktibatzen denetik, irristatu hatza aurrerantz **↵»»» 89 ir. (A)** eremu funtzionalaren gainean, eta eutsi presioa egiteari sabaia erabat itxi arte.
- Sabaia giltzapetzearen aurkako funtzioa aktibatuta egon gabe ixten da!
- Sabaia oraindik ezin bada itxi, joan zaitez tailer espezializatu batera.

△ ADI

Beirazko sabaia edo eguzki-babesaren errezel txikia giltzapetzearen aurkako funtzioa aktibatuta egon gabe ixtean, lesio larriak sorraraz daitezke.

- Itxi sabaia eta errezel txikia beti zuhurtziaz.
- Sabaiaren edo errezel txikiaren ibilbidean ez du sekula inork egon behar, bereziki giltzapetzearen aurkako funtzioa aktibatuta gabe ixten badira.
- Giltzapetzearen aurkako funtzioak ez du eragozten hatzak edo gorputzeko beste atal batzuk sabaiaren markoaren aurka harrapaturik geratu eta lesioak gertatzea.

Argiak**Ibilgailuaren argiak****Kontrol-argiak****Argiztatu egiten da**

Erabat edo partzialki matxuratutako martxako argia.

Errorea conrnering argi-sisteman.

**Argiztatu egiten da**

Atzeko lainotako argia piztuta.

**Argiztatu egiten da**

Ezker edo eskuineko keinukaria. Kontrol-argiak abiadura bikoitzean egiten du dir-dir keinukari bat matxuratu egiten denean.

Larrialditako keinukariak piztuta»»» 125 or.

**Argiztatu egiten da**

Atoiaren keinukariak

**Argiztatu egiten da**

Argi luzea piztuta edo keinu-argia aktibatuta»»» 121 or. »

Argiztatu egiten da

Argi luzearen laguntzailea (Light Assist) konektatuta dago» 123 or.

Pizgailua konektatzen denean, abisu- eta kontrol-argi batzuk argiztatu egiten dira zenbait segundoz, funtzioaren kontrol bat egiten den bitartean. Segundo batzuen buruan, itzali egiten dira.

ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak » »
Kontrol-argiak eta abisu-argiak 88 or.

Argietarako eta ikusgaitasunerako tekla



91 ir. Tresnen taula: argien agintea.

☀ **MODE** botoiaren gainean sakatzuz, hautatu ahal izango duzu hauen artean (dagokion kontrol-argia pizten da):

☀	Argi laburrak piztea.
AUTO	Argi laburraren kontrol automatikoa eta egunez gidatzeko argiarena
➡➡	Posizio-argiak piztea

Horrez gain, argi-funtzio hauek aktiba daitezke, dagokion sinboloaren gainean sakatuta.

Funtzioa aktibatzean, dagokion sinboloa argituko da. Desaktibatzeko, berriz sakatu beharko da sinboloaren gainean.

☀ FRONT	Lainotako faroak piztea edo itzaltzea
☀ REAR	Lainotako argi seinalea piztea edo itzaltzea.
☀ MAX	Haizetakoaren lausoa kentzeko funtzioa konektatzea edo deskonektatzea» 157 or.
☀ REAR	Luneta termikoa konektatzea edo deskonektatzea» 157 or.

Gidaria da ibilgailuak beti faroak eta argiak behar bezala doituera eramatearen arduraduna.

Argi laburraren kontrol automatikoa AUTO

Argi laburraren kontrol automatikoa lagundarri baino ez da eta ezin ditu hauteman gidatzean sortzen diren egoera guztiak.

AUTO kontrol-argia piztuta dagoenean, ibilgailuaren argiak nahiz tresna eta aginteetako argiak piztu egiten dira automatikoki egoera hauetan » »
⚠:

- Fotosentsoreak *iluntasuna* hautematen du, esate baterako, tunel batetik igarotzean. Behar adina argi hautematean itzaltzen dira.
- Euriaren sensoreak euria hauteman eta haizetako-garbigailua aktibatzen du. Haizetako-garbigailua hainbat minutuz aktibatuta gabe egon denean itzaltzen da.

Eguneko argia

Eguneko argirako, dedikatutako argi bereiziak daude, faro nagusietan txertatuta.

Egunez gidatzeko argia pizten da pizgailua konektatzen den bakoitzean, kontrol-argiak itzalita badaude edo, bestela, **AUTO** kontrol-argia argituta badago, argi-sentsoreak iluntasunik detektatzen ez badu. Eguneko argia itzaltzen da pizgailua deskonektatzen denean.

AUTO kontrol-argia piztuta dagoenean, argiztapen-sensore batek argi laburra (baita aginteetako eta tresnetako argiztapena ere) edo egunez gidatzeko argia konektatu eta

- ① Eskuineko keinukaria edo eskuineko aparkaldiko argia (pizgailua deskonektatuta).
- ② Ezkerreko keinukaria edo ezkerreko aparkaldiko argia (pizgailua deskonektatuta).
- ③ Argi luzea piztea:  kontrol-argia piztuta tresnen koadroan.
- ④ Argi-keinua pizten da palankatik tira egiten dugun bitartean.  kontrol-argia piztuta.

Ipini palanka pausa-posizioan, dagokion funtzioa deskonektatzeko.

Erosotasun-keinukariak

Pizgailua konektatuta dagoelarik, mugitu palanka gorantz edo beherantz erresistentzia topatzen duzun arte, eta, orduan, askatu palanka. Keinukariak hiru aldiz egingo du dir-dir.

Erosotasun-keinukariak infotainment sisteman aktibatu eta desaktibatzen dira  > **Vehículo > Exterior > Iluminación > Intermitentes de confort**>>> 93 or. funtzio-botoiaren bidez.

Dagokion menurik ez duen ibilgailuen kasuan, funtzioa tailer espezializatu batean desaktiba daiteke.

Aparkaldiko argia

Aparkaldiko argiak pizgailua deskonektatuta dagoenean soilik funtzionatzen du. Argi hori piztuta badago, soinu-seinale batek joko du gidariaren atea irekita dagoen bitartean.

- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- Mugitu gorantz edo beherantz keinukarien palanka.

Aparkaldiko argia konektatuta dagoenean, aurreko posizio-argia eta atzeko argiaren zati bat piztu egiten dira ibilgailuari dagokion aldean.

Aparkaldiko argia bi aldetara

- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- Sakatu  **MODE** botoia,  hautatzeko.
- Blokeatu ibilgailua kanpotik.

Hori egitean, bi faroetako posizio-argia soilik pizten da, baita atzeko argiak ere partzialki.

ADi

Keinukariak modu desegokian erabiltzen badira, erabiltzen ez badira edo haiek desaktibatzea ahazten baldin bada, nahasmena sor daiteke bideko erabiltzaileengan. Horrek istripua eragin dezake, ondorio larriekin.

- Erreiz aldatu, aurreratu edo biratzeko maniobra egin behar dituzun aldiro abisa-

tu, keinukaria behar adina denboraz aktibatuta.

- Erreiz aldatzeko, aurreratzeko edo biratzeko maniobra amaitu bezain laster, deskonektatu keinukaria.

ADi

Argi luzea behar bezala erabiltzen ez bada, istripu eta lesio larriak sorraz daitezke; izan ere, argi luzeak beste gidari batzuk nahasi eta itsutu ditzake.

Oharra

- Keinukariak itzali gabe pizgailua deskonektatzen baduzu, soinu-seinale bat entzungo da gidariaren atea irekita dagoen bitartean. Keinukariak itzaltzea gogorazten du xede, aparkaldiko argia piztuta utzi nahi duzunean izan ezik.
- Erosotasun-keinukariak piztuta badaude (hiru dir-dir) eta bestaldeko erosotasun-keinukaria aktibatzen baldin bada, aktibo zegoen aldeak dir-dir egiteari uzten dio, eta, hautatutako aldean, behin bakarrik egingo du dir-dir.
- Keinukariak pizgailua konektatuta dagoenean soilik funtzionatzen du. Larrialdi-keinukariak pizgailua deskonektatuta dagoenean ere funtzionatuko dute.
- Atoiaren keinukari batek huts egiten bada, kontrol-argiak dir-dir egiteari uzten dio (atoiaren keinukariak) ibilgailuan

keinukariak abiadura bikoitzean dir-dir egin beharrean.

- **Argi luzea argi laburra konektatuta dagoenean** soilik pitz daiteke.
- Hotz denean edo hezetasuna dagoenean, litekeena da faroak, atzealdeko argiak edo keinukariak barnetik lausotuta geratzea. Fenomeno hori normala da eta ez du inolako eraginik ibilgailuaren argiztapen-sistemaren balio-bizitzan.
- Ezkerraldeko edo eskuinaldeko keinukaria konektatuta uzten baduzu, pizgailua deskonektatzen, aparkaldiko argia ez da automatikoki aktibatzen.

Argi luzearen laguntzailea (Light Assist)

Argi luzearen laguntzaileak automatikoki saihesten du kontrako noranzkoan edo aurretik noranzko berean doazen ibilgailuak itsutzea. Gainera, argi luzearen laguntzaileak argitutako eremuak detektatzen ditu eta argi luzea deskonektatzen du herrietatik pasatzean, adibidez.

Laguntzaileak, bere mugen barruan, automatikoki konektatzen edo deskonektatzen du argi luzea, ingurumen-baldintzen, zirkulazioaren eta abiaduraren arabera »» .

Argi luzearen laguntzailea konektatzea

- Konektatu pizgailua eta hautatu **AUTO** modua argi-agintean »» **91 ir.**
- Oinarrizko posiziotik, sakatu aurrerantz keinukarien eta argi luzearen palanka »» **92 ir. ③.**

Errepide-argiaren laguntzailea konektatuta dagoenean,  kontrol-argia pizten da tresnen koadroko pantailan.

Argi luzearen laguntzailea deskonektatzea

- Deskonektatu **AUTO** modua argi-agintean »» **91 ir.**
- **EDO:** argi luzea konektatuta, eragin atzerantz keinukarien eta argi luzearen palankari »» **92 ir. ④.**
- **EDO:** sakatu aurrerantz keinukarien eta argi luzearen palanka, argi luzea eskuz konektatzeko. Orduan argi luzearen laguntzailea desaktibatuta geratuko da.

Sistemaren mugak

Hurrengo kasuetan argi luzea eskuz deskonektatu behar da, izan ere, argi luzearen laguntzaileak ez du garaiz deskonektatuko edo ez du inola ere deskonektatuko:

- Behar bezala argizatuturik ez dauden bideetan, non kartel oso dirdiratsuak dauden.

- Argiztapen eskasa duten bideetako erabiltzaileak, adibidez, oinezkoak edo txirrindulariak, daudenean.

- Bihurgune itxietan, aurkako noranzkoan datozen ibilgailuak partzialki estalita geratzen direnean edo aldapa edo malda handietan.

- Aurkako noranzkoan ibilgailuak dituzten eta babes-hesia zentral batez banaturik dauden bideetan, gidariak ondo ikus dezakeenean hesiaren gainetik, adibidez, kamio baten gidariak.

- Lainoa, elurra eta euri mardula ari badu.

- Hautsezko edo areazko zurrunbiloak egoz gero.

- Haizetakoak matxuraturik dagoenean kameren ikuseremuan.

- Kameraren ikuseremua lausotua, zikin edo eranskailuez, elurrez edo izotzez estalita dagoenean.

- Kamera matxuratuta badago edo korrontelikatuta eten egin bada.

ADI

Argi luzearen laguntzailearen erosotasun-prestazioek ez zaituzte arriskuak hartzera eraman behar. Sistemak ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Argi luzea beti zuk kontrolatu behar duzu eta hura argiztapen-, ikuspen- eta trafiko-baldintzen arabera egokitu behar duzu.

»

- Litekeena da argi luzearen erreguladoreak gidatzerakoan sor daitezkeen egoera guztiak behar bezala ez hautematea eta une jakin batzuetan muga batzuekin funtzionatzea.
- Kameraren ikus-eremua zikina, estalita edo kaltetuta badago, horrek eragina izan dezake argi luzearen doitzailaren funtzionamenduan. Gauza bera gertatzen da ibilgailuaren argiztapen-instalazioa aldatzen denean, esate baterako, faro gehigarriak instalatzen direnean.

❗ KONTUZ

Sistemaren funtzionaltasunean ez eragiteko, hartu kontuan honako puntu hauek:

- Garbitu maiz kameraren ikus-eremua, eta elurrik eta izotzik gabe mantendu.
- Ez estali kameraren ikus-eremua.
- Egiatzatu kameraren ikus-eremuan hai-zetakoa ez dagoela kaltetuta.

i Oharra

- Argi-keinua eskuz konekta eta deskonekta daiteke edozein unetan, keinukarien eta argi luzearen palankarekin»»» 121 or.
- Kameraren eragin-eremuan argia irradiatzen duten objektuak badaude, adibidez, nabigazio-sistema eramangarri bat, argi luzearen laguntzailearen funtzionamendua kalte daiteke.

Lainotako faroak, cornering-argiaren funtzioarekin

Cornering *argia* argi laburrari gaineratutako funtzio bat da, abiadura motelean bihurgune itxi bat hartzean galtzadako albo-argiztapena hobetzeko.

Cornering argiak argi laburra konektatuta dagoenean funtzionatzen du eta 40 km/h-ko (25 mph) abiaduratik behera aktibatzen da.

- Bolantea biratzen bada edo keinukaria ipintzen bada, dagokion lainotako faroa piztu egiten da pixkanaka. Biraketa egin eta gero, *cornering argia* itzali egiten da pixkanaka.
- Atzera martxa ipintzen bada, bi lainotako faroak piztu egiten dira aldi berean.

“Coming Home” eta “Leaving Home” funtzioa

“Coming Home” eta “Leaving Home” funtzioekin, ibilgailutik gertuen dagoen ingurunea argiztatu egiten da, ilunpetan hara igo eta hartatik jaistean. Konektatuta daudenean, aurreko posizio-argiak eta argi laburrak, atzeko argiak eta matrikularen plakaren argia pizten dira.

“Leaving Home” funtzioa fotosentsore baten bidez kontrolatzen da.

Infotainment sistemaren ibilgailuaren doiketen menuan, argiak itzaltzeko tartearen iraupena doitu daiteke; baita funtzioak aktibatuta eta desaktibatuta ere.

“Coming Home” funtzioa aktibatzea.

Argi- eta euri-sentsorea duten ibilgailuetarako.

- Itzali ibilgailua eta deskonektatu pizgailua, argiak **AUTO**»»» 120 or. moduan egonik.
- “Coming Home” funtzio automatikoa argiaren sentsoreak iluntasuna hautematen duenean soilik aktibatzen da.

Argi- eta euri-sentsorerik ez duten ibilgailuetarako.

- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- Eragin keinu-argiei *gutxi gorabehera segundo batez*.

“Coming home” argiztapena piztu egiten da gidariaren atea irekitzean. *Argiak itzaltzeko denbora* hasten da zenbatzen ibilgailuaren azken atea edo maletategiko atea ixten denean.

“Coming Home” argiztapena honako kasu hauetan itzaltzen da:

- Automatikoki, faroak piztuta egondako denbora amaitutakoan.

• Automatikoki, piztu eta 30 segundora, ibilgailuaren ateren bat edo maletategiko atea oraindik irekita daudela.

• Argi-aginteen kontrol-argiak itzalita badaude»» 120 or.

• Pizgailua konektatzean.

“Leaving Home” funtzioa aktibatzea

• Desblokeatu ibilgailua urrutiko agintearekin.

• “Leaving Home” funtzioa soilik aktibatzen da argiak **AUTO** moduan daudenean eta argiaren sentsoreak iluntasuna hautematen duenean.

“Leaving Home” argiztapena honako kasu hauetan itzaltzen da:

• Automatikoki, “Leaving Home” funtzioaren pizte-denbora amaitu ondoren (lehenetsita 30 s).

• Ibilgailua blokeatzean urrutiko agintearekin.

• Argi-aginteen kontrol-argiak itzalita badaude»» 120 or.

• Pizgailua konektatzean.

Oharra

“Coming Home” eta “Leaving Home” funtzioa aktibatzeko, argien etengailu nagusiaren **AUTO** kontrol-argiak piztuta egon

behar du eta argi-sentsoreak iluntasuna detektatu behar du.

Larrialdi-argi keinukariak



93 ir. Tresnen taula: larrialdi-argi keinukarien etengailua.

Arriskurik balego, larrialdi-argi keinukariak gainerako gidariekin ibilgailuan arreta ipin dezaten balio dute.

Zure ibilgailua geldirik geratzen bada:

1. Aparkatu ibilgailua ibilgailuen zirkulaziotik distantzia jakin batera.
2. Sakatu konmutadorea larrialdi-argi keinukariak pizteko »» .
3. Itzal ezazu motorra.
4. Konektatu geratze-balazta elektronikoa.
5. Sartu lehen martxa, eskuzko aldagailua duten ibilgailuetan, edo sakatu aparkatze-

blokeoaren **P** botoia, aldagailu automatikoa duen ibilgailu bat bada.

6. Erabili aurre seinalizaziorako hirukia zure ibilgailuaren kokapena adierazteko, bideko beste erabiltzaileentzat arriskutsua ez izateko moduan.

7. Eraman beti gainean giltza ibilgailutik irteeratan.

Larrialdi-argi keinukariak konektatuta daudenean, ibilgailuko keinukari guztiek aldi berean egiten duten dir-dir. Hau da, hala keinukarietako ohar-argiek   nola konmutadorearen ohar-argiak  aldi berean egiten dute dir-dir. Aldi bereko larrialdi-argi keinukariak pizgailua deskonektatuta dagoenean ere funtzionatuko dute.

Larrialdi-balaztatzearen abisua

Modu bortitz eta jarraian balaztatzen baduzu gutxi gorabehera 80km/h-tik gorako abiaduran (50 mph), balazten argiek hainbat bider egiten dute dir-dir segundoko, atzetik datozen ibilgailuei abisua emateko. Balaztatzen jarraitzen baduzu, larrialdi-argi keinukariak piztu egiten dira automatikoki ibilgailua gelditzen denean. Horiek deskonektatu egiten dira automatikoki ibilgailuak martxa hartzen duenean berriro.

ADI

• Bidean geldirik dagoen ibilgailu batek istripua sortzeko arrisku handia eragiten du. »

Erabili beti larrialdi-argi keinukariak eta aurre seinalizaziorako hiruki bat, zure ibilgailuaren kokapena adierazteko, hirugarrenentzat arriskutsua ez izateko moduan.

- Katalizatzailean izan daitekeen tenperatura handien ondorioz, ibilgailua ez duzu sekula aparkatu behar material oso sukoiekin kontaktuan egon daitekeen zonalde batean, esate baterako, belar lehorra edo isurritako gasolina duen zonalde batean; bestela, sutea izateko arriskua dago.

Oharra

- Ibilgailuaren bateria, larrialdi-argi keinukariak denbora luzez piztuta egoten badira, deskargatu egiten da (pizgailua deskonektatuta izanda ere).
- Kontuan hartu larrialdi-argi keinukariak erabiltzeko legezko aginduak.

Faroen irismen-erregulazio dinamikoa

Faroen irismena automatikoki egokitzen da ibilgailuaren kargaren egoerara pizten direnean.

ADI

Ibilgailuan dauden objektu astunen ondorioz, litekeena da faroek gainerako gidariak

itsutu eta nahastea. Horrek istripua eragin dezake, ondorio larriekin.

- Argi-izpiak ibilgailuaren karga-egoerara egokitu, gainontzeko gidariak ez itsutzeko.

Atzerrian gidatzea

Argi laburraren argi-izpiak asimetrikoa dira: igarotzen den errepidearen aldea intentsitate gehiagoz argizatzen da.

Eskuinetik gidatzen den herrialde batean fabrikatutako auto bat ezkerretik gidatzen den herrialde batera eramaten denean (edo alderantziz), normalean, faroetako tuliparen zati bat estali behar izaten da maskara itsasor batzuekin edo faroen erregulazioa aldatu behar izaten da beste gidariak ez itsutzeko.

Kasu horietarako, araudiak argiaren banaketako puntu jakin batzuetan bete beharreko argi-balio batzuk zehazten ditu. “Argi turista” izenarekin ezagutzen da hori.

Faroek duten argiaren banaketari esker, “argi turista” erabiltzeko zehaztu diren balioak bete egiten dira, maskara itsasgarrien edo doitzeko aldaketen beharrik gabe.

Oharra

“Argi turista” aldi baterako soilik dago baimendua. Pertsona batek zirkulatzeko beste modu bat duen herrialde batean egonaldi luzea igarotzeko asmoa baldin badu, bai-

mendutako zerbitzu tekniko batera joan beharko da faroak aldatzera.

Barruko argiak

Tresnen koadroaren, pantailen eta etengailuen argiztapena

Modeloaren arabera, tresnen koadroko eta etengailuetako argia doitzeko aukera duzu infotainment sisteman,  > **Vehículo** > **Interior** > **Infotainment**»» 93 or. funtzio-botoiaren bidez.

Pizgailua konektatuta eta argiak aktibatu gabe, argitasuna murrizten da kanpoko argia gutxitu ahala. Kasu batzuetan, adibidez, tunel bat **AUTO** funtziorik gabe zeharkatzean, tresnen koadroko argiztapena itzali ere egin daiteke. Funtzio horrek honako hau du helburu: gidariari argi laburrak piztu behar di-tuela gogorarazteko keinu bat ematea.

Zure ibilgailuak tresnen koadro digitala badu (Digital Cockpit), tresnen koadroan, **Encienden las luces** oharra agertuko da.

Barruko eta irakurtzeko argiak



94 ir. Sabaiaren estaldura-xehetasuna:bi-daiari-lekuaren aurreko argiztapena



Barruko argiak piztu edo itzaltzea.



OFF

Atearen kontaktu bidezko konexioa. Barruko argiak automatikoki pizten dira ibilgailua desblokeatzean, ate bat irekitzean edo pizgailua deskonektatzean. Argia ate guztiak itzali eta segundo batzuen ondoren, ibilgailua ixtean eta pizgailua konektatzean itzaltzen da.

Irakurketa-argia

Irakurtzeko argia ukimenezkoa da, lente bakoitza bakarka piztu eta itzaltzen da, dagokion erdiko gunean sakatuz. Gainera, argiaren intentsitatea erregula daiteke egindako presioaren arabera.

Bi lenteak batera piztu nahi bada, sinboloa hau sakatu behar da:  **94 ir.**

Gordetegiaren eta maletategiaren argiztapena

Gidarikidearen aldeko gordetegia eta maletegia ireki eta ixtean, dagokion argia piztu eta itzali egingo da automatikoki.

Oinetako argiak

Taularen azpialdeko oinetako argiak (gidaria eta gidarikidea) piztu egingo dira atek irekita daudenean eta, gidatzen den bitartean, horien intentsitatea gutxitu egingo da. Intentsitate hori infotainment sistemaren menua-

ren bidez doitu ahal izango da,  > Iluminación ambiental» 93 or. funtzio-botoiaren bidez.

 Oharra

Irakurketa-argiak itzaltzen dira ibilgailua ixtean eta blokeatzean edo minutu batzuen buruan kontaktua kentzen den unetik. Horrela, ibilgailuaren bateria agortzea ekiditen da.

Giro-argia



95 ir. Irudikapen eskematikoa: Giro-argia

Giro-argiak argitzen ditu erdiko kontsolaaren zonaldea, oinetako zonaldea eta, bertsioaren arabera, atzeko ateetako panela eta tresnen taularen lerroa.

Aurrez definitutako **giro-argi** bertsioak dau-de» **95 ir.** Argiztapenaren intentsitatea doitu ahal da ☀️ funtzio-botoiaren bidez:

- **Automatikoa:** ibilgailuaren barrualdea argituko du, aukeratutako gidatze-profilaren arabera.
- **Eskuzkoa:** zona bakoitzeko giro-argiaren intentsitatea doitzeko eta, aurreko ateetako panelean eta tresnen taulako lerroan argiztapena duten bertsioetan, kolorea aldatzeko.
- **Off:** giro-argia itzaltzen du.

Giro-argiaren funtzio osagarriak

- **Atea zabalik dagoela adierazten duen alerta:** Aurreko atearen lerroan, ibilgailua 10 km/h-ra iristen bada eta aurreko bi ateetako bat behar bezala itxita ez badago.
- **Atzeko leihatilak blokeatuta daudela adierazten duen alerta:** Aurreko atearen lerroan, atzeko leihatiletako beira-jasogailuen etengailuak erabiltzean, baldin eta horiek » **88 ir.** ⑤ segurtasun-botoiaren bidez blokeatuta badaude eta ibilgailua blokeatuta badago (Auto Lock).
- **Larrialdi-argi keinukariaren irudikapena:** Animazioa giro-argi osoan, larrialdi-argi keinukariaren funtzioa aktibo dagoen bitartean.
- **Azelerazioaren irudikapena:** Animazioa giro-argi osoan, azelerazio-uneetan. Funtzio


hori **Cupra** profilean soilik adierazten da, baldin eta giro-argiaren eta eroapen-profilen arteko lotura (Drive profile) aktibatuta bada-go.

Funtzio horiek giro-argian irudikatzea aktibatu eta desaktibatu daiteke, bai banaka bai batera, infotainment sisteman: ☰ > **Iluminación ambiental** > ⚙️ **Ajustes**.

Ikuspina

Haizetako-garbigailuaren eta luneta-garbigailuaren sistemak

Beira-garbigailuaren palanka

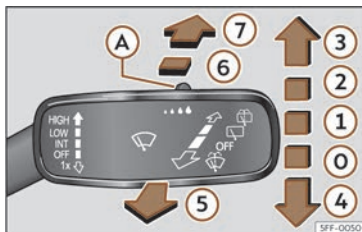

96 ir. Haizetako-garbigailuaren eta luneta-garbigailuaren erabilera.

Mugitu palanka nahi duzun posizioraino:

0	OFF	Haizetako-garbigailua deskonektatuta.
1	INT	Txandakako ekorketa haizetako-garbigailurako. » 96 ir. A agintearekin, doitu tarteen maila (euri-sentsorerik ez duten ibilgailuetan), edo euri-sentsorearen sentikortasuna.

Mugitu palanka nahi duzun posizioraino:

2	LOW	Erregula daitekeen ekorketa motela » 96 ir. A agintearen bidez.
3	HIGH	Erregula daitekeen ekorketa arina » 96 ir. A agintearen bidez.
4	1x	Ekorketa laburra. Pultsazio laburra, garbiketa laburra. Eutsi palankari beharantz denbora gehiagoz, bizkorrago ekortzeko.
5		Beira-garbigailua. Palanka bolanterantz eraginda, beirak garbitzeko funtzioa aktibatzen da, eta haizetako bi garbigailuak aldi berean jarriko dira abian.
6		Atzeko lunetarako tartekako ekorketa. Luneta-garbigailuak 6 segundoko tarreetan garbitzen du, gutxi gora behera.
7		Palanka sakatuta, lunetaren garbitze-funtzioa aktibatzen da, eta luneta-garbigailua martxan jartzen da aldi berean.

ADI

Ez erabili haizetako-garbigailuaren sistema neguko tenperaturekin, berokuntza- eta aireztapen-sistemekin haizetako aldez aurretik berotu gabe. Haizetako-garbigailuaren likidoa haizetakoaren gainean hoztu daiteke eta aurreko ikuspina zaildu.

KONTUZ

Pizgailua deskonektatzen bada haizetako-garbigailua konektatuta dagoen bitartean,

horrek ekorketa osoa amaituko du eta pausa-posiziora itzuliko da. Pizgailua berriro konektatzean, haizetako-garbigailuak ekorketa-maila berean funtzionatzen jarraituko du. Haizetakoaren gainean izotza, elurra edo bestelako oztoporen bat baldin badago, haizetako-garbigailua eta haren motorra kaltetu daitezke.

- Abiarazi aurretik, hala bada, kendu elurra eta izotza haizetako-garbigailuetatik.
- Ez konektatu haizetako-garbigailua haizetakoaren lehor badago. Eskuilak haizetakoaren gainean lehorrean garbitzen badira, haizetakoaren hondatu egin daitezke.
- Izotzea gertatzen bada, begiratu eskuilak izotzu egin diren ala ez haizetako-garbigailua abiarazi aurretik. Hotza egiten badu, ibilgailua gelditzean lagungarri izan daiteke haizetako-garbigailua zerbitzu-posizioan ipintzea» 53 or.

Oharra

- Haizetako-garbigailuaren eta atzeko kristalaren garbigailuaren sistemek pizgailua konektatuta dagoenean eta kapota edo maletategia, hurrenez hurren, itxita daudenean funtzionatzen dute soilik.
- Atzeko beira-garbigailua automatikoki konektatzen da haizetako-garbigailua aktibatuta dagoenean eta atzera martxa sartzen denean.

Haizetako-garbigailuaren funtzioak

Haizetako-garbigailuaren portaera egoera ezberdinetan


- Haizetako-garbigailua 1. edo 2. martxan dagoela ibilgailua gelditzen bada, automatikoki hasiko da funtzionatzen posizio lasaia go batean. Ibilgailua berriro martxan jartzen bada, haizetako-garbigailuak hasieran hautatutako posizioan jarraituko du.
-  beira-garbigailua aktibatzen denean, klimatizagailua 30 segundo inguruz pizten da airea berriro zirkulatzeko moduan, ibilgailuaren barruan haizetako-garbigailuaren likidoaren usaina heda ez dadin.
- Aldizkako ekorketan, denbora-tarte horiek abiaduraren araberakoak dira. Zenbat eta abiadura handiagoa orduan eta laburragoa da denbora-tartea.

Oharra


- Haizetako-garbigailuak oztoporen bat topatzen badu haizetakoan, hura errazten saiatuko da. Oztopoak haizetako-garbigailuaren funtzionamendua blokeatzen jarraitzen badu, gelditu egingo da. Kendu oztopoa eta konektatu berriro haizetako-garbigailua.
- Haizetako-garbigailua aktibatu ostean, 5 segundo inguru barru egingo da hurrengo ekorketa, baldin eta ibilgailuak martxan jarraitzen badu ("jario-sistema"). 10 segundo

baino denbora-epe laburrago batean, "jario-sistema" funtzioaren ostean, beira-garbigailuaren funtzioa berriz ere aktibatzen bada, beste garbiketa-ziklo bat hasiko da azken ekortzea egin gabe. "Jario-funtzioa" berriz ere izateko, pizgailua desaktibatu eta berriro aktibatu beharko duzu.

Euri-sentsorea

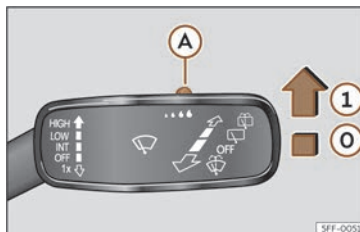

97 ir. Haizetako-garbigailuaren palanka: euri-sentsorea doitzea **A**.

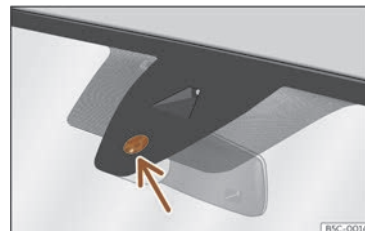

98 ir. Euriaren sentsorearen azalera sentisibla.

Euriaren sentsorea aktibatuta dagoenean bere kabuz kontrolatzen ditu haizetako-garbigailuaren denbora-tarteak euri-kantitatearen arabera >>> **A**. Euriaren sentsorearen sentikortasuna eskuz doitu daiteke. Eskuzko ekorketa>>> 129 or.

Sakatu palanka nahi duzun posizioraino >>> **97 ir.:**

- 0** Euriaren sentsorea desaktibatuta.
- 1** Euriaren sentsorea aktibatuta; ekorketa automatikoa beharrezkoa bada.
- A** Euriaren sentsorearen sentikortasuna doitu
 - Doitu agintea eskuinerantz: sentikortasun-maila altua.
 - Doitu agintea ezkerrerantz: sentikortasun-maila baxua.

Pizgailua deskonektatu eta berriro konektatzen, euriaren sentsoreak modu aktiboan jarraitzen du eta berriro funtzionatzen du haizetako-garbigailua ① posizioan dagoenean eta 16 km/h-tik (10 mph) gorako abiaduran gidatzen denean.

Euri-sentsorearen portaera aldatua

Hauek dira, besteak beste, euriaren sentsorearen azalera sentsiblearen zonaldean >>> 98 ir. anomalia eta interpretazio akastuen balizko arrazoiak:

- Eskuila kaltetuak: kaltetutako eskuiletan urgeruza fin bat baldin badago aktibatzeke denbora luzatu egin daiteke, garbiketarako tartean murriztu egin daitezke edo ekorketa azkar eta jarraituan eragin dezake.
- Intsektuak: intsektuak daudenean haizetako-garbigailua aktibatzea gerta daiteke.
- Gatza kaleetan: neguan kaleetan botatzen den gatzaren ondorioz, ekorketa oso luzea gerta daiteke, haizetakoa ia lehor dagoela.
- Zikinkeria: hauts lehorrak, argizariak, kristalen gaineztatzeak (loto efektua) edo detergenteen hondarrek (garbiketa-tunela) euriaren sentsorearen eraginkortasuna murriztea edo erreazio berantiarra goa izatea, molea goa izatea edo ez funtzionatzea eragin dezakete.
- Arrakala haizetakoan: harri baten inpaktuak ekortze ziklo bakarra eragiten du euriaren sentsorea konektatuta badago. Ondo-

ren, euriaren sentsoreak azalera sentsiblearen murrizketa hauteman eta doitu egiten da. Harriaren inpaktuaren tamainaren arabera sentsorearen portaera aldakorra izan daiteke.

⚠ ADI

Litekeena da euriaren sentsoreak euria behar bezala ez hautematea eta haizetako-garbigailua ez aktibatzea.

- Beharrezkoa bada, konektatu haizetako-garbigailua eskuz urak haizetakoan ikuspeña zailtzen duenean.

i Oharra

- Garbitu maiztasunez euriaren sentsorearen azalera sentikorra >>> 98 ir. (gezia) eta egiaztatu eskuiletan egon daitezkeen kalteak.
- Argizariak eta gaineztatzeak kentzeko beiretarako alcoholdun detergenteak erabiltzea gomendatzen da.
- Ez ezazu pegatinarik jarri haizetakoan euri-sentsorearen aurrean. Horretan, aldaketak edo akatsak sor daitezke.

Atzerako ispiluk

Barruko ispilu anti-itsutzailea

Anti-itsutzaile funtzio automatikoz hornitutako barnealdeko atzerako ispilua

Anti-itsutzaile funtzioa pizgailua konektatzen den bakoitzean aktibatzen da.

Anti-itsutzaile funtzioa aktibatuta dagoenean, barnealdeko atzerako ispilua ilundu egiten da automatikoki argi-kantitatearen arabera. Anti-itsutzaile funtzioa anulatu egiten da atzera martxa sartzen bada.

⚠ ADI

Atzerako ispilu anti-itsutzaile automatiko bat hautsiz gero, litekeena da likido elektrolitiko bat irtetea. Horrek azala, begiak edo arnasketa-organoak sumindu ditzake. Likido hori ukitzen baduzu, ur askorekin garbitu behar duzu ukitutako zonaldea. Galdetu mediku bati beharrezkoa bada.

① KONTUZ


Atzerako ispilu anti-itsutzaile automatiko bat hautsiz gero, litekeena da likido elektrolitiko bat irtetea. Likido horrek plastikan azalera erasotzen ditu. Garbitu lehenbailehen belaki busti batekin.

»

Oharra

- Barnealdeko atzerako ispiluan argiaren intzidentzia eragotzen bada (adibidez, eguzkiaren aurkako manpararekin), posizio anti-itsutzailerako doikuntza automatikoz hornitutako atzerako ispiluek ez dute behar bezala funtzionatzen.
- Barnealdeko argiztapena piztuta badago edo atzera martxa sartuta badago, anti-itsutzaille posiziorako doikuntza automatikoz hornitutako atzerako ispiluek ez dira iluntzen.
- Haizetakoa itsasgarriren bat jarri behar baduzu, ez jarri sentsoaren aurrean. Bestela, baliteke barnealdeko atzerako ispiluen funtzio anti-itsutzaille automatikoak ongi ez funtzionatzea edo bat ere ez funtzionatzea.

Kanpoko ispiluek doitzea

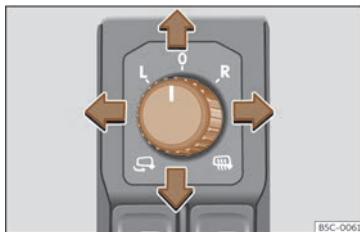

99 ir. Gidariaren aldeko atearen xehetasunak: kanpoko atzerako ispilurako agintea.

Biratu agintea dagokion posiziora:

L/R Agintea nahi duzun posiziora mugituz, doitu gidariaren aldeko atzerako ispiluek (L, ezkerre) eta gidarikidearen aldekoak (R, eskuina), nahi duzun noranzkoan.



Ekipamenduaren arabera, atzerako ispiluek berotu egiten dira kanpoko tenperaturaren arabera.



Atzerako ispiluek tolestea.

Kanpoko atzerako ispiluen doikuntza sinkronizatua

Infotainment sisteman,  > **Vehículo** > **Interior** > **Retrovisores** funtzio-botoiaren bidez, kanpoko atzerako ispiluek modu sinkronizatuan doitzea hauta daiteke.

- Biratu agintea **L¹⁾** posizioraino.
- Doitu kanpoko ezker atzerako ispilua. Eskuineko atzerako ispilua aldi berean doitu da (modu sinkronizatuan).
- Beharrezkoa balitz, zuzendu eskuineko atzerako ispiluen doikuntza: biratu agintea **R¹⁾** posizioraino.

Gidarikidearen kanpoko atzerako ispilua inklinatzeko funtzioa

Atzera martxan aparkatzean ertza ikusi ahal izateko, adibidez, gidarikidearen ispiluen azalera automatikoki inklinatu daiteke harantz, baldin eta aurretik posizioa memorian gorde bada. Horretarako, aginteak **R¹⁾** posizioan egon behar du.

Atzerako ispilua hasierako posiziora itzultzen da 15 km/h-tik (9 mph) gorako abiaduran aurrera egin bezain pronto edo pizgailua des-konektatzean. Halaber, hasierako posiziora itzultzen da agintea dagoen posizioa aldatzen bada.

¹⁾ Bolantea eskuinean duten ibilgailuetan, doikuntza simetrikoa da.

Gidarikidearen kanpoko atzerako ispilua-
ren doikuntzak memorian gordetzea inkli-
nazioaren funtziorako

- Konektatu pizgailua.
- Infotainment sisteman, hautatu  > **Vehículo** > **Exterior** > **Retrovisores**>>> 93 or.
- Hautatu agintean **R¹**posizioa.
- Sartu atzera martxa.
- Doitu gidarikidearen kanpoko atzerako is-
pilua espaloiko ertza ongi ikusteko moduan,
adibidez.
- Kendu atzera martxa.
- Atzerako ispilurako posizioa doitu memo-
rian gordetzen da.

Plegatu kanpoko atzerako ispilua ibilgai- luei itxian

Infotainment sisteman,  > **Vehículo** > **Ex-
terior** > **Retrovisores** funtzio-botoiaren bi-
dez, ibilgailua aparkatuta utzi eta ixten de-
nean, kanpoko atzeraispiluak tolestea hauta
daiteke>>> 93 or.

Ibilgailua urrutiko agintearekin ixten denean
kanpoko atzerako ispilua automatikoki plega-
tzen dira. Ibilgailua urrutiko agintearekin ire-
kitzen denean, atzerako ispilua automatiko-
ki hedatzen dira.

ADI

Atzerako ispilua konbexu edo esferikoek
ikus-eremua areagotu egiten dute. Haatik,
objektuak txikiago eta urrunago ikusten di-
ra. Erreia aldatzean atzetik datozen ibilgai-
luekiko distantzia zehazteko, atzerako ispi-
lu horiek erabiltzen badituzu, litekeena da
okertzea, eta horrek istripu-arriskua ekar
lezake.

ADI

Kanpoko atzerako ispilua ardurarik gabe
tolestu eta zabaltzeak lesioak eragin ditzake.

- Tolestu edo zabaltu kanpoko atzerako is-
pilua, ez badago inor atzerako ispiluen
ibilbidean.
- Atzerako ispilua mugitzerakoan kontuz
ibili ispiluen eta euskarriaren artean ha-
tzak ez harrapatzeko.

KONTUZ

- Motiboren baten ondorioz (esate batera-
ko, maniobra egitean kolpe bat), atzerako
ispiluen posizioa aldatu egingo balitz,
atzerako ispilua elektrikoki tolestu behar-
ko dira tope egin arte. Atzerako ispilua ez
da sekula eskuz ipini behar hasierako posi-

zioan, toleste-mekanismoa matxuratu bai-
tateke.

- Ibilgailua garbiketa-tunel automatikoan
garbitzen baduzu, kanpoko atzerako ispi-
luak tolestu beharko dituzu, kalte ez daite-
zen. Elektrikoki tolestu ahal diren kanpoko
atzerako ispilua ez dira eskuz eragin
behar, elektrikoki soilik.


Oharra

- Doikuntza elektrikoak huts egiten badu,
ispiluetako bi azalerak eskuz doitu ahalko
dira, ertzaren gainean sakatuz.
- Kanpoko atzerako ispiluen tolesteko fun-
tzioa ez da aktibatzen 40 km/h (25 mph)
baino gehiagoko abiaduretan.

¹⁾ Bolantea eskuinean duten ibilgailuetan, doi-
kuntza simetrikoa da.

Eguzkitarako babesa

Eguzki-babesa

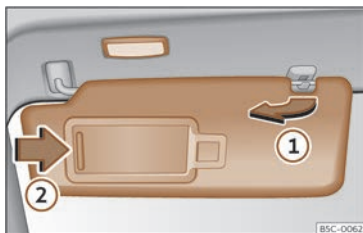

100 ir. Eguzki-babesa.

Gidariarentzako eta gidarikidearentzako eguzki-babesak doitzeko aukerak

- Eguzki-babesa jaitsi, haizetakorantz.
- Eguzki-babesa finkapenetik atera eta >>> 100 ir. ① aterantz biratu daiteke.
- Baskulatu eguzki-babesa aterantz, atzerantz luzetara.

Eguzki-babesean kortesiazko ispilu bat dago, tapa batek estalita. ② tapa lerratzean argi bat pizten da.

Argia kortesiazko ispi luaren tapa ixtean edo eguzki-babesa igotzean itzaltzen da.



Jaitsitako eguzki-babesek ikuspena mu-
rriztu dezakete.

- Ipini beti eguzki-babesak berriro beren finkapenean dagoeneko behar ez dituzue-
nean.




Eguzki-babesaren gainean dagoen argia
automatikoki itzaltzen da baldintza jakin
batzuetan zenbait minutu igarota. Horrela,
ibilgailuaren bateria agortzea ekiditen da.

Eserlekuak eta buru- euskarriak

Eserlekuak doitu

Aurreko eserlekuak eskuz doi- tzea

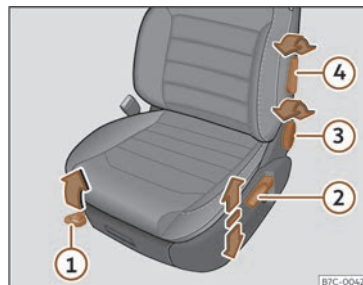

101 ir. Aurreko eserlekuak: eserlekua eskuz doitzea.

- ① Aurrera/atzera: tira egin palankatik eta eraman arrastaka eserlekua. Palanka as-
katzean eserlekua ahokatu egin behar
da!
- ② Igo/jaitsi: mugitu palanka gorantz edo
beherantz, beharrezkoa bada, zenbait al-
diz.

- ③ Bizkarraldea etzan: biratu eskuzko gurpila.
- ④ Gerrialdeko euskarria: mugitu palanka nahi duzun lekuraino.

⚠ ADI

Eserlekuak modu desegokian doitzen badira, litekeena da istripu eta lesio larriak gertatzea.

- Doitu eserlekuak soilik ibilgailua geldidagonean, bestela ibilgailua martxan den bitartean mugitu egin daitezke ustekabean, eta ibilgailuaren kontrola gal daiteke. Gainera, doikuntza egitean gorputz-jarrera desegokia hartzen da.
- Doitu aurreko eserlekuak modu bertikalean, luzetara eta inklinazioan soilik horiek doitzeko zonaldean inor ez dagoenean.
- Ez utzi eserlekuak doitzeko zonaldean objekturen batek doikuntza hori eragotzi dezala.
- Eserlekuak doitu eta blokeatzeko zonaldeek ez dute zikin egon behar.


⚠ ADI

Eserlekuetarako tapizak eta zorroak modu desegokian erabiltzen badira, eserlekuaren doikuntza elektrikoa nahigabe aktibatu daiteke eta ibilgailua martxan den bitartean haiek mugitzea gerta daiteke. Horren ondorioz ibilgailuaren kontrola galdu eta istripuak eta lesioak izatea gerta daiteke. Hala-

ber, aurreko eserlekuetako osagai elektrikoetan kalte materialak gerta daitezke.

- Ez finkatu edo ipini inoiz eserlekuetarako tapizak edo zorroak horien aginte elektrikoetan.
- Ez erabili sekula ibilgailu honetako eserlekuetarako berariaz baimendutako ez aparteko tapiza edo zorririk.

Gidariaren eserlekuaren doikuntza elektrikoa

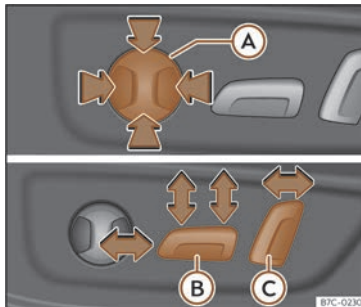

102 ir. Gidariaren eserlekuaren doikuntza elektrikoa.

- Ⓐ Gerrialdeko euskarria doitzea: sakatu tekla nahi duzun posizioa iritsi arte.

- Ⓑ Eserlekua aurrera/atzera: sakatu tekla aurrera/atzera.

Eserlekua gora/behera: sakatu teklaren atzealdea gora edo beheara. Kuxinaren inklinazioa doitzeko, sakatu teklaren aurreko alde gora/behera.

- Ⓒ Bizkarraldea etzan edo jaso: sakatu tekla aurrera edo atzera.

Pizgailua deskonektatzean, posizioa automatikoki gordeko da CUPRA Connecteko erabiltzaile aktiboan.

⚠ ADI

- Aurreko eserleku elektrikoak zabarkeriaz edo behar adina arreta ipini gabe erabiltzen bada, lesio larriak sor daitezke.
- Aurreko eserlekuak pizgailua deskonektatuta dagoenean ere doitu daitezke elektrikoak. Ez utzi sekula ibilgailuaren barnean haurrik edo laguntza behar dezakeen beste pertsonarik.
- Larrialdi kasuan, doikuntza elektrikoa beste aginte bat sakatzuz eten daiteke.

ⓘ KONTUZ

Aurreko eserlekuetako osagai elektrikoak ez kaltetzeko, ez ipini belaueniko haien gainean eta ez ipini banketa eta bizkarraldearen puntu bakar batean metatuta gehiegizko kargarik.

i Oharra

- Ibilgailuaren bateriak karga gutxi baldin bada, litekeena da eserlekua elektrikoki doitu ezin izatea.
- Eserlekuak elektrikoki doitzen diren bi-tartean motorra abiarazten bada, hura eten egingo da.
- Erabiltzaile-aldaketa prozesuan, ohar bat agertuko da infotainment sistemaren pantailan eserlekua gordetako posizioa mugitzen ari den bitartean. Mugimendu hori geldi daiteke pantailako gelditzeko botoia sakatzuz.

ren atzealdea beti buru-euskarritik ahalik eta gertuen.

Buru-euskarriaren doikuntza altuera gutxiko pertsonen kasuan

Jaitsi buru-euskarria tope egin arte, nahiz eta burua goiko ertzaren azpitik geratu. Posizio baxuenean, agian, espazio txiki bat gera daiteke eserlekuaren buru-euskarriaren eta bizkaraldearen artean.

Buru-euskarriaren doikuntza altuera handiko pertsonen kasuan

Igo buru-euskarria toperaino.

- Ez doitu sekula buru-euskarria ibilgailua martxan den bitartean.
- Atzeko eserlekuetako bidaiariak inola ere ez dute buru-euskarriak ez erabilera posizioan daudela bidaiatuko.

① KONTUZ

Buru-euskarria desmuntatu eta muntatzean, sabaia bakoitzaren gaineztatzearen, aurreko eserlekuko bizkaraldearen edo ibilgailuko beste atal batzuen aurka talka egin dezatela saihestu. Bestela, kalteak sorraz daitezke.

Buru-euskarriak

Gaiaren aurkezpena

Jarraian buru-euskarriak doitu eta desmuntatzeko aukerak deskribatzen dira. Ziurtatu beti eserlekuak behar bezala doitu daudela» 13 or.

Plaza guztietan daude buru-euskarriak. Atzeko erdiko buru-euskarria atzeko eserlekuaren erdian bakarrik aurreikusita dago. Hori dela eta, ez muntatu beste ezein plazatan.

Buru-euskarriaren doikuntza zuzena


Doitu buru-euskarria, goiko ertza buruaren goiko aldearen parean gera dadin, baina sekula ez begietatik behera. Mantendu burua-

⚠ ADI


Buru-euskarria desmuntatuta edo oker doitu dagoen bitartean ibilgailua martxan bada, lesio larriak edo hiltzeko modukoak izateko arriskua areagotu egiten da, istripua gertatzen bada eta indarrez frenatu edo maniobratzen bada.

- Bidaiatu beti buru-euskarria behar bezala muntatu eta doitu.
- Istripuetan lesio zerbikalak izateko arriskua murrizteko, doitu buru-euskarria behar bezala zure altueraren arabera, kontuan hartuz haren goiko ertza buruaren goiko aldearen parean gera dadin, baina sekula ez begietatik behera. Mantendu buruaren atzealdea buru-euskarritik ahalik eta gertuen eta erdialdean.

Buru-euskarriak doitzea

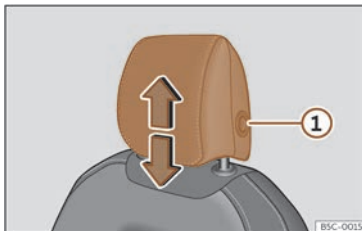

103 ir. Aurreko eserlekua:buru-euskarria erregulatzea

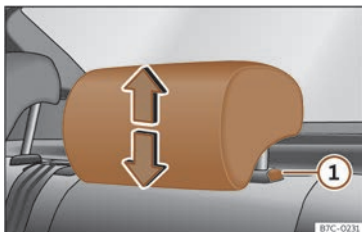


104 ir. Atzeko buru-euskarria:buru-euskarria erregulatzea

Buru-euskarriaren altuera doitzea

- Eutsi bi eskuetara buru-euskarriari, bi aldeetatik, eta gorantz egin tira, nahi duzun tokian ahokatu arte. Jaisteko, gauza bera egin, alboko botoia sakatuz ①>>> 103 ir.>>> 104 ir.

- Buru-euskarria behar bezala ahokatu behar da posizio batean.

buru-euskarriak muntatzea eta desmuntatzea

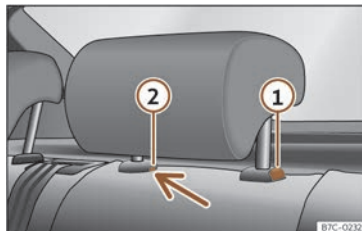

105 ir. Atzeko buru-euskarria:desmuntatzea.

Aurreko buru-euskarriak desmuntatzea eta muntatzea

- Egin gorantz tira buru-euskarriari, topera iritsi arte.
- Sakatu alboko botoia>>> 103 ir. ① eta atera buru-euskarria.
- Berriz muntatzean, sartu buru-euskarria bizkaraldearen zuloetan, beherantz bultzatuz ahokatu arte.

Atzeko buru-euskarriak desmuntatzea

Buru-euskarria desmuntatzeko, dagokion eserlekuaren bizkarraldea aurreratu egin behar da.

- Desblokeatu bizkarraldea>>> 139 or.
- Egin gorantz tira buru-euskarriari, topera iritsi arte.
- Sakatu>>> 105 ir. ① tekla, aldi berean segurtagailuaren zuloa sakatuz ②, bihurkin lau batekin (gehienez 5 mm-ko zabalera) eta atera buru-euskarria.
- Jarri bizkarraldea bere lekuan, ondo ahokatu dela hauteman arte >>> ⚠ Atzeko eserlekuaren bizkarraldea jaistea eta altxatzea 139 or.

Atzeko buru-euskarriak muntatzea

Kanpoko buru-euskarriak muntatzeko, dagokion eserlekuaren bizkarraldea aurreratu behar da.

- Desblokeatu bizkarraldea>>> 139 or.
- Sartu buru-euskarriaren barrak bere lekuan, ondo ahokatu dela hauteman arte. Buru-euskarria ezin da, berez, bizkarraldetik atera.
- Jarri bizkarraldea bere lekuan, ondo ahokatu dela hauteman arte >>> ⚠ Atzeko eserlekuaren bizkarraldea jaistea eta altxatzea 139 or.


»

⚠ ADI

Atzeko buru-sostenguak haurrentzako eserlekua jartzea beharrezkoa den kasuetan bakarrik desmuntatu. Haurrentzako eserlekua kendutakoan, buru-sostengua berriz muntatu.

Eserlekuen funtzioak

Memoria-funtzioa

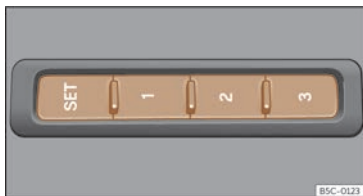

106 ir. Gidariaren eserlekuaren kanpoaldean, albo batean: memoria-teklak.

Memoria-teklak

Memoria-teklekin gidariaren eserlekurako eta kanpoko atzerako ispiluetarako doikuntzak gorde eta aktibatu daitezke.

Gorde gidariaren eserlekuko eta kanpoko atzerako ispiluen doikuntzak aurrera martxarako

- Konektatu geratze-balazta elektronikoa.
- Ipini aldagailua posizio neutralean.
- Konektatu pizgailua.
- Doitu gidariaren eserlekua eta kanpoko atzerako ispilua.
- Sakatu **SET** tekla segundo bat baino gehiagoan»» **106 ir.**
- Doikuntzak gorde nahi dituzun memoria-tekla sakatu gutxi gorabehera 10 segundo igaro aurretik. Soinu-seinale batek gorde egin direla berretsiko du.

**Gidarikidearen kanpoko atzerako ispilua-
ren doikuntzak gordetzea atzera martxa-
rako**

- Konektatu geratze-balazta elektronikoa.
- Ipini aldagailua posizio neutralean.
- Konektatu pizgailua.
- Sakatu nahi duzun memoria-tekla.
- Sartu atzera martxa.
- Doitu gidarikidearen kanpoko atzerako ispilua, adibidez, espaloiko ertza ongi ikusteko moduan.
- Atzerako ispilurako posizio doitua automatikoki gordetzen da eta ibilgailua desblokeatzeko erabili duzun giltzara esleitzen da.

Doikuntzak aktibatzea

- Ibilgailua geldirik dagoela eta pizgailua konektatuta, sakatu dagokion memoria-tekla gordetze-posiziora iritsi arte.
- **EDO**: pizgailua deskonektatuta dagoela eta gidariaren atea irekita, sakatu une batez dagokion tekla.
- Gidarikidearen kanpoko atzerako ispilua atzera martxarako gordetako posizioan egoteari uzten dio automatikoki ibilgailuak 15 km/o-ko (10 m/o) abiaduran egiten duenean aurrera gutxienez, edo agintea **R** posiziotik beste batera igarotzen bada»» **131 or.**

Abiatu eserlekuen posizioen memoria

Esate baterako, gidariaren eserlekua aldatu egin bada, posizioen memoriaren sistema berrabiatu egin behar da.

Berrabiatzean posizioen memoriadun eserlekuaren memoria eta esleipen guztiak ezabatu egingo dira. Jarraian, memoria-teklak berriz programa daitezke.

- Ireki gidariaren atea eta ez igo ibilgailura.
- Manipulatu eserlekuaren doikuntzak kanpotik.
- Doitu bizkaraldearen inklinazioa osorik aurrerantz.
- Askatu agintea inklinazioa doitzeko eta eragin berriro soinu-seinale bat entzuten den arte.


⚠ ADI

Doitu memoriaren funtzioa soilik ibilgailua geldituta dagoenean.


i Oharra

Ibilgailua desblokeatu zenetik gutxi gora-behera 10 minutu baino gehiago igaro ondoren gidariaren atea irekitzen bada, gidariaren eserlekua eta kanpoko atzerako ispi-luak ez dira automatikoki doitzen.

Atzeko eserlekuaren bizkarraldea jaistea eta altxatzea

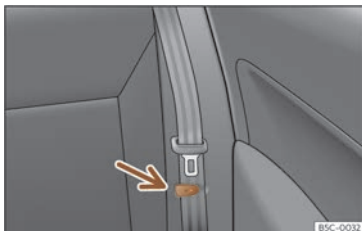

107 ir. Atzeko eserlekua:segurtasun-uhala eusteko pintza.

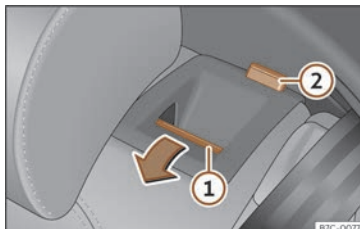

108 ir. Atzeko eserlekua:bizkarraldea etxtea

Atzeko eserlekuaren bizkarraldea zatituta dago eta zati bakoitza modu bereizian tolestu daiteke maletategia handitzeko.

Bizkarraldea tolestea

- Ipini alboetako segurtasun-uhalak estalduraren pintzan»» 107 ir.
- Jaitsi guztiz atzeko buru-euskarriak »» 137 or.
- Sakatu desblokeatzeko tekla»» 108 ir. ① aurrerantz eta, aldi berean, tolestu bizkarraldea. Atzeko bizkarraldea desblokeatuta dago ② teklan marka gorri bat agertzen denean.

Bizkarraldea altxatu

- Altxatu eta ahokatu bizkarraldea behar bezala blokeoetan. Behar bezala ahokatu bada, ez duzu ikusiko ② teklako marka gorria.

⚠ ADI

Atzeko eserlekuaren bizkarraldea kontrolik gabe edo arretarik ipini gabe tolestu edo altxatzen bada, lesio larriak sorraz daitezke.

- Ez tolestu edo altxatu inoiz eserlekuaren bizkarraldea sekula ibilgailua martxan den bitartean.
- Atzeko eserlekuaren bizkarraldea altxatzean, saiatu segurtasun-uhala ez zantpatzen edo kaltetzen.
- Atzeko eserlekuaren bizkarraldea tolestu eta altxatzean, mantendu beti eskuak, hatzak, oinak eta gorputzeko gainerako atalak haren ibilbidetik kanpo.
- Atzeko plazetako segurtasun-uhalek beharrezkoa den babesa eman dezaten, atzeko eserlekuaren bizkarraldeko zati guztiek behar bezala ahokaturata egon beharko dute beti. Hori bereziki garrantzitsua da atzeko erdiko plazaren kasuan. Pertsona bat bizkarraldea behar bezala ahokaturata ez duen plaza batean eserita baldin badago, bizkarraldearekin batera, aurrerantz jaurtiko da frenatu edo maniobra bortitza egiten bada edo istripu bat gertatzen bada.
- Desblokeatzeko palankako marka gorri batek ② adierazten du bizkarraldea ez da goela ahokaturata. Egiaztatu, beti, marka gorririk ez dela ikusten bizkarraldea bertikal dagoenean.

»


- Atzeko eserlekuaren bizkarraldea tolestuta dagoenean edo behar bezala ahokatu-ta ez dagoenean, debekatuta dago inork plaza horietan bidaiatzea (ezta haur bat ere).

⚠ KONTUZ

Atzeko eserlekuaren bizkarraldea kontrolik gabe edo arretarik ipini gabe tolestu edo altxatzen bada, kalteak eragin daitezke ibilgailuan eta beste objektu batzuetan.

- Atzeko eserlekuako bizkarraldeak tolestu aurretik, doitu beti aurreko eserlekuak atzeko bizkarraldearen buru-euskarriek nahiz barrubigunak haien aurka talka ez egiteko moduan.

Atzeko eserlekuaren bizkarraldea tolestea maletategitik

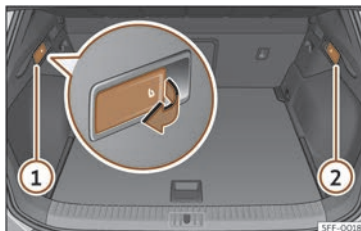

109 ir. Maletategian: atzeko bizkarraldea desblokeatzeko palankak.

- Jaitsi buru-euskarria erabat.
- Ireki maletategiko atea.
- Egin tira urrutitik desblokeatzeko palankari, bizkarraldearen ezker aldean **1** edo eskuinaldean **2** geziaren norabidean. Atzeko bizkarraldean desblokeatutako zatia automatikoki tolestean da aurrerantz.
- Beharrezkoa balitz, itxi maletategia.

Atzeko bizkarraldea desblokeatuta dago te-klan marka gorri bat agertzen denean
» **108 ir. 2**.

Aurreko erdiko beso-euskarria



110 ir. Aurreko erdiko beso-euskarria.

Beso-euskarria *altxatzeko* gorantz tira egin geziaren norabidean» **110 ir.** goraino, edo urratsez urrats nahi duzun irekieraren arabera.

Beso-euskarria *jaitzeko* egin tira lehendabizi bertatik gorantz tope egin arte. Ondoren, jaitsi.

Beso-euskarria *luzetara doitzeko* mugitu erabat aurrerantz» **110 ir.** edo erabat atzerantz dagokion geziaren norabidean.

⚠ ADI

Aurreko erdiko beso-euskarriak gidariaren besoan mugimendua muga dezake, eta horrek istripuak eta lesio larriak eragin ditzake.

- Erdiko beso-euskarriko objektu-ontziak itxita eraman martxan zehar.

- Inoiz ez utzi inor erdiko beso-euskarrien gainean bidaiatzea, ezta haur bat ere. Posizio hori ez da zuzena eta lesio larriak eragin ditzake.

Garraioa eta ekipamendu praktikoak

Objektuak garraiatzea

Ekipajea eta karga kokatzea

Ibilgailuan karga eta ekipajea garraia daitezke, atoiar>>> 305 or. eta sabaian>>> 147 or. Hori egitean, kontuan eduki legezko xedapenak.

Ipini ekipajea ibilgailuan modu seguruan

- Ibilgailuan karga ipintzean egin ahalik eta banaketa berdina.
- Ipini ekipajea eta objektu astunak beti maletategian >>> ⚠.
- Objektu astunak maletategian ahalik eta aurreen kokatu.
- Kontuan izan ardatz bakoitzaren gehieneko masa baimendua, baita ibilgailuaren gehieneko masa baimendua ere>>> 382 or.
- Finkatu objektuak maletategiko eusteko zirgiloetara eusteko uhalak, finkatzeko zintak edo euste-zinta egokiak erabiliz>>> 145 or.
- Objektu txikiak ere modu seguruan ipini.
- Egokitu pneumatikoen presioa kargara egokiro. Kontuan izan pneumatikoetako presioaren itsasgarria>>> 356 or.

- Pneumatikoen presioaren kontrol-sistemaz hornitutako ibilgailuetan, beharrezkoa balitz, doitu kargaren egoera berria >>> 360 or.

⚠ ADI

Solte edo modu desegokiak finkatuta dauden objektuek lesio larriak eragin ditzakete frenatzen bada, maniobra bortitz bat egoten bada edo istripu bat gertatzen bada. Bereziki airbaga irekitzen denean horiek kolpatu eta bidaiari-lekuan barna jaurtitzaren baditu. Lesioak sortzeko arriskua murrizteko, kontuan hartu honako hau:

- Ipini objektu guztiak ibilgailuan modu seguruan.
- Finkatu objektu txiki eta arinak ere.
- Ipini bidaiari-lekuan garraiatzeko objektuak ibilgailua martxan den bitartean airbagak hedatzen diren zonaldetara ez iristeko moduan.
- Objektu-ontziak itxita eraman ibilgailua martxan badago.
- Ipini objektuak modu jakin batean, ibilgailuan doan inork gorputz-jarrera desegokia hartu behar ez izateko moduan.
- Plaza bat hartzen duten objektuak garraiatzen dituzunean, ez utzi sekula inori plaza horretan bidaiatzen.
- Ez utzi objektu gogor, zorrotz edo astunak solte ibilgailuaren objektu-ontzi irekietan, atzeko eserlekuaren bizkaraldearen >>>

atzean dagoen zorroan edota tresnen taulan.

- Atera objektu gogor, zorrotz edo astunak arropetatik eta bidaia-irakurketa daramatzazun poltsetatik eta gorde modu seguruan.

⚠ ADI

Objektu astunak garraiatzen direnean, ibilgailuaren martxaren propietateak aldatu egiten dira eta balaztatze-distantzia areagotu egiten da. Behar bezala ipini edo finkatuta ez doan karga astunak ibilgailuaren kontrola galdu eta lesio larriak sorrazteaz eragin dezake.

- Ez zamatu sekula ibilgailua gehiegi. Hala kargak nola hura ibilgailuan banatzeko moduak eragina izan dezakete martxan eta balaztatze-ahalmenean.
- Objektu astunak garraiatzen direnean, ibilgailuaren martxaren propietateak aldatu egiten dira grabitate-zentroa aldatu egiten delako.
- Karga ibilgailuan ipintzean egin berdin-banaketa bat eta ipini objektuak horizontalean, ahalik eta gehien.
- Ipini objektu astunak maletategian beti atzeko ardatzaren aurrean, hartatik ahalik eta urrunen.
- Maletategian finkatu gabe daramatzazun objektuak ezustean mugitu egin daitezke eta ibilgailuaren martxa aldatzea eragin dezakete.

- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -modua, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera.

- Azeleratu kontu eta arreta handiz.
- Balaztatze eta maniobra bortitzak saihestu.
- Balaztatu ohi baino lehenago.

⚠ ADI

- Ez galdu ibilgailua bistatik, batez ere maletategiko atea irekita dagoenean. Baliteke haurrak maletategira sartu eta barrutik atea itxia; giltzaperatuta geldituko lirateke, laguntza gabe ezingo lirateke atera eta hiltzeko arriskua izango lukete.

- Ibilgailutik irtetean, itxi maletategiko atea eta gainontzeko ate guztiak giltzarekin. Ibilgailua itxi aurretik, ziurtatu barruan inor ez dagoela.

⚠ KONTUZ

Filamentu elektrikoetan edo, ekipamenduaren arabera, atzeko beiretan txertatuta dagoen antenaren kalteak eragin daitezke, are ez konpontzeko moduan, objektuen aurka higituz gero.

ℹ Oharra


Osagarriak saltzen diren dendetan, eusteko zirgiloetara egokituta daitezkeen garraio-zintak aurkitu ditzakezu.

Maletategia

Maletategiaren erretilua



111 ir. Maletategiaren erretilua desmuntatzea eta muntatzea.

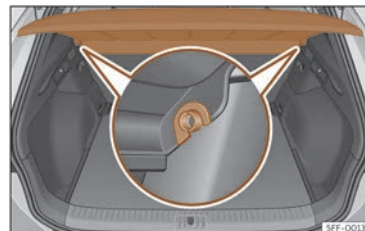

112 ir. Maletategiaren erretilua desmuntatzea eta muntatzea.

Desmuntatzea

- Askatu >>> 111 ir. B euste-tiranteak A ahokalekueetatik.

- Askatu erretilua alboko euskarrietatik >>> **112 ir.** gorantz tira egin ez eta atera erretilua.

Behar izanez gero, erretilua maletategiko so-lairu bikoitzaren azpian gorde daiteke >>> 143 or.

Muntatzea

- Sartu erretilua, horizontalki, “ferra” euskarrien ardatzarekin bat etor dadin >>> **112 ir.**, eta zapaldu beherantz ahokatu arte.
- Sartu eusteko tiranteak >>> **111 ir.** **B** maleategiko atean.

⚠ ADI

Animaliak edo objektuak solte edo modu desegokian finkatuta garraiatzen badira maletategiaren erretiluaren gainean, lesio larriak sorraraz daitezke balaztatzen bada, maniobra bortitz bat egiten bada edo istripu bat gertatzen bada.

- Ez eraman objektu gogor, zorrotz edo as-tunik solte edo poltsetan maletategiaren erretiluaren gainean.
- Ez eraman sekula animaliarik maletategiaren erretiluaren gainean.

ⓘ KONTUZ


- Ziurtatu maletategiaren atea itxi baino lehen maletategiaren erretilua ongi jarrita dagoela.

- Maletategiaren karga-bolumen gehiegi jarritz gero, maletategiaren erretilua gaizki koka daiteke eta, ondorioz, deformatu edo hautsi egin daiteke.
- Maletategiaren karga-bolumen handiegia jarritz gero, erretilua kentzea gomendatzen da.

ⓘ Oharra

Arropa jartzean, egiaztatu atzeko lunetaren bidez ikuspen egokia izaten jarraitzen duzula.

Maletategiaren erretilua gordetzea

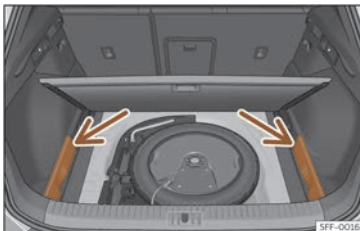

113 ir. Maletategiaren erretilua gordetzeko estalkiak.




114 ir. Maletategiaren erretilua jartzea.

Ekipamenduaren arabera, behin maletategiaren erretilua desmuntatuta, maletategiaren zoruaren azpian gorde daiteke.

- Atera ezkerreko eta eskuineko estalkiak >>> **113 ir.**
- Ipini maletategiaren erretilua horretarako dagoen euskarrian >>> **114 ir.**
- Jarri, berriz, ezkerreko eta eskuineko estalkiak dagokien lekuan.

Maletategiko zoru aldakorra

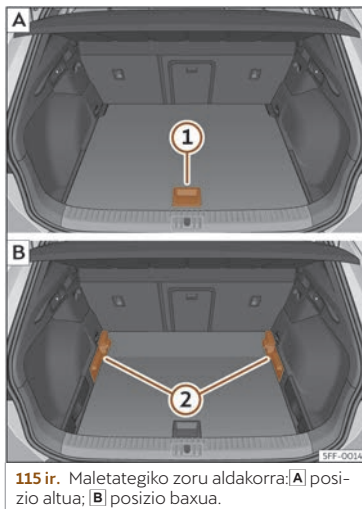

Zoru aldakorra posizio altuan

- Beheko posiziotik gorakora aldatzeko, altxatu zorua heldulekutik tira eginez»» 115 ir. ①, egin tira atzerantz, zoruaren aurrealdeak euskarriak guztiz gainditu arte»» 115 ir. ②.
- Mugitu zorua aurrerantz, euskarrien gainetik, atzeko eserlekuen bizkaraldearen kontra tope egin arte, eta, ondoren, jaitsi zorua heldulekutik ①.

Zoru aldakorra posizio baxuan

- Beheko posiziotik gorakora aldatzeko, altxatu zorua heldulekutik tira eginez»» 115 ir. ①, egin tira atzerantz, zoruaren aurrealdeak euskarriak guztiz gainditu arte»» 115 ir. ②.
- Utzi aurrealdea erortzen, lurra jo arte, eta egin zoruari aurrerantz bultza, atzeko eserlekuen bizkaraldearen kontra tope egin arte, aldi berean heldulekutik zorua jaitsi bitartean ①.

Zoru aldakorra posizio inklinatuan

Zoru aldakorra inklinatua dagoenean, ordeko gurpilean ingurura edo zuloak konpontzeko kitera irits daiteke.

- Zoru aldakorra goiko posizioan dagoenean, altxatu heldulekutik»» 115 ir. ①, egin tira, eta atzeko eserlekuen bizkaraldearen kontra bultza egin, bisagra-lerroan tolestean eta zati mugikorra haren gainean gelditzen den arte.
- Jarri zorua horretarako aurreikusitako aholkueetan»» 116 ir. (geziak).

⚠ ADI


- Objektuak beti finkatu, maletategiko zoru behar bezala altxatuta badago ere.
- Atzeko eserlekuaren eta altxatuta dagoen maletategiko zoruaren artean garraiatu zoruaren altueraren 2/3 gainditzen ez dituzten objektuak bakarrik.
- Atzeko eserlekuaren eta altxatuta dagoen maletategiko zoruaren artean, 7,5 kg inguruko pisua gainditzen ez duten objektuak bakarrik garraia daitezke.

① KONTUZ

- Maletategiko zoru aldakorrak goiko posizioan jasan dezakeen gehieneko pisua 100 kg-koa da.
- Maletategia ixtean ez utzi zorua erortzen, gidatu beti beherantz modu kontrolatuan.

Bestela, maletategiko emokadurek edo zoruak kalteak jasan ditzakete.

Eusteko zirgiloak

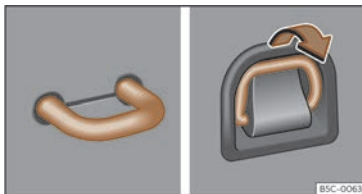

117 ir. Maletategian: eusteko zirgiloa finkatu eta tolesgarria.

Maletategiaren aurrealdean eta atzealdean eusteko zenbait zirgilo daude» **117 ir.** solte dauden objektuak eta ekipajea eusteko uhalak eta finkatzeko edo eusteko zintekin finkatzeko.

ADI


Desegokiak diren edo kaltetuta dauden eusteko uhalak, finkatzeko zintak edo eusteko zintak erabiltzen badira, hautsi egin daitezke balaztatzen denean edo istripu bat gertatzen denean. Orduan objektuak airean irten daitezke bidaiari-lekuan barna eta lesio larri edo hilgarriak eragin ditzakete.

- Erabili beti egoera onean dauden eusteko uhal, finkatzeko zinta edo eusteko zinta egokiak.
- Tenkatu eusteko uhalak, finkatzeko zintak eta eusteko zintak gurutze forman maletategiaren zoruaren gainean ipinitako kargaren gainean eta finkatu eusteko zirgiloetara modu seguruan.
- Ez gainditu sekula eusteko zirgiloen gehieneko trakzio-karga objektuak finkatzen dituzunean.
- Ziurtatu, bereziki objektu lauen kasuan, kargaren goiko ertza eusteko zirgiloak baino gorago geratzen direla.
- Ekipamenduaren arabera, kontuan izan maletategian karga ipintzeko modua adierazteko letreroak.
- Ez sekula finkatu haurrentzako eserleku bat eusteko zirgiloetara.


Oharra

- Eusteko zirgiloek euts dezaketen gehieneko trakzio-karga 3,5 kN da gutxi gora-behera.
- Establezimendu espezializatueta finkatzeko zinta, eusteko zinta eta karga finkatzeko sistema egokiak eskura daitezke. CUPRAK CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

Sare-poltsa

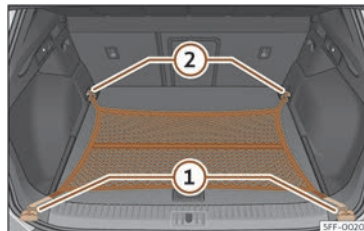

118 ir. Maletategian: saredun poltsa lurra-aren arrasean kroatua.

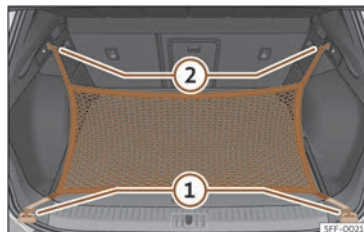

119 ir. Maletategian: saredun poltsa krokatzeko zirgiloak (1) eta kakoak (2).

Maletategiko saredun poltsak ekipaje arina mugitzea eragozten du. Kreailerata batez hornitutako saredun poltsan objektu txikiak gorde daitezke.

»

Saredun poltsa hainbat modutan kroka daiteke maletategian.

Saredun poltsa maletategiko lurreen kroatzea

Beharrezkoa bada, aurreko zirgiloak aldezturik zabaldu behar dira» 145 or.

- Finkatu poltsaren kakoak eusteko ① eta ② » 118 ir. zirgiloetan » » » ⚠. Poltsaren kremailerak gora begira geratu behar du.

Saredun poltsa karga-atalasearen aldamean kroatzea.

- Finkatu kako motzak eusteko zirgiloetan » » » 119 ir. ① » » » ⚠. Poltsaren kremailerak gora begira geratu behar du.
- Finkatu zintak poltsak zintzilikatzeako kailetan ②.

Saredun poltsa desmuntatzea

Krokatutako saredun poltsa tenkatu daingo » » » ⚠.

- Askatu saredun poltsa, eusteko zirgiloetatik.
- Gorde saredun poltsa maletategian.



ADI

Saredun poltsa elastikoa maletategiko eusteko zirgiloetan finkatzeko tenkatu egin behar da. Behin kroatuta tenkatu egin gera-

tzen da. Saredun poltsa modu desegokian kroatu eta askatzen bada, bertako kakoek lesioak sorraz ditzakete.

- Eutsi beti ongi poltsako kakoei ez daitezkeen kontrolik gabe askatu eusteko zirgiloetatik kroatu eta askatzean.
- Kakoak kroatu eta askatzean, babestu begiak eta aurpegia lesioak ekiditeko kakoak kontrolik gabe askatuko balira.
- Kroatu beti saredun poltsako kakoak deskribatutako hurrenkeran. Kako bat us-tekabean askatzen bada, lesioak sorraz ditzake.

Poltsetarako kakoak



120 ir. Maletategian: poltsetarako kakoak.

Maletategiko bi alboetan, poltsak zintzilikatzeako kakoak egon daitezke» 120 ir.

Poltsetarako kakoak erosceta-poltsa arinak zintzilikatzeako diseinatu dira.




ADI

Ez erabili sekula kakoak ekipajea edo bestelako objektuak eusteko. Balaztatzen bada edo istripu bat gertatzen bada, kakoak hautsi egin daitezke.

Objektu luzeak garraiatzeko tranpa-ohola



121 ir. Atzeko eserlekuaren bizkarrean: tranpa-ohola irekitzea.

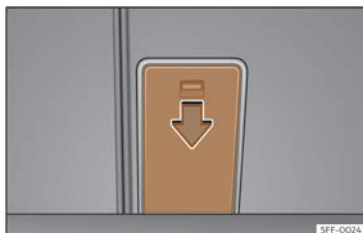

122 ir. Maletategian: tranpa-ohola irekitzea.

Atzeko eserlekuan, erdiko beso-euskarriaren atzealdean, bidaiari-lekuan objektu luzeak garraiatzeko tranpa-ohol bat dago, esate baterako, eskialari garraiatzeko.

Bidaiari-lekua ez zikintzeko, zikinak dauden objektuak bildu egingo dira (manta batekin, esaterako) tranpa-oholean sartu aurretik.

Beso-euskarria jaitsita dagoenean, ez utzi inori atzeko eserlekuaren erdiko plazan bi-daiatzen, ezta haur bati ere.

Tranpa-ohola irekitzea

- Jaitsi erdiko beso-euskarria.
- Egin tira desblokeatze-palankari, geziaren norabidean, eta tolestu tranpa-oholaren estalkia» **121 ir.** ① aurrerantz.
- Ireki maletategiko atea.
- Sartu objektu luzeak tranpa-oholean zuloan zehar maletategitik.
- Finkatu ongi objektuak segurtasun-uhala-rekin.
- Itxi maletategiko atea.

Tranpa-ohola ixtea

- Altxatu tranpa-oholaren estalkia, ahokatu arte. Ez da maletategiaren aldeko marka gorria ikusi beharko.
- Itxi maletategiko atea.
- Behar izanez gero, altxatu erdiko beso-euskarria.

Oharra

Tranpa-ohola maletategitik ere ireki daiteke. Horretarako, desblokeatze-palankari

beherantz (geziaren norabidean) eta estalkiari aurrerantz egin behar zaie» **122 ir.**

Sabaiko ekipajea eramatekoa

Gaiaren aurkezpena

Ibilgailuaren sabaia aerodinamika hobetzeko diseinatu da. Horregatik, ezingo da zeharkako barrarik ezta ohiko ekipajea eramateko sistemarik muntatu sabaiko isurkietan.

Sabaiko isurkiak airearekiko erresistentzia murrizteko jarri direnez, CUPRAK homologatutako zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistemak bakarrik erabil daitezke.

Noiz desmuntatu behar lirateke zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema?

- Erabiltzen ez direnean.
- Ibilgailua auto garbiketa-tunel batean garbitzen denean.
- Ibilgailuaren alturak nonbaitetik igarotzeko altura gainditzen duenean, zenbait garajetan, adibidez.

»

△ ADI

- Karga, beti, ondo finkatu, egoera onean dauden eta dagozkion lotura-uhaleko euste-zintekin.
- Karga handiek, pisutsuek, luzeek edo lauek eragin negatiboa dute aerodinamikan, grabitate-zentroan eta ibilgailuaren martxan.
- Saihestu balaztatze eta maniobra bortitzak.
- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -modua, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera.

① KONTUZ


- Desmuntatu zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema garbiketa-tunel automatiko batean sartu behar duzunean.
- Zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema muntatzen dituzunean, ibilgailuaren altura handitzen da, baita haietan garraiatzen den kargarekin ere. Horregatik, ziurtatu ibilgailuaren alturak ez duela gainditzen igaro behar den lekuaren altura maximoa, adibidez, lurrazpiko igarobideetan edo garajeen atean.
- Zeharkako barrek, ekipajea eramateko sistemak eta haietan jarritako kargak ez dute sabaiko antenen interferitu behar, ezta sabai lerrakor panoramikoaren ibilbidea eta maletategiko atearen ibilbidea oztopatu ere.

- Maletategiko atea ireki behar duzunean, egiaztatu sabaiko kargaren kontra talka egiten ez duela.

✿ Ingurumenari buruzko oharra

Zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema muntatuta daudenean, erregai-kontsumoa areagotzen da, erresistentzia aerodinamiko handiagoa delako.

Zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema finkatzea

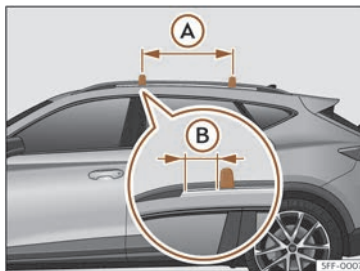

123 ir. Sabaiko ekipajea eramateko sistemarako luzeranzko barrak finkatzeko puntuak.

Zeharkako barrak dira ekipajea eramateko zenbait sistema bereziren oinarria. Seguratsun-arrazoiengatik, sistema bereziak erabili

behar dira maletak, bizikletak, surfeko taulak, eskiak eta itsasontziak eramateko. CUPRA kontzesionario espezializatuetan edo SEAT sareko edozein kontzesionariotik eskuratu ditzakezu osagarri egokiak.

Finkatu beti ongi zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema. Kontuan izan zeharkako barrekin eta ekipajea eramateko sistemarekin batera datozen muntatzeko jarraibideak.

Zeharkako barrak sabaiko alboetako barretan muntatzen dira. Zeharkako barren arteko distantzia >>> **123 ir.** **A** 70 eta 90 cm bitartekoa izango da, eta zeharkako barren eta sabaiko alboetako barren euskarrien arteko distantzia **B** 15 cm.

△ ADI

Zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema modu okerrean erabiliz, sistema osoa sabaitik askatu daiteke eta, ondorioz, istripuak eta lesioak sor daitezke.

- Jarraitu beti fabrikatzailearen muntatzeko jarraibideei.
- Berrikusi hariztatutako loturak eta finkapenak abiatu aurretik, eta behar izanez gero, estutu pixka batez ibili ondoren. Bidaia luzeak egiten dituzunean, berrikusi hariztatutako loturak eta finkapenak atseden hartzen duzun bakoitzean.
- Ez ezazu zeharkako barren edo ekipajea eramateko sistemaren aldaketarik edo konponketarik egin.

Oharra

Irakurri arretaz zeharkako barrekin eta ekipajea eramateko sistemarekin batera datozen muntatzeko jarraibideak eta eraman itzazu beti ibilgailuan.

Ekipajea eramateko sistema kargatzea

Karga modu seguruan finkatzeko, zeharkako barrek eta ekipajea eramateko sistemak ongi muntatuta egon behar dute >>> .

Sabai gainean eramateko baimendutako gehieneko karga

Sabai gainean eramateko baimendutako karga maximoa **75 kg** dira. Ekipajea eramateko sistemaren pisuaren, zeharkako barren pisuaren eta sabaia gainean garraiatutako kargaren pisuaren batura izango da >>> .

Argitu ezazu ekipajea eramateko sistemaren pisuaren, zeharkako barren pisuaren eta sabaia gainean garraiatutako kargaren pisuaren batura zenbatekoa den: beharrezkoa bada, pisatu itzazu. Inoiz ez jarri sabaia baimendutako pisua baino gehiago.

Karga-ahalmen txikiagoko zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistemak erabiliz gero, ezingo duzu baimendutako karga maximoa erabili. Kasu horretan, muntatze-jarrai-

bideetan datorren mugaraino kargatu ahal izango duzu ekipajea eramateko sistema.

Kargaren banaketa

Banatu karga modu uniformean eta finkatu ongi >>> .

Kontrolatu finkapenak

Zeharkako barrak eta ekipajea eramateko sistema muntatu eta gero, berrikusi hariztatutako loturak eta finkapenak ibilbide labur bat egin ondoren eta, aurrerago, noizean behin.

ADI

- Inoiz ez ezazu gainditu adierazitako sabai gaineko karga, ardatzen gainean baimendutako karga edo ibilgailuaren baimendutako pisu maximoa.
- Ez ezazu gainditu zeharkako barren eta ekipajea eramateko sistemaren karga-ahalmena, sabai gainean onar daitekeen karga maximora iristen ez bada ere.
- Objektu pisutsuak ahalik eta aurreren jarri, eta banatu karga, oro har, modu uniforme.

ADI

- Karga aske badoa edo ongi finkatuta ez bada, ekipajea eramateko sistematik eror daiteke eta istripuak edo lesioak eragin.
- Erabili beti lokarri edo uhal egokiak.

Objektu-ontzia

Gaiaren aurkezpena

Objektu-ontzia objektu txiki eta arinak uzteko bakarrik erabili.

ADI

Ibilgailuan lotu gabe doazen gauzak bidaia-ri-lekuan barrena jaurti daitezke balaztadetan edo bat-bateko maniobretan. Horrek lesio larriak eta ibilgailuaren kontrola galtzea eragin dezake.

- Ez ezazu eraman animaliarik, objektu gogor edo zorrotzik, edo pisutsurik ibilgailuko objektu-ontzi irekietan, tresnen taularen gainean edo atzeko eserlekuaren atzeko estalkiaren gainean, ezta zure jantzietan edo bidaia-ri-lekuan daramatzazun poltsetan ere.
- Objektu-ontziak itxita eraman ibilgailua martxan badago.

ADI

Gidariaren oinazpikoan objekturik egonez gero, traba sor dezakete pedalak zapaltzeko. Horrek ibilgailuaren kontrola galtzea ekar dezake eta lesio larriak gertatzea.

- Ziurtatu uneoro pedalak zapaltzea eragotzi ahal izango duen gauzarik ez dagoela.
- Finkatu ongi oinazpikoko alfombra.

>>

- Inoiz ez jarri beste alfonbrarik edo beste estalkirik ibilgailuan zetorren alfonbraren gainean.
- Saihestu gidariaren oinazpikora objektuak erortzea gidatzen ari den bitartean.
- Ibilgailua geldirik dagoela, kendu oinazpikoan dauden objektuak.

⚠ ADI

Ibilgailuan metxeroak uzten badira, kalteak eragin edo ezustekoan pitz daitezke. Horrek erredura larriak eta kalteak eragin ditzake ibilgailuan.

- Eserlekua doitu aurretik, ziurtatu eserlekuaren pieza mugikorren zonan metxerorik ez dagoela.
- Objektu-ontzia itxi aurretik, egiaztatu ixteko zonan metxerorik ez dagoela.
- Inoiz ez utzi metxerorik objektu-ontzi batean edo ibilgailuaren beste gainazal batean, sua har baitezake gainazal horiek har dezaketen beroaren ondorioz, udan gehienbat.

🔊 KONTUZ

- Ez gorde objekturik, elikagairik edo be-roarekin zein hotzarekin honda daitekeen sendagairik bidaiari-lekuan. Beroak eta hotzak haiek hondatu ditzakete edo erabilezin bihurtu.
- Ibilgailuan utzitako material gardenez osatutako objektuek, besteak beste, be-

taurrekoek, lupek edo beiran jarritako bentosa gardenek eguzkiaren argia kontzentratu eta ibilgailuan kalteak eragin ditzakete.

Gordetegia



124 ir. Gidari-kidearen aldean: gordetegia.

Ireki eta itxi gordetegia

Irekitzea: Tira egin heldulekutik»» **124 ir.** eta ireki gordetegia.

Ixteko: Sakatu gordetegia gorantz.

⚠ ADI

Gordetegia irekita uzten bada, istripua, bala-tada edo bat-bateko maniobra gertatuz gero, lesio larriak gerta daitezke.

- Gordetegiak itxita egon behar du abian zoazenean.

Objektu-ontzia aurreko eserleku-entzian



125 ir. Aurreko eserlekuaren azpiko objektu-ontzia.

Irekitzea: Sakatu tiraderaren heldulekua eta tira egin tiraderatik kanporantz.

Ixteko: Bultzatu eserlekuaren azpiko tiraderari ahokatzten den arte.

Ekipamenduaren arabera, gidariaren eserlekuaren azpian liburuak gordetzeko lekua egon daiteke (jarraibide-eskuliburuaren ta-mainakoa) objektu-ontziaren ordean.

⚠ ADI

Tiradera irekita uzten baduzu, pedalak zapaltzea eragotzi dezake. Horrek istripuak eta lesio larriak eragin ditzake.

- Tiradera beti itxita utzi martxan zehar. Bestela, tiraderak eta barrutik atera daitezkeen objektuak gidariaren oinazpikora

atera daitezke eta pedalak zapaltzea eragotzi.

① KONTUZ

Tiraderak gehienez 1,5 kg karga dezake.

Edari-euskarria



126 ir. Atzeko erdiko beso-euskarrian: edari-euskarria.

Gidariaren zein gidarikidearen ateetako objektu-ontziek botila-euskarri bana dute.

Aurreko edari-euskarria

Erdiko kontsolan bi baso-azpiko daude
» **126 ir.**

Atzeko erdiko beso-euskarriko edari-euskarria

Erabilera: Jaitsi erdiko beso-euskarria.

Edari-euskarria erabiltzen ez duzunean, jaso berriz ere edari-euskarria.

⚠ ADI

Edari-euskarriak gaizki erabiltzeak lesioak eragin ditzake.

- Inoiz ez jarri edari berorik edari-euskarrian. Balaztada edo istripua gertatuz gero, edari-euskarrian dauden edari beroak erori eta erredurak eragin ditzakete.
- Saihestu botilak edo bestelako objektuak gidariaren oinazpikora erortzea pedalak zapaltzea oztopen dezakete eta.
- Ez jarri inoiz edaririk, janaririk edo beste objektu astunetik jarri edari-euskarrian. Objektu astun horiek bidaiari-lekutik jaurti daitezke istripua gertatuz gero, eta lesio larriak eragin.

⚠ ADI

Itxikako botilak ibilgailuan lehertu daitezke beroaren edo hotzaren ondorioz.

- Ez utzi inoiz botila itxirik ibilgailuan tenperatura oso altua edo oso txikia denean.

⌚ KONTUZ

Abian, ez utzi inoiz irekita dagoen edari-euskarriko ontzirik. Edaria jaurtikiko balitz (balaztada baten ondorioz, adibidez), ibilgailuan eta sistema elektrikoan kalteak eragin ditzake.

📄 Oharra

Edari-euskarriko barruko elementuak aska daitezke haiek garbitzeko.

Beste objektu-ontzi batzuk

Ibilgailuaren beste leku batzuetan, objektu-ontzi, konpartimendu eta euskarri gehiago aurkituko dituzu:

- Erdiko kontsolan.
- Gordetegiaren goialdean. Karga ezingo da 1,2 kg baino handiagoa izan.
- Atzeko plazetan, eserlekuen ezker eta eskuinaldean, beste objektu-ontzi batzuk daude.

Ateen erdiko muntagetan eta sabaiko atzeko heldulekuetan, esekitoki batzuk daude.

⚠ ADI

Esekita dauden janzkiek gidariari ikusmena murriztu ahal izango diote, eta horrek istripuak eta lesio larriak eragin ahal izango ditu.

- Jantziak gidariari ikusmena ez kentzeko moduan eseki beti.
- Ibilgailuaren esekilekuetan, jantzi arinak bakarrik eseki. Inoiz ez utzi objektu astunak, gorrak edo zorrotzak esekitako jantzietan.

»


- Buruaren pareko airbagen eraginkortasuna ez murrizteko, arropa-pertxarik ez erabiltzea gomendatzen da.

Korrante-harguneak

Ibilgailuaren korrante-harguneak



127 ir. 12 voltetako korrante-hargunea: ① aurreko beso-euskarriaren barruan.

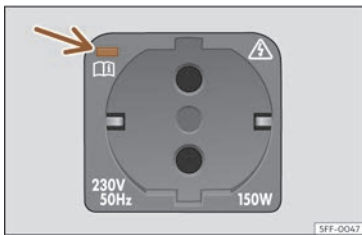

128 ir. Maletategiaren eskuinaldean: 230 voltetako korrante-hargunea.

Aurreko beso-euskarrian

- Jaso korrante-hargunearen estalkia >>> **127 ir.**
- Sartu gailu elektrikoaren konektorea korrante-hargunean.

USB korrante-hargunea

Ekipamenduaren eta herrialdearen arabera, ibilgailuak **karga edo korrante-hargunearen funtzioa bakarrik** duten USB konektoreak ere izan ditzake.

USB sarrera horiek kontsolaren atzealdean daude, aurreko eserlekuen artean. Konektore horiek 10,5 W-ra arteko gehieneko potentziarekin egin dezakete lan ataka bakoitzeko.

Ez dira egokiak fitxategiak erreproduzitzeko.

Gehieneko potentzia-kontsumoa

Korrante-hargunea	Gehieneko potentzia-kontsumoa
12 volt	120 watt
230 volt	150 watt (300 watt - gehienez 2 minutu)

12 voltetako korrante-hargunera edozein osagarri elektriko konektatu ahal izango da.

Ziurtatu korrante-hargune bakoitzean adierazten den gehieneko potentzia-kontsumoa

ez duzula gainditzen. Gailuen potentzia-kontsumoa modelo-plakan agertzen da.

Bi gailu elektriko edo gehiago aldi berean konektatzen badira, ziurtatu denen kontsumo osoa, gehienez, 190 watterkoa izatea >>> ①.

230 voltetako korrante-hargunea

Motorra piztuta, korrante-hargunea >>> **128 ir.** automatikoki aktibatzen da konektorea entxufatzean. Nahikoa energia erabiltzeko badago, korrante-hargunea erabiltzen jarrai daiteke, behar izanez gero, nahiz eta motorra itzalita egon >>> ⚠

Gailu elektriko bat konektatzea: Ireki tapa eta entxufatu konektorea korrante-hargunean barruraino, haurrentzat txertatuta duen segurtagailua desblokeatzeko. Harguneak haurrentzako segurtagailua desblokeatuta bada, go bakarrik ematen du korrantea.

LED adierazlea korrante-hargunean

Argi berdea beti piztuta:

Haurrentzako segurtagailua desblokeatuta dago. Korrante-hargunea erabiltzeko prest dago.

LED adierazlea korrante-hargunean

Argi berde keinu-karia:	Pizgailua deskonektatuta dago, baina nahikoa energia erabilgarri dago korrante-hargunea elikatzen jarraitzeko, gehienez 10 minutuz. Denbora hori igaro baino lehen konektorea deskonektatzen bada, korrante-hargunea ere deskonektatuta da, eta ezingo da berriro erabili pizgailua berriro konektatu arte.
Argi gorria piztu eta itzali:	Arazoren bat da; esaterako, gainberotzearengatik edo gailu korrontearengatik deskonektatu da.

Gainberotzea dela eta deskonektatzea

Temperaturak balio jakin bat gainditzen badu, 230 voltoko korrante-hargunearen bihurtgailua automatikoki deskonektatzen da. Deskonektatzeak gainberotzea saihesten du konektatutako gailuen potentzia-kontsumoa gehiegizkoa bada, edo giro-temperatura oso altua bada. 230 voltoko korrante-hargunea berriro erabil daiteke hozten denean. Horretarako, lehendabizi, konektorea konektatuta dagoen gailutik desentxufatu behar da, eta ondoren, berriro entxufatu. Horrela, gailu elektrikoak ez da nahi gabe berriro piztuko.


ADI
Sistema elektrikoak goi-tentsioan dago!

- Ez bota likidiorik korrante-hargunean.

- Ez entxufatu egokigailu edo luzagarririk 230 voltoko korrante-hargunean. Bestela, han dagoen haurrentzako segurtagailuak desblokeatu eta korrante-hargunea ibiliko da.
- Ez sartu objektu eroalerik (jostorratza, esaterako) 230 voltoko korrante-hargunean.


ADI

Korrante-harguneak pizgailua konektatuta dagoenean funtzionatzen du soilik. Gaizki erabiltzeak zauriak edo sutea eragin dezake. Horregatik, ez dira utziko haurrak zain-tza gabe ibilgailuan, giltza jarrita badago. Bestela, haiek min hartzeko arriskua dago.

⚠ KONTUZ

Mesedez, larako proposak erabili korrante-hargailuak hondatu ez daitezen.

⚠ KONTUZ

- 230 voltoko korrante-hargunea:
 - Ez utzi gailu edo konektore astunegirik (esaterako, korrante-elikagailua) korrante-hargunetik zuzenean esekita.
 - Ez konektatu neon-lanpararik.
 - Konektatu korrante-hargunean haren tentsioarekin bat datorren tentsioa duten aparatuak soilik.

- Gaiakargarengatik deskonexioaren funtzioak abiatzeko korrante handia behar duten gailu elektrikoak piztea ekiditen du. Kasu horretan, desakoplatu gailuaren elikagailua eta saiatu berriro konektatzen 10 bat segundoren buruan.

ℹ Oharra

- Motorra geldirik dagoenean osagarri elektrikoak konektatuta egonez gero, bateria deskargatu egingo da.
- Konektatuta dagoen tresna gehiegi berotzen bada, itzali berehala eta deskonektatu sare elektrikitik.
- Motorraren pizgailua konektatu eta deskonektatu aurretik, atera USB ataketara konektatutako tresnen entxufea, tentsio elektrikoaren oszilazioak eragindako kalte posibleetatik babesteko.
- Gerta daiteke zenbait gailutan zuzen ez ibiltzea 230 voltoko korrante-harguneetara konektatzean, potentzia faltarengatik (wat-tak).

Klimatizazioa

Berotze, aireztatzeko eta hozte-sistema

Aurkezpena

3 eremuko **Climatronic**: berotzen, aireztatzen, hozten eta hezetasuna kentzen du bidaiari-lekuan, hori klimatizaziorako 3 eremu bereizitatu (gidariarena, gidarikidearena eta atzekoa) harturik.

Klimatizazioa pizteko hainbat modu daude:

- Sakatu **AUTO** climabar barran >>> **129 ir.** (A)
- **EDO**: Sakatu  klimatizazio-menuan >>> **157 or.** edo klimatizazio-widgetean.
- **EDO**: Sakatu  klimatizazio-menuan >>> **157 or.** edo klimatizazio-widgetean.
- **EDO**: Aldatu nahi duzun tenperatura.

Climatronic-en errendimendu optimoa leihatilak eta beirazko sabaia itxita lortzen da.

Funtzio eta menu-fitxa batzuk ekipamenduaren arabera dira.

Bidaiariak detektatzeko funtzioa

✓ **Baliagarria ibilgailu hibridoetarako.**

Aurreko edo atzealdeko bidaiaria detektatzeko funtzioari esker, zona horietan klimati-

zazioa murrizten da haietan okupaziorik detektatzen ez denean, ibilgailuaren energia-kontsumoa gutxitzeko asmoz.

Klimatizazio-murrizketa adierazten da:

- **Zona de pasajero delantero**: gidarikidearen tenperatura-doikuntzan, hor **ECO** erakutsiko da aukeratutako tenperaturaren orde.
- **Atzeko eremua**: Atzeko tenperatura-doikuntzan, hor **ECO** erakutsiko da aukeratutako tenperaturaren orde. Gainera, klimatizazio-murrizketa hori atzean dagoen agintean ere adieraziko da.

Lortutako klimatizazio-ehunekoaren funtzioa

Helburu den erosotasun-tenperaturara iristeko zenbat falta den ehunekoetan erakusten du.

Behin iritsita, pantailan % 100 agertuko da. Adierazle bat dago gidariaren zonalderako, eta beste bat gidarikidearen zonalderako.

Hauts eta polenaren iragazkia

Karbono aktibodun hauts eta polen iragazkiaren kartutxoak bidaiari-lekuan sartutako airearen zikinkeria murrizten du.

Hauts eta polenaren iragazkia maiz aldatu behar da, klimatizagailuaren ahalmenean ez eragiteko.

Ibilgailua zikinkeria asko dagoen ingurune batean erabiltzeagatik iragazkiaren errendimendua gutxiagotzen bada, aurreikusitako momentura arte itxaron gabe, iragazkia aldatu egin beharko da.

⚠ ADI

Ibilgailuaren leiho guztietatik ikuspen egokirik egon ezean, ondorio larriko istripu bat izateko aukera areagotu egingo da.

- Kanporako ikuspen egokia mantentzeko, ziurtatu leihoetan ez dagoela izotz zein elurrik, ezta lurrunik ere.
- Ikuspen ona dagoenean soilik jarri mar-txan.
- Ziurtatu beti klimatizagailua eta luneta termikoa behar bezala erabiltzen dituzula, kanpoan gertatzen dena ongi ikusi ahal izateko.
- Denboraldi luze batean inoiz ez utzi airearen birzirkulazioa erabiltzeari. Hozte-sistema deskonektatuta eta airearen birzirkulazioa aktibatuta badago, baliteke kristalak berehala lurruntzea, eta, hala, ikuspena asko murriztea.
- Beharrik ez dagoenean deskonektatu airearen birzirkulazioaren modua.

⚠ ADI

Erabilitako aireak gidariaren nekea eta kontzentrazio-galera areagotzen ditu, horrek ondorio larriko istripu bat sorraz dezake.

- Inoiz ez utzi haizagailua denbora luzez deskonektatuta eta ez erabili birzirkulazioaren modua denboraldi luze batean, bidaiari-lekuko airea ez baita berriztatuko.

① KONTUZ

- Polenaren iragazkia ordezkatzeko zerbitzu tekniko batera joan behar da beti.
- Klimatizagailua hondatuta egon daitekeela susmatzen baduzu, itzali ezazu. Hala, beste kalte batzuk ekidindo dira. Eraman klimatizagailua aztertzeraz tailer espezializatu batera.
- Klimatizagailuaren edozein konponketa egiteko ezagutza eta tresna bereziak behar dira. CUPRAk gomendatzen du CUPRA Zerbitzu espezializatu batera edo SEAT Zerbitzu Ofizial batera joatea.

📌 Oharra

- Hozte-sistema deskonektatuta badago, kanpotik sartutako aireak ez du hezetasunik galduko. Kristalak ez lurruntzeko, CUPRAk hozte-sistema (konpresorea) konektatuta uztea gomendatzen du. Horretarako, sakatu A/C funtzio-teklaren gainean. Ikonoa argitu beharko da.
- Gehieneko bero-potentzia eta kristalaren desizozte azkarrena motorrak bere funtzionamenduaren ohiko tenperatura hartutakoan lortzen da.

- Berotze edo hozte sistemaren errendimenduari kalterik ez egiteko eta kristalak ez lurruntzeko, haizetakoaren aurreko airearen sarrera ezingo da izotzarekin, elurrarekin edota hostoekin itxita egon.
- Difusoreetatik irteten den eta bidaiari-leku osoan barrena ibiltzen den airea ibilgailutik kanporatzen da maletategian helburu horretarako dauden zirrikituetatik. Hori dela eta, ez oztopatu zirrikitu horiek objektuekin.
- Aire biraka ibiltzeko funtzioa konektatuta dagoenean ez da erre behar, sistemak arnastutako kea hozteko gailuaren lurrungailura joaten da eta usain desatseginak sortzen dira.
- Gomendagarria da aire egokitua gutxienez hila betean behin konektatzea, sistemaren junturak labainarazteko eta isuriak agertzea saihesteko. Hozteko potentzia gutxitzen dela ohartzen bazara, joan zerbitzu tekniko batera sistema egiaztatzeko.
- Motorraren muturreko esfortzua behar denean, konpresorea aldi baterako deskonektatuko da.

Climatronic-aren aginteak



129 ir. Irudikapen eskematikoa: klimatizazio-funtzioak

A Climabar

Infotainment sisteman (deskonektatua baidago ere) pantailaren goialdean dagoen barra finkoa»» **129 ir.** A, eta hor honako klimatizazio-funtzio hauek daude:

 Haizagailuaren egoera/abiadura erakusten du. Hori sakatuz, Klimatizazioaren menua atzitzen da»» **157 or.**

 Eserlekuetako berogailuaren azpime-nurako sarbidea»» **160 or.**

Temperatura Hatza ezkerretik eskuinera edo alderantziz zenbakien gainean irristatuz, nahi den temperatura doitzen da. Zenbaki berberen gainean sakatuta, tenperaturak doitzeko azpimenua atzitzen da.

Edo: ① eta ② (urdina / gorria) ukipen-eremuen bidez, Klimatizagailuaren temperatura doi daitezke»» **129 ir.**

 Airearen birzirkulazioa konektatzea/deskonektatzea»» **159 or.**

Temperatura-doikuntzaren azpimenua

Azpimenu horretan hurrengo funtzio hauek daude:

⊕ / ⊖ Sakatu nahi den temperatura doitzeko gidariaren edo gidarikidearen eremuan. Doikuntza hori egiteko, barraren gainean hatza irristatu ere egin dezakezu.

SYNC Gidariaren aldeko temperatura gainetako eremuekin sinkronizatzen du.

Klimatizazio-menua



130 ir. Irudikapen eskematikoa:Klimatizazio-menua.

Ekipamenduaren arabera, Klimatizazio-menuan azpimenu hauek daude:

Delante azpimenua

Aurreko aldea klimatizatzeaz azpimenua, zeinak honako funtzio hauek dituen:

 Climatronic konektatzea/deskonektatzea» **130 ir.** .

Difusoreak Nahi den geziaren gainean sakatuz, airearen banaketa hautatzen da honako eremu hauetako baterantz edo batzuetarantz: oinetarantz, gorputzaren goiko alderantz edo haizetakorantz. Geziek irudikatzen duten koloreak ez du aire-irteeraren tenperatura adierazten, in-

guruneko baldintzen arabera eskatutako tenperatura baizik.

 Haizagailuaren abiadura eskuz doitzea  edo  sakatuz.

 Bolanteko berogailua konektatzea, maila aldatzea edo deskonektatzea. Baita horren egoera (piztuta/itzalita) eta maila ere erakusten dira.

Funtzio anitzeko bolantearen bidez, piztea, itzaltzea eta mailen arteko aldatzea ere posible da» **161 or.**

 Climatronic-en antzigarra/lausoa kentzeko funtzioak izotzetik eta kondentsazioz askatzen du haizetakoa. Aireak hezetasuna galtzen du eta haizagailua maila altu batean doitzen da.

Funtzio hori aktibo dagoenean, atzeko klimatizazioa desaktibatuta dago.

 Luneta termikoak motorra martxan dagoenean bakarrik funtzionatzen du eta automatikoki deskonektatzen da, gehieenez, 10 minutu ondoren. Beirak bere gardentasuna eskuratu bezain pronto deskonektatu beharko da. Korrante gutxiago kontsumituz gero, erregai gutxiago ere kontsumituko da.

Bateria hondatzea saihesteko, funtzioa aldi baterako deskonekta daiteke automatikoki, eta berriro konekta daiteke funtzionamendu-baldintza arruntetara itzulitakoan.

A/C Hozketa eta lausoa kentzeko sistema konektatzea/deskonektatzea. »

AUTO **AUTO** moduan, aukeratutako tenperatura konstante mantenduko da. Haizagailuaren abiadura eta airearen banaketa automatikoki erregulatzen dira. **AUTO** modua desaktibatuko da haizagailuaren abiadura eta/edo aire-banaketa eskuz aldatzen den unean.

Haizagailuaren abiadura **AUTO** moduan Climaprofile-n doi daiteke (*txikia, ertaina* edo *handia*) segidako sakatzetaz bidez **AUTO** funtzio-teklan. Doikuntza-azpimenuan ere Climaprofile doi daiteke.

Detrás azpimenua

Atzeko alde klimatizatzeko azpimenua, zeinak honako funtzio hauek dituen:

-  Climatronic konektatzea/deskonektatzea.
-  Ikonoa argituta badago ezin da tenperatura doitu atzealdetik.
-   Sakatu atzeko eremuko tenperatura doitzeko.

iClimate azpimenua

Hainbat funtzionalitate adimendun eta/edo automatiko dituen azpimenua:

-  Eskuak berotzea: automatikoki eta denbora jakin batez klimatizagailua doitzen du bolantearen eremua berotzeko.



Oinak hoztea: automatikoki eta denbora jakin batez klimatizagailua doitzen du oinetako eremua hozteko.



Beirako lausoa kentzea: automatikoki eta denbora jakin batez klimatizagailua doitzen du beirako lausoa kentzeko.



Oinak berotzea: automatikoki eta denbora jakin batez klimatizagailua doitzen du oinetako eremua berotzeko.



Fresh Air: automatikoki eta denbora jakin batez klimatizagailua doitzen du bidaiari-lerkua egurasteko.



Hozte azkarra: automatikoki eta denbora jakin batez klimatizagailua doitzen du bidaiari-lerkua hozteko.

AirCare Clima azpimenua

Klimatizazio-sistemak kutsatzaile alergenoen sarrera murriztu dezakeen iragazki bat du.

Air Care funtzioa aktibatuta dagoenean, birzikulazio-modua piztuta dago eta automatikoki eta etengabe erregulatzen da, lausotze-arriskua detektatzen ez den bitartean.

-  gainean sakatzuz AirCare funtzioa aktibatzen/desaktibatzen da.
-  gainean sakatzuz AirCare sistemaren funtzioari buruzko informazioa atzitzen da.

Ajustes azpimenua

Azpimenu horretan hurrengo doikuntza hauek daude:

- Airearen birzikulazio automatikoa: airearen birzikulazio automatikoa konektatzeko eta deskonektatzeko»» 159 or.
- Climaprofile: Haizagailuaren abiadura doitzeko (*txikia, ertaina* edo *handia*) **AUTO** moduan dagoen bitartean.
- Smart Heated Seats:  gainean sakatzuz, aktibatzen/desaktibatzen da gidari eta gidarikidearentzako eserleku berogarri adimendunetako funtzioa»» 160 or.

Klimatizagailuaren erabilera-argibideak

Bidaiari-lekuaren hozketa-sistema motorra martxan denean eta haizagailua piztuta dagoenean baino ez dabil.

Aire girotuaren modu ekonomikoa

Aire girotua konektatuta dagoela, konpresoreak motor-potentzia kontsumitzen du eta erregai-kontsumoan eragina du.

Klimatizagailuaren errendimendu optimoa lortzen da leihatilak eta beirazko sabaia itxita. Halere, bidaiari-lekua gehiegi berotu bada eguzkitan egon delako, lehenago hoztuko da.

leihatilak eta beirazko sabaia irekita uzten badira denbora pixka batez.

Tenperatura-unitatea aldatzea (Climatronic)

Infotainment sistemaren pantailan, tenperatura Celsius graduetatik Fahrenheitera alda daiteke. **Ajustes > Unidades** funtzio-botoia erabiliz.

Ezin da aktibatu hozketa sistema

Hozketa ez badabil, hurrengo arrazoiengatik izan daiteke:

- Motorra ez dago piztuta.
- Haizagailua deskonektatuta dago.
- Klimatizagailuaren fusiblea erre da.
- Kanpoko tenperatura +3°C (+38°F) baino gutxiagokoa da, gutxi gorabehera.
- Klimatizagailuaren konpresorea aldi batez deskonektatu da motorraren hozgarria gehiegi berotu delako.
- Ibilgailuak bestelako matxura bat du. Era-
man klimatizagailua aztertzeraz tailer espezializatu batera

Zehaztasunak


Kanpoko hezetasuna eta tenperatura altuegiak direnean, **ur kondentsatua** hozte-sistemaren lurrungailuaren bitartez tantak eror daitezke eta ur-putzua utzi ibilgailuaren az-

pian. Normala da eta horrek ez du esan nahi ihesik dagoenik!

Oharra

Abian jarri ondoren, klimatizagailuan metatutako hezetasun aztarnak haizetakoa lurrundu dezake. Konektatu desizozte funtzioa haizetakoa ahalik eta bizkorren lausoa kentzeko.

Atzeko aginteak

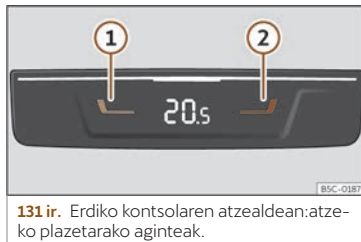

131 ir. Erdiko kotsolaren atzealdean: atzeko plazetarako aginteak.

Tenperatura

- Sakatu **1** eta **2** >>> **131 ir.** teklak atzealdeko tenperatura doitzeko.

Aire-difusoreak

Bidaia-irteerako berotu, hoztu eta aireztatu ahal izateko, aire-difusoreak irekita egon behar dute.

- Ezkerraldeko aire-difusoreak itxeko, mugitu dagokion difusorearen heldulekua erabat eskuinerantz. Eskuinaldeko aire-difusoreak itxeko, mugitu dagokion difusorearen heldulekua erabat ezkererantz.
- Airearen noranzkoa zuzendu aireztatze-sarearen heldulekuarekin.

Beste aire-difusore osagarri batzuk ere badaude, ezin direnak doitu, tresnen taulan bertan, oinazpikoan eta bidaia-irteeraren atzealdean.

Oharra

Ez ezazu inoiz jarri janaririk, sendagairik edo beroarekin edo hotzarekin honda daitzekkeen objekturik aire difusoreen gainean, haiek hondatu eta ez-erabilgarri gera daitzekelako airearen ondorioz.

Airearen birzirkulazioa

Airearen birzirkulazioa moduan bidaia-irteerako kanpotik airea sartzea saihesten da.

Kanpoko tenperatura oso altua bada, airearen eskuzko birzirkulazioa hautatu beharko **»**

litzateke epe labur batez, bidaiari-lekua lehenago freskatzeko.

Segurtasun arrazoiengatik, airearen birzirkulazioa deskonektatzen da  sakatzen duenean.

Konektatu eta deskonektatu airearen eskuzko birzirkulazioa

- Sakatu  tekla, airearen eskuzko birzirkulazioa konektatu edo deskonektatzeko.

Climatronic-en airearen birzirkulazioaren modu automatikoa.

Airearen birzirkulazio automatiko modua irekita, aire freskoa sar daiteke bidaiari-lekura. Sistemak kanpoko airean substantzia kaltegarri asko daudela detektatzen duenean, airearen birzirkulazioa automatikoki aktibatzen da. Ezpurutasun-maila ohikora itzultzen duenean, birzirkulazio modua deskonektatzen da.

Sistemak ezin du kiratsa detektatu.

- Aire-birzirkulatze automatikoa klimatizagailuaren doikuntzen menuan aktibatzen eta desaktibatzen da. **A** bat erakutsiko da Climatronic-eko birzirkulatze-ikonoaren  ondoan, funtzioa aktibo dagoela adieraziz. »» 156 or.

Aurrealdeko eserlekuen berokuntza

Pizgailua konektatuta, elektrikoki berotu daitezke eserlekuen jesartzeko euskarria eta bizkarraldea.

Eserlekuetako berogailua erabiltzea

 ikonoaren gainean sakatuz, Climatronic-en »» 129 ir. (A), eserlekuetako berogailuaren menua zabaltzen da.

- Sakatu ezkerreko edo eskuineko eserlekuaren funtzio-botoia eserlekuetako berogailua potentzia handienera konektatzeko.
- Sakatu ezkerreko edo eskuineko eserlekuaren funtzio-botoia behin eta berriz, nahi duzun maila doitu arte.
- Eserlekuko berogailua deskonektatzeko, sakatu behin eta berriz dagokion eserlekuaren funtzio-botoia, LED bat ere piztuta gertzen ez den arte.
- Eserlekuko berogailuaren maila ere doi daitezke **bi** hatzez presioa eginez ukimen-eremuaren »» 129 ir. (1) edo (2) (ezkerreko edo eskuineko eserlekuan).

Pizgailua hurrengo 10 minutu inguruan pizten bada, gidariaren eserlekuko berogailua automatikoki konektatuko da azken aldiz doitu zen mailan.

Smart Heated Seats

Gidariaren eta gidarikidearen eserlekuen berokuntza modu autonomoan aktibatu eta erregulatzen duen funtzio adimenduna da, erosotasun handiagoa emateko.

Smart Heated Seats funtzioan sartzeko, aldez aurretik CUPRA CONNECT pertsonalizatzeko zerbitzua aktibatuta eduki behar da »» 181 or.

Smart Heated Seats funtzioak eskatzen du erabilera-ohiturak ikasteko aldi bat. Ikaste-prozesuaren hasiera jakinarazten da infotainment pantailaren bidez. Prozesu horretan zehar, haren bilakaera ere adieraziko da (Aprendiendo), osorik burutu arte (AUTO).

Behin ikastaldia bukatuta, tenperatura-maila modu autonomoan aktibatu eta erregulatuko da.

Erregulazio autonomoan zehar sistemak ezarritako tenperatura-mailarekin ados ez bazaude, eskuz doitu eserlekuetako berokuntza, eta funtzioa optimizatuko da (Optimizando). Optimizatzeko-prozesua erakutsiko da infotainment pantailako eserlekuen azpimenun.

Prozesua berrasieratzeko eta ikastaldia has-teko, jo ezazu **Ajustes > Restablecer perfil del conductor / acompañante** azpimenura.

Honako kasu hauetan ez litzateke eserlekuaren berogailua konektatu behar

Hurrengo baldintzetako bat gertatzen denean, ez konektatu eserlekuko berogailua:

- Eserlekua hutsik badago.
- Eserlekuari zorro babesle bat jarri bazaio.
- Eserlekuaren gainean haurrentzako eserlekua jarri bazaio.
- Eserlekuaren banketa heze edo bustita badago.
- Kanpoko tenperatura edo bidaiari-lekuko tenperatura +25°C-tik (77°F) gorakoa bada.

⚠ ADI

Sendagaien eraginez, paralisien edo gaixotasun kronikoen ondorioz (diabetesa, adibidez) mina edo tenperatura hautematen ez duten pertsonak, edo haiek gutxi sentitzen dituztenek, eta haurrek bizkarra, gluteoak edo hankak erre ditzakete eserlekuetako berogailuekin.

- Minaren eta tenperaturaren pertzepzio mugatua duten pertsonak ez lukete inoiz erabili behar eserlekuaren berogailua.
- Gailuaren tenperaturaren kontrolean arazorik hautemanez gero, eraman tailer espezializatu batera, aztertu dezaten.

⚠ ADI

Kuxinaren ehuna bustita badago, eserlekuaren berogailuaren funtzionamendua

eragotzi ahal izango du, eta erretzeko arriskua areagotu.

- Egiaztatu banketa lehor dagoela eserlekuaren berogailua erabiltzen hasi aurretik.
- Ez eseri eserlekuan arropa hezea edo bustia jantzita duzula.
- Ez utzi objektu edo arropa hezerik edo bustirik eserlekuan.
- Ez isuri likidorik eserlekuan.

ⓘ KONTUZ

- Eserlekuaren berogailuaren elementuak ez hondatzeko, ez jarri belauniko haurrak eserlekuaren gainean, edo ez egin gehiegizko presiorik banketako edo bizkaraldeko puntu bakar batean.
- Likidoek, objektu zorrotzek eta material isolatzaileek (zorroek edo haurrentzako eserlekuek, esaterako) eserlekuaren berogailua hondatu dezakete.
- Usainik sumatuz gero, berehala desaktibatu eserlekuaren berogailua eta eraman aztertzerat tailer espezializatu batera.

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

Eserlekuko berogailua behar adina denbora baino ez eduki piztuta. Bestela, beharrezkoa ez den erregailuaren kontsumoa eragingo du.

ℹ Oharra

Smart Heated Seats funtziorako, kontuan hartu honako hau:

- Ikaste-prozesua egokia izan ez bada, sistemak hori berrasieratu ahaliko du.
- Erregistratutako erabiltzaile bakoitzeko, gidariaren eserlekuaren ikaskuntza independente bat beharrezkoa izango da.
- Gidarikidearen eserlekuaren ikaskuntzak ez dauka loturarik erregistratutako erabiltzaile aktiboarekin.
- Funtzioaren ikastaldian eragina izan dezake hedatutako aurreklimatizazioaren funtzioa erabiltzeak ibilgailu hibridoetan.

Bolanteko berogailua

Bolanteko berogailuak motorra piztuta soilik funtzionatzen du.

Bolanteko berogailuaren mailak

Tresnen koadroko pantailan eta klimatizazio-menuan erakutsiko da aukeratutako bolanteko berogailuaren maila.

Mailak kontrolatzen dira funtzio anitzeko bolanteko  teklaren bidez.

- *Sakatze laburra (segundo 1 baino gutxiago):* berogailua maila altuenen konektatzen da. Sakatu bolanteko tekla behin eta berriro »

nahi duzun mailara doitzeko. Bolanteko berogailua deskonektatzeko, sakatu bolanteko tekla behin eta berriz, harik eta berotze-sistemaz hornitutako bolanteko **OFF** ikonoa tresnen koadroan agertu arte.

- **Sakatzeko luzea (segundo 1 baino gehiago):** berogailua zuzenean deskonektatzen da une hartan funtzionatzen ari den mailatik. Bolantearen tekla berriro sakatzen bada luzean, berogailua zuzenean konektatzen da deskonektatu aurretik gordetako azken mailan.

Berogailuaren mailak infotainment sistemaren klimatizazio-menuaren bidez ere kontrola daitezke:

- Sakatu bolanteko berogailu-funtzioaren botoia . Berogailua maila gorenean konektatuko da.
- Sakatu funtzio-botoia behin eta berrirori nahi duzun mailara doitzeko.
- Bolanteko berogailua deskonektatzeko, sakatu behin eta berrirori funtzio-botoia, LED bat ere piztuta geratzen ez den arte.

Deskonexio automatikoa

Bolantearen berogailua automatikoki deskonektatuko da, baldintza hauetakoren bat betetzen denean:

- Potentzia-kontsumoa handiegia bada.
- Bolantearen berokuntza-sistema hondatuta badago.

- Pizgailua deskonektatzen bada.

Aireztapen estatikoa

Aireztapen estatikoaren funtzioarekin, autoaren bidaiari-lekua udaberrian/udan aireztatu daiteke.

Aireztapen estatikorako behar den potentzia ibilgailuaren 12 V-ko bateriak emango du.

CUPRA CONNECT App mugikorraren edo MyCUPRA webgunearen bidez kontrolatuko da aireztapen-funtzioa.

Aireztapen estatikoaren konexioa

Funtzioa piztuko da:

- App mugikorrean edo MyCUPRA webgunean berehalako pizte-/itxaltze-botoiaren bidez, aireztapen estatikoaren funtzioa berehala piztuko da.
- Irteera-orduen programazioaren bitartez.

12 V-ko bateriaren maila baxua izanez gero, aireztapen estatikoa ez da piztuko.

Aireztapen estatikoaren desconexioa

Aireztapen estatikoa honako egoera hauetan itzaliko da:

- Erabiltzaileak App mugikorrean edo MyCUPRA webgunean aukeratutako funtziona-

mendu-denbora, berehalako pizte-/itxaltze-modurako, amaitu denean.

- App mugikorrean edo MyCUPRA webgunean berehalako pizte-/itxaltze-botoiaren bidez, berehala itzaliko da aireztapen estatikoaren funtzioa.

- Programatutako irteera-ordua iritsi denean.

Aireztapen estatikoaren gehieneko funtzionamendu-aldia 60 minutukoa da.

Bidaiaren irteerako/hasierako programazioa

Aireztapen estatikoa programatutako ordu baterako aktibatzea soilik da baliagarria aireztapen-prozesu bakar baterako. Irteera-ordua berrirori programatu behar da aireztapen-prozesu bakoitzerako.

Irteera-ordua programatu aurretik, autoaren data eta ordua behar bezala doitu dauden egiaztatu behar da.

Autoak automatikoki kalkulatzeko daireztapen estatikoak behar duen funtzionamendudenbora, irteera-orduen programazio eta ingurune baldintzen arabera.

ⓘ KONTUZ

Airearen irteera-fluxuak kaltetu ditzake beroarekiko edo hotzarekiko sentikorrak diren elikagaiak, sendagaiak eta beste objektu batzuk.

- Ez jarri janaririk, botikarik edo tenperaturarekiko sentikorrek diren bestelako artikulurik aireztatze-hodien aurrean.

Oharra

Aireztapen estatikoak aldi luze batean behin eta berriro funtzionatzen badu, 12 V-ko bateria-maila jaitsiko da. Bateria maila berreskuratzeko, bidaia luzea egitea gomendatzen da.

Berogailu independentea (berogailu gehigarria)

Gaiaren aurkezpena

Berogailu independenteak ibilgailuko tangatik datorren erregaia erabiltzen du eta ibilgailua martxan edo geldirik dagoela erabil daiteke.

CUPRA CONNECT App mugikorraren, MyCUPRA webgunean edo urrutiko agintearen bidez kontrola daiteke berokuntza independentea.

Neguan, berogailu independentea konektatuta, haizetakoari lausoa kendu ahal izango zaio eta izotza zein elurra kendu (geruza fina bada) abiatu aurretik.

Kanpoko tenperatura oso altua bada, bidaia-ri-lekua motorra itzalita aireztatu daiteke berogailu independentea baliatuta.

Berokuntza osagarriak gehienez 60 minutuz funtzionatzen du.

⚠ ADI

Berogailu independentetik ateratzen diren gasek karbono monoxidoa daukate, kolererik eta usainik ez duen gas toxikoa. Karbono monoxidoak konortea galtzea eta heriotza eragin ditzake.

- Inoiz ez konektatu berogailu independentea eta ez utzi piztuta barruti itxietan

edo aireztatze sistematik ez duten lekue-tan.

- Berogailu independentea inoiz ez programatu itxita edota aiererik gabeko esparru batean piztu dadin.

⚠ ADI

Berogailu independentearen osagaiak gehiegi berotuko dira eta sutea eragin dezakete.

- Gelditu ibilgailua ihes-sistemaren osagai bat ere ez dadin kontaktuan egon ibilgailuaren azpian egon daitezkeen material sukoekin, esaterako, belar lehorra.

ⓘ KONTUZ

Ez utzi elikagaiak, sendagaiak edo hotzarekin edo beroarekin hondatu daitezkeen objektuak aire-difusoreen aurrean. Difusoreetatik ateratzen den aireak elikagaiak, sendagaiak eta beroarekin edo hotzarekin hondatu daitezkeen objektuak hondatu ditzake.

Berogailu independentea konektatzea eta deskonektatzea

Konexioa

Berogailu independentea honela konektatu daiteke:

- Sakatu MyCUPRA webguneko edo Appeko berehalako pizte-/itzaltze-botoia.
- Sakatu berehalako pizte-/itzaltze-botoia 
- Sakatu irrati-maiztasun bidezko urrutiko agintearen  165 or.
- MyCUPRA webatariaren edo Appean, infotainment sistemako berogailu independentearen menuan irteera-ordu bat programatzu automatikoki  166 or.

Deskonexioa

Berogailu independentea honela deskonektatu daiteke:

- MyCUPRA webguneko edo Appeko berehalako pizte-/itzaltze-botoiaren bidez, berehala itzaliko da berogailu osagarriaren funtzioa.
- Sakatu berehalako pizte-/itzaltze-ikonoa 
- Sakatu irrati-maiztasun bidezko urrutiko agintearen  165 or.
- Automatikoki, programatutako irteera-ordura behin iritsita edo programatutako funtzionamendu-denbora behin igarota.
- Automatikoki kontrol-argia pizten denean  329 or.
- Automatikoki 12 voltoko bateriaren karga gehiegi jaisten denean  347 or.

Berezitasuna

Behin deskonektatuta, berogailu independenteak denbora batez funtzionatzan jarraituko du sisteman geratu den erregaia erretzeko eta ihes-hodiko gasak kanporatzeko.

Irrati-maiztasun bidezko urrutiko agintea



132 ir. Berogailu independentea: irradi-maiztasun bidezko urrutiko agintea.

132 ir.



Berogailu independentea konektatzea



OFF Berogailu independentea deskonektatzea



1 Kontrol-argia

Urrutiko agintearen botoiak behar ez direnean sakatzan badira, nahi gabe berogailu independentea konektatu ahal izango da,

ekintza eremutik kanpo dagoenean edo kontrol-argiak dir-dir egiten duenean.

Berogailu independentea konektatu edo deskonektatzeko, beharrezkoa da teklaren gainean sakatze luze bat egitea (gutxi gora-behera 1 segundo).

Irrati-maiztasuneko urrutiko agintearen kontrol-argia

Teklak sakatzan direnean, urrutiko agintearen 1 kontrol-argiak hainbat informazio ematen ditu:

2 segundo inguru pizten da

- **Berdez:** Berokuntza independentea konektatu da teklarekin.
- **Gorritz:** Berogailu independentea deskonektatu da **OFF** teklarekin.

Gutxi gorabehera 2 segundoz dir-dir egiten du, motel.

- **Berdez:** Ez da konexio-seinalerik jaso. Urrutiko agintea helmen-erradiotik kanpo dago. Murriztu ibilgailuaren distantzia.
- **Gorritz:** Ez da deskonexio-seinalerik jaso. Urrutiko agintea helmen-erradiotik kanpo dago. Murriztu ibilgailuaren distantzia.

Gutxi gorabehera 2 segundoz dir-dir egiten du, azkar

- **Berdez:** Berogailu independentea blokeatuta dago. Kausa posibleak: erregai-tanga ia

hutsik dago, 12 volteko bateria tentsioa baxuegia da edo matxuraren bat dago.

2 segundo inguru pizten da

- **Laranja (gero, berdez edo gorritz):** Urrutiko agintearen pila amaitzeaz daude. Halere, ez da konexio edota deskonexio seinalerik jaso.
- **Laranja (gero, berdez edo gorritz dir-dir egiten du):** Urrutiko agintearen pila amaitzeaz daude. Ez da konexio edota deskonexio seinalerik jaso.

Dir-dir egiten du, gutxi gorabehera 5 segundoz.

- **Laranja:** Urrutiko agintearen pila amaituta dago. Ez da konexio edota deskonexio seinalerik jaso.

Irrati-maiztasun bidezko urrutiko agintearen pila aldatzea

Urrutiko agintearen kontrol-argiaren teklak sakatzean, 1 gutxi gorabehera 5 segundoz keinuka ari bada edo ez bada pizten, urrutiko agintearen pila ordezkatu beharko da.

Pila urrutiko agintearen atzeko aldean dago, tapa baten beste aldean.

- Tapa irekitzeko, altxatu azpiko aldetik eta irristatu behera.
- Kendu pila.



• Jarri pila berri bat. Hori egitean polaritatea kontuan izan eta mota bereko pilak erabili >>> ❶.

• Jarri pilaren tapa goiko aldeko erlaitzak jarri eta azpiko aldea sakatzuz.

Helmen-erradioa

Hargailua bidaiari-lekuan dago. Irrati-maiztasuneko urrutiko agintearen gehieneko irismen erradioa, pila berriarekin, ehunka metrokoa da. Urrutiko agintea eta ibilgailuaren arteko oztopoek, meteorologia baldintza txarrek eta pilaren etengabeko deskargak era nabarmenean murrizten dute urrutiko agintearen irismena.

⚠ ADI

20 mm-ko diametroko pila bat edo bestelako botoi formako pila bat irensteak lesio larriak eragin ditzake, baita heriotza ere, denbora laburrean.

• Gorde haurrengandik urrun irrati-maiztasuneko urrutiko agintea eta pilak dituzten giltzetakoak, baita ordezko pilak, botoi formako pilak eta 20 mm baino gehiagoko diametroak dituztenak ere.

• Norbaitek agian pila bat irensten duenaren susmoa baduzu, zoaz berehala sendagilerengana.

❶ KONTUZ

- Irrati-maiztasuneko urrutiko aginteak osagarri elektronikoak ditu. Hori dela eta, ekidin bustitzea, eta kolpeak eta eguzki-erradiazio zuzena jasotzea.
- Pila desegokiak erabiltzeak irrati-maiztasuneko urrutiko agintea kaltetu dezake. Hori dela eta, intentsitate, tamaina eta zehaztapen bereko pilengatik aldatu agortutakoa.

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

- Agortutako pilak ingurumena errespetatuz deuseztatu.
- Urrutiko agintearen pilak perkloratua izan dezake. Kontuan eduki hauek deuseztatzeari buruzko legeko xedapenak.
- Urrutiko agintea nahi gabe pizteko aukera saihestu behar da. Horrela, berogailu independentea nahi gabe konektatzea ekidingo da.

Berogailu independentea programatzea

Berokuntza independentea programatutako ordu baterako aktibatzea soilik da baliagarria klimatizazio-prozesu bakar baterako. Irteera-ordua berriro programatu behar da klimatizazio-prozesu bakoitzerako.

Irteera-ordua programatu aurretik, autoaren data eta ordua behar bezala doitu dauden egiaztatu behar da.

Irteera-orduen programazioari esker, autoak automatikoki kalkulatzen du beharrezkoa den funtzionamendu-denbora, ingurune baldintzen arabera.

⚠ ADI

Berogailu independentea inoiz ez programatu itxita edota airerik gabeko esparru batean piztu dadin. Berogailu independentetik ateratzen diren gasek karbono monoxidoa daukate, kolorerik eta usainik ez duen gas toxikoa. Karbono monoxidoak konortea galtzea eta heriotza eragin ditzake.

Erabilera-argibideak

Berogailu independentearen ihes-sistema, ibilgailuaren azpian kokatua, ezingo da elurrarekin, lokatzarekin edota beste ezerekin estalita geratu. Ihes-gasek askatasunez irteke gai izan behar dute. Berogailu independenteak eragindako ihes-gasak ibilgailuaren azpian kokatutako ihes-hoditik ateratzen dira.

Bidaiari-lekua berotzean, giro-tenperaturaren arabera, aire beroa, difusoreen bidez, lehenik haizetakora eta ondoren gainontze-ko bidaiari-lekura zuzentzen da. Difusoreak

leihatiletara zuzenduz, adibidez, airea zabal-
tzeke moduan eragin daiteke.

Zer kasutan ez den konektatzen berogailu independentea

- Berogailu independenteak argi laburrak beste energia behar du gutxi gorabehera. 12 voltoko bateriaren karga asko jaisten bada, berogailu independentea automatikoki des-konektatzen da edo ezin da konektatu. Hala, motorra abiaraztean, arazoak saihesten dira.
- Berogailua martxan jarri nahi den bakoitzean aktibatu behar da. Era beran, irteera ordua ere aldiro aktibatu behar da.
- 🔌 kontrol-argia pizten da (erregai-mailaren abierazgarri).

📄 Oharra

- Berogailu independentea konektatua dagoenean, hark eragiten dituen soinuak entzuten dira.
- Kanpoko hezetasuna altua eta giro-tenperatura baxua denean, baliteke, berogailu independentea martxan dagoenean berotze- eta aireztatze-sistemetatik etorritako ur kondentsatua lurruntzea. Honako kasuan, posible da ibilgailuaren azpitik lurruna ateratzea. Honek ez du ibilgailuan arazorik dagoela esan nahi.
- Ibilgailua inklinatuta badago, adibidez al-dapa batean aparkatuta dagoelako, eta erregaiaren maila baxua bada (justu erre-serba mailaren gainetik), baliteke berogailu

independentearen erailera murriztua suertatzea.

- Berogailu independentea denbora luzean hainbat aldiz erabiltzen bada, 12 voltokok bateria deskargatu egiten da. Bateria berriz kargatu dadin, noizean behin, ibilgailuarekin hainbat kilometro egin beharko dira. Orientagarri gisa: ibilbideak berogailua konektatua egon den antzeko denbora iraun behar du.
- +5°C-tik (+41°F) beherako tenperatura dagoenean, baliteke motorra abiaraztean berogailu independentea automatikoki konektatzea. Denbora jakin baten ostean berogailu independentea berriz deskonektatzen da.

Klimatizazio estatikoa

Aurkezpena

- ✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako.

Klimatizazio estatikoari esker, ibilgailuaren barrualdea hoztu, aireztatu edo berotu daiteke ibilgailua geldirik dagoela. Gainera, haitzakotik lausoa eta izotza, edo elur geruza mehe bat ere, kentzeko balio du. Klimatizazio estatikoa korrante-hargunearen bidez edo ibilgailuaren goi-tentsioko bateriaren bidez elikatzen da.

Infotainment sisteman, **Gestor de Batería** menua erabiliz, klimatizazio estatikoa programatu eta kontrolatu ahal da, CUPRA CONNECT App mugikorraren bidez eta MyCUPRA webgunean.

🔔 KONTUZ

- Ateratzen den aireak elikagaiak, sendagaiak eta beroarekiko eta hotzarekiko sentikorrak diren beste objektu batzuk kalte edo baliogabe ditzake.
- Ez utzi aire-difusoreen aurrean elikagaiak, sendagaiak edo tenperaturekiko sentikorrak diren objektuak.

📄 Oharra

Klimatizazio estatikoa konektatu gabeko karga-kablearekin funtzionarazten baduzu, ibilgailuaren autonomia murriztu egingo da. Kanpoko tenperatura muturrekoa bada, baliteke klimatizazio estatikoak duen berotze- edo hozte-gaitasuna nahikoa ez izatea, nahi den doitutako tenperatura lortzeko.

Klimatizazio estatikoa erabiltzea

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako.

Klimatizazio estatikoak funtzionatzea karga-konektorea entxufatu gabe

Klimatizazio estatikoak karga-konektorea entxufatu gabe funtziona dezake. Karga-konektorea entxufatuta ez dagoenean, klimatizazio estatikoak goi-tentsioko bateriari esker funtzionatzen du.

- Ireki ezazu **Gestor de Batería** menua.
- Aukeratu doikuntzen menua.
- Konektatu **Activar la alimentación de la batería de alto voltaje si es necesario** funtzioa.

Klimatizazio estatikoak goi-tentsioko bateria behar bezala kargatuta badago funtzionatzen du soilik.

Nahi den tenperatura doitzea

- Klimatizazio estatikorako nahi den tenperatura Infotainment sistemako **Gestor de Batería** menuan, ⊕ edo ⊖ erabiliz aukeratzen da.

Klimatizazio estatikoa konektatzea

Honela konekta daiteke:

- Sakatu App mugikorreko edo MyCUPRA webguneko berehalako pizte-/itzaltze-botoia.

- Sakatu berehalako pizte-ikonoa  Infotainment sisteman (ibilgailua itzalita dagoela). Berehalako klimatizazioan zehar, ibilgailua gehienez 30 minutuz klimatizatuko da.
- Automatikoki irteera-ordu bat programatuz, App mugikorrean, MyCUPRA webgunean edo Infotainment sisteman **Gestor de Batería**»» 168 or. menuan.

Klimatizazio estatikoa deskonektatzea

Honela deskonekta daiteke:

- Sakatu berehalako pizte-/itzaltze-botoia MyCUPRA webgunean edo App mugikorrean.
- Sakatu berehalako pizte-/itzaltze-ikonoa  infotainment sisteman (ibilgailua itzalita dagoela). Botoi horren bidez piztu bada soilik deskonektatu ahal da klimatizazio estatikoa.
- Sakatu klima deskonektatzeko botoia klimaren menuan, infotainment sisteman (ibilgailua itzalita dagoela).
- Automatikoki, programatutako irteera-ordutik minutu batzuk igarotakoan.
- Automatikoki, ibilgailuaren goi-tentsioko bateriaren karga-maila asko jaitsi bada.

Oharra

- Klimatizazio estatikoa konektatuta dagoen bitartean, funtzionamendu-hotsak entzuten dira.

- Kanpoko hezetasuna altua denean eta giro-tenperatura baxua, baliteke, klimatizazio estatikoa martxan dagoela, klimatizazio-sistematik datorren ur kondentsatua lurruntzea. Honako kasuan, posible da ibilgailuaren azpitik lurruna ateratzea. Honek ez du ibilgailuan arazorik dagoela esan nahi.

Klimatizazio estatikoa programatzea

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako.

Klimatizazio estatikoa Infotainment sisteman programa daiteke, planifikatu duzun irteera-ordurako. Ibilgailuaren barruan nahi den tenperatura programa dezakezu, ibilgailua irteera-ordurako.

Nahi den tenperaturaren arabera, ibilgailuak kalkulatzeko den noiz piztuko den klimatizazio estatikoa, irteera-orduan nahi den tenperaturara iristeko.

Ibilgailua klimatizatzea irten baino lehen

- Ireki ezazu **Gestor de Batería** menua.
- Ezarri planifikatutako irteera-ordua.
- Piztu **climatización** eta **carga** funtzioak, beharren arabera.

Aldi berean **climatización** eta **carga** funtzio biak piztuta badaude, goi-tentsioko bateria

kargatuko da lehendabizi, eta gero, ibilgailua klimatizatuko da. Irteera-ordua bi funtzioetako bat aktibatu denean baino aktiba daiteke.

Karga-konektorea entxufatuta dagoela, aurreikusitako irteera-ordua baino 30 minutu lehenago hasiko da klimatizatzen ibilgailua. Aurreikusitako irteera-orduaren ondoren zirkulatzeke prestasuna ezartzen ez bada, ibilgailua beste 15 minutuz klimatizatuko da.

Karga-konektorea entxufatuta ez badago, klimatizatzeke denbora 10 minutura murriztuko da. Ibilgailua zirkulatzeke prest ez bada, funtzionamendu-denbora 5 minutuz luzatuko da.

Klimatizazio estatikoa automatikoki deskonektatzen da.

Hedatutako klimatizazio estatikoa

Gestor de Batería menuan klimatizazio hedatua gehitu ahal da, eta horri esker, ibilgailua klimatizatzen bada (berehala pizteagatik edo irteera bat programatzeagatik), konfort-sistemaren kontsumitzaileak, adibidez, eserlekuaren berokuntza, bolanteko berogailua edo luneta termikoa, automatikoki piztu daitezke Climatronicek hori beharrezkotzat jotzen badu (hotz-baldintzetan) irteera-ordua baino lehen.

Konfort-sistemaren kontsumitzaileak ekipamenduaren araberakoak dira.

- Ireki ezazu **Gestor de Batería** menua.

- Klimatizazio estatikoaz gain, piztuta egon behar diren konfort-kontsumitzaileen eserleku-ikonoetan ukitu. Lehenesten da gidariaren eserleku-ikonoa beti aktibatuta egotea (gidariaren eserleku-ikonoak barne hartzen ditu konfort-, eserlekuko berogailu- eta bolanteko berogailu-kontsumitzaileak).

- Irteera-ordua baino lehen lunetaren berogailua pizteko, aktibatu **Calefacción automática de luneta** funtzioa.

Konfort-sistemaren kontsumitzaileetarako itxaronaldia irteera-ordua baino 10 minutu lehenagokoa da, gutxi gorabehera.

Luneta termikoa berehala aktibatzea

CUPRA CONNECT App mugikorraren edo MyCUPRA webgunearen bidez, luneta termikoa aktiba/desaktiba daiteke, klimatizazio independentea aktibatuta dagoen ala ez kontuan hartu gabe.

Ibilgailua desblokeatzean ibilgailua klimatizatzea (atea irekitzea erabiliz)

- Ireki ezazu **Gestor de Batería** menua.

- Hautatu doikuntzak.

- Aktibatu **Al desbloquear el vehículo** funtzioa.

Ibilgailua desblokeatu bezain laster klimatizatuko da.

Programazioa egiaztatzea

Pizgailua itzaltzen denean, aktibatutako hurrengo tenporizadorea eta konfiguraturako funtzioak Infotainment sisteman erakusten dira.

Infotainment sistema

Aurkezpena

Lehen urratsak

Gaiaren aurkezpena

Infotainment-en funtzioak eta doikuntzak herrialdearen eta ekipamenduaren arabera-koak dira

Lehen erabilpenaren aurretik

Lehen erabilpenaren aurretik, eskaintzen diren funtzioak eta doikuntzak ahalik eta gehien aprobetxatzeko kontuan izan hurrengo puntuak:

- Gogoan izan oinarrizko segurtasun-oharrak»»» 170 or.
- Berrezarri infotainment-en fabrikako doikuntzak.
- Bilatu eta memorizatu irrati-katerik gogokenak presintonia-tekletan, azkar sintonizatu ahal izateko.
- Audio-iturri eta datu-euskarri egokiak baino ez erabili.
- Parekatu telefono mugikor bat telefonoaren kudeaketa erabili ahal izateko infotainment sistemaren bidez.

- Erabili eguneratutako mapak nabigaziorako.
- Erregistra zaitez CUPRA CONNECT-en erabilgarri dauden zerbitzuak gauzatzeko.

Indarreko dokumentazioa erantsita

Infotainment eta bere osagaiak erabiltzeko, kontuan izan, jarraibide-eskuliburu honekin batera, honako dokumentazio hau:

- Zure ibilgailuaren barruko dokumentazioko gehigarriak.
- Telefonía mugikorrek gailuaren edo audio-iturrien jarraibide-eskuliburuak.
- Datu-euskarriak eta kanpoko irakurgailuak erabiltzeko argibideak.
- Geroago instalatutako edo gehigarri gisa erabilitako infotainment-en osagarrien eskuliburuak.
- Zerbitzuei buruzko deskribapena, CUPRA CONNECTen zerbitzuak gauzatzen direnean.

Segurtasun-jarraibideak

Funtzio-arlo batzuek hirugarrengo webguneetarako estekak izan ditzakete. CUPRA ez da esteken bidez erabil daitezkeen hirugarrengo webguneen jabea, eta ez du bere gain hartzen webgune horien edukien gainerako erantzukizunik.

Funtzio-arlo batzuetan hirugarren hornitzaileetatik datorren kanpoko informazioa egon daiteke. CUPRAK ez du bere gain hartzen informazio hori zuzena, egungoa eta osoa izatearen ardura, ez eta hirugarrengo eskubi-deak ez urratzearena ere.

Irrati-kateak eta datu-euskarrien eta audio-iturrien jabeak dira eurek transmititzen duten informazioaren erantzule.

Kontuan izan aparkalekuetan, tuneletan, eraikin garaietan, mendietan edo beste gailu elektriko batzuen funtzionamenduaren ondorioz (kargagailuak, adibidez), irrati-seinalea jasotzea ere eragotz daitekeela.

Laminek edo metalezko geruzak dituzten itsasgarriek, antenen eta leihatiletako kristalengainean, irrati-seinaleak jasotzean perturbazioak sor ditzakete.

⚠ ADI

Infotainment-en ordenagailu zentrala ibilgailuan muntatutako kontrol-unitateekin interkonektatuta dago. Horregatik, istripu larria eta lesioak izateko arrisku larria dago, ordenagailu zentrala behar ez bezala konponduz edo desmuntatuz eta muntatuz gero.

- Ez ordeztu inoiz ordenagailu zentrala birtza baliagarriaren amaieran dagoen ibilgailu batetik datorren edo erabilia eta birziklatuta dagoen beste batekin.

- Ordenagailu zentralaren konponketa edo desmuntaketa eta muntaketa utzi tailer espezializatuen esku bakarrik. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

⚠ ADI

Software integratua duen fabrika muntatutako irratia interkonektatuta dago ibilgailuan muntatuta dauden kontrol-unitateekin. Horregatik, istripu larria eta lesioak izateko arrisku larria dago, irratia behar ez bezala konponuz, edo desmuntatuz eta muntatuz gero.

- Ordeztu inoiz irratia bizitza baliagarriaren amaieran dagoen ibilgailu batetik datorren edo erabilita eta birziklatuta dagoen beste irrati batekin.
- Irratiaren konponketa edo desmuntaketa eta muntaketa utzi tailer espezializatuen esku bakarrik. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

⚠ ADI

Gidariak arreta galduz gero, istripua eta lesioak eragin ditzake. Pantailako informazioa irakurtzeak eta infotainment maneiatzeak trafikoari arreta galaraz diezaiokete, eta istripua eragin.

- Trafikoan arreta jarritz eta modu ardurasuan gidatu beti.

⚠ ADI

Gidatzen ari zaren bitartean audio-iturri edo datu-euskarri bat konektatzeak, sartzek edo ateratzek trafikoari arreta galarriz diezaiokete eta, ondorioz, istripua eragin.

⚠ ADI

Kanpotik datozen soinu-seinaleak (adibidez, larrialdi-ibilgailuen sirenak) argi eta garbi uneoro entzun ahal izateko moduan doitu bolumena.

- Bolumena ozenegi jartzen bada, denbora labur baterako soilik bada ere, entzumena kaltetu daiteke.

⚠ ADI

Honako egoera hauek larrialdiko deiak, telefono-deiak edo datu-transmisioak burutzea oztopatu edo eten ahal dituzte:

- Telefonía mugikorrek edo GPSko estaldurak ez dagoen edo nahikoa ez den estaldura dagoen eremuetan zaudenean. Halaber, tuneletan, eraikin oso garaien arteko guneeetan, garajeetan, lurpeko pasabideetan, mendietan eta haranetan.
- Telefonía mugikorrek edo GPSko estaldura nahikoa duten eremuetan, telekomunikazio-hornitzailearen telefonía-sareak

interferentziak dituen edo erabilgarri ez dagoenean.

- Larrialdi-deiak egiteko, telefono-deiak egiteko eta datuak transmititzeko behar diren ibilgailuko osagaiak hondatuta daudenean, funtzionatzen ez dutenean edo energia elektriko nahikorik ez dutenean.
- Telefonía mugikorrek gailuaren batería deskargatuta dagoenean edo karga-maila nahikoa ez denean.

⚠ ADI

Herrialde eta telefonía-sare batzuetan, laguntza- edo larrialdi-dei bat bakarrik egin ahal da honako baldintza hauek betetzen badira: telefonía mugikorrek gailu bat ibilgailuaren telefonía-interfazearekin konektatuta dago, barruan deiak egiteko saldo nahikoa duen SIM txartel "desblokeatu" bat dago eta sare-estaldura nahikoa du.

⚠ ADI

Irakurri eta kontuan hartu fabrikatzailearen erabilera-jarraibideak telefonía mugikorrek gailuak, datu-euskarriak, kanpoko gailuak, audio-iturriak eta kanpoko multimedia-iturriak erabiltzen dituzunean.

⚠ ADI

Jarri audio-iturrien eta kanpoko gailuen konexio-kableak gidaria ez oztopatzeko moduan.

△ ADI

Audio- edo multimedia-iturri bat aldatzean edo konektatzean bat-bateko bolumen-alaketak gerta daitezke.

- Jaitsi bolumena audio- edo multimedia-iturri bat konektatu edo aldatu aurretik.

△ ADI

Telefonia mugikorrek gailuak eta irrati-komunikaziorako gailuak kanpoko antenarekiko konexiorik gabe erabiltzen badira, gerta litekeena da erradiazio elektromagnetikoaren gehieneko mailak gainditzea ibilgailuaren barnean, gidariaren nahiz berarekin doazen osasuna arriskuan jarritz. Gauza bera gertatzen da kanpoko antena ondo instalatuta ez badago.

- Telefonia mugikorrek gailuaren antenen eta osasun-inplante (taupada-markagailua, adibidez) aktibo baten artean 20 zentimetroko gutxieneko tartea egongo da nahitaez, telefonia mugikorrek gailuek inplantaren funtzionamendua alda dezaketelako.
- Piztuta dagoen telefonia mugikorrek gailua ez da eraman beharko osasun-inplante aktibo batetik oso hurbil edo osasun-inplante aktibo baten gainean, esate baterako, bularreko poltsikoan.
- Itzali berehala telefonia mugikorrek gailua, baldin eta osasun-inplante aktibo batean edo beste edozein osasun-gailutan in-

terferentziak eragiten dituela susmatzen baduzu.

△ ADI

Eutsi gabe edo ondo eutsi gabe dauden telefonia mugikorrek gailuak, kanpoko gailuak eta osagarriak airean irteten daitezke bidaiari-lekuan barna, eta lesioak sortu, bat-bateko maniobra, balaztada edo istripu baten kasuan.

- Finkatu telefonia mugikorrek gailuak, kanpoko gailuak eta haien osagarriak airbagak zabaltzeko guneetatik kanpo edo gorde itzazu modu seguruan.

△ ADI

Erdiko beso-euskarriak gidariaren besoen mugimendua muga dezake, eta horrek istripuak eta lesio larriak eragin ditzake.

- Erdiko beso-euskarriko objektu-ontzia beti itxita eraman martxan zehar.

△ ADI

Argiztapen baldintzak onak ez badira eta pantaila hondatuta edo zikinduta badago, gerta litekeena da pantailan agertzen diren argibideak eta informazioa irakurri ahal ez izatea edo behar bezala ez irakurtzea.

- Pantailan erakusten diren jarraibideek eta informazioak ez dute inoiz eragin behar segurtasuna arriskuan jar dezakeen arri-

kurik. Pantailak ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

△ ADI

Irrati-kateek hondamendien edo arriskuen abisuak bidali ditzakete. Honako baldintza hauek abisu horiek jaso edo bidali ahal izatea eragozten dute:

- Irrati-seinalea jasotzen ez duten edo behar beste jasotzen ez duten eremueta zaudenean. Halaber, tuneletan, eraikin oso garaiekin arteko guneetan, garajeetan, lurpeko pasabideetan, mendietan eta haranean.
- Irrati-seinale nahikoa jasotzen duten eremueta irrati-katearen maiztasun-bankek interferentziak dituztenean edo eskuragarri ez daudenean.
- Irrati-seinalea jasotzeko behar diren bozgorailuak eta ibilgailuaren osagaiak hondatuta daudenean, funtzionatzen ez dutenean edo behar adinako energia elektririk ez dutenean.
- Infotainment deskonektatuta dagoenean.

△ ADI

Leherketa-arriskua duten tokietan, itzali telefonia mugikorrek gailuak!

ADI

Nabigazio-sisteman ageri diren gidatzeko gomendioak eta trafiko seinaleak benetako egoeran ezberdinak izan daitezke.

- Zirkulazio-seinaleek, seinalatze-sistemek, trafiko-arauek eta tokiko inguruabarrrek lehentasuna daukate gidatzeko gomendioen eta nabigazio-sistemaren oharren gainetik.
- Egokitu gidatze-abiadura eta -estiloa klimatologia, ikuspen, errepide eta trafikoa baldintzetara.
- Inguruabar jakin batzuek nabarmen luza dezakete hasieran aurreikusitako bidaiaren iraupena, bai eta helmugarako ibilbidea ere; edo, are gehiago, aldi baterako galaraz dezakete bertaraino nabigatzea, adibidez, bide bat trafikoari ixten bazaio.

Oharra


Erreproduktzio bolumena gehiegizkoa bada edo distortsionatua badago, bozgorailuak honda daitezke.

Oharra

Arau bereziak dituzten tokietan edo telefonia mugikorreko gailuak erabiltzea debekatuta duten lekuetan, gailu horiek beti egon beharko dute deskonektatuta. Piztuta dagoen telefonia mugikorreko gailuak igortzen duen erradiazioak sor ditzake interferentziak ekipamendu tekniko eta mediko sentikorretan, eta, hala, horien ezohizko funtzionamendua edo matxura.

Koadro orokorra eta aginteak

Connect System

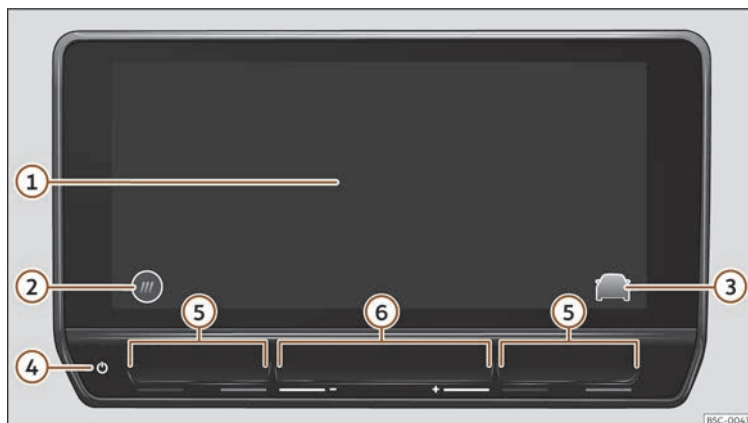

133 ir. Koadro orokorra: aginte-unitatea

- ① Ukipen-pantaila. Pantailaren bidez erabil ditzakezu infotainment-en funtzioak.
- ② HOME botoia.
 ③: widgeten ikuspegiak dituen menu nagusia.
 ④: menu nagusia mosaiko moduan.
- ③ Laguntzaileetara eta ibilgailuaren doikuntzetara sarrera zuzeneko botoia.
- ④ Ukipen-eremuak (infotainment pizteko edo itzaltzeko).
- ⑤ Ukipen-eremuak (klimatizagailuaren tenperatura igotzeko eta jaisteko).
- ⑥ Ukipen-eremuak (bolumena igotzeko eta jaisteko).

Erabileraren gaineko jarraibide orokorrak

Erabiltzeko jarraibideak

- Infotainment sistema osorik hasteko beharrezkoak dira segundo batzuk, eta tarte horretan ez dizkio sarrerei erantzuten. Sistema abiatzean, atzera-martxako kamera sistemaren irudia baino ezin da erakutsi.
- Jarraibide guztiak bistaratuko dira eta funtzioak exekutatuko dira soilik infotainment sistemaren abioa osatu ondoren. Sistemaren abioaren iraupena infotainment-en funtzio kopuruaren arabera da, eta ohi baino gehiago luza daiteke tenperatura oso altuak edo oso baxuak izanez gero.
- Infotainment eta dagozkion osagarriak erabiltzen dituzunean, adibidez, entzungailuak edo aurikularrak, kontuan hartu herrialdeko berariazko arauak eta lege-xedapenak.
- Infotainment-en funtzio batzuek CUPRA CONNECTen erabiltzaile-kontu aktiboa eta ibilgailurako Internetarako konexioa behar dituzte. Datuen transmisioak ez du mugatuta egon behar funtzioak exekutatzeke.
- Infotainment erabiltzeko nahikoa da tekla bat emeki sakatzea edo pantaila pixka bat ukitzea.
- Infotainment egoki erabiltzeko, garrantzitsua da piztuta egotea eta, hala badagokio,

ibilgailuaren ordua eta data ongi doituta egotea.

- Pantailan funtzio-botoi bat falta bada, ez da ekipoaren akatsa, baizik eta herrialdeko edo bertsioari berariazko ekipamenduaren-erantzukizuna.
- Infotainment-en zenbait funtzio ibilgailua geldirik dagoenean bakarrik hauta daitezke. Gainera, herrialde batzuetan, aparkatze-blokeoak aktibatuta egon behar du (**P** botoia) edo hautatze-aginteak posizio neutralean **N** egon behar du. Hori ez da funtzionamendu txarraren ondorioa, baizik eta legeko xedapenak betetzearena.
- Herrialde batzuetan, Bluetooth® teknologia duten gailuen erabileraren inguruko murrizketak egon daitezke. Horren inguruko informazio gehiago lortzeko, bertako agintaritzari galdetu.
- 12 V-ko bateriako borneak askatu badituzu, konektatu pizgailua infotainment berriz piztu aurretik.
- Doikuntzak aldatzen badira, pantailako jarraibideak alda daitezke eta baliteke infotainment, kasu jakin batzuetan, jarraibide-eskuliburu honetan deskribatu ez bezala jokatzeko.
- Utzi soilik tailer espezializatu baten esku infotainment-en egin behar diren konponketak eta aldatketak. CUPRAK CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionario-tara joatea gomendatzen du horretarako.

- Ibilgailuaren barrualdean telefonia mugikorreko gailua erabiltzeko bozgorailuetan zaratak eragin ditzake.
- Herrialde batzuetan, infotainment automatikoki itzaltzen da motorra itzalita dagoenean eta ibilgailuaren 12 voltetako bateriaren karga-maila baxua denean.
- Aparkatzeko laguntza duten ibilgailuetan, audio-iturriaren bolumena automatikoki jaisten da atzera martxa sartzean. Bolumena jaistea doitu ahal da.
- Barne dagoen softwareari eta lizentziaren baldintzei buruzko informazioa kontsulta daiteke hemen: **Ajustes > Copyright**.
- Ibilgailua saltzeko edo uzteko orduan, ziurtatu gordetako datu, artxibo eta doikuntza guztiak ezabatu direla, eta, hala badagokio, kanpoko audio-iturriak eta datu-euskarriak kendu direla.

Oharra

Infotainment erabiltzeko informazio eta aholku gehiago aurkituko dituzu **Laguntza-menuan**.

Hasierako pantaila HOME

Aginte- eta oharpen-unitatean, ikuspegiak eta hasierako pantailako irudikapena konfiguratu ditzakezu, edo fabrika-formatuko txantiloak erabili ditzakezu. »

Ikono bat falta bada, ez da akatsa, baizik eta herrialdearen edo bertsioaren arabera erabiarazko ekipamendua da.

Ondorengo menuak ikono moduan sar daitezke hasierako pantailan:

Menu nagusiak hasierako pantailan

-  Nabigazioa»» 202 or.
-  Irratia»» 195 or. , Multimedia»» 199 or.
-  Telefonoa»» 210 or.
-  Full Link»» 186 or.
-  Doikuntzak»» 177 or.
-  Ibilgailua»» 93 or.
-  Datuak»» 92 or.
-  Klimatizazioa»» 154 or.
-  Soinua
-  Erabiltzaileak
-  Store
-  Legezko oharra
-  Laguntza

Infotainment erabiltzea

Exekutatu funtzioak eta doikuntzak infotainment-eko aginteen bidez.

Infotainment-ek ekipamenduaren arabera hainbat aginte ditu:

- Ukipen-pantaila.
- Ukipen-eremuak pantailatik kanpo, adibidez, Bolumena (+ -).

Laguntza menua

Infotainment sistemaren funtzionamenduari buruzko informazioa eta aholku baliagarriak adierazten dira.

- Sakatu  **Ayuda**.

Infotainment konektatzea eta deskonektatzea

Infotainment pizgailua konektatzean piztu egiten da, lehenago eskuz itzali ez bada.

Infotainment azken aldiz doitutako bolumenarekin piztuko da, betiere aurrez hautatutako gehieneko pizte-bolumena gaingitzen ez badu.

Infotainment automatikoki itzaliko da gidariaren atea irekitzean, baldin eta lehenago pizgailua deskonektatu bada.

Objektuak mugitzea eta bolumena doitzea

Mugi itzazu objektuak pantailan doikuntzak egokitzeke, adibidez, botoi mugikorren bidez edo menu bateko eremuak mugitzeke.

Pertsonalizatu menuak eta ikuspegiak, ekipamenduaren arabera.

Irudiak edo mapak handitzea eta txikitzea

Gomendioa: erabili erpura eta hatz erakuslea.

- Sakatu bi hatzekin aldi berean maparen gainean eta utzi itzazu pantailan.
- Ikuspegiak handitzeko, bereizi hatz bat bestetik poliki-poliki. Ikuspegiak txikitzeke, hurbildu hatz bat bestera poliki-poliki.

Oharra

Infotainment eskuz pizten baduzu pizgailua deskonektatuta, automatikoki itzaliko da 30 minutu inguru igaro ondoren.

Infotainment pertsonalizatzea

Pertsonalizatu infotainment-en menuak eta ikuspegiak, gustukoen dituzun edo maizago erabiltzen dituzun funtzioak azkar atzitzeko.

Menu nagusiak infotainment sistemaren aplikazio guztietara sartzeko funtzio-botoiak ditutu.

Menu pertsonalizatuak konfiguratzeari

Ikuspegi guztietan (Main Menu, StandBy, Parking, Speller eta Full Link izan ezik), pantailaren beheko aldean aurkituko dituzu pertsonalizatu ahal den sistemaren funtzioetarako zuzeneko sarbideak. Ezabatu, ordeztu edo ordena aldatu konfigurazioaren bidez.

- Mantendu hatza ikonoetako batean (edo sakatu posizio huts baten ikonoan) leiho gehigarri bat erakusteko.
- Aukeratu aplikazioen barrako ikonoetako bat.
- Sakatu X ikono bat ezabatzeko.
- Sakatu leiho gehigarriko ikono batean balioa ordeztzeko.
- Mantendu hatza ikonoetako batean eta nahi duzun posizioa lerratu.
- Edizio modua ixteko, sakatu X gainean leiho gehigarrian.

Menu pertsonalizatuak egokitzea

- Sakatu funtzio-botoi bat menu pertsonalizatu batean eta mantendu hatza pantailaren gainean leiho gehigarria agertu arte.
- Sakatu funtzio bat gehitu nahi diozun funtzio-botoia.
- Pertsonalizatutako menura itzultzeko, sakatu Cerrar.

Oharra

- Gutxienez bi menu pertsonalizatu beti daude eskuragarri. Horiek ezin dira ezabatu.
- Gehienez ere, bi menu pertsonalizatu gehiago gehitu ahal dituzu (guztira, gehienez lau menu pertsonalizatu).
- Funtzio-botoi batzuetarako, lehen begiratuan leiho gehigarrian ikusten direnak baino funtzio gehiago daude. Funtzio guztiak aurkitzeko, leiho gehigarrian irristatu pantaila ezkerrean edo eskuinean.
- Menu zabalgarriko, lehen begiratuan leiho gehigarrian ikusten direnak baino funtzio gehiago daude. Funtzio guztiak aurkitzeko, leiho gehigarrian irristatu pantaila ezkerrean edo eskuinean.
- Zuzeneko sarbideen barra ezin da editatu ibilgailua martxan dagoenean.

Doikuntzak (sistema eta soinua)

Doikuntza posibleen hautaketa aldatu egiten da herrialdearen, delako ekipoaren eta ibilgailuaren ekipamenduaren arabera.

Doikuntzak aldatzea

Ondorengo sinboloen esanahiak sistemaren eta soinuaren doikuntza guztietarako balio du.

Aldaketak automatikoki aplikatzen dira menu bat ixtean.

Sinboloa eta bere esanahia

	Doikuntza hautatuta eta aktibatuta edo konektatuta dago.
	Doikuntza ez dago hautatuta, aktibatuta edo konektatuta.
	Zerrenda zabalgarri bat irekitzeko.
	Doikuntza-balio bat handitzeko.
	Doikuntza-balio bat murrizteko.
	Urratsez urrats atzera egiteko.
	Urratsez urrats aurrera egiteko.
	Doikuntza-balio bat aldatzeko, graduaziorik gabeko botoi mugikorrarekin.

Soinuaren doikuntzak

Soinuaren doikuntzetan sartzea: sakatu

Soinuaren doikuntzetan funtzio, informazio eta doikuntza-aukera hauek egon daitezke:

- Ekualizadorea.
- Posizioa.
- Doikuntzak.



Sistemaren doikuntzak

Sistemaren doikuntzetan sartzea: sakatu  **Ajustes**

Sistemaren doikuntzetan funtzio, informazio eta doikuntza-aukera hauek erabilgarri egon daitezke:

- Pantaila.
- Ordua eta data.
- Hizkuntza.
- Teklatuaren hizkuntza gehigarriak.
- Unitateak.
- Ahots bidezko erabilera.
- Wi-Fi.
- Datuen konexioa.
- Gailu mugikorrek kudeatzea.
- Fabrikako doikuntzak berrezartzea.
- Sistemaren informazioa.
- Copyright.
- Konfiguraziorako laguntzailea.

Kanpoko audio-iturrien bolumena egokitzea

Kanpoko audio-iturri baten erreproduktzio-bolumena igo nahi baduzu, lehenago jaitsi infotainment-eko bolumena.

Konektatutako kanpoko audio-iturria **oso baxu** entzuten bada, igo **irteera-bolumena** kanpoko audio-iturrian. Hori aski izango ez

balitz, erregulatu **sarrera-bolumena** honela: **ertaina** edo **altua**.

Konektatutako kanpoko audio-iturria **ozene-gi** edo **distortsionatuta** entzuten bada, jaitsi **irteera-bolumena** kanpoko audio-iturrian. Hori aski izango ez balitz, erregulatu **sarrera-bolumena** honela: **ertaina** edo **baxua**.

Pantaila garbitzea

Kendu zikinkeria iraunkorra kontuz eta garbiketako produktu erasokorrak erabili gabe. Pantaila garbitzeko honako hau gomendatzen dugu:

- Infotainment itzalita egotea.
- Erabili zapi garbia, leuna eta uretan bustia >>> 367 or.
- Zikinkeria iraunkorra izanez gero: bigundu zikinkeria ur pixka batekin bustiz. Gero kontu handiz kendu trapu garbi eta leun batekin.

❗ KONTUZ

Pantaila garbiketako produktu desegokiek edo lehor dagoen garbitzen baduzu, kalte egin diezaikezu.

- Garbitzean, presioa egin baina pixka bat bakarrik.
- Ez erabili garbiketako produktu erasokorrek edo disolbatzaileak dituztenak. Pro-

duktu horiek ekipamendua kaltetu dezakete eta pantaila "ilundu".

Marka erregistratuak, baimenak eta egile-eskubideak

Marka erregistratuak eta baimenak

Eskuliburu honetako termino batzuek[®] edo[™] ikurra daramate. Ikur horiek marka komertziala edo marka komertzial erregistratua dela adierazten dute. Ikur hori ez egoteak ez du derrigorrez esan nahi, ordea, delako terminoa askatasunez erabili daitekeenik.

Produktuen beste izen batzuk eskubideen jabe bakoitzaren marka komertzialak edo erregistratutako marka komertzialak dira.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Android Auto[™] Google Inc. enpresaren marka ziurtatua da.
- Apple CarPlay[™] Apple Inc enpresaren marka ziurtatua da.
- Bluetooth[®] Bluetooth[®] SIG-en marka erregistratua da, Inc.iPod[®], iPad[®] eta

iPhone® Apple Inc.-en marka komertzialak dira.

- MirrorLink® eta MirrorLink logotipoa Car Connectivity Consortium LLC-ren marka ziurtatuak dira.
- Windows® Microsoft Corporation-en (Redmond, USA) marka erregistratua da.
- MPEG-4 HE-AAC audioa kodetzeko teknologiak eta patenteek Fraunhofer IIS-ren lizentzia dute.
- Produktu hori Microsoft Corporation-en zenbait industria-jabetza eta jabetza intelektualaren eskubidek babesten dute. Debekatuta dago mota horretako teknologia produktu horren konfiguraziotik kanpo erabiltzea edo komertzializatzea, Microsoften edo Microsoftek egiaztatutako sukurtsal baten lizentziarik gabe.

Egile-eskubideak

Oro har, datu-euskarrietan eta audio-iturrietan gordetako audio- eta bideo-artxiboak jabetza intelektualaren babesaren mende daude, kasu bakoitzean aplikatzekoak diren nazioko eta nazioarteko xedapenen arabera. Kontuan eduki legezko xedapenak!

Datu teknikoak

Ordenagailu zentrala aginte- eta ohar-unitatearekin

Fabrika ibilgailuan muntatutako ordenagailu zentralak badiu herrialdeko berariazko osagaiak eta konektibitateko eta ibilgailuaren, konfortaren eta infotainment-en funtzioak gauzatzeko softwarea.

Dagozkion jarraibideak aginte- eta ohar-unitateko pantailan agertzen dira, eta, hein batean, tresnen koadroan.

- Koloretako pantaila kapazitiboa:
- Ekipamendua maneiatzea hauen bidez:
 - Ukipe-eremuak. Ukipe-maneia.
 - Funtzio anitzeko bolantean dauden teklak.
 - Hurbiltze- eta keinu kontrol-sentsoreak.

Ibilgailuaren eta konfortaren funtzioak

- Gidariarentzako laguntza-sistemak doitzeta.
- Berogailua eta aire girotua doitzeta.
- Argien eta ikusgaitasunaren funtzioak doitzeta.
- Konfort-funtzioak doitzeta.
- Aparkatzea eta maniobratzea doitzeta.

Soinu-sistema

Oinarrizko ekipamendua:

Fabrikatik datorren infotainment honela hornituta dago:

- Potentzia-maila (wattak) desberdinetako bozgorailuak leku desberdinetan kokatuta.
- Sistemaren arabeko barruko amplifikadoreak:
 - 7 bozgoragailu: 5 x 20 W
- Doitzeko aukerak:
 - Sistemaren arabeko ekualizadorea:
 - 7 bozgoragailu: 5 maiztasun-banda edo, bestela, aurrez zehaztutako doikuntzak.
 - Sistemaren arabeko soinu-banaketa:
 - 7 bozgoragailu: Balance + Fader (ezker- / eskuina / aurrealdea / atzealdea).
 - Soinua zonaka optimizatzea (7 bozgoragailuko sistemarako baliogarria):
 - Eskuzkoa (Gidaria eta Guztiak)
 - Automatikoa, okupatutako eserlekuen arabera.

Hautazko soinu-sistema

Infotainment sistema handitu egin daiteke hautazko soinu-sistema batekin, honela:

- Potentzia-maila (wattak) desberdinetako 10 bozgorailu leku desberdinetan kokatuta. »

- Kanpoko anplifikadorea (340 W-eko Ethernet), zeinak ordenagailu zentralak bidaltzen dituen audio-seinaleak prozesatzen dituen.
- Bozgorailuetako kanalak eszitatzea, AB klaseko azken etapetan zehar.
- Audio-seinalearen prozesamendua seinaleen barne prozesadore digitalean (DSP).
- Aparteko subwooferra maletategian.
- Doitzeko aukerak:
 - Erabiltzailea ekualizadorea: 5 banda.
 - Ekualizadorearen doikuntzak BEATS®-ek aurrez ezarrita (Signature, Active, Immersive eta Voice).
 - Soinu-banaketa: Balance + Fader (ezker- / eskuina / aurrealdea / atzealdea).
- Soinua zonaka optimizatzea:
 - Eskuzkoa (Gidaria, Aurrealdea eta Guztiak)
 - Automatikoa, okupatutako eserlekua- ren arabera.
 - Subwoofferreko bolumena.
 - Surround doitzea.
- 2.4 GHz eta 5 GHz-eko transferentzia (herrialdearen arabera)
- Wi-Fi bi modutan aldi berean:
 - Tethering.
 - Sarbidea.
- 8 Wi-Fi gailurainoko konexioa aldi berean.
- Internetarako konexioa Wi-Fi bidez:
 - Tethering bezeroaren telefonoaren bidez.
 - Bezeroentzako sarbide-puntua ibilgailuan.
- Apple CarPlay eta Android Auto Wi-Fi bidez.
- Parekatze-prozesua WPS-k edo QR kodeak erraztuta.

Bluetooth® profilak

Gehienez ere, esku libreko Bluetooth®-ra konektatutako bi gailu eramangarri egon daitezke, eta hirugarren bat Bluetooth®-ra konektatuta, musika-erreproduzitaile gisa.

Telefono mugikor bat telefonoaren kudeaketa-sistemarekin konektatuta dagonean, Bluetooth® profil batzuen bidez datu-trukea gertatzen da.

- **Esku libreko profilarekin (HFP)**, deiak kudea daitezke infotainment sistemaren bidez.
- **Audio-profila (A2DP)**: Profil horri esker, audioa estereo kalitatean igor daiteke. Beste profil osagarrien konexioa eska dezake, erreprodukzioa kudeatu eta kontrolatzeko.

● Agenda deskargatzeko profila (PBAP):

Horri esker, telefono mugikorraren agendaren kontaktuak deskarga daitezke.

- **Mezu-profila (MAP)**: Mezu laburrak (SMS) eta emailak deskargatzeko eta sinkronizatzeko aukera ematen du.

Konektibitatea

Wi-Fi

- IEEE 802.11 b/g/n arauaren araberako Wi-Fi.

Datu-transferentzia

CUPRA CONNECT

Gaiaren aurkezpena

CUPRA CONNECT erabiltzeko, lehenik eta behin linean aktibatu behar da CUPRA CONNECTen kontratu bat SEAT S.A.rekin itxiz, eta aldi baterako erabilera-mugaren mende dago herrialdearen arabera.

CUPRAK eskaintako CUPRA CONNECTen zerbitzuen zorroak nahiz banakako zerbitzuak aldatu, baliogabetu, desaktibatu, berriro aktibatu, berriro izendatu eta handitu daitezke, baita aldeztu aurretik jakinarazi gabe ere.

myCUPRA.com helbidean erabiltzaile-kontua sor eta zerbitzuen deskribapena eta bes-telako informazioa kontsulta dezakezu.

CUPRA CONNECTen zerbitzuen eta zerbitzu-zorroen exekuzioa eta erabilgarritasuna aldatu egin daitezke herrialdearen, ibilgailuaren, horren ekipamenduaren eta konektibitatearen arabera.

Konektibitate-egoerak

 (zuria)	Konektibitate osoa, zerbitzu guztiak aktibo
 (grisa)	Konektibitate mugatua, baliteke zerbitzu batzuk erabilgarri ez egotea.
ikonorik gabe	Konektibitate gabe, ez dago zerbitzu erabilgarriarik.

CUPRA CONNECTen ahotsa antzemateko eta bilatzeko teknologiak ez du hitz guztieta-rako emaitzarik antzematen edo eskaintzen.

CUPRA CONNECTen zerbitzu batzuentzat nahitaezkoa da erregistratzea eta beste batzuentzat ez.

Zerbitzuen deskribapena

CUPRA CONNECT zerbitzuak gauzatu aurretik, irakurri eta kontuan hartu zerbitzuei dagokien deskribapena. Deskribapenak aldizka eguneratzen dira eta online erabilgarri daude hemen: myCUPRA.com.

- Erabili beti dagokion zerbitzuen deskribapenaren bertsiorik eguneratuena.

ADI

Telefonia mugikorrek eta GPS estaldura nahikorik ez dagoen eremuetan ezin da larrialdi deirik edo telefono deirik egin. Hala-ber, ezin da daturik transmititu. Ahal den neurrian aldatu kokapena.

KONTUZ

Ibilgailuak kalteak izan ditzake CUPRAren kontrolez kanpoko faktoreengatik. Hauek bereziki izan daitezke:

- Telefono mugikorrek behar ez bezala erabiltzea.
- Datuak transmisioan galtzea.
- Hirugarrenen aplikazio desegokiak edo akastunak.
- Software gaiztoa datu-euskarrietan, ordenagailuetan, tabletetan edo telefonia mugikorrek gailuetan.

Zerbitzu-zorroa

Hemen erakusten den zerbitzuen hasierako esleipena CUPRA CONNECTen zerbitzuen hirugarren belaunaldiari dagokio, eta gehieneko zerbitzu-zorroa da. Posible den gehieneko zorroa ibilgailu-modelo batzuetan baino ez dago erabilgarri. Ibilgailuaren bizitza baliagarrian, hemen erakusten den esleipena alda daiteke.

Zerbitzuen antolaketa infotainment-en aktibatu ondoren, ibilgailuak zerbitzurik duen eta zeintzuk diren kontsulta ditzakezu.

Herrialde batzuetan eta kontratua berrituz gero, eskaintako zerbitzuak hemen adierazten den bestelako modu batean konbinatuta »

egon daiteke. Ibilgailuaren ekoizpen-urtearen arabera ere alda daitezke. CUPRA CONNECTen hirugarren belaunaldiari dagozkio aipatutako zerbitzuak.

Aktibatu behar ez diren CUPRA CONNECTen zerbitzuak eta funtzioak

Hurrengo zerbitzuek CUPRA CONNECT aktibatu gabe ere funtzionatzen dute:

- Larrialdietarako dei-zerbitzu publikoa.
- Pribatutasun-modua»» 185 or.
- Legezko oharra.
- Pertsonalizatzea.
- CUPRA CONNECT aktibatzea.
- Modu pribatua (zerbitzuak desaktibatzea).
- Erabiltzailea ezabatzea / fabrika-doikuntzak berrezartzea.

CUPRA CONNECTen zerbitzuak

CUPRA CONNECTen zerbitzuak hauexek dira:

- Larrialdi-deia pribatua
- Larrialdi-deia publikoa
- Errepideko laguntzarako deia
- Bezeroarentzako arreta
- Zerbitzu-hitzorduek planifikatzea
- Sistema eguneratzea linean
- Pertsonalizatzea

- CUPRA CONNECT aktibatzea
- Modu pribatua (zerbitzuak desaktibatzea)
- Erabiltzailea ezabatzea / fabrika-doikuntzak berrezartzea
- Urrutiko berogailu independentea
- Urrutiko irekitzea
- Klaxona eta keinukariak
- Ibilgailuaren egoera, atek eta argiak barne
- Datos de viaje
- Ibilgailuaren egoerari buruzko txostena
- Lapurreten aurkako alarmaren jakinarazpena
- Zonari buruzko jakinarazpena
- Abiadurari buruzko jakinarazpena
- Mapak eguneratzea linean
- Interesguneak bilatzea
- Gasolindegia
- Trafikoari buruzko informazioa linean
- Aparkalekuak
- Infotainment eguneratzea linean
- Ibilbidea kalkulatzea linean
- Arriskuei buruzko informazioa
- Diktaketa
- Ahots naturalaren bidezko kontrola infotainment, media eta irratiren aplikazioetarako
- Ahots naturalaren bidezko kontrola helmuga eta helbideetarako

- Irratia linean
- Media linean
- Ibilbideak linean inportatzea
- Helmugak linean inportatzea
- Urrutiko aireztapen independentea
- Aparkatze-posizioa
- Pribatutasun-modua
- Legezko oharra

Ibilgailu hibridoetarako CUPRA CONNECTen zerbitzuak

Ibilgailu elektriko eta hibridoetan bakarrik erabilgarri.

- Urrutiko klimatizazioa
- Energia elektrikoaren kudeatzailea
- Irteera-orduek
- eta baita aurreko ataleko CUPRA CONNECTen zerbitzu guztiak ere»» 182 or.

CUPRA CONNECTen banakako aukerak

- In-Car aplikazioak. Aplikazio horiek In-Car dendaren bidez eskura eta instala daitezke zuzenean infotainment-en.
- Full Link.
- Datu-paketeak. Lineako funtzioak erabiltzeko ordainketa-datuen tarifak, adibidez, 2 GB hilean.

Oharra

- Larrialdietarako dei-zerbitzu publikoa erabilgarri dago, infotainment sisteman saioa hasi ala ez.
- In-Car aplikazioak pertsonalizatzeko eta eskuratzeko, saioa hasi behar da infotainment-en, baina ez da beharrezkoa ibilgailua aktibatzea CUPRA CONNECTen kontu batean.

CUPRA CONNECT eta S-PIN aktibatzea

CUPRA CONNECT aktibatzea

Hurrengo urratsak beharrezkoak dira CUPRA CONNECT aktibatzeko (erregistroa barne):

- Sortu erabiltzaile-kontu bat myCUPRA.com helbidean edo zuzenean infotainment bidez Erabiltzaile-administrazioaren menuan.
- Egin CUPRA CONNECTen eskaera eta aktibatu.
- Gehitu ibilgailua zure erabiltzaile-kontura.
- Egiaztatu jabetza.
- Egiaztatu zure identitatea. Bakarrik da beharrezkoa segurtasunerako garrantzitsuak diren CUPRA CONNECTen zerbitzuak exekutatu behar badituzu.

- Aktiba dezakezu myCUPRA.com helbidean edo zuzenean infotainment bidez. Infotainment bidez aktibatzeko, ondorengo urratsak jarraitu:  **Usuarios > Ajustes > Convertirse en usuario principal.**

Jarraitu gainontzeko argibideak eta infotainment-en erakusten den informazioa. Aktibatu bitartean, gerta litekeena da S-PIN bat sortzeko eskatzea.

Eguneratze aukera

Infotainment	bai
CUPRA CONNECT ataria	bai
CUPRA CONNECT aplikazioa	bai

Informazio gehiago myCUPRA.com/faqs helbidean

S-PIN

CUPRA CONNECTen erregistroa gauzatzean hauta daitezkeen hainbat zifrako sekuentzia da S-PIN.

S-PIN sortzerakoan, saihestu asmatzen errazak diren zifrako sekuentziak eta jaiotze-data ezagunak. S-PIN alda dezakezu CUPRA CONNECTen erabiltzaile-kontuan “Ajustes de la cuenta” atalean.

S-PIN beharrezkoa da, adibidez, zure erabiltzaile-profila babesteko edo zure ibilgailuaren segurtasunerako garrantzitsua den

CUPRA CONNECTen zerbitzu bat exekutatzeko.

S-PIN hori konfidentzialtasun osoz erabili behar duzu. S-PIN hirugarrenei jakinarazten badiezu, segurtasun-arrazoiengatik berehala aldatu beharko duzu.

Jabetza eta identitatea egiaztatzea

Erabiltzaile nagusi bihurtzea

Erabiltzaile nagusi bihurtzeko eta horrela ibilgailuaren jabetza egiaztatzeko, ibilgailuaren bi giltza fisikoak behar dituzu. Jabetzaren egiaztapena ibilgailuan gertatzen da izena ematean, edo, dagoneko CUPRA CONNECTen erabiltzaile-kontu bat badaukazu, saioa hasi beharko duzu infotainment bidez, eta gero **Administración de usuarios** atalera jo.

- Konektatu pizgailua eta infotainment sistema.
- Infotainment-en eman izena CUPRA CONNECTen.
- **Edo:** ireki  **Usuarios > Ajustes > Convertirse en usuario principal** menua eta jarraitu argibideak.
- Sakatu irekiera-tekla ibilgailuaren lehenengo giltzan.
- Sakatu irekiera-tekla ibilgailuaren bigarren giltzan.



Infotainment-ek aginduak irrtati-frekuentzia bidez prozesatu ondoren, jabetza egiaztatzea osatuta egongo da. CUPRA CONNECT atarian uneko egoera kontrola dezakezu.

Nola egiaztatzen da jabetza?

Infotainment	2 giltzetako metodoa.
CUPRA CONNECT ataria	Ezin da
CUPRA CONNECT aplikazioa	Ezin da

Identitatea egiaztatzea (SEAT Ident)

Segurtasunerako garrantzitsuak diren CUPRA CONNECTen zerbitzuak erabili ahal izan baino lehen, identitatea egiaztatu behar da, hala nola “urruneko irekiera” zerbitzua erabili ahal izateko. Nortasunaren egiaztatzea CUPRA kontzesionario espezializatuan edo SEAT sareko edozein kontzesionariotatik egingo da.

SEAT Ident-i buruzko informazio gehiago kontsulta dezakezu CUPRA CONNECTen atarian myCUPRA.com helbidean.

Legezko xedapenak

CUPRA CONNECTen zerbitzuak erabiltzen diren bitartean, informazioa bidali eta prozesatu egiten da linean ibilgailuaren bidez. Datu

horiek gidariari buruzko informazioa ere eman dezakete (zeharka, gutxienez), adibidez, bolantean duen portaera eta kokapena. CUPRA CONNECTen eta SEAT, S.A.-ren arteko kontratuaren alderdi kontratatzaile gisa, beste gidari batzuek (adibidez, senitartekoek edo lagunek) zure ibilgailua erabiltzen duten bitartean, datuen babesa eta eskubide pertsonalak errespetatuko direla bermatu behar duzu. Horregatik, alde aurretik jakinarazi behar diezu gidariei ibilgailuak datuak linean bidaltzen eta jasotzen dituela eta datu horiek eskura ditzakezula.

Jakinarazteko betebeharrak hori kontuan ez hartzeak bidaiarien zenbait eskubide urratu ditzake.

Erabiltzaileak edozein unetan kudea ditzake datuen transferentzia eta bidalketa pribatasun-moduaren bidez. Informazio gehiago hemen: myCUPRA.com/faqs

Jarraipen-zerbitzuak: bidaiari guztiei kontsultatzea

Jarraipen-zerbitzuek datu geografikoak eta ibilgailuaren datuak behar dituzte, hala nola zehazteko ibilgailua abiadura muga jakin batzuen barruan erabiltzen ari den, non da goen aparkatuta edo ezarritako eremu geografikoan erabiltzen ari den. Informazio hori CUPRA CONNECTen atarian eta CUPRA CONNECTen aplikazioan erakusten da.

Hori dela eta, abian jarri aurretik, galdetu ibilgailuko bidaiari guztiei aktibatutako zerbitzuekin ados dauden. Horrez ez bada, desaktibatu dagokion zerbitzua (ahal bada), edo ez utzi bidaiariei ibilgailua erabiltzen.

GPS bidezko jarraipena: bereizgarria

Ibilgailuak fabrikari hornitutako kokapen geografikoa eta uneko abiadura ematen dituen kontrol-unitatea badauka, oro har, GPS bereizgarri hori eramango du, adibidez, sabaiko kotsolan. Bereizgarri hori ibilgailuan ez egoiteak ez du bermatzen kontrol-unitateak ez dituela igorriko ibilgailuaren kokapen geografikoa eta uneko abiadura.

Datu pertsonalak

CUPRAk zure datu pertsonalak babesten ditu, eta bakarrik erabiltzen ditu baldin eta legegaitza baimentzen badu edo zure baimena eman baduzu erabilera bat dela-eta. CUPRA CONNECTen zerbitzuekin lotutako datuen prozesamenduari buruzko informazio zehazta aurkituko duzu pribatasun-politikan; horretako dagokion bertsio eguneratua sarzaitezke, CUPRAren web orrian.

Ibilgailuaren lagapen iraunkorra

Beste pertsona batek ibilgailua behin betiko erabiltzeko utzi badizu (adibidez, bigarren eskuo ibilgailu bat erosten baduzu), baliteke CUPRA CONNECT aktibatuta egotea eta aurreko erabiltzaileak erregistratutako

datuetara CUPRA CONNECT bidez oraindik sartzeko aukera izatea, baita zure ibilgailuaren funtzio jakin batzuk kontrolatzeko aukera ere.

Infotainment-en zure ibilgailua erabiltzaile nagusi gisako norbaiti esleitura dagoen kontsulta dezakezu. Hala bada, zu zeu erregistrazaitezke ibilgailuaren erabiltzaile nagusi gisa, eta, horrela, aurreko erabiltzaile nagusia automatikoki ezabatu. Bestela, infotainment-en bidez, aurreko erabiltzailea modu iraunkorrean ezaba dezakezu erabiltzaile nagusi gisa, bai eta ibilgailua lineatik kanpo jarri ere. Horrela, zure ibilgailua SEAT, S.A.-ren datu-zerbitzariarekin komunikatzea eta datu pertsonalak eta ibilgailuarenak prozesatzea mugatuko duzu.

CUPRA CONNECTen zerbitzuak desaktibatzea

CUPRA CONNECTen zerbitzuak desaktibatu eta aktibatze, infotainment-en hurrengo funtzioak eskuragarri daude:

- Desaktibatze edo aktibatze zentrala
- Banakako desaktibatzea edo aktibatzea

Infotainment-en desaktibazioa ezeztatu ondoren, dagozkion zerbitzuak berriz ere exekuta ditzakezu.

Oharra

Legeak eskatzen dituen zerbitzuak eta horien datu-bidaltzea ezin dira deskonektatu, ezta desaktibatu ere, adibidez, larrialdieta-rako dei-sistema publikoa.

Anomaliak

CUPRA CONNECTen zerbitzuak erabiltzeko beharrezkoak diren baldintzak beteta ere, gerta daiteke zerbitzu horiek ematea eragozten edo galarazten duten CUPRAren kontroletik kanpoko faktoreak egotea. Hauek bereziki izan daitezke:

- Telekomunikazio-ekipamenduen, sateliteen, zerbitzarien eta datu-bankuen softwarea mantentzeko, konpontzeko, desaktibatze edo eguneratzeko lanak, eta teknikoki handitzeak.
- Telefonía mugikorrek estandarra aldatzea, telekomunikazio-zerbitzuen hornitzaileak datuak igor ditzan, esaterako, UMTStik EDG-Era edo GPRSra.
- Jadanik dagoen telefonía mugikorrek estandar bat deskonektatzea telekomunikazio-zerbitzuen hornitzaileak.
- Interferentzia, perturbazioa edo etena telefonía mugikorraren eta GPSren seinalean, esaterako abiadura handietan gidatzeagatik, eguzki-ekaitzengatik, eragin meteorologikoengatik, topografiarengatik, ekipamendu

inhibitzaileengatik eta telefonía mugikorraren gehiegizko erabilerarengatik dagokien sareetan.

- Telefonía mugikorrek edo GPSko estaldurarik ez dagoen edo nahikoa ez den estaldura dagoen eremuetan zaudenean. Halaber, esaterako, tuneletan, eraikin oso garaien artean dauden eremu txikietan, garajeetan, lurpeko pasabideetan, mendietan eta haranetan.
- Hirugarren hornitzaileena ez den informazioa, mugekin, osorik ez dagoena edo zuzena ez dena; esaterako, mapen adierazpenak.
- CUPRA CONNECT eskaintzen ez den herrialde eta eskualdeak.

Zerbitzuak kudeatzea

Ireki doikuntzak **Usuarios** atalean eta jo **Privacidad y Servicios** atalera. Infotainment-en honako hau egin ahal izango duzu:

- Kontsultatzea CUPRA CONNECTen zerbitzu dauden erabilgarri ibilgailuan momentuan.
- Aktibatuta edo desaktibatuta dagoen CUPRA CONNECTen zerbitzu kopurua.
- CUPRA CONNECTen zerbitzuak aktibatzea edo desaktibatzea.

Kontsultatu informazio gehiago hemen: myCUPRA.com.

Pribatutasuna eta zerbitzuak doitzea

CUPRA CONNECTen zerbitzuak banaka aktiba eta desaktiba daitezke. Horretarako, aktibatu edo desaktibatu nahi duzun zerbitzuari dagokion laukitxoa markatu besterik ez duzu egin behar. Zerbitzu guztiak aldi berean desaktibatu nahi izanez gero, pribatutasun-modua erabili behar duzu.

Pribatutasun-modua

Zerbitzuak desaktibatzeke edo aktibatzeke aukera ematen du, hautatutako pribatutasun-mailaren arabera.

 Tracking	Kokapena partekatzea. Erabiltzaile nagusiek eta besteek posizio-datuak ikus ditzakete CUPRA CONNECTen atarian edo aplikazioan.
 Location	Kokapena erabiltzea. Posizio-, ibilgailu- eta erabiltzaile-datuak zerbitzueta-rako erabiltzen dira.
 Pertsonala	Kokapenik gabe. Ibilgailu-datuak eta erabiltzaile-datuak baino ez dira zerbitzueta-rako erabiltzen.
 Ezkatua	Gehieneko pribatutasuna. Zure zerbitzuak desaktibatuta daude. Legeak eskatzen dituen zerbitzuek bakarrik erabiltzen dituzte datuak.

Doikuntza-aukerak ez daude erabilgarri ez merkatu guztietan, ez ibilgailu-modelo guztietan.

Oharra

CUPRA CONNECTen zerbitzu guzti-guztiak desaktibatzen badituzu, OCUK datuak bidualtzen jarrai dezake.

Full Link

Gaiaren aurkezpena

Full Link-ari esker, posible da infotainment-eko pantailan telefonia mugikorreko gailuan erakusten diren edukiak eta funtzioak ikustea eta erabiltzea.

Horretarako, telefonia mugikorreko gailuak USB interfaze baten bidez konektatuta egon behar du infotainment-ekin.

Teknologia batzuk Wireless Full Link bidez ere erabili daitezke, Bluetooth® interfazea eta Wi-Fi konexioa erabiliz.

Hurrengo teknologiak erabilgarri egon daitezke:

- Apple CarPlay™
- Apple CarPlay™ Wireless
- Android Auto™
- Android Auto™ Wireless
- MirrorLink®

Full Link barne hartzen dituzten teknologien erabilgarritasuna herrialdearen eta erabilitako telefonia mugikorreko gailuaren arabera-koa da.

CUPRAren web orrian informazio gehiago aurkituko duzu.

Full Link menu nagusia atzitzea

Full Link menu nagusirako nabigazioa erabiltzen den infotainment sistemaren arabera-koa da.

- Sakatu  **Full Link** gainean.

Wireless Full Link konfiguratzeko

Wireless Full Link erabili ahal izateko, lehenik telefonia mugikorreko gailua infotainment-ekin parekatu behar duzu. Horretarako, honako hau egin:

Telefonia mugikorreko gailu bat lehen aldiz konektatzea.

- Desblokeatu telefonia mugikorreko gailua.
- Konektatu Wi-Fi hartzea eta Bluetooth® telefonia mugikorreko gailuan.
- Konektatu telefonia mugikorreko gailua infotainment-ekin, USB kable batekin edo Bluetooth® bidez.
- Sar zaitez Full Link menu nagusian, automatikoki agertzen ez bada.
- Aukeratu telefonia mugikorreko gailua eta nahi duzun teknologia.

- Baieztatu baimen-kontsultak telefonia mugikorreko gailuan, infotainment-i beharrezko baimenak emateko.

- Eten USB konexioa eta konektatu berriro Wi-Fi edo Bluetooth® bidez infotainment-ekin. Wireless Full Link konfiguratu egin da.

Parekatzea osatu egin da. Hemendik aurrera, konektatutako telefonia mugikorreko gailuak Wireless Full Link ere erabil dezake USB konexiorik gabe.

Konexio-prozesuan agertzen diren menuak baztertzin badira, Wireless Full Link ez da erabilgarri egongo. Kasu horretan, CUPRAk gomendatzen du gailuak ezabatzea, bai telefonoaren doikuntzetan, bai infotainment sisteman, eta konexio-prozesua berrabiaraztea.

ADI

Gidatzen duzun bitartean aplikazioak erabiltzeak, arreta trafikotik kentzea eragin dezake. Gidariak arreta galduz gero, istripua eta lesioak eragin ditzake.

- Trafikoan arreta jarritz eta modu ardurasuan gidatu beti.

ADI

Egokiak ez diren aplikazioak edo behar bezala ez exekutatzeko kalteak eragin ditzake ibilgailuan, edo istripuak eta lesio larriak.

- Babestu telefonia mugikorreko gailua eta horren aplikazioak erabilera okerretik.
- Inoiz ez egin aldaketarik aplikazioetan.
- Kontuan izan telefonia mugikorreko gailuaren jarraibide-eskuliburua.

ONTZU

Ondorengo arrazoiengatik ibilgailuan eragindako kalteak ez dira CUPRAren erantzukizuna izango: kalitate txarreko aplikazioak edo aplikazio akastunak erabiltzeagatik, aplikazioen programazio eskasagatik, sarearen estaldura eskasagatik, bidaltzean datuak galtzeagatik edo telefonia mugikorreko gailuak gaizki erabiltzeagatik.

Oharra

- Gerta liteke Wireless Full Link teknologia guztiekin bateragarria ez izatea.
- Wireless Full Link (Android Auto™ eta Apple CarPlay™) desaktibatu egiten da irati-maiztasuneko araudiak hura funtzionatzea baimentzen ez duen herrialdeetan.

Aplikazioak (app-ak)

Full Link bidez, telefonia mugikorreko gailuetan instalatutako CUPRAren eta beste hornitzaileen aplikazioen edukiak bistaratzeko infotainmenteko pantailara eraman daitezke.

Beste hornitzaile batzuen aplikazioen kasuan, bateragarritasun-arazoak egon daitezke.

Aplikazioak, beren erabilera eta telefonia mugikorraren beharrezko konexioa ordainpekoak izan daitezke.

Aplikazioen eskaintza askotarikoa izan daiteke, eta ibilgailu edo herrialde jakin baterako diseinaturik egon. Aplikazioen edukia eta bolumena, bai eta aplikazio horiek eskaintzen dituzten enpresak ere, alda daitezke. Gainera, aplikazio batzuk hirugarrenen zerbitzuen erabilgarritasunaren mende daude.

Ezin da bermatu eskaintzen diren aplikazio guztiek telefonia mugikorreko gailu guztietan eta horien sistema eragile guztiekin funtzionatzen dutenik.

CUPRAk eskaintzen dituen aplikazioak aldatu, ezeztatu, desaktibatu, berraktibatu eta zabaldu egin daitezke, aldez aurreko jakinarazpenik gabe.

Gidariak arreta gal ez dezan, ibilgailua mar txan dela aplikazio ziurtatuak soilik erabil daitezke.

Full Link-en sinboloak eta doikuntzak

i Informazio gehiago agertzeko

»

-  Full Link-en doikuntzen menua irekitzeko
-  Apple CarPlay teknologia aukeratzeko.
-  Android Auto™ teknologia aukeratzeko.
-  MirrorLink® teknologia aukeratzeko.

Apple CarPlay™

Apple CarPlay erabiltzeko, honako baldintza hauek bete behar dira:

- iPhone™-k bateragarria izan **behar du** Apple CarPlay™-rekin.
- Ahots bidezko erabilerak (Siri™) aktibatuta egon **behar du** iPhone™ gailuan.
- Apple CarPlay™-k aktibatuta egon **behar du** mugarik gabe iPhone™-ren doikuntzetan.
- iPhone™-k konektatua egon **behar du** infotainment sistemarekin USB konexio bidez. Soilik datuen transmisioa duten USB konexioak gai dira Apple CarPlay-ren erabilerarako.
- Erabilitako USB kableak izan **behar du** Apple™-ren kable originala.

Apple CarPlay™ Wireless: iPhone™ gailuan beharrezkoa da Bluetooth® eta Wi-Fi ere aktibatuta egotea.

Konexioa ezartzea

iPhone™ bat lehen aldiz konektatzen duzunean, bete itzazu infotainment sistemaren pantailan eta iPhone™ gailuan agertzen diren jarraibideak.

Apple CarPlay™ erabiltzeko baldintzak bete behar dira.

Hasieratu Apple CarPlay™:

- Sakatu  **Full Link** Full Link menu nagusian sartzeko.
- Apple CarPlay™ sakatu, iPhone™-rekiko konexioa ezartzeko.

Konexioa amaitzea

- Apple CarPlay™ moduan, sakatu **CUPRA** ikonoa, Full Link menu nagusian sartzeko.
- Sakatu X konexio aktiboa eteteko.

Funtzio-botoien irudikapena aldatu egin daiteke pantailan.

Zehaztasunak

Aktibo dagoen Apple CarPlay™ konexio batean, honako zehaztasun hauek gertatzen dira:

- Ezin dira Bluetooth® konexioak egin iPhone™-ren eta infotainment sistemaren artean.
- Bluetooth® konexio aktiboa badago, automatikoki etengo da.

• Telefonoaren funtzioak Apple CarPlay™ bidez soilik erabili daitezke. Infotainment sistemarako deskribatu diren funtzioak ez daude erabilgarri.

- Konektatutako iPhone™ ezin da multimedia gailu gisa erabili Media menu nagusian.
- Ezin dira aldi berean erabili barne-nabigazioa eta Apple CarPlay™-ren nabigazioa. Hasi-tako azken ibilbideak aurretik aktibo zegoena eteten du.
- Erabiltzen duzun infotainmentaren arabera, tresnen koadroko pantailan Telefono eta Media moduen datuak ikus ditzakezu.
- Funtzio anitzeko bolantearekin, deiak onartu edo baztertu ditzakezu, bai eta aribidean den telefono bidezko elkarrizketa amaitu ere.

Ahots bidezko erabilera

- Sakatu  labur infotainment sistemaren ahots bidezko erabilera hasieratzeko.
- Sakatu tekla hori luzaroan, iPhone konektatuaren ahots bidezko erabilera (Siri™) hasieratzeko.

Oharra

- Teknologien erabilgarritasuna herrialdearen arabera da eta aldatu egin daiteke.
- CUPRAren eta Apple CarPlay™-ren web orrietan, edo CUPRA kontzesionario espezializatuetan, baldintza teknikoei, iPhone

bateragarri, ziurtatutako aplikazioei eta horien erabilgarritasunari buruzko informazioa lortuko duzu.

Android Auto™

Android Auto™-rako baldintzak

Android Auto™ erabiltzeko, honako baldintza hauek bete behar dira:

- Telefonía mugikorrek gailuak, hemendik aurrera smartphone izenekoak, bateragarria izan behar du Android Auto™-rekin.
- Smartphoneak Android Auto™ aplikazio bat instalatuta izan behar du.
- Smartphoneak konektatuta egon behar du infotainment-ekin datuak bidaltzeko USB konexioaren bidez.
- Erabilitako USB kableak izan behar du smartphone fabrikatzailearen kable originala.

Android Auto™ Wireless: gailuan beharrezkoa da Bluetooth® eta Wi-Fi ere aktibatuta egotea.

Konexioa ezartzea

Smartphone bat lehen aldiz konektatzen duzunean, bete itzazu infotainment-eko pantailan eta smartphonean agertzen diren jarraibideak.

Android Auto™ erabiltzeko baldintzak bete behar dira.

Hasieratu Android Auto™:

- Sakatu  **Full Link** Full Link menu nagusian sartzeko.
- Android Auto™ sakatu, konexioa ezartzeko smartphonearekin.

Konexioa amaitzea

- Android Auto™ moduan, sakatu **Sailir/SEAT** ikonoa, Full Link menu nagusian sartzeko.
- Sakatu X konexio aktiboa eteteko.

Zehaztasunak

Aktibo dagoen Android Auto™ konexio batean, honako zehaztasun hauek gertatzen dira:

- Android Auto™ gailu aktibo bat aldi berean Bluetooth® (HFP profila) bidez infotainment-ekin konektatuta egon daiteke.
- Telefonoaren funtzioak Android Auto™ bidez erabil daitezke. Android Auto™ gailua aldi berean Bluetooth® bidez infotainment-ekin konektatuta badago, infotainment-en telefono-funtzioa ere erabil daiteke.
- Android Auto™ gailu aktibo bat **ezin** da multimedia gailu gisa erabili Media menu nagusian.

• **Ez** da posible erabiltzea aldi berean barne-nabigazioa eta Android Auto™-ren nabigazioa. Hasitako azken ibilbideak aurretik aktibo zegoena eteten du.

- Tresnen koadroko pantailan Telefono eta Media moduen datuak ikus ditzakezu.
- Funtzio anitzeko bolantearekin, deiak onartu edo baztertu ditzakezu, bai eta aribidean den telefono bidezko elkarrizketa amaitu ere.

Ahots bidezko erabilera

- Sakatu  labur infotainment sistemaren ahots bidezko erabilera hasieratzeko.
- Sakatu tekla hori luzaroan, smartphone konektatuaren ahots bidezko erabilera (Google Assistant) hasieratzeko.

Oharra

- **Teknologien erabilgarritasuna herrialdearen arabera da eta aldatu egin daiteke.**
- **CUPRAren eta Android Auto™-ren web orrietan, edo CUPRA kontzesionario espezializatuetan, baldintza teknikoei, telefonía mugikorrek gailu bateragarri, ziurtatutako aplikazioei eta horien erabilgarritasunari buruzko informazioa lortuko duzu.**

MirrorLink®

MirrorLink®-erako baldintzak

MirrorLink™ erabiltzeko, honako baldintza hauek bete behar dira:

- Telefonía mugikorreko gailuak bateragarria izan behar du MirrorLink®-ekin.
- Telefonía mugikorreko gailuak konektatua egon behar du infotainment sistemarekin, datuak transmititzeko gai den USB konexio bidez.
- Erabilitako USB kableak izan behar du telefonía mugikorreko gailuaren fabrikatzailearen kable originala.
- Erabilitako telefonía mugikorreko gailuaren arabera, horretan MirrorLink® erabiltzeko egokia den Car-Mode aplikazio batek instalatuta egon behar du.

Konexioa ezartzea

Telefonía mugikorreko gailu bat lehen aldiz konektatzen duzunean, bete itzazu infotainment-eko pantailan eta telefonía mugikorreko gailuan agertzen diren jarraibideak.

MirrorLink™ erabiltzeko baldintzak bete behar dira.

Hasieratu MirrorLink®:

- Sakatu  **Full Link** Full Link menu nagusian sartzeko.

- Sakatu, telefonía mugikorreko gailuarekin konexioa ezartzeko.

Konexioa amaitzea

- MirrorLink® moduan, sakatu **APP** Full Link menu nagusian sartzeko.
- **EDO**: sakatu  MirrorLink® menu nagusian sartzeko.
- Sakatu **X** konexio aktiboa eteteko.

Zehaztasunak

Aktibo dagoen MirrorLink® konexio batean, honako zehaztasun hauek gertatzen dira:

- MirrorLink® gailu aktibo bat infotainment sistemarekin aldi berean konektatuta egon ahal da Bluetooth® bidez.
- MirrorLink® gailua infotainment sistemarekin Bluetooth® bidez konektatuta badago, infotainment sistemaren telefono-funtzioa erabil daiteke.
- MirrorLink® gailu aktibo bat ezin da multimedia gailu gisa erabili Media menu nagusian.
- Tresnen koadroko pantailan Telefono-moduaren inguruko datuak ikus ditzakezu.
- Tresnen koadroko pantailan ez da biratze-ko edo Media moduaren abisurik agertzen.
- Funtzio anitzeko bolantearekin, deiak onartu edo baztertu ditzakezu, bai eta aribidean den telefono bidezko elkarrizketa amaitu ere.

Funtzio-botoiak

Funtzio-botoiak eta beren funtzioa:

APP Full Link menu nagusira itzuli. Hemen amaitu ahal da MirrorLink® konexioa, telefonía mugikorreko beste gailu bat konektatu edo beste teknologia bat hautatu.

X Sakatu irekitako aplikazioak ixteko. Ondoren, sakatu itxi nahi dituzun aplikazioak edo **Cerrar todas** funtzio-botoia irekitako aplikazio guztiak ixteko.

 Sakatu telefonía mugikorreko gailuaren pantaila infotainment sistemaren pantailan ikusteko.

 MirrorLink®-en doikuntzak irekitzeko.

 Sakatu MirrorLink® menu nagusira itzultzeko.

Oharra

CUPRAren eta MirrorLink®-en web orrietan, edo CUPRA kontzesionario espezializatuetan, baldintza teknikoei, telefonía mugikorreko gailu bateragarrirei, ziurtatutako aplikazioei eta horien erabilgarritasunari buruzko informazioa lortuko duzu.

WLAN sarbide-puntua

Aurkezpena

✓ Ez dago erabilgarri CUPRA CONNECT eta nabigaziorik gabeko ibilgailuetan

Infotainment sistema 8 gailu arteko WLAN konexioa partekatzen erabil daiteke
» 191 or., Konexioa WLAN bidez partekatzen konfigurazioa.

Infotainment sistemak kanpoko gailu baten WLAN sarbide-puntua ere erabil dezake, sarbide-puntura (hotspot) konektatutako gailuei (WLAN bezeroa) internet eskaini ahal izateko
» 192 or.

Oharra

- Behar den datu-transmisioa ordaindu beharrekoa izan daiteke. Trukatzen den datu-bolumen handia dela eta, CUPRAk tarifa finkoa erabiltzea gomendatzen du. Telefonía mugikorreko operadoreek horren inguruko informazioa eman dezakete.
- Datu-paketeak trukatu, kostu gehigarriak sor daitezke telefonía mugikorreko tarifen arabera, batez ere atzerrian trukatu bada (roaming-tasak, adibidez).

Konexioa WLAN bidez partekatzen konfigurazioa

Ezarri konexioa hari gabeko sarearekin (WLAN)

- Sakatu **Ajustes** tekla.
- Aktibatu hari gabeko sarea. Horretarako, sakatu **Wi-Fi > Sistema de infotainment como hotspot** funtzio-botoia.
- Aktibatu hari gabeko sarea (WLAN) konektatu behar den gailuan. Horretarako, kontsultatu fabrikatzailearen argibideen eskuliburua.
- Aktibatu telefonía mugikorreko gailuaren esleipena infotainment sisteman. Horretarako, sakatu **Habilitar como hotspot** funtzio-botoia eta aktibatu kontrol-laukia.
- Sartu eta baieztatu gailuan ageri den sare-gakoa.

Sistema infotainment como hotspot menuan, ondorengo doikuntzak egin daitezke modu gehigarrian:

- **Segurtasun-maila:** WPA2 kodeketarekin, automatikoki sortzen da sare-gakoa.
- **Sare-gakoa:** Automatikoki sortutako sare-gakoa. Sakatu funtzio-botoia sare-gakoa eskuz aldatzeko. Sare-gakoak 8 karaktere izan behar ditu gutxienez eta 63 gehienez.
- **SSID:** WLAN sarearen izena (32 karaktere gehienez).

WLAN konexioa ezartzen da (hari gabea). Konexioa amaitzeko, baliteke gailuan beste datu batzuk sartu behar izatea.

Errepikatu prozesu hori beste gailu batzuk konektatzeko.

QR kodea eskaneatzeko aukera ere badago, gailua infotainment sistemako Wi-Fi sarean zuzenean konektatuz, pasahitza sartzeko beharrik gabe: hautatu **Ajustes > Wi-Fi > Conexión rápida con el sistema infotainment**.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

✓ Ekipamenduaren eta herrialdearen arabera da.

Wi-Fi Protected Setup teknologiak aukera ematen du kodeketa duen hari gabeko tokiko sarea sortzeko modu erraz eta lasterrean.

- Ezarri konexioa hari gabeko sarearekin (WLAN).
- Sakatu routerreko WPS tekla, WLAN lekuko routerrean keinuka hasten den arte. WLAN routerrek ez badu onartzen, WPS sarea eskuz konfiguratu behar da.
- **EDO:** Eduki sakatuta WLAN tekla WLAN routerrean, WLAN lekuko keinuka hasten den arte routerrean.
- Sakatu WPS tekla WLAN gailuan. WLAN konexioa ezartzen da (hari gabea).

»

Errepikatu prozesu hori beste gailu batzuk konektatzeko.

Internetarako sarbidea konfiguraztea

Infotainment sistemak kanpoko gailu baten WLAN sarbide-puntua erabil dezake internerako konexioa ezartzeko.

Ezarri konexioa hari gabeko sarearekin (WLAN)

- Aktibatu eta partekatu kanpoko gailuko Internetarako hari gabeko sarbide-puntu bat. Kontu horren inguruan, kontsultatu fabrikatzailearen argibide-eskuburua.
- Sakatu  **Ajustes** tekla; **EDO** sartu **Media** moduan eta sakatu **Ajustes** menua.
- Sakatu **Wi-Fi > Conexión con Wi-Fi** menuan eta aktibatu kontrol-laukia.
- Sakatu **Buscar red Wi-Fi** funtzio-botoia eta hautatu nahi den gailua zerrendan.
- Behar izanez gero, sartu gailuaren sare-gakoa infotainment sisteman eta baieztatu **OK** bidez.

Eskuzko doikuntzak:

- Kanpoko gailu baten (WLAN) doikuntzak eskuz sartzeko.

WLAN konexioa ezartzen da (hari gabea). Konexioa amaitzeko, baliteke gailuan beste datu batzuk sartu behar izatea.

Oharra

Gailu desberdinen kopuru handia dela eta, ezin da bermatu funtzio guztiak arazorik gabe beteko direla.

Infotainment erabiltzea

Ahots bidezko erabilera

Gaiaren aurkezpena

Ahots bidezko erabilerak linean zein lineatik kanpo funtzionatzen du. Linean moduan, aginduak erregistratzen dira zehaztasun handiagoz, datu gehiago eskura baitaude.

Ahots bidezko erabilerak galderak eta esamoldeak ulertzen ditu, komandoak ikasi beharrik gabe. Aginduak askatasunez formula daitezke eta lagunartekoak izan. Infotainment-en agindu-proposamenak aurkituko dituzu.

Lineatik kanpoko moduan funtzioak murriztuta daude.

Ibilgailuaren barruko edo kanpoko zarata handiek anomaliak sor ditzateke funtzionamenduan, bai eta esaldi eta erantzun nahasiek ere.

Merkatuaren arabera hizkuntza erabilgarriak

Linean eta lineatik kanpo: alemana, ingeles estatubatuarra, ingeles britainiarra, frantseza, italiera, gaztelania eta txekiera. Hizkuntza horiek funtzio aurreratuak dituzte, hala nola aginduak linean, klimatizagailu-kontrola, elkarrekintza naturala, eta abar.

Infotainment sistemako gainerako hizkuntzek ez dute Agindurik Linean, klimatizagailuaren kontrolik edo elkarrekintza naturalik.

Baldintzak

- *Linean eta lineatik kanpo:* ahots bidezko maneia, ibilgailuan muntatutako dagokion infotainmentarekin.
- *Linean CUPRA CONNECT Plus-en* aktibatutako kontratua indarrean.

Oharra

- Ahots bidezko erabilerak soilik infotainment-en doituak hizkuntzan dauden aginduak ezagutzen ditu.
- Saiatu ahots bidezko erabilera ibilgailua geldirik, martxan hasi aurretik, beraren funtzionamenduari ohitzea.
- Home > Ayuda > Manejo por voz menuan informazio gehigarria eta adibideak aurkituko dituzu.

Aktibazio hitza eta aginduak

Ahots bidezko erabilerarako aktibazio hitza

Ahots bidezko erabilera aktibazio hitzaren bidez konektatu baduzu, infotainment konektatuak honela erantzuten ditu: **¿Cómo le puedo ayudar?** Jarraian, aktibatze hitzaren ondoren ibilgailuan esandako hitzak eskaneatzen ditu.

Ahots bidezko erabilera infotainment-ek aktibazio hitza ezagutzen duenean hasten da.

Aktibazio hitza konektatzea eta desaktibatzea

- Sakatu  **Ajustes > Manejo por voz > Activar/desactivar palabra de activación.**

Aktibazio hitza:

Hola Hola

Aginduak

Ahots bidezko erabilerak aginduak modu fidagarrian ezagutu ditzan, kontuan izan ondorengo aholkuak aginduek behar bezala funtzionatzeko.

- Argi ahoskatu. Agindu nahasgarriak ez dira aintzat hartzen. Hitz egin ahots-tonu normal batean. Abiadura handiarekin ibiltzen bazara, hitz egin ozenezago.
- Saihestu kanpoko zaratak. Leihatila eta ate irekiek ahots bidezko erabilera oztopa dezakete.
- Saihestu bigarren mailako beste zarata mota batzuk, hala nola elkarriketak ibilgailuan. Ez zuzendu difusoreetako aire-korrontea mikrofona-erantz edo sabaia barruko estaldurarentzat.
- Ez erabili oso azentu markatua edo dialektala.
- Ez egin etenaldi luzerik.

»



Ahots bidezko erabilera aktibo dago eta ahoskatutako hitzak ezagutzen ditu.

Oharra

- Aktibazio hitza deskonektatuta dagoenean, ezin da aktibazio hitzaren bidez infotainment aktibatu. Ahots bidezko erabilera oraindik erabilgarri dago funtzio anitzeko bolanteko  teklaren bidez.
- Erabilgarritasuna herrialdearen eta ekipamenduaren arabera da.
- Agendaren edukia araberakoa da, eta agendaren izenak fidagarritasunez onartzen direla bermatzeko, agian probetxugarria izango da delako kontaktuaren izenaren eta abizenaren ordena aldatzea.

Ahots bidezko erabilera hastea eta bukatzea

Ekipamenduaren arabera, ahots bidezko erabilera hainbat modutan hasiera dezakezu.

Ahots bidezko erabilera hasieratzea

- *Ahots bidezko erabilera aktibatzea*: esan ahots bidezko erabilera aktibatzen duen hitza.
- *Funtzio-anitzeko bolantea*: sakatu ahots bidezko erabilerako  tekla.

Ahots bidezko erabilera automatikoki amaitzen da, infotainment-en funtzioak erabil-

tzen badituzu, aparkaleku-sistema aktibatzen bada edo jasotzen diren deiengatik.

Kasu batzuetan, konektatutako telefonia mugikorreko gailua ahots bidez maneiatzen ere has daiteke ahots bidezko erabilerako tekla sakatuta mantenduz.

Ahots bidezko erabilera bukatzea

Ahots bidezko erabilera bukatu ahal da **Cancelar** agindua erabiliz.

- *Funtzio anitzeko bolantea*: sakatu ahots bidezko erabilerako  tekla bi aldiz jarraian, edota, luzaz sakatu.

Irratia modua

Gaiaren aurkezpena



134 ir. Irudikapen eskematikoa: Irratia ikuspegia

Irratia moduan, hainbat maiztasun-bandatan eskuragarri dauden irrati-kateak sintoniza ditzakezu eta zure gogokoenak auresintonia-tekletan memorian gorde, bertara azkar sartzeko.

Hartze-motak eta maiztasun-bandak ekipamenduaren eta herrialdearen arabera dira. Herrialde jakin batzuetan, baliteke maiztasun-bandak emititzeari uztea edo berriro ez eskaintzea.

IRRATIA menuan sartzea

- Sakatu ► > ► **134 ir.**

Doikuntzetan sartzea

- Sakatu ► > .

Funtzioak linean Irratia moduan

Funtzioak linean Irratia moduan baldintza hauetan baino ez daude erabilgarri:

- CUPRA CONNECT edo CUPRA CONNECT Plus ekipamendua.
- CUPRA CONNECTen erabiltzaile-kontu aktibo bat duzu.
- Ibilgailua zure erabiltzaile-kontuari esleituta dago.

- In-Car dendan erositako datu-pakete bat daukazu edo, Wi-Fi sarbide-puntuaren bidez, zure telefonia mugikorrek gailuaren datu-kopurua daukazu.

Oharra

- Streaming zerbitzuetarako, kontu bat eduki behar duzu jadanik dagokion hornitzailean.
- Irrati-kateak igortzen duten informazioaren edukiaren erantzule dira. Ibilgailuari konektatutako ekipa elektrikoek, gainera, interferentziak eragin ditzakete irrati-seinalea hartzean eta zaratak bozgorailuetan.

- Leihatiletako kristaletan jarritako orriek edo itsagarriak (metalezko geruzak badi-tuzte) irrati-seinalearen harrera nahasi dezakete antena kristaletan integratuta duten ibilgailuetan.

Irratiaren sinboloak eta ekipa-mendua

Funtzioak, bata hartze-motak eta maiztasun-banda erabilgarriak ere, ekipamendua-
ren eta herrialdearen arabera dira.

- AM sintonizadorea.
- FMko hargailu bikoitza (diversity antena).
- Irrati-kateen zerrenda laburtuta.
- DAB eta FM irrati-kateak zerrenda batean elkartzea.
- Auresintonia-tekletan gordetako irrati-kate guztiak zerrenda batean elkartzea. Gehie-
nez, 36 irrati-kate gogokoak.
- Irrati-kateen logotipoak.
- DAB aurkezpena (slideshow). Sekuentzialki
emititzen diren irudiak.
- Irratia linean.

Sinbolo unibertsalak Irratia moduan

AM AM maiztasun-banda hautatzeko.

FM/DAB FM/DAB maiztasun-banda hauta-
tzeko.

Irratia linean Irratia linean hartze-mota hau-
tatzeko.

TP Irrati-katearen izenaren ondoan, trafiko
aktiboaren informazioa (TP) igortzen
duten irrati-kateak jarraitzea.

Sinboloak FM/DAB maiztasun-bandan

-  Maiztasun-banda bistaratzeko, FM
maiztasuna eskuz hautatzeko. Bakarrik
da posible irrati-kateen zerrenda labur-
tuta deskonektatuta dagoenean.
-  DAB ezin da sintonizatu.
-  DAB irrati-kateek aurkezpenak onartzen
dituzte (slideshow).

Sinboloak AM maiztasun-bandan

-  Irrati-kateen zerrenda eskuz egunera-
tzea.
-  Maiztasun-banda bistaratzeko, AM
maiztasuna eskuz hautatzeko.

Menuak Irratia linean moduan

-  Hautatutako irrati-kateak erakustea.
-  Testu-bilaketa irekitzea.
-  Linean entzundako azken irrati-kateak
erakustea.
-  Gehien entzuten diren 100 irrati- eta
podcast-kateak erakustea.
-  Linean eskuragarri dauden irratiko pod-
castak erakustea.

-  Lineako irrati-kateak erakustea, herrial-
deka taldekatuta.
-  Nahi den hizkuntzaren arabera line-
ko irrati-kateak erakustea.
-  Nahi den musika-generoko programa
duten lineako irrati-kateak erakustea.

Irrati bat aukeratu, sintonizatu eta memorizatzea

Maiztasun-banda hautatzea

Irrati-kate bat hautatu aurretik, maiztasun-
banda bat edo hartze-mota bat hautatu
beharko duzu. Hautatutako maiztasun-ban-
daren edo hartze-motaren arabera, hainbat
irrati-kate daude.

Maiztasun-bandak eta hartze-motak ekipa-
mendua- eta herrialdearen arabera dira.

- Hautatu maiztasun-banda edo hartze-mo-
ta: AM, FM/DAB, FM (DAB ez daukaten eki-
pamenduetarako), Irratia linean.

Irrati-kate bat bilatzea eta hautatzea

Irrati-kateak hautatzeko hainbat era daude.
Era horiek maiztasun-bandaren eta hartze-
motaren arabera dira.

Maiztasun-bandaren bidez (AM eta FM) hautatzea

- Aktibatu maiztasun-banda.
- Sakatu kurtsorearen gainean, mugitu maiztasun-bandatik eta askatu nahi duzun maiztasun-bandara iristean.
- **EDO:** maiztasun-bandaren puntu batean sakatu. Kurtsorea automatikoki joango da dagokion maiztasunera.

Doitutako maiztasunaren irrati-katea sintonizatuko da.

Irrati-kateen (AM eta FM/DAB) zerrendatik hautatzea

Irrati-kateen zerrendak momentuan sintonizatu ahal diren irrati-kateak erakusten ditu. AM maiztasun-bandan, gerta daiteke irrati-kateen zerrenda eguneratu behar izatea, irrati-kateen zerrendan azkeneko sartzu zinen eremuan ez bazaude dagoeneko. FM/DAB maiztasun-bandan, irrati-kateak automatikoki eguneratzen dira.

- Ireki irrati-kateen zerrenda.
- Sakatu nahi duzun irrati-katea.

Hautatutako irrati-katea sintonizatzen da. FM/DABen kasuan, eta irrati-katea erabilgarri badago, kalitate onena duen hartze-mota hautatuko da automatikoki.

Irrati-kateak bilatzea eta galbahetzea (Irratia linean)

Irratia linean moduan, irrati-kateak kategorien arabera galbahe daitezke eta testu bidez bila daitezke.

- Ireki irrati-kateen hautaketa.
- Irrati-kateak galbahetzeko behar den kategoria hautatu.
- **EDO:** sakatu Q testuaren arabera bilaketa hasteko. Sartzeko eremua erakusten da.
- Sartu nahi duzun irrati-katearen izena. Sartzeko-prozesuan, aurkitutako irrati-kateen zerrenda eguneratuz doa.
- Sakatu nahi duzun irrati-katea.

Hautatutako irrati-katea sintonizatzen da.

SCAN (AM eta FM/DAB) moduan bilatzea

SCAN moduan, irrati-kateak modu sekuentzialean sintonizatzen dira automatikoki, eta horietako bakoitza erreproduzitzen da 5 segundo inguruz.

- SCAN modua hasieratzeko, sakatu **SCAN**.

SCAN modua hasten da eta une hartan sintonizatutako irrati-katea pantailan agertzen da. Bere ondoan SCAN funtzio-botoi bat erakusten da.

- Irrati-kate bat hautatzeko, sakatu **SCAN**.

SCAN modua gelditzen da eta irrati-katea sintonizatuta dago. SCAN funtzio-botoia ez-kutatzen da.

Memorizatu irratiak auresintonia-tekletan

Maiztasun-banda eta hartze-mota desberdinetako 36 irrati-kate gorde ditzake gogokoen gisa auresintonia-tekletan.

- Sintonizatu nahi duzun irrati-katea.
- Sartu auresintonia-tekletan.
- Sakatu auresintonia-tekla eta mantendu sakatuta irrati-katea memorian gorde arte.
- **EDO:** sakatu irrati-katea irrati-kateen zerrendan eta mantendu sakatuta. Auresintonia-tekla erakusten dira.
- Sakatu auresintonia-tekla.

Irrati-katea hautatutako auresintonia-tekla gordetzen da.

Auresintonia-tekla ordurako irrati-kate bat gordeta bazegoen, irrati-kate berria gainean idatziko da.

Funtzio bereziak Irratia moduan

TP (trafikoaren irrati-katea)

TP funtzioak trafiko-informazioa duen irrati baten jakinarazpenak ikuskatzen ditu, eta automatikoki erreproduzitzen ditu Irratia

»

moduan edo aktibo dagoen multimedia-erproduktzioan. Horretarako, trafikoari buruzko informazioa duen irrati-katea sintonizatu ahal izatea beharrezkoa da.

Trafikoaren informaziorik ez duten zenbait irratik TP funtzioa onartzen dute, eta beste irrati batzuen trafiko-informazioa igortzen dute (EON).

AM maiztasun-bandan edo Multimedia moduan automatikoki sintonizatzen da trafikoari buruzko informazioa duen irrati-kate bat bigarren planoan, trafiko-informazioa duen irrati-kate bat hartzea posible den bitartean.

Trafiko-informazioa duen irrati-katerik ezin bada sintonizatu, ekipamenduak trafiko-informazioa duten eta sintonizagarriak diren irrati-kateak automatikoki bilatzen ditu.

Trafiko-informazioa duten irrati-kateak ez daude eskuragarri herrialde guztietan.

TP funtzioa aktibatzea eta desaktibatzea

- Irratia moduan edo Multimedia moduan, sakatu **Ajustes > Emisora de tráfico (TP)**.

Irratia linean

Lineako irratia Interneteko irrati-kateetarako eta podcastetarako hartze-mota bat da, AM, FM eta DABetik apartekoa. Internet bidezko transmisioari esker, hartzea ez dago eskualdera mugatuta.

Lineako irratia bakarrik dago erabilgarri infotainment-en Interneteko konexioa aktibatuta badago. Lineako irratia erabiltzeak gastuak eragin ditzake datuak Internetetik bidaltzeagatik.

- Irratia linean moduan, sakatu eta doitu soinuaren kalitatea, altua edo baxua, irratia linean sintonizatzeko.

Irrati-kateen logotipoak

Maiztasun-banda batzuen kasuan, irrati-kateen logotipoak aldeztetik instalatuta egon daitezke infotainment-en.

FM/DAB maiztasun-bandaren doikuntzetan aktibatuta badago **Selección automática**

logotipos emisoras, irrati-kateen logotipoak automatikoki esleitzen zaizkie irrati-kateei.

Irratia linean moduan, infotainment lineako datu-baseko irrati-kateen logotipoetara sartzeko da, eta automatikoki esleitzen dizkie irrati-kateei.

Irrati-kateen logotipoak eskuz esleitzea

- FM/DAB moduan, sakatu **Logotipos de emisoras**.


• Sakatu  ikonoaren gainean eta jarraian hautatu irrati-katearen logotipo bat esleitu behar zaion irrati-kateari.

• Aukeratu irrati-kateen logotipoa. Nahi baduzu, errepikatu prozesu bera beste irrati batzuekin.

- **EDO, Ajustes > Logotipos de emisoras** menuan.

Media modua

Gaiaren aurkezpena

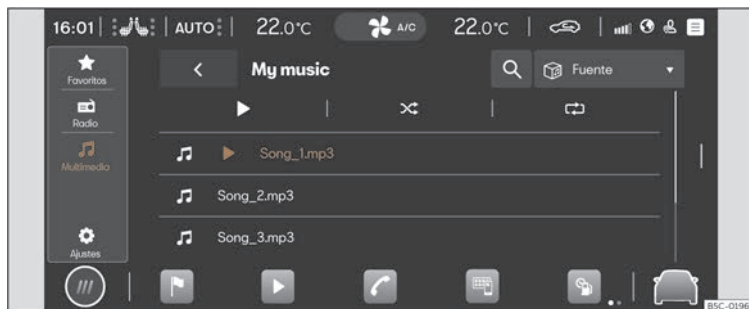

135 ir. Irudikapen eskematikoa: Multimedia ikuspegia

Media moduan, datu-euskarrien eta streaming zerbitzuen multimedia-fitxategiak erreproduzitu ditzakezu infotainment bidez.

Ekipamenduaren arabera, honako datu-euskarri hauek erabil daitezke:

- USB bitlegiratzeko-euskarria (adibidez, USB memoria, USB bidez konektatutako telefono mugikorra).
- Bluetooth® gailua (adibidez, telefono mugikorra edo tableta).

Ekipamenduaren arabera, honako multimedia-fitxategi mota hauek erreproduzitu daitezke:

- Audio-fitxategiak.
- Bideo-fitxategiak (sistemaren arabera).

Streaming zerbitzuak ere erabil ditzakezu. Streaming zerbitzuen erabilgarritasuna ekipamenduaren eta herrialdearen arabera da.

Streaming zerbitzuak erabiltzeko, erabiltzaile-kontu propioa eduki behar duzu delako streaming-zerbitzuaren.

Sartu MEDIA menuan

- Sakatu ► > **135 ir.**

Doikuntzetan sartzea

- Sakatu ► > **135 ir.**

Datu-euskarrien mugak eta datu-euskarri buruzko oharra

Temperatura altuetan edo kaltetuta egon diren datu-euskarriek ez dute funtzionatu. Hartu kontuan fabrikatzailearen oharra.

Fabrikatzaile desberdinen datu-euskarrien arteko kalitate-desberdintasunek anomaliak eragin ditzakete multimedia-erreproduzioan.

»

Datu-euskarri batean konfigurazio okerrak datuen euskarria ezin irakurtzea eragin dezake.

Erreproduzio-zerrendek erreproduzio-ordena bat baino ez dute zehazten, eta multimedia-fitxategiak biltegitratzen diren tokia adierazten dute, karpeta-egituraren barruan. Erreproduzio-zerrendan ez dago gordetako multimedia-fitxategirik. Erreproduzio-zerrenda bat erreproduzitzeko, multimedia-fitxategiek erreproduzio-zerrendak adierazten dituen datu-euskarriak biltegitratzeko lekuetan egon behar dute.

Oharra

CUPRAK ez du erantzukizunik bere gain hartuko datu-euskarrietako fitxategien nariaduragatik edo galeragatik.

Ekipamenduaren ezaugarriak eta multimedia-sinboloak

Audioa, multimedia eta konektibitatea:

- Bluetooth® bidezko erreproduzioa eta kontrola.
- Audio-erreproduzioa honako formatu hauetan: AAC, ALAC, AVI, FLAC, MP3, MP4, WMA.
- Bideo-erreproduzioa honako formatu hauetan: MPEG-1 eta MPEG-2 (.mpg, .mpeg), ISO MPEG4, DivX 3, 4 eta 5

Xvid (.avi), ISO MPEG4 H.264 (.mp4, .m4v, .mov), Windows Media Video 10 (.wmv, .asf).

- Edozein motatako gailuaren erreproduzio-zerrendak.
- Multimedia streaming (linean).
- Multimedia bilaketa.

Sinbolo unibertsalak Media moduan

- ▶ Erreproduzioa hasieratzeko.
- II Erreproduzioa gelditzeko.
- ◀ Aurreko izenburura aldatzeko.
- ▶ Hurrengo izenburura aldatzeko.
- ↺ Erreproduzitzen ari den izenburua erre-pikatzeko.
- ↻ Izenburu guztiak erreproduzitzea.
- ↺↻ Erreproduzioaren ausazko hurrenkera aktibatzeko.
- ★ Gogoko-zerrenda erakusteko.
- ⊕ Multimedia-fitxategia gehitzea gogoko gisa.
- ▼ Goiko eskuinaldea: multimedia-iturria hautatzea.
- ⚙ Doikuntzetan sartzea.
- 🔍 Bilaketa irekitzea.
- ◀ Multimedia-iturriko goiko karpetara itzultzeko.

Multimedia-iturria hautatzea eta erreproduzitzea

Multimedia-iturria hautatzea

Multimedia-fitxategiak erreproduzitu aurretik, multimedia-iturri bat konektatu behar duzu.

Streaming zerbitzuak erabiltzeko Interneten konektatuta egon behar duzu.

- Konektatu kanpoko multimedia-iturri bat.
- Hautatu erreproduziorako erabili behar den multimedia-iturri konektatua.

Audio- eta bideo-fitxategiak erreproduzitzea

Eskura dagoen multimedia-iturri baten multimedia-fitxategiak hainbat modutan bila eta erreproduzi ditzakezu.

Karpeta-egituran bilatzea

Multimedia-fitxategiak kategorien arabera katalogatuta egon daitezke (adibidez, albuma, interpretea, izenburua). **Mis multimedia** atalean, kategorietako bista hori beti agertzen da. Banakako USB datu-euskarrietako karpeta-egitura klasikoak **Mis multimedia** atalean ere dago.

1. Aktibatu karpeta-egitura.
Hautatutako multimedia-iturriko karpeta-egitura erakusten da. Aukeratuta

dagoenean **Mis multimedia** lehenik kategoriak (musika, bideoak, erreproduktzio-zerrendak) eta konektatutako multimedia-iturriak agertuko dira.

2. Karpeta-egituran bilatu nahi duzun izenburua.

EDO: sakatu Q testu-bilaketa hasteko. Sartzeko eremua erakusten da.

3. Sartu bilatzen ari zaren izenburua. Sartzeko-prozesuan, aurkitutako izenburuzerrenda eguneratuz doa.
4. Sakatu nahi duzun izenburua.

Erreproduktzioa hastean zure hautaketa multimedia-iturri bateko karpeta batean badago, bertan dauden multimedia-fitxategiak erreproduktzioari gehituko zaizkio.

Erreproduktzio zerrenda bat erreproduktzitzen bada, erreproduktzio zerrendatik eskuragarri dauden izenburu guztiak gehituko zaizkio erreproduktzioari.

5. Itxi zure hautaketa honekin: X.

Gogokoak hautatzea

Gogokoetan tituluak, musika-generoak, interpretatzaile eta albumak banaka banaka gorde ditzaitez erreproduktzitzeko.

- Sartu gogokoetan ★.
- Sakatu nahi duzun gogokoa.

Hautaketaren arabera, gogokoari dagozkion izenburu guztiak erreproduktzioari gehituko zaizkio.

Streaming-zerbitzuak konfiguratzea

Ekipamenduaren arabera, streaming-zerbitzuak zuzenean infotainment bidez erabil ditzakezu. Horretarako, delako streaming-zerbitzuaren erabiltzaile premium kontu bat eduki behar duzu, eta horrekin hasieratu behar duzu saioa infotainment-en. Gainera, Interneten konektatuta egotea beharrezkoa da.

1. Hautatu  **Streaming** multimedia-iturri gisa.
Streaming zerbitzu eskuragarri dauden zerrenda agertuko da.
2. Aukeratu nahi duzun streaming zerbitzu.
3. Jarraitu infotainment sistemak adierazitako urratsak.
Streaming zerbitzua multimedia-iturrien zerrendan gehitzen da funtzio-botoi berri gisa.

Gogokoak gordetzea

Gogoko gisa fitxategi multimediai baino ezin dira gorde, infotainmenteko **Mis multimedia** atalekoak. Izenburuak, albumak, interpretak eta musika-generoak banaka gorde ditzakezu gogoko gisa, gehienez 30.

1. Hasieratu erreproduktzioa.
2. Sartu gogokoetan.
3. Sakatu esleitura ez dagoen gogoko batean.
EDO: sakatu dagoen gogoko baten gainean eta eutsi sakatuta 3 segundo inguruz.
4. Aukeratu hautatze-zerrendatik: Izenburua, albuma, interpretak, musika-generoak, erreproduktzio-zerrenda.

Hautaketa aurretik aukeratutako gogokoaren ordezkordeko da. Ordurako gogokoa esleitura bazegoen, gordeta zegoen gogokoa gainean idatziko da.

Hautatze-zerrendan hauta daitezkeen aukerak multimedia-fitxategiari erantsitako datuen arabera dira. Musika-fitxategietan genero musikala adierazten ez bada, adibidez, ezin da gorde genero musikala gogoko gisa.

Bideo-fitxategi bat erreproduktzitzen ari bada, bideo hori bakarrik faborito gisa gorde daitezke.

Entretanimendu-edukien erreproduktzioa infotainment-en

Infotainment sistemaren arabera, bideoak erreproduktzi daitezke.



Bideoa modua

Bideoa moduan, infotainment-eko pantailan datu-euskarri bateko, **Mis Multimedia** ataleko edo streaming zerbitzu bateko bideo bat erreproduzitu ahal da. Kasu horretan, bi-

deoaren soinua ibilgailuaren bozgorailuen bidez erreproduzitzen da.

Ibilgailua geldituta dagoenean bakarrik ikusten da irudia. Martxan zehar, infotainment-

eko pantaila itzali egiten da. Bideoaren soinua entzuten jarrai daiteke.

Streaming zerbitzu batetik erreproduzitzeko, Internetarako konexio egonkorra behar da. Kasu horretan, telefonia-gastuak eragin daiteske.

Nabigazioa

Gaiaren aurkezpena



136 ir. Irudikapen eskematikoa:Nabigazioa ikuspegia

Satelite sistema global batek ibilgailuaren uneko kokapena zehazten du, eta ibilgailuan muntatutako sentsoreek egindako ibilbideak aztertzen dituzte. Neurutako balio guztiak eta trafikoko gertakari posibleak eskuragarri

dauden mapekin alderatzen dira, helmugara ezin hobeto nabigatu ahal izateko.

Nabigazioaren lokuzioek eta irudikatutako grafikoek helmugaraino gidatuko zaituzte.

Nabigazioaren maneia pantailan gauzatzen da.

Herrialdearen arabera, infotainment-en zenbait funtzio ez dira erabilgarri egongo pantailan abiadura jakin batetik aurrera. Ez da funtzionamendu txarra, legezko xedapenak bete beharra baizik.

Nabigazioaren lokuzioak

Nabigazioaren lokuzioak gidatzeko jakinarazpen akustikoak dira, uneko ibilbideari buruzkoak.

Nabigazio-lokuzioen mota eta maiztasuna martxa-egoeraren arabera dira, esate baterako, helmugarako gidaren hasiera, autobidean edo biribilgune batean zirkulatzea; eta doikuntzen arabera.

Helmuga zehatzera iritsi ezin bada –adibidez, digitalizatu gabeko eremuan dagoelako–, pantailan, helmugaren helbideari eta helmugatik distantziari buruzko jakinarazpenak agertuko dira.

Helmugara joateko gida dinamikoan, ibilbideko trafikoko gorabeheraz ohartarazten da. Ibilbidea berriro kalkulatzen bada, esaterako, auto-ilara batengatik, beste lokuzio bat entzungo da.

Nabigazioaren lokuzio bat erreproduzitzen den bitartean, bolumena egokitu daiteke. Igorritako nabigazioaren hurrengo lokuzioak bolumena doitu erreproduzitu dira.

Mugak nabigazioan zehar

Infotainment-ek ezin baditu GPS sateliteen datuak jaso, adibidez, tunel batean edo lurpeko garaje batean, nabigazioak aurrera egingen du ibilgailuko sentsoreen bidez.

Digitalizatuta ez dauden zonetan edo infotainment-en memoria ez badago erabat digitalizatuta, infotainment-ek helmugarako gida ahalbidetzen saiatzen jarraituko du.

Nabigazio-datuak falta badira, edo osatu gabe badaude, gerta daiteke ibilgailuaren posizioa zehaztasunez ezin ezartzea. Nabigazioa ohi bezain zehatza ez izatea eragin dezake.

Bideen trazatuak etengabeko aldaketak ditu (adibidez, kale berriak, lanak, trafikoari kaleari ixtea, kaleen izenak eta eraikinen zenbakiak aldatzea). Nabigazio-datuak zaharkituta badaude, akatsak edo zehaztugabetasunak eragin ditzakete helmugarako gidan zehar.

Nabigazio-mapa erabiltzea

Ondo ikusteko, nabigazio-mapa hatzen mugimendua gehigarriekin erabil ere egin dezakezu.

Mapa mugitzea (gomendioa: erabili hatz erakuslea).

- Mugitu mapa hatzarekin.

Ikuspegia handitzea (gomendioa: erabili hatz erakuslea).

- Ikuspegia posizio jakin batean handitzeko, sakatu bi aldiz jarraian maparen gainean.

Ikuspegia txikitzea (gomendioa: erabili hatz erakuslea eta luzea).

- Sakatu bi hatzekin aldi berean maparen gainean.

Ikuspegia aldatzea (gomendioa: erabili hatz erakuslea).

- Sakatu bi aldiz jarraian maparen gainean eta eutsi sakatzeari pantailaren gainean hartzaz.
- Maparen ikuspegia txikitzeko, gorantz mugitu hatza. Maparen ikuspegia handitzeko, behearantz mugitu hatza.

Ikuspegia aldatzea (gomendioa: erabili erpuua eta hatz erakuslea).

- Sakatu bi hatzekin aldi berean maparen gainean eta eutsi sakatzeari.
- Maparen ikuspegia txikitzeko, hurbildu hatz bat bestera. Maparen ikuspegia handitzeko, banandu hatz bat bestetik.

Ikuspegia okertzea (gomendioa: erabili hatz erakuslea eta luzea).

- Sakatu bi hatzekin horizontalean eta aldi berean maparen gainean, eta eutsi sakatzeari.

• Maparen ikuspegia aurrerantz kulunkatze-ko, mugitu behatzak gorantz. Maparen ikuspegia atzerantz kulunkatzeko, mugitu behatzak beherantz.

Mapa biratzea (*gomendioa: erabili erpura eta hatz erakuslea*).

- Sakatu bi hatzekin aldi berean maparen gainean eta eutsi sakatzeari.
- Mapa-ikuspegia biratzeko, biratu hatzak erlojuaren orratzen noranzkoan edo kontra-koan.

Gordetako datuak

Infotainment-ek datu jakin batzuk gordetzen ditu, adibidez, ohiko ibilbideak eta kokapen-datuak, helmuga sartzea arintzeko eta helmugarako gida hobetzeko.

Gordetako datuak ezabatzea

- Sakatu **Ajustes > Ajustes de las funciones básicas > Eliminar** eta, jarraian, **Aceptar**



ADI

Egin itzazu nabigaziorako doikuntzak, helmuga sartzea eta aldaketak bakarrik ibilgai-lua geldidagoenean.



Oharra

- Helmugarako gida batean zehar desbideratze bat kontuan hartu ezean, gerta daite-

ke nabigazioak berriz ere ibilbidea kalkulatzeari.

- Bidalitako gidatze-gomendioen kalitatea erabilgarri dauden nabigazio-datuen eta jasotako auto-ilarek buruzko datuen arabera da.

- Nabigazioko lokuzioak ez dira igortzen soinu infotainment-en ezabatuta badago.

Nabigazioaren funtzioak eta sinboloak

Nabigazioa

Nabigazioaren funtzioak ekipamenduaren eta herrialdearen arabera dira.

Funtzioak

- Helmuga sartzea eta ibilbidea kalkulatzeari (lineatik kanpo eta linean).
- Bi nabigazio-mapa aldi berean agertzea (pantaila eta tresnen koadroa).
- Mapak eguneratzea linean.
- Aurreikusitako nabigazioa.
- Hiri-mapak 3Dn.
- Trafiko-informazioa linean
- POI (interesguneak) dinamikoak

Mapan dauden sinboloak

Botoiak eta jakinarazpenak doikuntzen eta martxa-egoeraren arabera dira.

Mapan trafiko-gertaerarako eta interesguneetarako (POI) sinboloak ageri dira, adibidez, gasolindegia, tren-geltokiak edo etapa interesgarriak, betiere nabigazioak datu horiek baditu» 207 or.

- ▲ Uneko kokapena
- 📍 Helmugak bilatzea.
- 🚦 Helmugak ibilbidean barrena.
- 🚧 Azken helmuga
- 🏠 Etxeko helbidea
- 📶 Lanaren helbidea
- ☆ Helmuga gogokoenak
- ≡ Aukera gehiago dituen leiho gehigarria.
- 📌 Ibilbide-aukerak dituen leiho gehigarria.
- 📍 Uneko kokapenean mapa zentratzea.
- 📍 Ikuspegia aldatzea: 2D iparraldera begira, edo 2D martxaren noranzkora begira, edo 3D martxaren noranzkora begira.
- 📍 Uneko helmugarako gidari buruzko informazioa.
- 📍 500m Maparen eskala.

Sinboloak leiho gehigarrian

- Leiho gehigarria irekitzeko, sakatu ≡.
- 🔄 Azken nabigazio-lokuzioa errepikatzea.

-  Nabigazio-lokuzioen bolumena.
-  Mapa argitzea Automatikoa, Eguna edo Gaua moduan.
-  Helmugarako ibilbide berriak eskaintzea.
-  360° Autonomia elektrikoaren adierazlea (ibilgailu hibridoetan)

Beste sinbolo batzuk

-  Helbide baterako helmuga zehazki sar-tzea.
-  Helmugak bilatzea.
-  Ohiko helmugak.
-  Azken helmugak.
-  Helmuga gogokoenak
-  Atrás

Sinboloak ibilbide-xehetasunetan

-  Uneko kokapena.
-  Uneko gidaren helmuga.

POIren (interesguneen) sinboloak

Mapan POI (interesguneak) ageri dira, betiere nabigazioak datu horiek baditu.

Sakatu nahi duzun POIren (interesgunearen) gainean, helmugarako gida bat hasieratzeko >>> 206 or.

-  Gasolindegia.
-  Aparkalekua.

-  Turismo informazio bulegoak.
-  Tren-geltokia.
-  Jatetxea.

Trafiko-informazioa

Mapan trafiko-informazioa ageri da, baldin eta nabigazioak datu horiek baditu >>> 207 or.

Sakatu trafiko-gertaera baten gainean, xehetasun gehiago duen leiho gehigarria irekitzeko >>> 208 or.

-  Trafiko handia.
-  Auto-ilara.
-  Istripua.
-  Ibilgailu matxuratua.
-  Zoru irristakorra (izotza edo elurra).
-  Trafikoari itxitako bidea.
-  Arriskua bide irristakorragatik.
-  Arriskua.
-  Errepide-lanak.
-  Haize gogorra.
-  Ikuspen murriztua.

Nabigazioaren inguruko datuak

Infotainment-ek badu barne-nabigazioaren inguruko datu-memoria. Herrialdearen arabera, baliteke beharrezko nabigazio-datuak aldeztu aurretik instalatuta egotea.

Helmugarako gidak behar bezala egiteko eta eskaintzen diren funtzioak ahalik eta gehien aprobetxatu ahal izateko, infotainment aldira eguneratu beharko litzateke.

Datu zaharkituak erabiltzen badituzu, akatsak egon daitezke nabigazioan zehar. Ezin izango dira uneko ibilbideak trazatu, bestela helmugarako gidek okerreko helmugetara eramango dute.

Eduki eguneratuta nabigazio-datuak uneoro.

Linean nabigazio-datuak eguneratzea

Gidatzean maiz bisitatutako eskualdeen inguruko nabigazio-datuak automatikoki eguneratzen dira bigarren planoan, baldin eta Internetarako konexioa ezarrita badago eta pribatutasun-doikuntzak baliagarriak badira.

- Pizgailua konektaturik, nabigazio-datuak automatikoki eguneratzen dira.

Nabigazio-datuak eskuz eguneratzea

Eskualde handietarako, Mendebaldeko Euro-parako adibidez, eguneratutako nabigazio-datuak www.seat.com webgunetik deskarga daitezke eta USB datu-euskarrietan gorde. »

Nabigazioa ezin da USB datu-euskarriaren bidez egin.

- Deskargatu nabigazio-datuak USB datu-euskarri batera.
- Konektatu ibilgailuaren pizgailua.
- Konektatu USB datu-euskarria infotainment-ekin. Nabigazio-datuak automatikoki eguneratzen dira bigarren planoan.

⚙ **Ajustes > Información del sistema** atalean mapa-bertsioak erakusten dira.

⚠ ADI

Martxan zehar nabigatzeko datuak eskuz eguneratzen badituzu, lesio larriak eragiten dituzten istripuak eragin ditzakezu.

- Eguneratu nabigazio-datuak ibilgailua geldirik dagoenean bakarrik.

ℹ Oharra

Nabigazio-datuaren eguneratze automatikoa pribatutasun-doikuntzen arabera da. “Ezezaguna” moduan ez dira eguneratzerik gauzatzen.

Helmugarako gida bat hasieratzea

Herrialdearen eta ekipamenduaren arabera, hainbat funtzio daude helmugak sartzeko.

Helmugak sartzeko funtzioak nabigazioaren menu nagusian daude.

Nabigazioaren menu nagusia irekitzea

- Sakatu **Navegación**.

Helmuga hautatzea eta nabigazioa hasieratzea

1. Sakatu .
2. Hautatu nahi duzun helmuga. Hauta dezakezu hauen artean: **Ohiko helmugak**, **Azken helmugak** edo **Helmuga gogokoena**.
EDO: sakatu eta sartu helbidea sarre-ra-maskaran.
EDO: helbide zehatza.
3. Sakatu **Inicio**.

Ohiko helmugak

Helmugen inguruko sinopsiak erregistratutako datuak erabiltzen ditu balizko helmugak proposatzeko.

Helmuga hautatzea eta nabigazioa hasieratzea

1. Sakatu , eta ondoren .
2. Hautatu nahi duzun helmuga. Helmugarako gidak automatikoki hasieratzen du.

Hasiera azkarra: azkar hasteko, sakatu eta mantendu sakatuta nahi duzun helmuga se-gundo batzuetan.

Azken helmugak

Nabigazioak azken helmugak gordetzen ditu, helmugarako gida baterako erabilgarri izan daitezten.

Helmuga hautatzea eta nabigazioa hasieratzea

1. Sakatu , eta ondoren .
2. Sakatu nahi duzun helmuga.
3. Sakatu **Inicio**.

Hasiera azkarra: azkar hasteko, sakatu eta mantendu sakatuta nahi duzun helmuga se-gundo batzuetan.

Helmuga gogokoena

Gorde 20 helmuga gehienez gogoko gisa.

Helmuga bat gogoko gisa gordetzeko, sakatu leiho gehigarrian helmuga sartzeko momentuan.

Helmuga hautatzea eta nabigazioa hasieratzea

1. Sakatu , eta ondoren .
2. Sakatu nahi duzun helmuga.
3. Sakatu **Inicio**.

ℹ Oharra

Sartu helmuga ahalik eta zehaztasun handienaz. Helmuga bat gaizki sartzen baduzu, ezin izango da helmugarako gida hasieratu.

edo horrek helmuga desegoki batera eramango zaitu.

Helmugarako gida bat hasieratzea, mapan aukeratuz

Nabigazio-mapak helmuga sartzeko egokiak diren gune askotan eremu aktiboak ditu. Horretarako sakatu nahi duzun kokapena edo lekua mapan. Puntu horretan mapako datuak badaude, helmugarako gida bat has dezakezu.

Nabigazio-maparen bidez helmuga sartu ahal izatea datuen egoeraren arabera da, eta ezinezkoa da posizio guztietarako.

“Errepidetik kanpoko (offroad) nabigazioa” hasieratzeko, sakatu posizio-daturik gabeko eremu libre batean.

Nabigazioa hasieratzea

- Sakatu .
- Lerratu ikuspegia mapan, harik eta nahi duzun kokapena hautatu ahal izan arte. Nabigazio-mapa hatzekin mugimendu gehigarriak eginez erabil daiteke»» 203 or.
- Sakatu mapako nahi duzun helmuga.
- Sakatu **Ruta**.

Offroad nabigazioa

“Offroad nabigazioak” hautatutako helmuga-puntuetarako ibilbideak kalkulatzeko datu ezezagunak erabiliz. Helmuga-puntu bat ezagutzen diren bideetatik edo kokapen-daturik kanpo dagoenean, nabigazioak ezagutzen diren bideen hurrengo punturainoko ibilbidea arakatzeko du, eta hurrengo helmuga-punturainoko ibilbidea osatzeko du zuzeneko konexioaren bidez.

Nabigazioa hasieratzea

- Lerratu ikuspegia mapan, harik eta nahi duzun kokapena hautatu ahal izan arte. Nabigazio-mapa hatzekin mugimendu gehigarriak eginez erabil daiteke»» 203 or.
- Kokapen-daturik gabe, sakatu mapako edozein punturen gainean.
- Sakatu **Ruta**.

Helmugarako gida bat hasieratzea, kontaktu-datuak erabiliz

Hasieratu helmugarako gida bat, kontaktu baten gordetako helbide-datuak erabiliz. Helbide-daturik gabe gordetako kontaktuak ezin dira erabili helmugarako gida baterako.

Nabigazioa hasieratzea

- Sakatu .
- Sakatu nahi duzun kontaktuaren gainean.

- Sakatu **Ruta**.

Oharra

Kontaktu baten helbide-datuak zaharkituta badaude, helmugarako gidak erregistratutako helbidera era berean eramango zaitu. Egiaztatu kontaktuaren helbidea eguneratuta dagoela.

Trafiko-informazioa

Infotainment-ek trafiko-informazio zehatza jasotzen du automatikoki, Interneteko konexioa ezarrita badago. Informazio hori sinboloen bidez erakusten da, eta mapan bide-sarea kolore batez nabarmenduz.

Trafiko-gorabeherak

Trafiko-gorabeherak, adibidez, auto-ilarak edo trafiko handia, sinboloen bidez erakusten dira nabigazio-mapan.

Helmugarako gida aktibo bat dagoelarik, uneko ibilbidean dauden trafiko-gorabeherak erakusten dira ibilbidearen inguruko xehetasunetan. Trafiko-gorabehera horiek ekidin daitezke»» 208 or.

Arriskuei buruzko informazioa

Nabigazio-mapan arriskuei buruzko informazioa erakusten da sinboloak erabilita, zirkulazio-gorabeherak bezala. Kasu honetan, »

informazioaren iturria arrisku hori antzeman duen beste ibilgailu bat da, zeinak informazio hori zerbitzuaren hornitzaileara bidali duen.

Agertzen diren arriskuak hauek dira: istripua, matxuratutako ibilgailua eta zoru irristagarria.

Trafikoaren arintasuna jakinaraztea

Nabigazio-mapan trafikoaren arintasuna erakusten da, uneko trafiko-gertakarien arabera eta bide-sarea nabarmenduz kolore batez.

- **Laranja:** Trafiko handia.
- **Gorria:** Auto-ilara.

Oharra

Trafiko-informazioa jasotzea pribatutasun-doikuntzen arabera da. Gehieneko Pribatutasuna moduan ez da trafikoari buruzko informaziorik jasotzen. Tracking edo Location Maila beharrezkoa da.

Funtzioak deskribatzea

Ibilbidearen inguruko xehetasunak

Ibilbidearen xehetasunek gorabehera guztiei buruzko informazioa jasotzen dute, adibidez, abiapuntua, etapak, trafikoko gertaerak, POI eta helmuga, baldin eta nabigazioak datu horiek baditu.

Gorabehera baten gainean sakatuz gero, aukera gehiago dituen leiho gehigarria irekiko

da. Eskura dauden aukerak gorabeheraren eta uneko doikuntzen arabera dira.

Ibilbide-xehetasunak irekitzea eta ixtea

- Irekitzeko, sakatu  gainean edo lerratu.
- Ixteko, sakatu  gainean edo lerratu.

Helmugara joateko gida editatzea

Helmugarako gida editatzeko, mugitu etapak helmugara TripView ikuspegiari.

- Sakatuta eduki nahi duzun helmuga, agerian nabarmendu arte.
- Mugitu helmuga nahi den kokapenera.
- Kendu hatza pantailatik. Ibilbidea berriro kalkulatu da.

Trafiko-gorabeherak ekiditea

Ibilbide-xehetasunek uneko trafiko-gorabeherak erakusten dituzte, nabigazioak datu horiek baditu. Ekidin trafiko-gorabeherak ibilbide-xehetasunak editatuz»»» 208 or.

- Sakatu trafiko-gertaera baten gainean.
- Sakatu **Evitar**. Ibilbidea berriro kalkulatu da.

Leiho gehigarria

Nabigazioaren funtzioak maneiatzen dituzunean, beste aukera batzuk dituen leiho gehi-

garri bat ireki daiteke. Aukera posibleak erabiltzen ari den funtzioaren arabera dira.

Leiho gehigarria ixtea

- Sakatu leiho gehigarritik kanpoko eremu libre batean.
- **EDO:** sakatu X.
- **EDO:** sakatu **Aceptar**.

Sinboloak leiho gehigarrian:

Mostrar en mapa	Mapan hautatutakoa erakusten du.
Añadir etapa	Helmugarako gida etapa bat gehitzen du.
Ruta directa	Helmugarako gida zuzena hasieratzen du.
Eliminar	Helmugarako gidako etapa bat ezabatzen du.
Evitar	Auto-ilara bat saihesten du. Ibilbidea berriro kalkulatu da.
Detener guía al destino	Uneko helmugarako gida amaitzen du.
X	Leiho gehigarria ixtea.
☆	Gogokoei helmuga bat gehitzen die.

Erabiltzeko jokabidea ikastea

Martxan zehar, nabigazioak egindako ibilbideak eta helmugak gordetzen ditu,

helmugak automatikoki proposatzeko. Hel-
mugak eguneko orduaren eta asteko eguna-
ren arabera ikasten dira.

Nabigazioak 5 ibilbide proposa ditzake aldi
berean. Proposatutako ibilbideak ohiko hel-
mugarako gidako ibilbideak ez bezalakoak
izan daitezke.

Proposatutako helmugetako bat aukeratuz
gero, helmuga horretaranzko gida hasiko da.

Helmugarako gidak hautatutako ibilbideari
jarraitzen dio ibilgailua desbideratu arte. Ka-
su horretan, ibilbidea berriro kalkulatu da,
eta berriro gidatuko du hasieran hautatutako
helmugaranzko biderik zuzenenetik.

Auto-ilara garrantzitsuak helmugarako gidan
kontuan hartzen dira, eta saihestu egiten dira

bestelako biderik badago, baldin eta nabiga-
zioak datu horiek baditu.

Nahi duzun guztietan aktiba eta desaktiba
dezakezu funtzioa.

Erabiltzeko jokabidea ikastea aktibatzea eta desaktibatzea

Doikuntza nabigazioko dagokion menuan
dago:  > **Ajustes de las funciones básicas.**

- Funtzioa aktibatzeko, aktibatu **Aprender comportamiento de uso.**
- Funtzioa desaktibatzeko, desaktibatu **Aprender comportamiento de uso.**
- Gordetako datuak ezabatzeko, sakatu **Eli-
minar comportamiento de uso.**

360°-ko autonomia elektrikoaren adieraz- lea

✓ Baliogarria propulzio hibrido entxufagarria
duten ibilgailuetarako

Goi-tentsioko bateriaren uneko karga-egoe-
rak ematen duen balizko autonomia erakus-
ten du 360°-ko autonomia elektrikoaren
adierazleak.

360°-ko autonomia elektrikoaren adieraz- lea aktibatzea

- Ireki mapako leiho gehigarria eta sakatu  sinboloa.

Telefono interfazea

Gaiaren aurkezpena



137 ir. Irudikapen eskematikoa: Telefonoa ikus-pegia

Telefono interfazearen bidez, telefono mugikorra infotainmentekin konekta dezakezu, eta telefonoaren funtzioak infotainment bidez maneiatu ditzakezu. Soinua ibilgailuaren bozgorailuen bidez erreproduzitzen da.

Telefonia mugikorreko bi gailu gehienez konekta ditzakezu aldi berean infotainment sisteman.

Honako hauek eragin negatiboak izan ditzakete ibilgailu barruko dei telefonikoen audio-kalitatean: azkar gidatzea, errepide- eta meteorologia-baldintza kaskarrak, inguru zaratatsua (ibilgailutik kanpo ere bai), baita sarearen seinalearen intentsitatea ere.

Oharra

- Oro har, gailu bat (adibidez, telefonia mugikorreko gailua) behin bakarrik parekatu behar da. Gailuaren konexioa infotainment-ekin nahi duzun guztietan berrezar dezakezu Bluetooth® edo Wi-Fi bidez, gailua berriro parekatu behar izan gabe.
- Telefonia funtzio batzuen erabilgarritasuna infotainment sistemara konektatutako telefono mugikorraren arabera izango da.

Telefono interfazearen ekipamendua eta sinboloak

Ekipamenduaren ezaugarriak

- Esku libreko funtzioa.
- Bi telefono gehienez aldi berean erabiltzea.
- Gehienez 5.000 kontaktu dituen telefono-agenda.
- SMS funtzioak Bluetooth® bidez: SMS irakurtzea, SMS idaztea (txantiloak barne), SMS erreproduzitzea, mezuaren historia.

- Posta elektronikoko funtzioak Bluetooth® bidez: posta elektronikoa irakurtzea, posta elektronikoa idaztea.
- Hari gabeko karga-aukerarako konexioa.
- Ibilgailuan muntatutako mikrofona konektatzea.

Sinboloak menu nagusian

- Kontaktua.
- Sarrerako eta irteerako deien zerrenda.
- Telefono-zenbakia markatzea.
- Testu-mezuak (SMS eta posta elektronikoaren mezuak).
- Telefono interfazearen doikuntzak.

Deietarako sinboloak

Sinboloak desberdinak izan daitezke infotainment sistemaren arabera.

- Dei bat hasieratzea edo lehen planora ekartzea.
- Dei bati amaiera ematea edo uko egitea.
- Kontaktua zerrenda irekitzea.
- Telefono-zenbakia markatzea.
- Esku-libreko soinua kentzea.
- Deia atxikitzea.
- Deiarekin jarraitzea.
- Dei anizkoitza hasieratzea.
- Deia modu pribatura pasatzea.

sos Larrialdietarako dei bat egitea.

Matxura izanez gero, laguntza eskuratzeko.

CUPRA markari buruz eta hautatutako zerbitzu gehigarriei buruz (horiek trafikoarekin eta horren mugimenduekin lotuta daudela) informazioa lortzea.

Ahots-postontzia.

Dei-zerrendetako sinboloak

- Dei-zerrendak irekitzeko, sakatu
- Heltzen ari den deia.
- Irteerako deia.
- Dei galdua.
- Telefono-zenbakia (enpresa).
- Telefono-zenbakia (norberarena).
- Telefono mugikorren zenbakia (enpresa).
- Telefono mugikorren zenbakia (norberarena).
- Faxa (norberarena).
- Faxa.

Testu-mezuetarako sinboloak

Sinboloak desberdinak izan daitezke infotainment sistemaren arabera.

- Testu-mezuak irekitzeko, sakatu .

Aktibatutako ahots-aginteen bidezko sar-tzea»» 193 or.

Testu-mezuetarako txantiloia.

Arau bereziak dituzten tokiak

Leherketa-arriskua duten tokietan, desko-nektatu telefonoa eta telefono interfazea. Leku horiek ez daude beti modu argian seinaleztatuta. Horietako batzuk, adibidez, honako hauek dira:

- Produktu kimikoak dituzten hodi eta biltegitatik gertu dauden zonaldeak.
- Itsasontzien eta ferryen beheko bizkarrak.
- Gas likidotuarekin (propano edo butanoa, adibidez) bultzatutako ibilgailuetatik gertu dauden zonaldeak.
- Partikulak edo elementu kimikoak dituzten zonaldeak, hala nola irina, hautsa edo metalzko partikulak.
- Ibilgailuaren motorra gelditzea edo telefonoa itzaltzea nahitaezkoa den lekuetan.

⚠ ADI

Leherketa-arriskua duten tokietan, itzali telefono mugikorra!

i Oharra

Arau bereziak dituzten tokietan edo telefonoa erabiltzea debekatuta duten lekuetan, »

beti egon behar du deskonektatuta. Piztuta dagoen telefonoak igortzen duen erradiazioak ekipamendu tekniko eta mediko sentikorrean interferentziak sor ditzake, eta, hala, horien ezohizko funtzionamendua edo matxura eragin.

Parekatzea, konektatzea eta kudeatzea

Parekatzeko baldintza:

- Bluetooth® aktibatuta dago telefonia mugikorrek gailuan.
- Bluetooth® aktibatuta dago infotainment-en.
- Gailu mugikorraren arabera, beharrezkoa izango da Bluetooth® menua irekita izatea edo, bestela, **Visibilidad** aukera aktibatzea, gailua infotainment sistematik ikusteko modukoa izan dadin.

Parekatu telefoniarako egokia den telefono mugikorrek gailu bat infotainment sistema-rekin, telefono-interfazearen funtzioak erabiltzeko. Lehen konexioan telefonia mugikorreko gailua parekatzen da infotainment sistemarekin. Hori egitean erabiltzaile-profil bat gordetzen da»» 212 or.

Parekatzeak minutu batzuk iraun dezake. Erabilgarri dauden funtzioak erabilitako tele-

fonia mugikorrek gailuaren eta beraren sistema eragilearen arabera dira.

Telefonia mugikorrek gailua parekatzea

- Ireki ezazu telefonia mugikorrek gailuan eskuragarri dauden Bluetooth® gailuen zerrenda, eta hautatu infotainment-en izena.
- Kontuan izan eta, beharrezkoa bada, baieztatu telefono mugikorraren gailuan eta infotainment-en agertzen diren mezuak. Parekatzea zuzen gauzatu ez bada, erabiltze-profilean gordeko dira telefonoaren datuak.
- **Aukerakoa:** baieztatu datu-bidalketa mezua telefonia mugikorrek gailuan.

Konexio aktiboa eta pasiboa

Telefono interfazearen funtzioak erabiltzeko, gutxienez telefonia mugikorrek gailu batek egon behar du *konektatuta* infotainment-ekin. Telefonia mugikorrek hainbat gailu infotainment-ekin konektatuta badaude, konexio aktibo eta pasiboen artean alda dezakezu. Nahi den telefonia mugikorrek gailuarekin telefono interfazea erabiltzeko, ezarri konexio aktiboa infotainment-ekin.

Konexio-moten arteko desberdintasuna

Lehena	Telefonia mugikorrek gailua parekatuta eta konektatuta dago. Telefono interfazearen funtzioak telefonia mugikorrek gailu horren datuekin gauzatzen dira.
--------	--

Bigarren

Telefonia mugikorrek gailua parekatuta eta konektatuta dago. Deiak kudea daitezke, baina agenda, mezuak edo beste-lako funtzioak ez dira aktibo egongo.

Parekatutako telefonia mugikorrek gailuak infotainment-en gordeta daude, nahiz eta une horretan konektatuta ez egon.

Telefonia mugikorrek gailua konektatzea

Baldintza: telefonia mugikorrek gailua infotainment-ekin parekatuta egotea.

- Aktibatu Bluetooth® telefonia mugikorrek gailuan.

Konexio aktiboa ezartzea

Baldintza: telefonia mugikorrek hainbat gailu aldi berean infotainment-ekin konektaturik egotea.

- Aukeratu menu zabalgarrian nahi duzun telefonia mugikorrek gailua. Telefonia mugikorrek gainerako gailuak automatikoki daude konexio pasiboan.

Erabiltzaile-profilak

Parekatutako telefonia mugikorrek gailu bakoitzerako banako erabiltzaile-profil bat sortzen da automatikoki. Erabiltzaile-profilean telefonia mugikorrek gailuaren datuak gordetzen dira, adibidez, harremanetarako datuak edo doikuntzak. Infotainment sisteman

gehienez lau erabiltzaile-profil gorde ahal dira aldi berean.

ADI

Martxan zehar parekatzea egiten baduzu, istripua edo lesioak eragin ditzakezu.

- Gauzatu parekatzea soilik ibilgailua geldidagoenean.

Oharra

- Telefonía mugikorrek gailu batzuen parekatzean, PIN zenbaki bat ageri da telefonía mugikorrek gailuaren pantailan. Sartu zenbaki hori infotainment-en, parekatzea burutzeko.
- Infotainment Telefono mugikor ezagunak menuan dagoen bitartean, haririk gabeko kargaren funtzioa desaktibatuta dago. Menu horretatik irtetea, haririk gabeko kargaren funtzioa aktibatzen da berriro.

Basic eta Comfort telefonía

Ekipamenduaren arabera, telefonoaren bi interfaze mota erabil ditzakezu:

- Basic telefono interfazea.
- Comfort telefono interfazea.

Basic telefono interfazea

Basic telefono interfazeak Bluetooth® HFP profila erabiltzen du transmisiorako. Interfaze horri esker, telefonoaren funtzioak infotainment bidez erabil daitezke, eta ibilgailuaren bozgorailuen bidez erreproduzitu.

Comfort telefono interfazea

Basic telefono interfazeak bezala, Comfort telefono interfazeak ere Bluetooth® HFP profila erabiltzen du.

Comfort telefonoaren interfazeak hari gabeko karga-funtzioa izan dezake»»» 214 or.

Hari gabeko karga-funtzioaren funtzioak erabili ahal izateko, telefonía mugikorrek gailu egokia ipini behar duzu behar bezala objektu-ontzian. Orduan, telefonía mugikorrek gailua ibilgailuaren antenarekin konektatuko da. Horrela, deien soinuaren harrera eta kalitatea hobetzen dira.

Deitzea

Telefono interfazea irekitzea

- Sakatu  **Teléfono**.

Dei bat egitea

Aukeratu telefono zenbaki bat dei bat hasteko. Telefono zenbaki bat aukeratzeko hainbat funtzio daukazku erabilgarri:

Kontaktuak

Kontaktu batean hainbat telefono zenbaki erregistratuta badaude, bat hautatu beharko duzu.

- Sakatu  eta zerrendan sakatu zenbaki bat dei hasteko.
- **EDO:** sakatu  eta sartu kontaktuaren ize-na sartzeko eremuan, hura bilatzeko. Sakatu kontaktua dei hasteko.
- **EDO:** sakatu gogoko bat telefono interfazearen menu nagusian dei hasteko.

Deiak

Telefono interfazeak telefonía mugikorrek gailuaren dei-zerrenda erakusten du. Hasi dei dei-zerrendatik.

- Sakatu  > **Todas** eta zerrendan sakatu zenbaki bat dei hasteko.
- **EDO:** sakatu  eta galbahetu dei-zerrendako sarrerak (adibidez, dei galduak edo markatutako zenbakiak). Galbahetutako zerrendan, sakatu zenbaki bat dei hasteko.

Markatzea

Sartu eskuz telefono zenbaki bat dei bat hasteko. Telefono zenbakia sartzean, infotainment-eko pantailan agertuko dira zenbaki horrekin bat datozen kontaktuak.

- Sakatu  eta sartu telefono zenbakia.
- Sakatu  dei hasteko.

Sakatze luzea egiten bada funtzio-anitzeko bolanteko  tekla, azken deia markatuko da.

Mezuak bidaltzea

Erabilitako telefonia mugikorrek gailuaren eta infotainment-en arabera, SMS eta mezu elektronikoak bidali eta jaso ditzakezu telefono interfazearen bidez.

SMS bidaltzea

- Sakatu  > **SMS > Introducir nuevo mensaje** eta sartu mezua pantailan.
- Sartu nahi duzun kontaktua bilaketa-barran.
- Mezua bidaltzeko, sakatu **OK**.

Mezu elektronikoa bidaltzea

- Sakatu  > **Correo Electrónico > Introducir nuevo mensaje** eta sartu mezua pantailan.
- Sartu nahi duzun kontaktua bilaketa-barran.
- Mezua bidaltzeko, sakatu **OK**.

Telefono-agenda, gogokoak eta markatze laburreko tekla

Telefono bat infotainment sistemarekin parekatzen den lehen aldian, telefono-agenda infotainment sisteman gordetzen da. Agian, datu-transmisioa berretsi beharko da telefonon.

Telefonoa berriro konektatzen den bakoitzean agenda telefonikoa eguneratzen da.

Dei anizkoitzak bateragarriak badira, telefono-agendan sar daiteke dei batean zehar. Kontaktua baterako irudi bat gordeta badago, hori, zerrendan, sarrera ondoan erakutsi daiteke.

Gogokoak (Favoritos)

Markatze laburreko tekla bat telefono-agendako sei gogokori gehienez esleitu daioke. Sarreraren argazki bat erregistratuta badago, markatze laburreko tekla agertuko da.

Markatzeko tekla eskuz editatu behar dira, eta orduan erabiltzaile-profil bati esleitu da.

Markatze laburreko tekla bat esleitzea

- **Favoritos** menuan, sakatu  tekla gailuaren gainean; ondoren, agenda irekiko da kontaktu bat gogoko gisa aukeratzeko. Kontaktuak zenbait telefono-zenbaki baditu, sakatu zenbakiaren gainean zerrendan.

Markatze laburreko tekla bat editatzea

- Gogoko kontaktu bat editatzeko edo eza-batzeko, sakatu , **Favoritos** menuko pantailan. Gogoko bat baino gehiago ezaba daiteke.

Gogoko bati deitzea

- Sakatu esleitutako markatze laburreko tekla.

Oharra

Gogokoak ez dira automatikoki eguneratzen. Kontaktua baten telefono-zenbakia aldatuz gero, markatze-laburreko tekla berriro esleitu beharko da.

Connectivity Box



138 ir. Erdiko kontsolan: telefono mugikorren konexiorako tokia.

Connectivity Box-ak zure gailu mugikorraren erabileran lagunduko duten zenbait funtzionalitate ditu. Funtzionalitate horiek honako hauek dira:

- Haririk gabeko karga (*Wireless Charger*)¹⁾.
- Seinale-anplifikadorea (*Mobile Signal Amplifier*).

Haririk gabeko karga (Wireless Charger)

Qi²⁾ teknologia duen zure gailu mugikorrari ahalbidetzen dio haririk gabe kargatzea.

Zure telefono mugikorra haririk gabe kargatzeko:

- Zure gailu mugikorra erdian jarri, pantaila gorantz begira»» **138 ir.** »» .

Ziurtatu ahokalekuaren eta telefono mugikorraren artean objekturik ez dagoela.

Telefono mugikorra kargatzen hasiko da automatikoki. Zure gailuak Qi teknologia onartzen duen jakiteko, zure telefonoaren gidali-burua berrikusi edo CUPRaren webgunea bisitatu.

Seinale-anplifikadorea (Mobile Signal Amplifier)

Ibilgailuan irradiazioa gutxitzea eta hartzeko hobe izatea ahalbidetzen du.

Segurtasun-neurriak direla eta, komenigarria da sistema eta gailu mugikorra Bluetooth® birtartez parekatzea, eta Connectivity Box barsean jartzea, telefono mugikorra hobeki entzuteko eskuekin erabili behar izan gabe.

Ibilgailuaren kanpoko antenarekin konexioa ezartzeko:

- Zure gailu mugikorra erdian jarri, pantaila gorantz begira»» **138 ir.** »» .

Ziurtatu ahokalekuaren eta telefono mugikorraren artean objekturik ez dagoela.

Automatikoki, zure telefono mugikorra kanpoko antenaren funtzioa erabiltzeko moduan egongo da.

ADI

Telefonia mugikorreko gailuaren pantailako jakinarazpenek gidariari arreta galarazi ahal diote eta istripu larria izateko arriskua areagotu dezakete.

- Utzi gai den telefonia mugikorreko gailu bakarra, Qi-rekin bateragarria den kasua dela eta. Behar bezala funtzionatzeko, argibideen arabera Connectivity Box-eko oinarrian jarri behar da babes-karkasarik gabe eta gehieneko neurriak (zabalera x luze-
ra) 80 mm x 140 mm (3,15 x 5,512 hazbete) direlarik.

- Telefonia mugikorreko gailua Connectivity Box-eko oinarrian posizio egokian jarri ez bada, edo bere dimentsioak zehaztuak baino handiagoak badira, litekeena da onartua ez izatea edo behar bezala ez kargatzea. Egoera jakin batzuetan, infotainmentak adierazten du objektu-ontzian objektu arrotz bat dagoela. Telefonia mugikorreko gailu egoki bat erabiltzen bada eta beraren posizioa zuzentzen bada, matxura ezaba daiteke.

- Hala badagokio, kendu estalkiaren ixte-funtzioa oztopatzen duten objektuak.

ADI

- Telefono mugikorra berotu daiteke haririk gabeko karga dela eta. Kontuan hartu, hartzean, eta arretaz kendu.
- Ez da objektu metalikorik egon behar, ez eta bestelakorik, telefono mugikorra eta

»

¹⁾ Haririk gabeko karga funtzioa besterik ez dauka.

²⁾ Qi teknologiari esker, zure telefono mugikorra haririk gabe kargatu daiteke.

ahokalekuaren artean, Connectivity Box-en funtzionalitatean ez eragiteko.

Oharra

- Zure gailu mugikorrek indukzio bidezko karga duen Qi interfaze-estandararekin bateragarria izan behar du, modu egokian funtzionatzeko.
- Karga-denbora eta tenperatura desberdinak izango dira erabilitako gailuaren arabera.
- Gehienezko karga-gaitasuna 5W-koa da.
- Qi teknologiarekin ezin da aldi berean gailu bat baino gehiago kargatu.
- Ezin da harrera-kalitatea hobetzea bermatu, basean telefono mugikor bat baino gehiago badago.
- Haririk gabeko kargak egoki funtziona dezan, motorra martxan izatea gomendatzen da.
- Qi teknologia duen telefono bat USB-ren bitartez konektatzen denean, fabrikatzaile bakoitzak zehaztutako bitartekoaren bidez konektatuko da.

Multimedia

USB sarrera



139 ir. Erdiko kotsola:USB sarrera.



140 ir. Kotsola zentralaren atzeko atala:korrante-harguneko funtzioa duten USB konektoreak.

Ekipamenduaren eta herrialdearen arabera, ibilgailuak **karga edo korrante-hargunea-ren funtzioa bakarrik** duten USB konektoreak ere izan ditzake.

USB sarrera horiek kotsolaren atzealdeko atalean daude, aurreko eserlekuen artean >>> **140 ir.**

USB sarrera aurreko kotsola zentralaren objektu-ontziaren gunean dago>>> **139 ir.**

Gidatzea

Martxan jartzea eta gidatzea

Motorra martxan jarri eta gelditu

Pizte- eta abio-sakagailua



Motorra abio-sakagailuarekin (Press & Drive) jartzen da martxan. Horretarako, beharrezkoa da bidaiari-lekuan giltza baliogarri bat egotea.

START ENGINE STOP botoia erdiko kontsolaaren behealdean dago, edo, bertsioaren arabera, funtzio anitzeko bolantean.

Gidariaren atea irekiz **ibilgailutik ateratzera-koan**, direkzio-zutabearen blokeatzeko elektronikoa aktibatuko da pizgailua deskonektatuta badago.

Pizgailua konektatu eta deskonektatzea

Pizgailua bakarrik konektatu nahi baduzu (motorra abian jarri gabe), sakatu abio-sakagailua laburki, balazta-pedala eta lozagiaren pedala **zapaldu gabe** >>> ⚠.

Sakagailuko **START ENGINE STOP** testuak dir-dir egiten du bihotz-taupaden moduan, sistema pizgailua konektatzeko eta deskonektatzeko prest dagoenean¹⁾.

Pizgailuaren deskonexio automatikoa

Ibilgailuak motorra gelditu ondoren gidaririk ez dagoela detektatzen duenean, denbora jakin bat igaro ondoren pizgailua deskonektatzen da automatikoki. Une horretan argi laburrak piztuta badaude, posizio-argiak beste 30 minutu inguruz egongo dira piztuta. Posizio-argiak ibilgailua blokeatuz >>> 101 or. edo eskuz >>> 120 or. itzali ahal dira.

Pizgailuaren deskonexio automatikoa Start-Stop sistema duten ibilgailuetan

Ibilgailuaren pizgailua automatikoki deskonektatuko da ibilgailua geldirik dagoenean eta motorraren itzaltze automatikoa aktiboa dagoenean baldin eta:

- gidariaren segurtasun-uhala lotua ez badago,
- gidariak pedalik zapaltzen ez badu,
- gidariaren aldeko atea zabaltzen bada.

Pizgailuaren deskonexio automatikoaren ostean, argi laburra ⚡ piztuta badago, posizio-argia 30 bat minutuz piztuta egongo da (bateriak karga nahikoa baldin badu). Gidariak ibilgailua blokeatzen badu edo eskuz argia itzaltzen badu, posizio-argia itzali egingo da.

Ibilgailutik irteetan pizgailua deskonektatzea, propultsio hibridoaren bitartez

E-MODE funtzionamendu-moduan, pizgailua deskonektatzen ez denean martxa amaitu ondoren eta ibilgailutik irten eta gero, denbora-tarte baten buruan ibilgailua automatikoki deskonektatuko da, 12 volteko bateria deskarga ez dadin.

»

¹⁾ Baliogarria abio-sakagailua erdiko kontsolan duten bertsioetarako.

“My Beat” funtzioa¹⁾

Erosotasun-giltza duten ibilgailuetarako, “My Beat” funtzioa erabilgarri dago. Funtzio horrek ibilgailuaren abio-sistemaren argibide osagarria ematen du.

Ibilgailura sartzean, abio-sakagailuak >>> **141 ir.** dir-dir egiten du deigarria izan da-din.

Pizgailua konektatu/deskonektatuz, abio-sakagailuaren argiak dir-dir egingo du. Pizgailua deskonektatuta dagoelarik, segundo batzuk igarota, abio-sakagailua itzali egingo da.

Motorra martxan dagoelarik, abio-sakagailuaren argiztapena finko geratuko da, motorra martxan dagoela adieraziz. Erabiltzaileak abio-sakagailua erabiliz motorra martxan jartzen duenetik keinuka ari zen argiztapena finko geratu arte igarotako denbora motorizazio bakoitzaren ezaugarrien arabera izango da. Abio-sakagailuaren bidez motorra gelditzean, horrek dir-dir egingo du berriz.

Start-Stop sistema duten ibilgailuetan, “My Beat” funtzioak informazio gehigarria ere emango du:

- Motorra Stop fasean dagoen bitartean gelditzen denean, abio-sakagailuaren argiztapena finko geratuko da, motorra geldirik ba-

dago ere, Start-Stop sistema aktibo dagoelako.

- Motorra Start-Stop sistemarekin ezin denean berriz martxan jarri, >>> 225 or. , eta, eskuz martxan jartzea beharrezkoa denean, abio-sakagailuak dir-dir egingo du, egoera horren berri emanez.

⚠ ADI

Pizgailua konektatzerakoan, ez ezazu balazta-pedala ezta lozagiaren pedala zapaldu ere; bestela, motorra martxan jar daiteke segidan.

⚠ ADI

Ibilgailuaren giltzak zabarkeriaz edo behar adina arreta ipini gabe erabiltzen badira, istripuak eragin daitezke eta lesio larriak sortu.

- Ibilgailutik irtetean, ez utzi ibilgailuaren giltzarik barruan. Bestela, ume batek edo baimenik gabeko pertsona batek ibilgailua blokea dezake, motorra martxan jarri edo pizgailua konektatu, eta, hala, ekipamendu elektrikoren bati eragin.

i Oharra

- Ibilgailutik irten baino lehen, pizgailua deskonektatu, beti, eta tresnen koadroko pantailaren argibideak kontuan hartu.
- Ibilgailua denbora luzez motorra geldirik badago pizgailua konektatua dagoen bitartean, gerta daiteke ibilgailuaren bateria deskargatzea eta motorra martxan jarri ahal ez izatea.
- Diesel motorra duten ibilgailuetan, itxaron >>> 218 or. argia itzali arte motorra abian jartzeko.
- STOP fasean **START ENGINE STOP** sakatzan baduzu, pizgailua deskonektatuko da eta sakagailuak dir-dir egingo du¹⁾.
- “Sistema Start-Stop desactivado” argibidea tresnen koadroan agertzen bada: “Arrancar el motor manualmente” **START ENGINE STOP** sakagailuak dir-dir egingo du¹⁾.

Motorra martxan jartzea

- *Eskuzko aldagailua duten ibilgailuak:* jarri aldagailuaren palanka loka-puntuan, zapaldu lozagiaren pedala eta horrela mantendu harik eta motorra martxan jarri arte.

¹⁾ Baliogarria abio-sakagailua erdiko kotsolan duten bertsioetarako.

- *Aldagailu automatikoa duten ibilgailuak:* zapaldu balaztatze-pedala eta horrela mantendu harik eta motorra martxan jarri arte.
- Sakatu apur bat abio-sakagailua»» **141 ir.** azeleragailua zapaldu gabe. Motorra martxan jartzeko, baliozko giltza bat izan behar da ibilgailuan. Motorra martxan jarri ondoren, sakagailuko argia **(START ENGINE STOP)** finko mantenduko da, motorra martxan dagoela adieraziz¹⁾.
- Motorra abian jartzen denean, askatu abio-sakagailua.
- Motorra abian jartzen ez bada, utzi eta berriro saiatu minutu baten buruan gutxi gorabehera. Behar izanez gero, egin larrialdi-abio bat»» **221 or.**

Ibilgailuak diesela erabiltzen badu eta tenperaturak baxuak badira, baliteke motorrak abiatzeko denbora gehiago behar izatea. Beroketaren bitartean, ∞ argia piztuta egoten da. Gailu elektrikoek ez dute konektatuta egon behar motorra berotzen den bitartean, bateria alferrik deskargatzen delako.

Beroketaren iraunaldia hozgarriaren eta kanpoko tenperaturaren araberakoa da. Motorra zerbitzu-tenperaturan badago edo kanpoko tenperatura $+8^{\circ}\text{C}$ baino altuagoa bada, ∞ argia piztuta egongo da, gutxi gorabehera

segundo batez. Horrek esan nahi du ia berehala motorra martxan jarri ahal izango duzula.

Diesel motorra martxan jartzea tanga hutsik egon eta gero.

Diesel ibilgailu bateko erregai-tanga erabat hustu bazen, baliteke erregaia hartu ondoren, martxan jartzeko normalean baino denbora gehiago behar izatea, baita minutu bat ere. Izan ere, erregai-sistemak, lehenik, airea atera behar du.

ADI

Ez mantendu motorra piztuta esparru itxietan, intoxikazio-arriskua baitago.

- Motorretik ateratzen diren gasetako bat karbono monoxidoa da, kolorerik eta usainik ez duen gas toxikoa. Arnastuz gero, konortea galdu eta hil egin gaitezke.

ADI

Ez zaitzez ibilgailutik atera motorra martxan dagoen bitartean, batez ere martxaren bat engranatuta badago. Ibilgailua bat-batean martxan jar daiteke, edo kalteak, sute bat edo lesio larriak eragingo dituen gauza arraroren bat gerta daiteke.

ADI

Ez erabili inoiz hotzean abiarazteko aerosolik, lehertu egin litezkeelako edo motorraren erregimena bat-batean areagotu litezkeelako, eta lesioak eragiteko arriskua egon liteke.

KONTUZ

- Abio-motorra edo motorra kaltetuak suerta daitezke motorra itzali eta berehala martxan jartzen saiatzen bada.
- Motorra hotz dagoenean, saihestu biraketa-erregimen altuak, ez zapaldu guztiz azeleragailua eta ez jarri motorra esfortzu handien pean, kalte zenezake eta.

Ingurumenari buruzko oharra

Ez berotu motorra ibilgailua geldirik dagoela funtzionaraziz. Abiatu berehala leun gidatuz. Hala, motorrak zerbitzu-tenperatua lehenago lortuko du eta gasen emisioak murriztuko dira.

Oharra

- Motorra martxan jartzerakoan, kontsumitzaile elektriko nagusiak aldi baterako des-konektatuko dira.

¹⁾ Baliogarria abio-sakagailua erdiko kontsolan duten bertsioetarako.

- Motorra hotzean martxan jartzen denean, zarata une batez handitzea gerta daiteke. Hori normala da eta ez du garrantzirik.
- Kanpoko tenperatura +5°C (+41°F) baino gutxiago denean, motorra diesel bada, ibilgailuaren azpian kea sor daiteke erregaierekin funtzionatzaren duen berogailu osagarria konektatuta badago.

Motorra itzaltzea

- Gelditu erabat ibilgailua >>> .
- Eskuzko aldagailua bada, zapaldu lozagia beherraino edo lozagia askatu. Aldagailu automatikoa erabilgarri badago, aktibatu apar-katze-blokeoa, **P** botoia sakatzuz.
- Konektatu geratz-balazta elektronikoa.
- Sakatu apur bat abio-sakagailua >>> **141 ir.**

Garbiketa-tunelaren funtzioa (ibilgailu hibridoetan)

Pizgailua, **N** martxa aktibatuta dagoela, deskonektatzen denean, ibilgailuak hurrengo 30 minutuan zirkulatu ahal izango du. Denbora hori igarota, ibilgailua geldirik badago, apar-katze-blokeoa **P** automatikoki aktibatuko da. Hori baino minutu bat lehenago, tresna-koadroko pantailan, dagokion ohartarazpen-mezua agertuko da.

ADI

Ez ezazu inoiz motorra itzali ibilgailua mugitzen ari den bitartean. Horrek ibilgailuaren kontrola galtzea, istripuak eta lesio larriak ekar ditzake.

- Airbagak eta segurtasun-uhalek aurretenkagailuek ez dute funtzionatuko pizgailua deskonektatuta dagoenean.
- Motorra itzalirik dagoela, serbofrenoak ez du funtzionatzen. Horregatik, motorra itzalirik dagoela, balazta-pedala indar gehiagoz zapaldu behar da ibilgailua gelditzeko.
- Motorra itzalirik dagoela, lagundutako direkzioak ez du funtzionatzen. Motorra itzaltza dagoenean, indar handiagoa behar da bolantea biratzeko.
- Pizgailua deskonektatzen bada, direkziozuta-bearen blokeatzea aktiba daiteke eta ezingo litzateke ibilgailua kontrolatu.

ADI

Ibilgailutik irtetea, eraman, beti, giltza gainean. Hori oso garrantzitsua da haurrak ibilgailuan badaude, motorra martxan jarri edo ekipamendu elektrikoak aktiba bailitzakete (esaterako, beira-jasogailua), eta horrek istripu-arriskua dakar.

KONTUZ

- Gelditu egiten bada eta Start-Stop sistematik motorra itzaltzen badu, pizgailuak ko-

nektatuta jarraitzen du. Ibilgailutik atera aurretik, ziurtatu pizgailua deskonektatuta dagoela, bestela, bateria deskargatu egingo baita.

- Denbora luze motorra erregimen altuan egon bada, gerta daiteke motorra gainbe-rotzea itzaltzean. Motorra ez hondatzeko, itzali aurretik utzi bi minutuz funtzionatzen loka-puntuan dagoela.

Oharra

Motorra gelditu ostean eta pizgailua deskonektatuta dagoelarik, posiblea da erradiazioaren haizagailua funtzionatzen jarraitzea gehienez 10 minutuz. Halaber, posible da berriz piztea, likido hozgarriaren tenperatura igotzen bada motorraren hobiaren azpian pilatutako beroa dela eta, edo hori are gehiago berotzea denbora luze eguzki-erradiazioaren eraginpean jartzeagatik.

Ibilgetzaile elektronikoa

Ibilgetzaile elektronikoa baimendu gabeko pertsona batek ibilgailua abiaraztea eragotzen du.

Giltzan dagoen txipak ibilgetzaile elektronikoa automatikoki desaktibatzen du.

Ibilgetzaile elektronikoa giltza ibilgailutik kanpo dagoenean automatikoki aktibatzen da.

Tresnen koadroko pantailan, honako mezu hau agertzen bada: **SAFE**, ibilgailua ezin da martxan jarri.

Horregatik, ibilgailua CUPRAren jatorrizkoa den eta behar bezala kodifikatuta dagoen giltza batekin soilik jar daiteke martxan.

Oharra

CUPRAren jatorrizko giltzak erabiltzen badira soilik berma daiteke ibilgailuak ezin hobeto funtzionatzea.

Larrialdi-abioaren funtzioa



142 ir. Erdiko kontsolan: larrialdi-abioa.

Bidaia-irtean baliozko giltzarik hautematen ez bada, larrialdi-abioa egin beharko da. Tresnen koadroko pantailan, horren inguruko argibidea agertuko da. Hori gerta daiteke ibil-

gailuaren giltza-botoiaren pila oso gastatua badu:

- Abio-sakagailua sakatu bezain laster, ipini giltza erdiko kontsola»»» **142 ir.** edari-euskarrian, Kessy logotik ahalik eta gertuen.
- Pizgailua automatikoki konektatuko da eta motorra martxan jarriko da.

Gidariarentzako argibideak tresnen koadroko pantailan

Pise el embrague

- Argibide hori eskuzko abiadura-aldagailua duten ibilgailuetan agertuko da gidariak lozagiaren pedala zapaltzen badu motorra martxan jartzean. Motorra lozagiaren pedala zapaltzen bada bakarrik jarri ahal izango da martxan.

Pise el freno

- Gidariak, motorra martxan jartzean, balaztaren pedala zapaltzen ez duenean agertuko da ohar hori.

Martxa bat engranatzeko, zapaldu balazta

- Argibide hori motorra martxan jartzean edo gelditzean agertuko da abiadura-aldagailu automatikoaren hautatze-agintea **D** edo **R** posizioetan ez badago eta balazta-pe-

dala zapalduta ez badago. Motorra posizio horietan soilik abiarazi eta geldi daiteke.

Sitúe la palanca selectora en P; el vehículo puede desplazarse; las puertas pueden cerrarse únicamente en P

- Gidariarentzako argibide hori segurtasun-arrazoiengatik agertuko da, abisurako soinu-seinale batekin batera, motorra itzali ondoren aparkatze-blokeatze **P** botoia sakatu ez bada. Sakatu **P** botoia, bestela, ibilgailua mugiteke.

Encendido conectado

- Gidariarentzako argibide hori burrunba-soinu batekin batera agertuko da, gidariaren aldeko atea zabaltzen denean pizgailua piztuta badago.

Propultsio elektrikoaren bidezko gidatzea

Propultsio-sistema hibridoa piztea

- ✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

Propultsio hibridoari eragitean, ibilgailuaren propultsio-sistema aktibatuko da. Propultsio-sistema piztuta, propultsio elektriko aktibatuta dago. Errekuntzako motorra

»

automatikoki jarriko da martxan goi-tentsio-ko bateriaren karga-maila nahikoa ez denean, propulzio elektrikoarekin zirkulatzeke, edo propulzio-potentzia handia behar denean.

Propulzio elektrikoaren bidezko gidatzera sartzeko infotainment sisteman:

☞ > **Vehículo** > **Exterior** > **Propulsión eléctrica**.

Propulzio-sistema pizteko baldintzak

Propulzio-sistema baldintza hauek betetzen badira pitz daiteke:

- Goi-tentsioko bateriak karga-maila nahikoa du.
- Ez dago inolako karga-kablerik entxufatuta.
- Goi-tentsioko bateriaren temperatura funtzionamendu-tartearen barruan dago.
- Ibilgailuan kontaktu-giltza baliogarri bat dago.

Propulzio-sistema piztea

- Sakatu behin pizte- eta abio-botoia. Pizgailua konektatuta dago.
- Zapaldu balazta-pedala eta eutsi zapaldu-rik.
- Jarri martxak hautatzeko agintea **N** posizioan edo aktibatu aparkatzeko blokeoa **P**.
- Sakatu pizte-botoia eta abian jarri
»» **141 ir.**, tresnen koadroan **READY** kontrol-ar-

gia argitu arte. Ez ezazu azeleratu. Askatu pizte-botoia eta abian jarri, tresnen koadroan **READY** kontrol-argia pizten denean. Potentzia-adierazlean agertzen den marka **OFF**-etik **0**-ra aldatzen da.

- **READY** kontrol-argiak argitzen ez badu, ezeztatu eta errepikatu eragiketa.
- Ibilgailua kontaktu-giltzaz blokeatu bada, pizte- eta abio-botoia desaktibatuta egongo da. Ibilgailuan bazaude eta motorra abiarazi behar baduzu, lehenik eta behin desblokeatu ibilgailua edo egin larrialdiko abioa
»» **221 or.**

Propulzio-sistema hautematea

Propulzio elektrikoarekin, motorrak ez du zarata hautemangarririk egiten, ez propulzio-sistema piztean, ez martxan dagoen bitartean. Beraz, motorraren zaratarengatik ezin da antzeman ibilgailuaren propulzio-sistema piztuta dagoenik. Horren ordez, ibilgailua zirkulatzeke prest dagoela identifikatu daiteke ezaugarri hauengatik:

- Tresnen koadroko potentzia-adierazlean **0**
»» **81 or.** adierazpena agertzen da.
- Tresnen koadroan dagoen adierazpen-argia piztuta dago, ibilgailuaren kanpoko argiak piztuta dauden ala ez kontuan hartu gabe.
- Tresnen koadroan **READY** kontrol-argia piztuko da.
- Seinale akustiko bat entzungo da.

Propulzio-sistema piztea kanpoko tenperaturak oso baxuak direla

Kanpoko tenperatura oso baxua denean (-27 °C (-16 °F) inguru edo hortik beherakoak), goi-tentsioko bateria izoztu daiteke, eta ez ibili. Kasu horietan ezin da piztu propulzio-sistema.

Goi-tentsioko bateriaren tenperatura behar beste igotzen den bezain laster, propulzio-sistema berriz pitz daiteke.

Propulzio-sistema, kanpoko tenperatura oso baxuetan ere, piztuko dela ziurtatzeko, ibilgailua hotzetik babestutako leku batean uztea gomendatzen du CUPRAK.

Oharra

Propulzio-sistema piztean, klik bat entzungo duzu. Hori guztiz normala da eta ez da arazo baten seinalea.

Ibilgailuaren soinu

✓ **Baliogarria ibilgailu hibridoetarako**

Propulzio elektrikoak errekontza-motortek baino askoz zarata gutxiago eragiten du. Kanpotik entzumenaren bidez hobeto hauteman ahal izateko ibilgailua, zenbait herrialdetako bertsioetan artifiziala den ibilgailuaren soinu bat sortzen da. Abiadura handiagoan, pneumatikoek eta haizeak sortutako

zaratak areagotzen direnean, ibilgailuaren soinua automatikoki desagertzen da.

ADI

Gidatze elektrikoan zehar, baliteke bide publikoko beste erabiltzaile batzuek askoz gutxiago hautematea ibilgailua entzumenaren bidez. Hori aplikagarria da bereziki zirkulaziorako mugatuta dauden eremuetan, maniobratzean edo atzera martxan ibiltzean. Istripu-arriskua!

Arazoak konpontzea

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

 **Propultsioa: iAnomalía! Estacionar el vehículo de forma segura**

Oharpen-argi gorria pizten da.

Propultsio-sisteman anomalia bat dago. Ibilgailuak jada ez du propultsiorik. Ahal den bezain laster, aparkatu ibilgailua leku seguru batean. Eskatu profesional baten laguntza.

 **Propultsioa: iAnomalía! La propulsión eléctrica no funciona correctamente, acudir al taller**

Oharpen-argi horia pizten da.

Propultsio-sisteman anomalia bat dago. Joan zaitetz abiadura txikian tailer espezializatu batera matxura konpon dezaten.

 **Propultsioa: iAtención! La potencia está limitada. Consulte el manual**

Oharpen-argi horia pizten da.

Prestazioak mugatuta daude. Baliteke goi-tentsioko bateria ez egotea nahiko kargaturik edo funtzionamendu-tenperaturaren mugara heldu izana, adibidez, kanpoko tenperaturak oso hotzak direnean.

 **Ibilgailuaren soinua: iAnomalía! Los peatones no pueden oír el vehículo. Acudir al taller**

Oharpen-argi horia pizten da.

Ibilgailuaren soinuan anomalia bat dago. Kontu handiz gidatu; izan ere, baliteke bide publikoko beste erabiltzaile batzuek ibilgailu elektrikoak ezin entzutea. Joan zaitetz berehala tailer espezializatu batera arazoa konpon dezaten.

Funtzionamendu-modua hautatzea

Funtzionamendu-modua hautatzea

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

Ibilgailuak hainbat funtzionamendu-modu desberdin ditu, gidatzen duzun bitartean ibilgailua egoera bakoitzera ahalik eta ondoen egokitu ahal izateko. Propultsio-sistema piztu ondoren, eta horretarako behar diren funtzionamendu-baldintza guztiak betetzen badira, lehenik eta behin beti aktibatzen da **E-MODE** funtzionamendu-modua, modu elektrikoan gidatzeko.

Funtzionamendu-modua hautatzea

- Piztu propultsio-sistema»» 221 or.
- Sakatu  tekla goiko erdiko kotsolan dagoen kontrol panelean.
- Sakatu **E-Mode** edo **Hybrid** funtzio-botoia infotainment sisteman.

Funtzionamendu-moduari buruzko informazio gehiago aurkituko duzu hemen: ⓘ. »

E-MODE (modu elektrikoan gidatzea)¹⁾

E-MODE funtzionamendu-moduan, ibilgailua, funtsean, modu elektrikoan soilik mugitzen da. Ahal den neurrian, ibilgailuaren errekuntza-motorra ez da erabiltzen.

E-MODE modua aktibatu ahal izateko, baldintza hauek guztiak bete behar dira:

- Goi-tentsioko bateriak karga-maila nahikoa du.
- Ibilgailuaren abiadura 130 km/h-tik (80 mph) beherakoa da.
- Goi-tentsioko bateriaren tenperatura -10°C baino altuagoa da.

E-MODE moduan gidatzean beharrezko baldintzak betetzeari uzten bazaio, modu elektrikoan gidatzea bertan behera geratuko da errekuntza-motorra martxan jartzearen bidez. Kasu horretan, tresnen koadroko pantailan (P) adierazlea piztuko da.

E-MODE moduan, *kick-down* bat egitean, errakuntzako motorra martxan jarriko da. Hala ere, E-MODE moduak aktibatuta jarraituko du.

Hibridoa (erabili bateriaren karga)¹⁾

Horixe da erregai gehiago aurrezte ahalbidetzen duen funtzionamendu-modua.

Funtzionamendu-moduaren kontrol-unitatea bateriaren karga ahalik eta gehien aprobetxatzen saiatzen da. Horretarako, helbide-eratzeari dagoela, nabigazio-datuak erabiltzeko.

Funtzionamendu-modu horretan, motor elektrikoak eta errekuntza-motorrak propulsiotzat erabiltzen dira beren artean.

Hibridoa funtzionamendu-moduan, bateriak energia ezin hobeto aprobetxatzen da. Ibilbide-gidaritza aktibatuta badago, baliteke ibilgailuak goi-tentsioko bateria errekuntza-motorraren bidez modu autonomoan birkargatzea.

Bateria-karga eskuz kontrolatzea

Bateriaren karga eskuz kontrola daiteke soilik **Híbrido** funtzionamendu-moduan. Pizgailua deskonektatu arte edo Híbrido modura edo E-MODE modura aldatu arte baino ez da baliogarria erabiltzaileak hautatutako aukera.

Sakatu  funtzio-botoia eta kontrolatu bateriak karga >, = eta < sinboloen bidez:

- > Sinbolo hau sakatzean, karga-maila teoriko altuago bat hautatzen da. Ibilgailua goi-tentsioko bateriaren karga-maila teoriko hori lortzen saiatzen da martxan dagoen bitartean. Ibilgailua errekuntza-motorrak propulsiotzat du. Errekuntzako motorrak potentzia nahikoa "sobera" badu, hura goi-tentsioko bateria kargatzeko erabiliko da. Hori aukeratzen bada, erregai-kontsumoa areagotuko da. Beraz, karga-hargunearen bidez goi-tentsioko bateria kargatzea, ahal den guztietan, gomendatzen du CUPRAK >>> 319 or.
- = Martxan zehar, goi-tentsioko bateriaren karga-maila uneko mailatik gertu mantentzen da. Suputuan azeleratzen bada edo ibilgailuaren abiadura handitzen bada, errekuntza-motorra martxan jarriko da. Gidariaren azelerazio-eskariak eta ibilgailuaren abiadurak ahalbidetzen duten bezain laster, ibilgailua berriz ere modu elektrikoan aldatuko da.
- < Sinbolo hau sakatzean, karga-maila teoriko baxuago bat hautatzen da. Hautatutako karga teorikoaren gainetik bakarrik erabiltzen du ibilgailuak bateria-karga. Gainerakoa martxaren amaierara arte gordeko da.

¹⁾ Agertzen den sinboloa funtzionamendu-modu aktiboaren eta goi-tentsioko bateriaren karga-mailaren arabera aldatzen da.

Intelligent Hybrid Appak erabiltzaileari eskaintzen dio, "klik" bakar baten bidez, energia elektriko gorde ahal izatea etxera iritsi arte (karga-gunea). Aukera hori aukeratu ezean, energia elektrikoaren maximoa kontsumituko da hautatutako helmugara iritsi arte. Erabiltzaileak ibilbide aktiborik ez badu, ibilbide iragarle bat eta BMA modua, widgetetik bertatik klik bakar baten bidez, aktibitatea eskainiko du funtzioak.

Funtzionamendu-modu aktiboa erakustea

Une bakoitzean aktibo dagoen funtzionamendu-modua tresnen koadroko pantailan agertzen da, adibidez, .

⚠ ADI

Gidatzean beste funtzionamendu-modu batera aldatzeak trafikoaren baldintzekiko arreta galarazi ahal dizu eta istripuak eragin ditzake.

i Oharra

Tresnen koadroko pantailan, une bakoitzean aktibo dagoen funtzionamendu-moduari buruzko informazioa erakusten da, baita goi-tentsioko bateriaren karga-mailari buruzkoa ere.

Arazoak konpontzea

⚙ E-MODE funtzionamendu-modua ez dago erabilgarri

Kontrol-argia zuriz piztuko da.

E-MODE funtzionamendu-modua  (modu elektrikoan gidatzea) ezin da aldi baterako erabili, baldintza bat edo batzuk betetzen ez direlako.

- Bete E-MODE funtzionamendu-modua erabiltzeko baldintzak»»» 223 or.

Start-Stop sistema

Kontrol-argiak

ⓐ Argiztatu egiten da

Start-Stop sistema erabilgarri dago, motorra automatikoki itzaltzeko funtzioa aktibo dago.

ⓐ Argiztatu egiten da

Start-Stop sistema ez dago erabilgarri, edo deskonektatu da.

Gidariarentzako argibideak tresnen koadroko pantailan

Sistema Start-Stop desactivado. Arranque el motor manualmente

- Gidariarentzako argibide hori bistaratzen bada, Start-Stop sistemak ezin du motorra berriro abian jarri.

Start-Stop sistema: ¡Anomalía! Función no disponible

- Arazo bat dago Start-Stop Sistemari. Joan espezializatutako tailer batera matxura konpontzera.

Deskribapena eta funtzionamendua

Start-Stop sistemak erregaia aurrezten eta CO₂ isurpenak murrizten laguntzen dizu.

Gelditze/abiarazte moduan, motorra automatikoki itzaliko da ibilgailua gelditzen bada edo gelditzeko fasean badago. Pizgailuak konektatuta jarraitzen du. Beharrezkoa denean, motorra berriz jarriko da martxan automatikoki.

Egoera horretan, **START ENGINE STOP** sakagailuaren argia finko mantenduko da¹⁾. »

¹⁾ Baliogarria abio-sakagailua erdiko kontsolan duten bertsioetarako.

Pizgailua konektatzean, Start-Stop sistema automatikoki aktibatuko da.

Eskuzko aldagailua duten ibilgailuak

- Ibilgailua gelditzean edo geldituta dagoenean, jarri loka-puntua eta askatu lozagiaren pedala. Motorra gelditu egingo da. Pantailan, (A) argia agertuko da. Motorra guztiz geldi aurretik itzal daiteke (gutxi gorabehera 7 km/h).
- Lozagiaren pedala zapaltzen duzunean, motorra berriro abiaraziko da. Argia itzali egingo da.

Aldagailu automatikoa duten ibilgailuak

- Balaztatu gelditu arte eta mantendu oina balaztatze-pedalaren gainean, edo aktibatu Auto Hold sistema, ibilgailuak balaztatuta jarrai dezan. Motorra gelditu egingo da. Pantailan, (A) argia agertuko da. Motorra ibilgailua guztiz gelditu baino lehen itzal daiteke (gutxi gorabehera 7 edo 2 km/h, ibilgailuaren abiadura-kaxaren arabera).¹⁾
- Oina balaztaren pedaletik kentzen duzunean, motorra berriz abiaraziko da. Argia itzali egingo da. Auto Hold sistema aktibatuta, motorra ez da abiaraziko oina balaztaren pedaletik kentzen baduzu. Azeleragailuaren pedala zapaltzean abiaraziko da.

Gelditze/abaiarazterako oinarrizko baldintzak

- Gidariaren atea itxita egon behar du.
- Gidariak segurtasun-uhala ipinita eduki behar du.
- Kapotak itxita egon behar du.
- Motorra zerbitzu-tenperaturara iritsi da.
- Atzera martxa ez dago engranatuta.
- Ibilgailua ez dago aldapa handi batean.

Motorra ez da itzaltzen, zenbait arrazoi-rengatik.

Ibilgailua gelditu baino lehen, sistemak egiaztatuko du hainbat baldintza betetzen direla. Motorra ez da itzaliko, adibidez, honako egoera hauetan:

- Motorra oraindik ez da iritsi gelditze/abiarazte modurako tenperaturara.
- Ez da iritsi klimatizagailuan hautatutako tenperaturara.
- Barruko tenperatura oso altua/baxua da.
- Desizozte-funtzioaren tekla aktibatuta >>> 154 or.
- Aparkatzeko laguntza konektatuta dago.
- Bateria oso deskargatuta dago.

- Bolantea gehiegi biratu da, edo biratzen ari da.
- Lausotzeko arriskua dago.
- Atzera martxa engranatu ondoren.
- Malda oso handia bada.
- Auto-ilara batean, bosgarren geldialdia egin ondoren, motorra ez da gehiago geldituko.
- ESC desaktibatuta dago.
- Larrialdiko balaztada baten ondoren edo itsaspina galdu ondoren.
- Atoi bat lotuta daramanean.
- Auto-ilara batean, bosgarren geldialdia egin ondoren, ibilgailua ez da gehiago geldituko.
- Bateriaren karga baxua denean.
- Partikula-iragazkia leheneratzen den bitartean.

Tresnen koadroko pantailan, (A) ikusten da; horrez gain, gidariarentzako informazio-sistemak, START (A) STOP.

Motorra bera bakarrik abiaraziko da

Sistemaren modu arrunta geldituta, egoera hauetan eten daiteke. Motorra berriz jarriko da martxan gidariak esku hartu gabe.

¹⁾ MHEV bertsioan (erdi hibridoan), 20 km/h-tik aurrera.

- Klimatizagailuan hautatutako tenperatura ez da barruko tenperatura.

- Desizozte-funtzioaren tekla aktibatuta
»» 154 or.

- Balazta behin eta berriro zapaldu da eten-gabe.

- Bateria oso deskargatuta dago.

- Kontsumo elektriko handia.

- Ibilgailua aurrerantz edo atzerantz mugitzen da, motorra itzalita duela.

- ESC desaktibatuta.

- Azeleragailuaren pedala (aldagailu automatikoa) edo lozagia (eskuzko aldagailu) zapaltzen da.

- Bolantea zertxobait biratzen da.

- Aire girotua aktibatzen denean.

Aldagailu automatikoari buruzko informazio osagarria

Hautatze-agintea **D**, **N** eta **S** posizioetan dagoela geldituko da motorra, baita Tiptronic moduan ere. Aparkatze-blokeatze **P** botoia aktibatuta, motorra itzalita egongo da oina balaztatik kentzen duzunean ere. Motorra berriz martxan jartzeko, azeleragailua zapaldu beharko duzu, edo beste martxa-sorta bat engranatu eta balazta askatu beharko duzu.

Hautatze-agintea **R** posizioan ipintzen baduzu, geldirik dagoela, motorra berriro jarriko da martxan.

Adaptive Cruise Control (ACC) sistema duten ibilgailuei buruzko informazio osagarria

ACC duten ibilgailuetan, motorra berriz abiaraziko da zenbait inguruabarretan, radararen sentsoreak hautematen badu aurreko ibilgailua ibiltzen hasi dela berriro.

⚠ ADI

- Ez gelditu motorra inoiz ibilgailua guztiz gelditu baino lehen. Frenoen eta direkzioaren funtzionamendua ez dira guztiz bermatuko. Indar handiagoa behar litzateke bolantea maniobratzeko edo frenatzeko. Istripuren bat edo lesioak izan zenitzake.

- Lesiorik ez sortzeko, ziurtatu Start-Stop sistema deskonektatuta dagoela motorreko konpartimentuan lan egiten ari denean
»» 228 or.

⚠ KONTUZ

Start-Stop sistema deskonektatu behar litzateke urez estalitako zonaldeetatik igarotzen den guztietan»» 243 or.

ℹ Oharra

- Zuk zeuk kontrola dezakezu ea motorrak gelditu behar duen ala ez, aplikatutako fre-

natze-indarra murriztuz edo handituz. Freinoa emeki bakarrik zapaltzen baduzu, adibidez, maiz gelditu eta abiarazi behar baduzu auto-ilaretan, motorra ez da geldituko ibilgailua geldirik dagoen bitartean. Freinoa indarrez zapaldu bezain laster, motorra gelditu egingo da.

- Geldirik egonda, balaztatze-pedala zapalduta mantendu behar duzu, mugi ez dadin.

- Eskuzko aldagailuarekin motorra “gelditzen” bada, berriz abiaraz dezakezu lozagiaren pedala une horretan zapalduz.

- Aldagailu automatikoarekin agintea **D**, **N** edo **S** posizioetan ipintzen bada, atzera martxa jarri ondoren, 10 km/h-ko abiadura (6 mph) hartu beharko du aurrerantz, sistema motorra gelditzeko moduan egoteko.

Start-Stop sistema eskuz deskonektatzea eta konektatzea.



143 ir. Infotainment sistemaren pantailan: Start-Stop sistema konektatuta. [A] Ikuspegia menu nagusian. [B] Ikuspegia, infotainment sistema itzalita.

Ez baduzu sistema erabili nahi, eskuz deskonecta dezakezu infotainment sistema bidez;

• Hautatu > Asistentes > Smart Assistants.


(A) sinboloa laranjaz agertzen denean >>> **143 ir.** sistema aktibatuta dago eta gelditu eta abiaraziko du. (A) sinboloa zuriz agertzen denean, sistema deskonektatuta dago.

Oharra

Sistema motorra borondatez itzaltzen den bakoitzean konektatzen da.

Eskuzko aldagailua

Martxak aldatzea

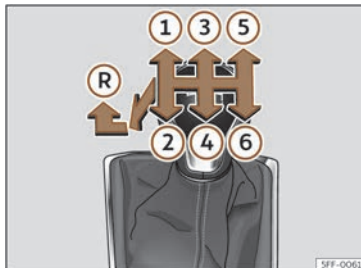

144 ir. 6 martxako eskuzko aldagailu baten eskema.

Abiadura-palankan adierazten dira martxen posizioak >>> **144 ir.**

- Zapaldu lozagia eta eutsi oinari barruraino.
- Jarri abiadura-palanka nahi duzun posizioan.
- Askatu lozagia.

Engranatu atzera martxa

Engranatu atzera martxa soilik ibilgailua geldidagonean.

- Zapaldu lozagia eta eutsi oinari barruraino.
- Abiadura-palanka loka-posizioan, sakatu beherantz, mugitu ezkerreara bukaeraino eta, gero, aurrerantz, atzera martxa aukeratzeko >>> **144 ir.** (R).
- Askatu lozagia.

Martxa laburragoetara aldatu

Ibiltzen ari zaren bitartean, martxa laburrago batera, progresiboki aldatu behar da beti, hau da, hurrengo martxa laburrago eta motor-erregimena oso handia ez denean >>> . Abiadura gutxitzen baduzu martxa bat edo gehiago saltatuz abiadura handian edo motor-erregimen handietan, lozagia eta aldagailua kaltetu daitezke, lozagia zapalduta badago ere >>> .

ADI

Motorra martxan badago, martxa bat engranatu eta lozagia-pedala askatu bezain pronto mugituko da ibilgailua. Geratze-balazta konektatuta egonda ere, hala gertatuko da.

- Ez ezazu inoiz atzera martxa engranatu ibilgailua martxan dagoen bitartean.

⚠ ADI

Abiadura gutxitzen bada modu desegokian martxa laburregia aukeratuz, ibilgailuaren kontrola gal daiteke eta istripu eta lesio larriak izan.

ⓘ KONTUZ

Abiadura handian edo motor-erregimen handietan gidatzean martxa laburregia engranatzek bada, kalte handiak sor daitezke lozagian eta aldagailuan. Lozagia-pedala zapalduta dagoenean eta enbragatzek ez denean ere gerta daiteke hori.

ⓘ KONTUZ

Kontuan izan honako hau, kalterik eta higidura goiztiarrik ez sortzeko:

- Ibitzen ari zaren bitartean ez ezazu eskua abiadura-palankaren gainean utzi. Eskuak egiten duen presioa aldagailuaren urkiletara transmititzen da.
- Ez utzi oina lozagiaren pedalean, nahiz eta presioa txikia iruditu, lozagiaren diskoa behar baino lehen gastatzea eragin bailezake. Erabili oinazpikoa martxarik aldatu behar ez duzenean.
- Ziurtatu ibilgailua guztiz geldituta dagoela atzera martxa engranatu baino lehen.
- Martxaz aldatzerakoan, zapaldu sakonki lozagia.

- Ez ezazu ibilgailua geldirik izan maldan gora lozagia “irristatzen” eta motorra martxan izanik.

DSG aldagailu automatikoa

Aurkezpena

Zure ibilgailuak erregulazio elektronikoa duen eskuzko aldagailua du. Motorraren eta aldagailuaren arteko indar-transmisioa bi lozagia independenteren bidez gertatzen da. Ohiko aldagailu automatikoen pare-bihurgailua ordezkatzek dute eta, horiei esker, trakzio-indarraren etenaldia hauteman gabe, ibilgailuak azelera dezake.

Tiptronic sistemari esker, *esku*z ere alda daitezke martxak» 231 or., Txertatu martxak Tiptronic moduan.

Kontrol-argiak

Ⓢ Berdez argiztatzen da

Ez daukazu balazta zapalduta.
Martxa-erlazioa hautatzeko, zapaldu balazta-pedala.

Hautatze-agintearen posizioak



145 ir. Erdiko kontsolan:hautatze-agintea.

Hautatze-agintearen posizioa dagokion ikurra argitzean agertzen da. Gainera, eskuzko aldagailuaren **M**, **D**, **S** eta **E** posizioetan (**Individual** profilean, motorra Eco doikuntzan hautatu bada» 237 or.), pantailan ikusten da engranaturakoa martxa.

Bertsio jakin batzuetan pantailan ere **S+** edo **M+** bistartzen da, **Drift** edo **CUPRA** » 237 or. profila hautatuta dagoenean. **S+** eta **M+** badira aldagailuaren funtzionamendu-moduak, ohikoagoa den **Sport (S)** modua baino muturrekoagoak.

P – Aparkatze-blokeoa

P sakatzean, gurpil eragileak blokeatuta daude. **P** sakatu behar duzu bakarrik ibilgailua *geldirik* » ⚠ dagoenean.

»

P botoia sakatzeko, aldi berean balaztaren pedala zapaldu beharko duzu.

R – Atzera martxa

Ibilgailua *geldirik* eta motorra ralentian dagoenean bakarrik engranatu behar da atzera martxa >>> △.

Atzera martxa **R** jartzeko, aldi berean balaztaren pedala zapaldu beharko duzu. Pizgai-lua konektatuta, atzera martxako argiak atzera martxa **R** sartzean piztuko dira.

N – Loka-puntua

Posizio horretan, aldagailua loka-puntuan dago.

Zapaldu balazta-pedala palanka **N** posiziotik **D/S** posizioa mugitzeko, 3 km/h (2 mph) baino abiadura gutxiagoan edo ibilgailua *geldirik* dagoela >>> △.

D/S – Aurreranzko martxaren posizio iraunkorra

D/S posizioan aldagailua modu normalean (**D**) edo kirol-moduan (**S**) erabili ahal da. **S** kirol-modua hautatzeko, bultzatu atzerantz agintea. Berriz bultzatuz gero, **D** modu normalera itzuliko da. Tresnen koadroko pantailan hautatutako gidatze-modua agertuko da.

Modu normalean (D), aldagailuak egokiena aukeratzen du. Hori motorraren, abiaduraren

eta erregulazio-programa dinamikoaren (DRP) kargaren arabera izango da.

Sport modua (S) kirol-gidatze baterako hautatu behar litzateke. Motorraren potentzia guztiz aprobeztatuko da. Azeleratzean, martxa-aldaketen eragiketak nabaritu dira.

Zenbait inguruabarretan (esaterako mendiko errepideetan), komenigarria izan daiteke >>> 231 or. tiptronic modura aldatzea, martxa errepidearen baldintzetara egokitzeko.

△ ADI

- Ibilgailua *geldirik* dagoenean, ziurtatu ez duzula azeleragailua zapaltzen. Une horretan, ibilgailua martxan jarriko da, nahiz eta geratze-balazta jarrita egon, eta, beraz, istripu bat eragiteko arriskua dago.

- Ez jarri inoiz agintea **R** posizioan martxan zehar. Bestela, istripua edo matxura izateko arriskua dago.

- Motorra martxan jarrita eta agintea edozein posizioan dagoelarik, balazta-pedala zapalduta mantendu beharko da; izan ere, transmisio-indarra ez da ralentian ere gutxitzen.

- Martxa bat aukeratzen den bitartean, autoa *geldirik* dagoela eta motorra martxan, ez da azeleratu behar. Bestela, istripua izateko arriskua dago.

- Gidaria ez da inoiz ibilgailutik atera behar motorra martxan dagoenean eta abiadura bat engranatuta dagoenean. Konektatu ge-

ratze-balazta elektronikoa eta sakatu apartkatze-blokeoa (P).

i Oharra

- Gidatzen ari zaren bitartean nahigabe agintea **N** posizioan jartzen baduzu, kendu oina azeleragailutik eta itxaron motorra ralentian biratu arte, berriz **D** edo **S** martxa-sorta jarri baino lehen.

- Korrante-elikatzea eteten bada aparkatze-blokeoa **P** aktibatuta egonda, agintea ezingo da mugitu. Kasu horretan, larrialdietako desblokeatzera jo daiteke. Horretarako, eskatu laguntza espezializatutako langileei.

i Oharra

- Martxa-sorta bat aukeratu bada, eta ibilgailuak ez badu ez aurrera ez atzera egiten, honako hau egin:

- Ibilgailua nahi duzun norabidean mugitzen ez denean, baliteke sistemak martxa-erlazioa ondo sartu ez izana. Zapaldu balazta-pedala eta sartu berriz martxa-erlazioa.
- Hala ere, ibilgailua nahi duzun norabidean mugitzen ez bada, sistemak akats bat izango du. Eskatu laguntza espezializatua eta sistema berriku dezatela.

Txertatu martxak Tiptronic moduan



146 ir. Bolantea:aldagailu automatikorako palankak.

Tiptronic sistemari esker, gidariak eskuz ere alda ditzake martxak.

Tiptronic programara aldatzean, orain hautatutako martxari eusten zaio. Hori egin daiteke une horretan dagoen trafikoaren egoera dela-eta sistemak martxa automatikoki aldatzen ez duen bitartean.

Tiptronic bolanteko espeken bitartez erabiltzea

Hautatze-agintea **D/S** posizioan dagoela aldatze-espekak erabil daitezke.

- Sakatu **+** aldatze-espeka martxa luzeago bat sartzeko»» **146 ir.**
- Sakatu **-** aldatze-espeka martxa laburrago bat sartzeko.

- Tiptronic modutik ateratzeko, tira egin eskuineko espekatik bolante aldera, gutxi gora-behera 1 segundoz.

Tiptronic modua mugarik gabe aktibatuta edukitzeko, hautatze-agintea **S** posizioan jarri behar da. Hautatze-agintea **D** posizioan badago eta denbora batez espei eragiten ez bazaie, automatikoki Tiptronic modutik aterako da.

① KONTUZ

- Azeleratzean, goragoko martxa bat ez bada hautatzen, automatikoki aldatuko da, utzitako gehieneko erregimenera iritsi aurretik.
- Halaber, beheragoko martxa bat hautatzen bada, sistemak ez du aldatuko motorra gehieneko bira erregimenera ez dela helduko hauteman arte.

Aldagailu automatikoa duen gidatzea

Martxa luzeagora edo laburragora aldatzea modu automatikoa egiten da.

Agintea **N** posizioan dagoela eta **P** botoia argituta dagoela (aparkatze-blokeoak aktibatuta egon behar du) bakarrik abiarazi daiteke motorra.

Aldapa behera gidatzea

Zenbait inguruabarretan abantailatsua izan daiteke Tiptronic modua erabiltzea martxak eskuz hautatzeko, ibiltzeko baldintzen arabera »» **△**.

Gelditu/Aparkatu

Lurzoru lauan aparkatzeko, **P** botoia saketzea nahikoa da»» **145 ir.** Maldetan, lehenik geratze-balazta jarri beharko litzateke eta, jarraian, **P** botoia sakatu.

Gidariaren aldeko atea zabaltzen baduzu eta **P** sakatu ez baduzu, ibilgailua mugi liteke. Tresnen koadroko pantailan, honako oharrez haur agertzen da: **① Cambio: ¡pantaila selectora en posición de marcha!**. Gainera, burrunba bat entzungo da.

Maldan behera gelditzea

Zapaldu *beti* balazta-pedala indarrez, ibilgailua mugi ez dadin; jarri geratze-balazta elekttronikoa beharrezkoa bada »» **△**.

Ez azeleratu martxa-sorta bat jarrita dagoenean, autoa maldan behera joan ez dadin, »» **①**.

»

Maldan gora zaudela abiatzea Auto Hold funtzioarekin

• Martxa-sorta bat jarrita dagoelarik, kendu oina balaztaren pedaletik eta azeleratu poliki.

Maldan gora zaudela abiatzea Auto Hold funtziorik gabe

- Geratze-balazta elektronikoaren teklari tira egin.
- Martxa-sorta bat jarrita dagoelarik, kontuz azeleratu eta sakatu geratze-balazta elektronikoaren tekla.

Larrialdietako programa

Tresnen koadroko pantailan agintearen posizio guztiak hondo argi baten gainean agertzen badira, horrek esan nahi du sistemak arazo bat duela, eta aldagailu automatikoak larrialdietarako programarekin funtzionatuko du. Ibilgailua oraindik gidatu daiteke, baina abiadura txikiago batean eta ez martxa gutietan. Gerta daiteke **atzera martxan gidatzea ezinezkoa izatea**.

Aparkatze-blokeoaren larrialdietako desblokeatzea

Energia-akats baten kasuan (adibidez, des-kargatutako 12 volteko bateria), ibilgailua atoiran eraman behar bada, larrialdiko desblokeoa egin ahal zaio aparkatze-blokeoari.

Horretarako, eskatu laguntza espezializatutako langileei.

Kick-down

Kick-down gailuak ahalik eta gehien azeleratzea ahalbidetzen du, agintea **D**, **S** posizioetan edo Tiptronic moduan dagoela.

Azeleragailua hondoraino zapalduz, aldagailu automatikoa martxa laburrago batera aldatzen da, abiaduraren eta motor-erregimenaren arabera. Horrela, ibilgailuaren gehiengoa azelerazioa aprobetxatzen da >>> .

Handiagoa den hurrengo martxara ez da aldatuko aurrez ezarritako gehienezko bira-erregimena lortu arte.

ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak >>> 
Hautatze-agintearen posizioak 230 or.

• Ez utzi balaztak irrist egin dezan, eta ez zapaldu balazta-pedala sarritan, ezta denbora luzez ere, balaztak gehiegi berotzen dira eta. Horrek balaztatzearen potentzia murrizten du, balaztatze-distantzia handitu eta balazta-sistemaren matxura ere eragiten du.

• Aldapa batean gelditu behar izatekotan, mantendu ibilgailua balaztatuta balazta-pedala zapalduta edo geratze-balazta jarrita.

ADI

Kontuan izan errepidea irristakorra badago kick-down gailua martxan jartzean gurpil-eragileek irrist egin dezaketela, eta, hala, derrapatzeko arriskua sortuko dela.

KONTUZ

- Ibilgailua maldan gora gelditzean, ez saiatu saihesten martxa bat jartzea eta azeleragailua zapaltzea. Horrela, aldagailu automatikoa gehiegi berotu eta kaltetu daiteke.
- Ibilgailuari mugitzen uzten bazaio motorra geldi eta agintea **N** posizioan dagoelarik, aldagailu automatikoa hondatuko da lubrikazio falta dela eta.
- Zenbait gida-egoeratan edo trafikoaren baldintzetan, aldagailua gehiegi berotu liteke eta kaltegarria izan!  argia pizten bada, gelditu ibilgailua ahal duzun bezain pronto eta itxaron aldagailua hoztu arte >>> 234 or.
- Aldagailuak larrialdietarako programarekin funtzionatzen badu, joan zaitez lehenbailehen tailer espezializatu batera matxura konpontzera.

Launch-control programa

Launch-control programari esker, gehiengoa azelerazioa lortu ahal izango da geldirik egonda.

Baldintza: motorra zerbitzu-tenperaturara heldu da eta bolantea ez dago biratuta.

Launch-control programarako motor-erregimena desberdina da gasolinazko motorretan eta diesel motorretan.

Launch-control erabiltzeko, beharrezkoa da trakzio-kontrola (TCS) deskonektatzea, ESC Sport modua edo ESC OFF aktibatzea, infotainment sistemako menuaren bidez: sakatu  > **Asistentes** > **Menú ESC** funtzio-botoia.  kontrol-argia piztuta geratuko da.

- Zapaldu balazta-pedala ezkerreko oinarekin eta mantendu zapalduta gutxienez segundobatez.
- Jarri hautatze-agintea **S** edo Tiptronic posizioan, edo hautatu **Sport** edo **Cupra** gidatze-profilak Drive Profile-an»» 237 or.
- Zapaldu azeleragailua eskuinaldeko oinarekin amaieraraino edo kick-down posizioa lortu arte. Gutxi gorabehera, **3.200 rpm-ko** (gasolinazko motorra) edo **2.000 rpm-ko** (diesel motorra) erregimen-motorra ezarriko da.
- Kendu ezkerreko oina balazta-pedaletik. Ibilgailua gehieneko azelerazioarekin martxan hasiko da.

ADI

- Egokitu beti zure gidatzeko modua da-goien trafikora.

- Bide publikoen egoerak eta trafikoaren egoerak egokiak badira bakarrik erabili Launch-control programa, hau da, zure gidatzeko moduak eta ibilgailuaren azeleratzeko gaitasunak ez badituzte beste gidariak gogaitzen ezta arriskuan jartzen ere.

- Ziurtatu ESCa aktiboa dagoela. Kontuan izan TCS eta ESC desaktibatuta badaude, gurpilek irrist egin dezaketela eta ibilgailuak lerratu. Istripu-arriskua!

- Martxan hasi ondoren, TCS aktibatu beharko zenuke edo ESCren “sport” modua berriro desaktibatu, infotainment sisteman funtzio-botoi honen bidez:  > **Asistentes**.

Oharra

- Gerta daiteke launch-control programa erabiliz gero abiadura-kaxaren temperatura asko igo izana. Kasu horretan, programa minutu batzuez erabilgarri ez egotea gerta daiteke. Hozte-fasearen ondoren, programa berriz erabili ahal izango da.

- launch-control programarekin azeleratzean, ahalegin handia egiten dute ibilgailuaren pieza guztiak. Horrek higadura handiagoa sortu ahal izango du.

Jaisteko laguntzailea

Maldaren arabera eta agintea **D/S** posizioan dagoelarik, balazta zapaltzean, jaisteko la-

guntzailea aktibatuko da. Aldagailuak martxa labur egokiena hartzen du.

Muga logiko batzuen barruan, balaztatzean ibiltzen zen abiadura mantentzen saiatuko da laguntzailea. Beharrezkoa izango da balazta zapalduz abiadura zuzentzea.

Laguntzaileak 3. martxaraino bakarrik jaitz daiteke. Gerta daiteke malda oso handietan tiptronic modura aldatu behar izatea, eta horrela, eskuz jaistea, 2. edo 1. martxaraino, motor-balazta aprobetxatzeko eta balazta-sistema gaitzartzea saihesteko.

Jaisteko laguntzailea desaktibatuko da malda txikiagoa denean edo azeleragailua zapaltzen denean.

Abiadura-erregulagailua»» 247 or. duten ibilgailuetan, abiadura programatzean ere, jaisteko laguntzailea aktibatuko da.

ADI

Jaisteko laguntzaileak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu. Hori dela eta, ezin du abiadura edozein egoeratan etengabe mantendu. Edozein momentutan frenatzeko prest dago!

Aldapan gelditzeko laguntzailea (HHC)

Aldapan gora zirkulatzen ari zarenean, **Offroad** moduan eta agintea **D/S** posizioan, ibilgailua gelditzean aldapan gelditzeko laguntzailea aktibatuko da.

Pedala balaztatik askatzean, laguntzaileak autoa frenatuta mantentzen du segundo batzuez, gidariak azeleragailuaren pedala berri ere zapaltzeko denbora eduki dezan eta, horrela, zirkulatzen jarraitu ahal izateko.

Inertzia-modua

Inertzia-moduari esker, azeleragailua erabili gabe zenbait tartetan ibil daiteke. Horrela, erregaia aurrezten da. Erabili inertzia-modua, ibilgailuari aldeztu aurretik “bakarrik mugitzen uzteko”.

Inertzia-modua aktibatzea

Baldintza: agintea **D** posizioan, %12tik beherako maldak eta 20 eta 130 km/h arteko (12 eta 80 mph) abiadurak.

- Kendu oina leunki azeleragailutik.

Tresnen koadroan erakutsiko da seinalea , sartutako martxa desagertu eta, uneko kontsumoan, **Inercia** testua agertuko da.

Aldagailuak lozagia kenduko du automatikoki, eta ibilgailua libre ibiliko da, motor-balaztaren efektua izan gabe. Ibilgailua mugitzen ari den bitartean, motorra ralentian biratzen da.

Geldiarazi inertzia modua

- Zapaldu balazta-pedala edo azeleragailua.

Berriro motorraren inertzia moduari etekina ateratzeko, kendu berriro oina azeleragailutik.

Inertzia modua (= tarte luzea energia gutxiagorekin) eta **inertziagatik deskonexioa** (= erregaiaren beharrik ez duen tarte laburragoa) konbinatuta aplikatuz, erregaiaren kontsumoa eta emisioen balantzea hobetu daiteke.

Drive Profile erabiliz»» 237 or., inertzia-modua **Comfort** eta **Individual** profiletan aktiba daiteke. **Individual** profilean motorraren **ECO** doikuntza aukeratzen bada, funtzionamendu-baldintzak betetakoan aktibatuko da, oina azeleragailutik kentzeko erabiltzen den leuntasuna gorabehera.

ADI

- **Inertzia modua konektatu baduzu, kontuan izan oztopo batera hurbiltzean, ibilgailuak ez duela beti bezala motelduko abiadura: istripua izateko arriskua!**

- **Inertzia modua maldan beheara erabiliz gero, ibilgailuak abiadura handitu dezake: istripua izateko arriskua!**
- **Beste erabiltzaile batzuek zure ibilgailua erabiltzen badute, ohartarazi inertzia moduari buruz.**

Oharra

- **Inertzia-moduak funtzionatzeak, motor hibridoekin (MHEV eta PHEV) konbinatuta, errekontza-motorraren deskonexioa ekar dezake.**
- **%15etik gorako maldekin, automatikoki deskonektatutako da inertzia-modua.**

Argibideak tresnen koadroko pantailan

Lozagia

 ¡Embrague sobrecalentado! ¡Deténgase, por favor!

- Lozagia gehiegi berotu da eta kaltetu egin daiteke. Gelditu eta itxaron motorra erralentian dagoela aldaketa hoztu arte, eta sakatu aparkatze-blokeatzeko **P** botoia. Gidariarentzako oharra eta argia itzaltzean, joan tailer espezializatu batera matxura konpontzeko. Ez badira itzaltzen jarraitu aurrera. Eskatu laguntza espezializatutako langileei.

Martxen matxura

⚙️ **Caja de cambio: ¡anomalía! Detén-gase y coloque la palanca en P**

- Aldagailuan arazoren bat dago. Gelditu ibilgailua leku seguru batean eta ez ezazu ibilgailuarekin ibiltzen jarraitu. Eskatu laguntza espezializatutako langileei.

⚙️ **Caja de cambio: ¡anomalía en el sistema! Puede proseguir la marcha**

- Lehenbailehen, joan tailer espezializatu batera matxura konpontzera.

⚙️ **Caja de cambio: ¡anomalía en el sistema! Puede proseguir con limitaciones. Marcha atrás deshabilitada**

- Joan zaitetz tailer espezializatu batera matxura konpontzera.

⚙️ **Caja de cambio: ¡anomalía en el sistema! Puede proseguir en D hasta que apague el motor**

- Gelditu ibilgailua leku seguru batean. Eskatu laguntza espezializatutako langileei.

⚙️ **Caja de cambio: demasiado caliente. Adapte la conducción en consonancia**

- Jarraitu ibiltzen, kontu handiz. Kontrol-aragia itzaltzen denean, gidatzen jarraitu ahal izango duzu normaltasun osoz.

⚙️ **Caja de cambio: accione el freno y vuelva a engranar una gama de marchas**

- Abisua gertatu bada aldagailuaren tenperaturarengatik, argibide hori gidaria adieraziko zaio berriz hoztu denean.

Martxari buruzko gomendioa

Martxa egokia hautatu

Ekipamenduaren arabera, tresnen koadroaren pantailan gomendio bat agertzen da kontsumoa hobetzeko komenigarria litzatekeen martxarekin.

Soilik erakusten da Triptronic moduan zirkulatzen denean»» 231 or.

Martxa egokia engranatua badago, ez da gomendiorik agertuko. Une horretan engranatu dagoen martxa adieraziko da.

Adierazpena	Esanahia
3	Martxa optimoa.
4 ► 5	Martxa handiago batera aldatzea gomendatzen da.
1 ◀ 2	Martxa txikiago batera aldatzea gomendatzen da.

Partikula-iragazkiaren “garbiketa” ri buruzko informazioa

lhes-sistemak partikulen iragazkia asetzeardagoela hautematen badu, sistema horren autogarbiketa-funtzioak funtzio horretarako martxa egokia gomendatzen du»» 336 or.

⚠️ ADI

Martxari buruzko gomendioa funtzio laguntzaile bat da, eta ezin du inoiz ere gidariaren arreta ordeztu.

- Gidariaren esku dago inguruabarren arabera martxa egokia aukeratzeko erantzukizuna.

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

Martxa egokiena hautatuz gero, erregaia aurreztu daiteke.

📄 Oharra

Gomendatutako martxaren seinalea itzaltzen da tiptronic posiziotik ateratzean.

Maldak jaisteko laguntzailea (HDC)

Kontrol-argiak



Zuriz argizatzen da

Jaisteko laguntzailea aktibo dago.



Grisez argizatzen da

Jaisteko laguntzailea ez dago aktibo. Sistema konektatuta dago, baina ez dago erregulatuta.

Pizgailua konektatzean, abisu- eta kontrol-argi batzuk piztuko dira, laburki, egiaztapen gisa. Segundo batzuen ondoren, itzali egiten dira.



ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak >>>  Kontrol-argiak eta abisu-argiak 88 or.

Deskribapena eta funtzionamendua

Jaisteko laguntzaileak abiadura mugatzen du malda handietan, lau gurpilak automatikoki frenatuz, bai aurrera martxan eta bai atzera martxan. Balaztak ez blokeatzeko sistema aktibo dagoenez, ezingo dira gurpilak blokeatu.

Malda bat 30 km/h (18 mph) baino gutxiagoko abiaduran jaisten hasi ondoren, abiadura, gutxienez, 2 km/h (1 mph) eta, gehienez, 30 km/h (18 mph) abiadurara mugatuko da. Egokitzen jotzen duenean, gidariak abiadura handitu edo gutxitu ahal izango du aipatutako mugaren barruan, azeleragailua edo balazta zapalduz. Une horretan, funtzioa eten egingo da eta, hala dagokionean, ondoren berriz aktibatuko da.

Hala ere, beharrezkoa izango da azalerak atxikipen nahikoa bermatzea. Horregatik, jaisteko laguntzaileak **ezingo du** bere funtzioa bete, adibidez, izoztuta dauden edo labaingarriak diren azaleradun maldetatik jaisten denean.

Jaisteko laguntzailea erabilgarri dago tresnen koadroko pantailan  argibidea adierazten denean.

Jaisteko laguntzaileak automatikoki parte hartuko du, honako baldintza hauek betetzen badira:

- Ibilgailuaren motorra martxan dago.
- Gidatze-profil hau hautatu duzu: **Offroad** >>> 237 or. 30 km/h (18 mph) abiaduratik behera ibiltzen bazara (tresnen koadroko pantailan,  argibidea adierazten da).
- Jaisteko malda gutxienez %10ekoa da aurrera martxan zirkulatuz gero eta %9koa, atzera martxan zirkulatuz gero.
- Ez da ez balazta ez azeleragailua zapaltzen.

Jaisteko laguntzailea desaktibatuko da balazta edo azeleragailua zapalduz gero, edo malda %5etik beherakoa bada. Funtzioa eskuz deskonekta daiteke infotainment sisteman,  > **HDC** funtzio-botoiaren bidez.



ADI

Egon beti prest frenatzeko. Hala ez badago, istripu bat edo lesioak paira daitezke.

- Jaisteko laguntzailea osagarritzko sistema bat besterik ez da, eta zenbait egoeratan ezingo du ibilgailua behar bezala frenatu, malda batean behera joanez gero.
- Ibilgailuaren abiadura handitu daiteke jaisteko laguntzaileak parte hartu arren.

Direkzioa

Ibilgailuaren direkzioari buruzko informazioa

Lagundutako direkzio elektromekanikoa *elektronikoki* egokitzen da, autoaren, parearen eta biratze-angeluaren arabera.

Lagundutako direkzioak huts egin edo motorra geldituta egon arren, bolantea biratzen jarrai daiteke, baldin eta pizgailua konektatuta badago, baina indar handiagoz biratu beharko da.

Direkzio progresiboa

Ibilgailuak, ekipamenduaren arabera, direkzio progresiboko sistema bat izan dezake.

Hiri-trafikoan ez da beharrezkoa horrenbeste biratzea aparkatzean, maniobrak egitean edo biratze oso itxiak egitean.

Errepidean edo *autobian*, direkzio progresiboak honelako sententzioak transmititzen dizkio bolanteari, adibidez kurbetan: kirol-estilokoagoa, zuzenagoa eta nabarmen dinamikokoagoa.

Kontrol-argia

Gorritz argizatzen da

Direkzioa matxuraturata.

Ez jarraitu gidatzen, gelditu ibilgailua ahal duzunean eta modu ziur batean.

Joan zaitez berehala tailer espezializatu batera matxura konpontzera.

Horiz argizatzen da

Direkzioaren funtzionamendua mugatuta dago. Joan kontuz tailer espezializatu batera, direkzioa azter dezaten.

Argia ez bada berriro pizten motorra abian jarri eta ibilbide txiki bat egin eta gero, **ez** da beharrezkoa direkzioa aztertzea.

EDO: 12 voltetako bateria bornatu gabe zegoen eta berriaz ere bornatu da. Egin ibilbide labur bat 15-20 km/h-ko (9-12 mph) abiadurarekin.

Horiz dir-dir egiten du

Direkzio-zutabea tratatuta dago. Geldirik dagoela, biratu bolantea alde batera eta bestera.

EDO: Direkzio-zutabea ez da desblokeatzen edo ez da blokeatzen.

Deskonektatu pizgailua eta konektatu berriro. Kontuan hartu tresnen koadroaren pantailan erakusten diren mezuak.

Ez jarraitu aurrera direkzio-zutabeak blokeatuta jarraitzen badu pizgailua konektatu eta gero. Eskatu laguntza espezializatutako langileei.

Kontrol-argia piztuko da une batez pizgailua konektatzean. Itzali egin behar da motorra abiarazi ondoren.

ADI

Kontutan hartu beti abisu-argiak eta mezuak.

- Abisu-argiak eta dagozkien mezuak kontuan hartzen ez badira, ibilgailua trafiko erdian geldirik gera liteke eta kalteak edo is-tripua eta lesio larriak gerta litezke.
- Posible eta seguru denean, geldiarazi ibilgailua.

Gidatze-profilak (Drive Profile)

Gaiaren aurkezpena

Drive Profilek gidariari honako profil hauen artean hautatzeko aukera ematen dio: **Comfort**, **Sport**, **Cupra** eta **Individual**. Profil horiek ibilgailuaren hainbat funtzioaren jokabidea aldatzen dute, gidatzeko esperientzia ezberdinak sortuz.

4Drive bertsioak baita **Offroad** profila ere dakar¹⁾.

Individual profilean, bakoitzaren lehentasunen arabera doitu daiteke.

VZ5 bertsioan **Drift** profila eskusiboki erabilgarri dago.

¹⁾ Ez da baliogarria PHEV ibilgailu hibridoetarako.

Deskribapena

Ibilgailuaren ekipamenduaren arabera, Drive Profilek honako funtzio hauetan jardun dezake:

Motorra

Aukeratutako profilaren arabera, motorrak azkarrago edo leunkiago erantzuten du azeleragailua zapaltzean.

Aldagailu automatikoa duten ibilgailuetan, transmisioaren portaera aldatzen da, besteak beste, goranzko edo beheranzko mar-txa aldatzeko unea. Ralenti-maila ere hautatutako profilaren eta hautatze-agintearen posizioaren arabera alda daiteke.

Horrez gain, **Modo Inercia** funtzioa aktikatu-ko da, **Comfort** hautatuz edo **Individual** profilean, motorra **ECO** doikuntzan hautatzean. Honek erregai-kontsumoa murriztea ahalbidetzen du. Beste faktore batzuek aktibatu ahal dute»» 234 or.

Eskuzko aldagailuarekin, **ECO** profilak martxa aldatzeko gomendio-oharrak aldatzen ditu, gidatze eraginkorrerako erraztuz.

Motorraren soinua

Ekipamenduaren eta aukeratutako profilaren arabera, bidaia-irteerak edukitzen den sentsazio akustikoa eta kanpoaldeko sonoritatea aldatzen ditu. Ibilgailuko hainbat osagaitan jarduten da, motorraren eta sarreraren soi-

nua indartzeko edo arintzeko, baita ihes-sistematik datorrena ere. Konfigurazioa profil bakoitzerako aurrez definituta dago, eta hori **Individual** profilaren barruan alda daiteke.

Esekidura moldagarria DCC

DCCk etengabe egokitzen du esekidura-sistemaren indargetzea galtzadaren ezaugarrietara eta martxaren egoerara (abiadura, azelerazioa eta bolante-angelua), hautatutako gidatze-profilaren arabera. Gainera, ibilgailuaren jardun dinamikoa egokitzen da, bihurguneetan trakzioa eta duen biraketa-gaitasuna hobetuz. **Individual** profilean DCCren posizioa modu pertsonalizatuan ere doi daiteke.

DCC matxuratuz gero, tresnen koadroaren pantailan, honako mezu hau agertuko da: **Avería: regulación de la amortiguación.**

Trakzio osoa (4Drive)

Transmisioa aldatzen du, ibilgailuaren trakzio-gaitasuna galtzadara egokitzeko. Hala-ber, gelditze-posiziotik azeleratzeko gaitasuna aldatu egingo da.

Direkzioa

Lagundutako direkzioak bere gidatzeko moduak aldatzen ditu eta hautatutako profilera egokitzen da, egoera bakoitzean portaerarik onena emanez.

Klimatizazioa

Climatronic-ek **Eco** moduan funtziona dezake, bereziki neurrizkoa den kontsumoa egini-
nik.

Abiaduraren kontrol moldatzailea (ACC)

Gidatzeko profilaren arabera, ACCren jarduna aldatu egiten da, kirol tankera handiagoa edo erregai-kontsumoa gehiago errespetatzen duten azelerazioa eta balaztatzea ahalbidetzeko.

PreCrash sistema

PreCrash sistema hautatutako konfigurazioaren arabera egokitzen da. **Cupra** eta **Offroad** gidatze-profilek berariazko doikuntzak dituzte, gidatzearen eta luraren ezaugarrietara egokitzeko»» 23 or.

Jaitsiera-kontrolatzeko laguntzailea

Laguntzaile hori **Offroad** profilean aktiba edo desaktiba daiteke. Jaisteko laguntzaileak abiadura mugatzen du malda handietan, lau gurpilak automatikoki frenatuz, bai aurrera martxan eta bai atzera martxan»» 236 or.

Maldetan abiarazteko laguntzailea

Laguntzaile hori aktiba edo desaktiba daiteke **Offroad**»» 234 or.

Indar momentuaren banaketa (bakarrik V25 bertsioan)

Atzeko gupilen artean egoki banatzen du indar momentua, bihurtunetan duen trakzio-gaitasuna handituz.

Gidatze-profila doitzea



147 ir. Funtzio anitzeko bolantea: gidatze-profila aldatzeko botoia.

Hainbat modu daude Infotainment sistemaren bidez gidatzeko profil bat hautatzeko:

- Sakatu  > **Drive Profile** funtzio-botoia eta erabilgarri dauden profilak erakutsiko dira.
- **EDO:** Sakatu  > **Ajustes del vehículo** > **Drive Profile** funtzio-botoia eta erabilgarri dauden profilak erakutsiko dira.
- **EDO:** Sakatu  funtzio-botoia, irristatu hantza horizontalean pantailatik **Drive Profi-**

leraino. Sakatu > gidatze-profila aldatzeko edo bi aldiz sakatu ikonoaren gainean erabilgarri dauden profilak erakusteko.

- **EDO:** Infotainment sistema itzalita, **Drive Profile** ikonoaren gainean sakatuz, erabilgarri dauden gidatze-profilak erakutsiko dira.
- **EDO:** sakatu laburki CUPRA botoia, bolantearen ezerraldean >>> **147 ir.**, gidatze-profila aldatzeko. Sakatu luze CUPRA botoia zuzenean **Cupra** profilean sartzeko.

Aukeratutako profilaren ikonoa uneoro agertzen da tresna-koadroaren goiko erdialdean eta Infotainment sistemaren pantailan itzalita dagoenean >>> **89 or.**

Gidatze-profila	Ezaugarriak
 Comfort	Hari esker, lasaigo eta erosoago gidatu daiteke, adibidez, autopistan egiten diren ibilbide luzeetan. Erro-daje-trena (DCC) leunki doitzea da haren ezaugarri nagusia.
 Sport	Ibilgailuak lehenetsia izango du gidatze dinamikorako jokaera egoki bat.
 Cupra ^{a)}	Horrek kirol-estiloko izaera nabarmena ematen dio ibilgailuari eta, hala, errendimendurik handiena lor dezake.

Gidatze-profila	Ezaugarriak
 Individual	Konfigurazioa pertsonalizatzeko aukera ematen du. Doitu daitezkeen funtzioak ibilgailuaren ekipamenduaren arabera dira.
 Offroad ^{b)}	Errepidetik kanpoko gidatze hobereena mantentzen du, eta ibilgailuaren parametroak konfiguratzea ahalbidetzen du.
 Drift ^{c)}	Ibilgailua konfiguratzen du kontrolatutako gainbiraketa-esperientzia ahalbidetzeko.

^{a)} Erabilgarri VZ bertsioan.

^{b)} 4Drive modeloetarako soilik.

^{c)} V25 bertsioan soilik erabilgarri.

 ADI
Drive Profile erabiltzean, jarri arreta trafikoguztiaz; bestela, istripuren bat pairatu edo eragin dezakezu.

 Oharra
• Motorra itzaltzean, kontaktua kentzean, aukeratutako gidatze-profila mantenduko da. Berriz martxan jartzean, motorra eta aldagailua Comfort moduan abiaraziko dira. Motorra eta aldagailua nahi den modura itzul daitezen, aukeratu berrir dagokion gidatze-profila.

>>

- VZ5 bertsioan, pizgailua deskonektatzen eta berriro konektatzen duzunean, lehene-tsita aktibatzen da Comfort gidatze-profila.
- Offroad profila erabili ondoren ibilgailua berriz piztean, sistema beti aktibatzen da Comfort profilean.
- Gidatze-abiadura eta -modua beti egokitu behar dira ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafiko-baldintzetara.

Gidatzeko gomendioak

Errodajea

Kontuan izan osagai berrien errodajea egiteko jarraibideak.

Motorraren errodajea

Motorra berria bada, lehenengo 1.500 kilometroan, (1.000 milia) errodaje-aldia egin behar zaio. Funtzionamenduaren lehenengo orduetan, motorreko barne-frikzioa askoz handiagoa da, pieza mugikor guztiak elkarrekin ahokatzen diren arte.

Lehenengo 1.500 kilometroetako (1.000 milia) gidatze-moduak motorraren etorkizuneko funtzionamenduari eragingo dio. Gerora ere, neurrizko erregimen batean gidatu behar da (bereziki, motorra oraindik hotz dagoenean); hartara, motorra gutxiago desgastatuko da eta haren balio-bizitza luzeagoa

izango da. Ez gidatu inoiz erregimen txikiagi batean. Murriztu beti martxa motorrak “modu irregularrean” funtzionatzen duenean.

1.000 kilometro (600 milia) egin arte, kontuan izan honako hauek:

- Ez zapaldu azeleragailua hondoraino.
- Ez behartu motorra gehieneko erregimenaren 2/3 baino gehiago.
- Ez gidatu atoiarekin.

1.000 kilometrotik 1.500 kilometrora bitarte (600-1000 milia), areagotu potentzia *arian-arian* gehieneko abiadura eta erregimen altua lortu arte.

Pastilla eta pneumatiko berrien errodajea

- Hagun eta pneumatiko berriak jartzea >>> 354 or.
- Balaztei buruzko informazioa >>> 277 or.



Ingurumenari buruzko oharra

Motorrari errodaje egokia egiten badiozu, balio-bizitza luzeagoa izango du eta motorreko olio gutxiago kontsumituko du.

Trakzio osoa (4Drive)

Trakzio osoa duten ibilgailuetan, bultzada indarra lau gurpiletatik dator.

Oharpen orokorrak

Trakzio osoa duten ibilgailuetan, trakzioaren indarra lau gurpiletan banatzen da. Hura automatikoki gertatzen da gidatze-moduaren arabera, baita galtzadaren baldintzen arabera ere. Ikusi, halaber, >>> 282 or.

Lau gurpiletako trakzio-sistemak motorraren potentzia handiarekin batera jarduten du. Trakzio osoak ibilgailuari aparteko prestazioak eta martxarako ezaugarri bikainak ematen dizkio, bai gidatzeko ohiko baldintzetan, bai muturreko baldintzetan (izotza eta elurra). Arrazoi horregatik, hain zuzen ere, beti segurtasunari buruzko honako oharpen hauek hartu behar dira kontuan >>> △.

Neguko pneumatikoak

Trakzio osoari esker, ibilgailuaren aurrerako trakzioa ona da neguan, baita fabrikako pneumatikoak eramaten badira ere. Hala ere, gomendatzen dizugu neguan neguko pneumatikoak eramatea edo urtaro guztietan, *lau* gurpiletan ibilgailuaren jarrera hobea izateko *frenatzean*.

Elurretako kateak

Trakzio osoa duten ibilgailuetan ere, elurretako kateak ipini behar dira kateak erabiltzea derrigorrezkoa bada >>> 359 or.

Pneumatikoak aldatzea

Trakzio osoa duten ibilgailuetan, tamaina berreko gurpilek soilik ipini behar dira. Halaber, marrazkiaren sakonera bera izan behar litza-teke pneumatiko guztietan»» 354 or.

Lur orotarako ibilgailu bat al dut?

Zure CUPRA ez da lur orotarako ibilgailu bat: karrozeriatik lurrerainoko distantzia ez da nahikoa halakoa izateko. Horregatik, saihestu zolatu gabeko bideetan gidatzea.

ADI

- Gidatze-estiloa galtzadaren egoerara eta trafikoko egoerara egokitu behar litzateke beti, baita trakzio osoa duen ibilgailu bat gidatzen bada ere. Segurtasun handiagoa izateak ez du esan nahi zure burua arriskuan jarri behar duzula. Istripu-arriskua!
- Pneumatikoen atxikidurak mugatu egin dezake zure ibilgailuaren frenatzeko gaitasuna. Horrenbestez, zure ibilgailuaren jarrera eta bi gurpiletarako trakzioa duten ibilgailuen jarrera oso antzekoa da. Horregatik, atxikipena lur-zoru lauan edo labaingarrian ona izan arren, ez duzu azkarregi gidatu behar. Istripu-arriskua!
- Galtzada bustita badago, kontuan izan behar duzu azkarregi zirkulatuz gero, aurreko gurpilek "flotatu" ere egin dezaketela (aquaplaning). Kasu horretan -eta aurreko trakzioa duten ibilgailuetan ez bezala-, aquaplaninga hastearekin batera motorre-

ko birek ez dute bat-batean gora egiten. Horregatik, gomendatzen dizugu, hura gertatu arren, abiadura galtzadaren baldintzetara egokitzea. Istripu-arriskua!

Gidatze ekonomikoa eta ingurumenari dagokionez zuzena

Erregaiaren kontsumoa, kutsadura eta motorraren, balazten eta pneumatikoen desgastea zure gidatze-estiloaren arabera dira. Kontsumoa %10 eta %15 artean murriztu daiteke gidatze modu eraginkor batekin. Ondoren, zenbait aholku praktikiko emango dizugu ingurumena kontserbatzearen alde egin, eta, aldi berean, behar baino gehiago gastatzea saihestu ahal izateko.

Zilindroen kudeaketa aktiboa (ACT®)

Ibilgailuaren ekipamenduaren arabera, zilindroen kudeaketa aktiboak (ACT®) motorraren zenbait zilindro desaktiba ditzake, martxaren egoerak ez badu oso potentzia handia behar. Aktibo dauden zilindroen kopurua tresnen koadroko pantailan ikus daiteke »» 71 or.

Gidatzearen bitarteko aurreikuspena

Zuhurtziaz gidatzen baduzu, gutxiago frenatu beharko duzu eta, horrenbestez, abiadura handiagoa lortzeko gutxiago azeleratu. Aprobetxatu ibilgailuaren inertzia ahal den

guztietan engranatutako martxa batekin. Horrela lortzen dugun frenatzearen efektuak balaztak eta pneumatikoak babesten ditu, eta gutxiago desgastatu; isurpenak eta erre-gai-kontsumoa zerora murrizten dira.

Martxa aldatzea energia aurreztuz

Aldez aurretik martxa luzeago batera aldatzea da erregaia aurrezteko modu eraginkor bat.

Eszkuko aldagailua: aldatu lehenengo martxatik bigarrenera ahal duzun bezain laster. Martxa zuzena aukeratzeak erregaia aurrez-ten laguntzen du. Aukeratu ahal den martxa-rik luzeena, martxaren egoerari egokitu (motorrak funtzionatzen jarraitu behar du erregulartasun ziklikoarekin).

Aldagailu automatikoa: azeleratu pixkanaka eta "kick-down" posiziora iritsi gabe.

Saihestu azeleragailua guztiz zapaltzea

Saihestu, ahal den neurrian, zure ibilgailua-ren gehieneko abiadurara iristea. Erregaiaren kontsumoa, gas kaltegarrien isurpenak eta kutsadura akustikoa biderkatu egingo dira, abiadura bizkortzen duzun heinean. Abia-dura gutxiagorekin gidatuz gero, erregaia aurrez-ten da.

Ralentia murriztea

Start-Stop sistema duten ibilgailuetan, ralentia automatikoki murrizten da. Start-Stop »

sistema duten ibilgailuetan, motorra itzaltzea merezi du, adibidez, trenbideen igarobideetan eta gorriz denbora luze ematen duten semaforoetan. Motor bat bere zerbitzu-tenperaturara iritsi bada, eta zilindradaren araber, 5 segundotik aurrera itzalita egoten bada, martxan jartzeko behar duzun baino erregai gehiago aurreztuko duzu.

Ralention, motorrak denbora asko behar du berotzeko. Berotze-fasean, desgastea eta gas kutsatzaileen emisioa bereziki nabariak dira. Horregatik ibilgailua abiarazi bezain las-ter, martxan jarri beharko litzateke. Martxan jartzean, saihestu bira-erregimen handia.

Ohiko mantentze-lanak

Modu erregularrean egindako mantentze-lanak erregaia aurrezteko baldintza bat dira, abiatu ere egin baino lehen. Zure ibilgailuaren mantentze-lanek gidatzean segurtasun handiago ekartzeaz eta ibilgailuaren balioa mantentzeaz gain, **erregaia gutxiago kontsumitzea** ere eragiten dute. Motorra egoera txarrean egonez gero, erregaia kontsumoa %10 handiagoa ere izan daiteke.

Saihestu ibilbide motzak

Motorrak eta katalizatzaileak beren **zerbitzu-tenperatura** egokira iritsi behar dute gas kutsatzaileen kontsumoa eta isurpenak eraginkortasunez murriztu ahal izateko.

Motorrak, hotz dagoenean, erregaia kan- titate izugarri handia kontsumitzen du. 4 kilo- metro inguruko ibilbide bat beharrezkoa da motorra berotzeko eta haren kontsumoa normalizatzeko.

Kontrolatu pneumatikoen presioa

Ziurtatu beti pneumatikoaren erregaia au- rrezteko presio egokia eramaten duzula >>> 356 or. Presioa bar erdi gutxiago bada, erregaia kontsumoa %5 handiagoa izan daiteke. Horrez gain, pneumatikoak behar bezala puztuta ez badaude, horiek gehiago **desgastatuko dira**, errodaduraren aurkako erresistentzia handiagoa delako eta ibilgai- luak martxan duen jarrerak okerrera egiten duelako.

Ez gidatu urte osoz **neguko pneumatikoe- kin**, horrek erregaia kontsumoa %10 handiagoa izatea ere eragiten baitu.

Saihestu behar ez den zama garraiatzea

Garraiatzen den **zamaren** alferrikako kilo ba- koitzeko erregaia kontsumoak gora egiten duenez, gomendatzen da behar ez den za- marik ez eramatea.

Ekipaje-tokiak ibilgailuaren **erresistentzia aerodinamiko**a handitzen duenez, desmun- tatu behar zenuke behar ez duzunean. Ho- rrekin, 100-120 km/h (62-75 mph) abiadu- ran, erregaia %12 aurreztuko duzu.

Energia elektrikoa aurrezte

Motorrak alternadorea bultzatzen du eta, horrekin, elektrizitatea sortzen da. Horrek esan nahi du kontsumo elektrikoak gora egi- nez gero erregaia kontsumoa handitu egiten dela! Beraz, deskonektatu behar ez dituzun gailu elektrikoak. Besteak beste, ho- nako gailu hauek asko gastatzen dute: abia- dura handiko haizagailua, berogailua, luneta edo eserlekuen berogailua.

Hibrido entxufagarriaren propulzioa: frenatu garaiz eta era uniformean berreskurapen energetikoa aprobeztatzeko.

Oharra

- **Start-Stop sistema** badu, ez deskonekta- tzea gomendatzen da.
- **Komenigarria** da leihatilak itxeta 60 km/h (37 mph) baino gehiagoko abiaduran gida- tzen bada.
- Ez gidatu oina lozagia gainean jarriz, ho- rren presioak diskoak irrist egitea eragin dezakeelako, gehiago gastatuko duelako eta lozagia-diskoa matxura dezakeelako.
- Ez izan ibilgailua malda batean lozagiak lan egiten duen bitartean, erabili balazta. Kontsumoa txikiagoa izango da eta lozagia- diskoa kaltetu ahal izatea saihestuko du.
- Erabili motor-balazta jaitsieretan, malda- ra hobekien moldatzen den martxa sartuz. Kontsumoa “zero” izango da eta balaztek ez dute sufrituko.

Urez estalitako galtzadetatik igarotzea

Ibilgailuari kalterik ez egiteko, urez estalitako galtzadak zeharkatzerakoan, kontuan hartu honako hau:

- Urak ez du inolaz ere karrozeriaren beheko ertza gainditu behar.
- Zirkulatu oinezkoen abiaduran.

⚠ ADI

Urez estalitako eremuetatik gidatu ondoren, balaztek eraginkortasuna gal dezakete, balazten diskoak edo pastillak bustita badaude»» 277 or.

ⓘ KONTUZ

- Urak hartutako zonaldeak igarotzean, ibilgailuaren hainbat osagaitan kalteak sor daitezke, hala nola motorrean, transmisioan edo sistema elektrikoan.
- Hortik igarotzen zaren guztietan, Start-Stop sistema»» 225 or. deskonektatu beharko duzu.

ℹ Oharra

- Egiaztatu uraren sakonera galtzada zeharkatu baino lehen.
- Ez gelditu inoiz uretan, ez gidatu atzera martxan, ezta motorra gelditu ere.

- Aurkako norabidean gidatzen duten ibilgailuek zure ibilgailuren gehieneko altuera gaingitu dezaketen uhinak sor ditzakete.
- Ez ibili ur gazia duten lekuetan (korrosioa)»» 367 or.

Azturrirako bidaia

- Gasolinazko ibilgailuetan kontuan izan behar da berunik gabeko gasolina lortu ahal izatea ibilbide osoan»» 331 or., Erregai-motak. Eskuratu berunik gabeko gasolina duten zerbitzuguneen sareari buruzko informazioa.
- Herrialde batzuetan, baliteke zure ibilgailua ez merkaturatzea, eta ordezko pieza batzuk ez izatea, edo zerbitzu teknikoek konponketa mugatu batzuk soilik egin ahal izatea.

CUPRAren banatzaileak eta inportatzaileak zure ibilgailuan egin beharreko prestaketa teknikoari buruzko informazioa emango dizute, baita beharrezko mantentzeari eta konponketa-aukerei buruzkoa ere.

ⓘ KONTUZ

CUPRAk ez du bere gain hartuko kalitate txikiagoko erregai batek, behar adinakoa ez den zerbitzu batek edo ordezko pieza originalik ez izateak ibilgailuan eragin ditzakeen kalteen erantzukizunik.

Gidariarentzako laguntza-sistemak

Oharpen orokorrak

Segurtasun-aholkuak

⚠ ADI

- Gidariari une oro dagokio gidatzearen erantzukizuna. Gidatzeko laguntza-sistemek ezin dute gidariaren arreta ordezkatu. Jarri arreta guztia gidatzean eta prest egon une oro esku hartzeko.
- Erabili gidatzeko laguntza-sistemak baldintzek ahalbidetzen dutenean bakarrik. Gidatze-estiloa beti klimatologia-, ikuspen-, galtzada- eta trafiko-baldintzetara egokitu behar da.
- Gidatzeko laguntza-sistemek behar bezala erreakzionatu ahal izateko, sentsoreek eta kamerek mugarik gabe funtzionatu behar dute. Kontuan izan kapitulu honetako sentsore eta kamerei buruzko oharrrak.

ℹ Oharra

- Kontuan izan herrialde bakoitzeko arau espezifikoak, batez ere gidatzeari, larrialdietarako korridore bat eratzeari, segurtasun-distantziari, abiadurari, aparkatzeko posizioari, gupilen posizioari eta abarri dagozkienez. Gidaria da herrialde bakoitzeko

araudi espezifikoa beti betetzearen erantzule bakarra.

- Sentsoreen eta kameren aurreko aldean eta inguruan ez da itsasgarririk, argi gehigarririk, matrikularik edo horren gisakorik estali behar, laguntzaileen funtzionamendua kaltetu dezaketelako. Ibilgailua modu desegokian konpontzen bada edo egitura-aldaketak egiten badira, baliteke laguntzaileen funtzionamenduan eragina izatea.
- Sentsoreak konpontzeko eta doitzeko ezagutza eta tresna bereziak behar dira. Horregatik, CUPRA kontzesionario batera joatea gomendatzen da.

Oharra

- Ingurunea detektatzeari dagokionez sistemak berak dituen mugak direla-eta, baliteke sistemek garaiz ez abisatzea/esku hartzea edo, nahi ez bada ere, abisatzea. Gainera, gerta daiteke sistema osagarriek maniobra bat gaizki ulertzea eta gidariari horri buruz abisatzea ustekabe.
- Baliteke atoian eramateko modua aukatuta egonda, laguntza-sistema batzuek mugekin edo ezohiko moduan erreakzionatzea, edo erabilgarri ez egotea. Kontuan izan atoian eramateko moduari buruzko adierazpenak.


Sistemaren mugak

ADI


- Gidatzeko laguntza-sistemek ezin dituzte fisikak ezartzen dituen mugak gainditu. Egoeraren arabera, baliteke talka bat ezin saihestea.
- Baliteke ohartarazpenak, abisuak eta kontrol-argiak garaiz ez adieraztea edo gaizki adieraztea, adibidez, ibilgailu bat azkarregi hurbiltzen bada.
- Litekeena da gidatzeko laguntza-sistemak esku-hartze zuzentzaileak (adibidez, direkzioan edo balaztetan esku hartzea) nahikoak ez izatea, edo ez gertatzea, egoeraren arabera. Gidari gisa, une oro jarduteko prest egon behar duzu.

Gidatzen laguntzeko sentsoreak eta kamerak

Aurreko radarra

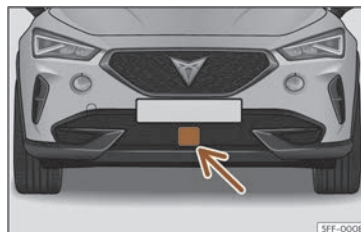

148 ir. Aurreko kolpe-leungailuan: radar-sentsorea.

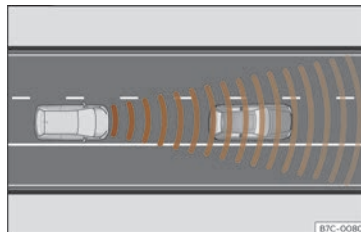

149 ir. Detekzio-eremua.

Ibilgailuko aurreko kolpe-leungailuan radar bat munta daiteke»»» **148 ir.** Aurreko radarak objektuak detektatzen ditu bere detekzio-eremuan»»» **149 ir.** eta honako funtzio hauei eusten die:

- Front Assist»»» **251 or.**
- Gurutzaldi-kontrol egokitzailea (ACC) »»» **256 or.**

Radarrak 120 m (400 oin) arteko irismena izan dezake, bideko baldintzen eta klimatologiaren arabera.

ADI

Radar-sentsorearen ikuspena zikinkeria-gatik edo ingurumen-eraginengatik murriztu egin daiteke, hala nola euria, lainoa, elurra, lokatza, hautsa, intsektuak, etab. Kasu horretan, gerta daiteke Front Assist eta ACC funtzioek funtzionatzeari uztea. Tresnen koadroko pantailan, honako mezu hau agertzen da: ¡Sensor sin visibilidad! Eta hau adierazten duten kontrol-argiak piztuko dira: Front Assist ez dago erabigarri edo ACC ez dago erabigarri.

- Garbitu sentsore-eremua kolpe-leungailuan, hemen adierazitakoaren arabera: »»» **369 or.**, Kanpoko garbiketa. Radar-sentsoreak pantailako mezua behar bezala berriro detektatzen duenean, itzali egiten da eta funtzioak berriro erabigarri daude.

KONTUZ

- Radar-sentsorea zikin edo desdoituta badago, litekeena da Front Assist sistematik alferrikako ohartarazpenak igortzea eta balaztetan behar ez duenean esku-hartzea.
- Igorritako seinalearen islapen handiak gertatzen badira, radarraren funtzionamenduan eragina izan daiteke. Hori gerta daiteke aparkaleku itxi batean, tuneletan edo objektu metalikoak (adibidez, bazterbabesak edo obretan erabilitako plakak) egonez gero.
- Sentsoreak kolperen bat jasotzen badu, desdoitu daiteke. Horrek sistematik eraginkortasuna kaltetu dezake edo deskonektatzea eragin. Radar-sentsorea kaltetuta edo desdoiturik dagoela uste baduzu, deskonektatu Front Assist eta ACC funtzioak, kalterik ez gertatzeko. Kasu horretan, doitzeko eskatu.

Aurreko kamera



150 ir. Haizetakoan:errei-irteeraren abisu-sistematik ikus-eremua.

Ekipamenduaren arabera, ibilgailuko aurreko haizetakoan aurreko kamera bat munta daiteke»»» **150 ir.** Kamera honek erreieren mugak (marrak) detektatzen ditu funtzioe hauei eusteko:

- Errei-irteeraren abisu-sistema (Lane Assist) »»» **263 or.**
- Gidatze-laguntzailea (Travel Assist) »»» **266 or.**
- Larrialdietarako laguntzailea (Emergency assist)»»» **268 or.**

KONTUZ

Sistematik funtzionaltasunean ez eragiteko, hartu kontuan honako puntu hauek:

- Garbitu maiz kameraren ikus-eremua, eta elurrik eta izotzik gabe mantendu.


»

- Ez estali kameraren ikus-eremua.
- Egiatzatu haizetakoa kaltetuta ez dagoe-la kameraren ikus-eremukozonaldean.

Atzeko radarra



151 ir. Ibilgailuaren atzeko ikuspegia: radar-sentsoreen zonak.

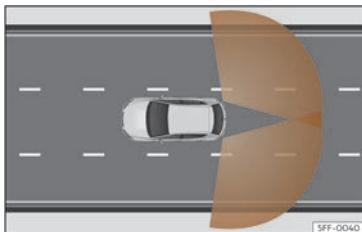

152 ir. Sentsoreen detektatze-zonaldeak

Radar-sentsoreak ezkerrean eta eskuinean daude, atzeko kolpe-leungailuaren atzean, eta ez dira kanpotik ikusten»»» **151 ir.** Sentsoreek angelu itsuaren gunea ikuskatzen dute, baita ibilgailuaren atzealdean sortzen den trafikoa ere»»» **152 ir.**

Funtzio hauei eusten die:

- Errei-aldaketarako laguntzailea (Side Assist)»»» 272 or.
- Desaparkatzeko laguntzailea (RCTA)»»» 273 or.
- Ateak irekitzeko laguntzailea (Exit Assist)»»» 274 or.

Eutsitako funtzioak automatikoki desaktibatzea

Atzeko radarreko sentsoreak automatikoki deskonektatzen dira, besteak beste, sentso-reetako bat modu iraunkorrean estalita dagoela detektatzen denean. Hori gerta daiteke, adibidez, sentsoreen aurrean izotz- edo elur-geruza bat badago.

Tresnen koadroko pantailan horren inguruko mezu bat agertzen da.

① KONTUZ

- Kolpe bat hartzen badute, atzeko kolpe-leungailuaren radar-sentsoreak hondatu edo mugi daitezke, adibidez, aparkatzean edo desaparkatzean. Ondorioz, sistema

deskonekta daiteke edo, behintzat, bere egingizuna murriztu.

- Radar-sentsoreen funtzionamendu ona bermatzeko, mantendu atzeko kolpe-leungailua elurrik eta izotzik gabe eta ez estali.
- Atzeko kolpe-leungailuak CUPRAk baimendutako pinturekin margotuta egon behar du soilik. Beste pintura batzuk erabili badira, errei-aldaketarako laguntzaileak modu mugatuan edo desegokian funtziona lezake.
- Radar-sentsoreen ikusteko gaitasuna kalte-tua egon daiteke, adibidez, hostoen, elur-raren, laino gogoraren edo zikinkeria-aren eraginez. Garbitu sentsoretako aurrealdea.
- Ez erabili inoiz errei-aldaketarako laguntzailea, desaparkatzeko laguntzailea ez eta atek irekitzeko laguntzailea radar-sentsoreak zikin badaude.

Ultrasoinu-sentsoreak

Kolpe-leungailuak ultrasoinu-sentsorez hornituta daude, honako funtzio hauek betetzeko:

- Park Assist»»» 287 or.
- Plus aparkatzeko laguntza»»» 295 or.
- Atzeko aparkatzeko laguntza»»» 298 or.

⚠ KONTUZ

- Ibilgailuaren erradiadorearen parrillan, kolpe-leungailuan, gurpil-etxean eta ibilgailu-barrenetan kalteak gertatzen badira, sentsoreen orientazioa alda daiteke. Horrek eragina izan dezake aparkatzeko laguntzaren funtzionamenduan. Eraman ibilgailua tailer espezializatu batera, funtzionamendua azter dezaten.
- Matrikula edo matrikula-ontzi handiegi batek matrikula jartzeko tokia gainditzen badu, edo okertuta edo deformatuta bada, gerta daiteke gezurrezko detekzioak sortzea edo sentsoreek ikuspena galtzea.

i Oharra

- Funtzionamendu ona bermatzeko, mantendu sentsoreak garbi, elurrik eta izotzik gabe, eta ez estali itsasgarri edo beste objektu batzuekin.
- Presio handiko ekipoak edo lurrun-ekipoak erabiltzen badituzu garbitzeko, ez erabili zuzenean horien gainean denbora luze eta 10 cm baino gutxiagoko distantziatik.
- Ibilgailuaren atzealdean muntatutako osagarri batzuek, adibidez, publizitate matrikula-ontzi bat, Aparkatzeko laguntzaren funtzionamendua murriztu dezakete.

Ikuspen periferikoko kamerak



153 ir. Maletategiko atearen heldulekuan: atzera martxarako laguntzailearen kameraren kokapena.

Zure ibilgailuaren ekipamenduaren arabera, 1 edo 4 kamera munta daitezke, eta honako funtzio hauei eusten diete:

- Ikuspen periferikoko sistema (Area View) >>> 299 or.
- Rear View Camera >>> 302 or.

⚠ ADI

Matrikula-ontzi batek pantailan erakusten diren bistak oztopatu ditzake, kameraren ikus-eremua murriztu dezakeelako.

⚠ KONTUZ

- Sistemaren funtzionamendu ona bermatzeko, mantendu kamerak garbi, elurrik eta izotzik gabe, eta ez estali itsasgarri edo

beste objektuekin. Kamera garbi daiteke luneta-garbigailuari eraginez.

- Ibilgailuak garbiketa-sistema bat dauka atzeko kamerarako. Hura eragiteko, bultza ezazu haizetako-garbigailuaren palanka bolantearen kontrako noranzkoan (kamera garbitu egingo da atzeko beirarekin batera). Sistema hura erabili ondoren kamera oraindik zikin badago, garbitu eskuz.
- Ez erabili inoiz produktu urratzailerik kameraren leiarrak garbitzeko.
- Ez erabili inoiz ur epel edo berorik kameraren leiarretatik elurra edo izotza kentzeko. Bestela, leiarrak hondatu litezke.

Abiadura-erregulagailua (GRA)

Gaiaren aurkezpena

Abiadura-erregulagailuak (GRA) zuk doitu-tako abiadura konstante mantentzen laguntzen du.

Abiadura-tartea

Abiadura-erregulagailua erabilgarri dago 20 km/h (15 mph) inguru baino abiadura handiagoan aurrerako martxan zirkulatzen denean.

»

Abiadura-erregulagailuarekin gidatzea

Gordetako abiadura edozein unetan gaindi daiteke, adibidez, aurreratzeko. Erregulazioa Azelerazioak irauten duen bitartean eten egiten da, eta, ondoren, gordetako abiadura kontuan hartuta jarraitzen du.

Seinaleak pantailan

Abiadura-erregulagailua konektatuta dagoenean, tresnen koadroko pantailan gordetako abiadura eta sistemaren egoera erakusten dira:



Grisez argizatzen da

Abiadura-erregulagailua konektatuta dago, baina erregulazioa ez dago aktibo.



Berdez argizatzen da

Abiadura-erregulagailua konektatuta dago, eta erregulazioa aktibo dago.

Ez badago inolako abiadurarik gordeta, tresnen koadroko pantailan — agertuko da, abiaduraren ordez.

Martxa aldatzea

Lozagiaren pedala zapaldu bezain laster, erregulazioa eten egiten da, eta martxa-aldaketa egin ondoren, berriro jarraituko du.

Maldak jaistea

Murritzu martxa jaiste luzea hasi aurretik. Hala, motor-balaztaz baliatuko zara eta balaztak gutxiago beharko dituzu.

Maldak jaistea

Murritzu martxa jaiste luzea hasi aurretik. Hala, motor-balaztaz baliatuko zara eta balaztak gutxiago beharko dituzu.



ADI

Segurtasun-distantzia nahikoarekin eta abiadura konstantean zirkulatzea ezinezkoa bada, abiadura-erregulagailua erabiltzeak istripuak eragin ditzake eta, beraz, lezio larriak gerta daitezke.

- Ez erabili inoiz abiadura-erregulagailua trafiko handia dagoenean, distantzia nahikorik ez baduzu, eremu malkartsuetan, errebuelta askoko eremuetan edo labainkorretan (hala nola, elurra, izotza, euria edo hartxintzar soltea dagoenean), ezta urpean gelditu diren bideetan ere.
- Erabili abiadura-erregulagailua asfaltatutako eta zoru sendoko bideetatik bakarrik.
- Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgailutik segurtasun-tartea ikusgaitasun-, klima-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera.
- Abiadura-erregulagailua erabili ondoren, deskonektatu beti, abiadura nahi gabe erregula ez dadin.

- Arriskutsua da aurretik programatutako abiadura bat erabiltzea galtzadaren, trafikoaren edo eguraldiaren uneko baldintzetarako azkarregia denean.

Abiadura-erregulagailua erabiltzea



154 ir. Funtzio anitzeko bolanteen:abiadura-erregulagailua erabiltzeko botoiak

Konektatu

- Sakatu  tekla.

Ez dago inolako abiadurarik gordeta eta oraindik erregulazioa ez da hasi.

Erregulazioa hasieratzea

- Martxan zehar, sakatu tekla hau: **SET**.

Abiadura-erregulagailuak uneko abiadura gorde eta erregulatzen du.

Abiadura doitzea

Abiadura-erregulagailuak erregulatzen duen bitartean, gordetako abiadura doi daiteke:

- RES** + 1 km/h (1 mph)
- SET** - 1 km/h (1 mph)
- +** + 10 km/h (5 mph)
- - 10 km/h (5 mph)

Azeleratuz edo frenatuz egokitzen du ibilgai-luak uneko abiadura.

Erregulazioa etetea

- Sakatu laburki  tekla edo zapaldu balaztatze-pedala.

Abiadura gordeta mantenduko da.

Berriro erregulatzea

- Sakatu **RES** tekla.

Abiadura-erregulagailua gordetako abiadurara itzultzen da eta erregulatzen du.

Deskonektatu

- Sakatu  tekla luze.

Abiadura-erregulagailua deskonektatzen da eta gordetako abiadura ezabatzen da.

Abiadura-mugagailua aldatzea

- Sakatu  tekla.

- Aukeratu tresnen koadroko pantailan abiadura-mugagailua.

Abiadura-erregulagailua deskonektatzen da.

Arazoak eta irtenbideak

Matxura abiadura-erregulagailuan

Kontrol-argia argituko da horiz.

- Ezohiko funtzionamendua. Deskonektatu abiadura-erregulagailua eta jo tailer espezializatu batera.

Erregulazioa automatikoki eteten da

- Lozagiaren pedala luzaro zapaldu duzu.
- Ibilgailuak denbora luzez gaintitu du gordetako abiadura.
- Ez dago aukeratuta inolako martxa-erla-ziorik aurrerako martxarako.
- Balaztatzeko laguntza-sistemaren batek esku hartu du, adibidez, TCSk edo ESCk.
- Front Assistek balaztatu du ibilgailua.
- Arazoak jarraitzen badu, deskonektatu abiadura-erregulagailua eta joan zaitez tailer espezializatu batera.

Abiadura-mugagailua

Gaiaren aurkezpena

Abiadura-mugagailuak zuk gordetako abiadura ez gaintitzen laguntzen du.

Abiadura-tartea

Abiadura-mugagailua erabilgarri dago aurrerako martxan 30 km/h (20 mph) abiadura ingurutik aurrera.

Abiadura-mugagailuarekin gidatzea

Abiadura-muga une oro eten daiteke azele-ragailuaren pedala sakon zapalduz, erresistentzia-puntutik harago. Gordetako abiadura gaintitu bezain laster, kontrol-argi berdeak dir-dir egiten du eta ohartarazpen soinu-seinale bat entzuten da. Abiadura gordeta mantenduko da.

Erregulagailua berriz aktibatuko da automatikoki, gordetakoa baino abiadura baxuagoan zirkulatzen denean.

Seinaleak pantailan

Abiadura-mugagailua konektatuta dagoenean, tresnen koadroko pantailan gordetako abiadura eta sistemaren egoera erakusten dira:

»

**Grisez argiztatzen da**

Abiadura-mugagailua konektatuta dago, baina erregulazioa ez dago aktibo.

**Berdez argiztatzen da**

Abiadura-mugagailua konektatuta dago eta erregulazioa aktibo dago.

Maldak jaitea

Murriztu martxa jaiste luzea hasi aurretik. Hala, motor-balaztaz baliatuko zara eta balaztak gutxiago beharko dituzu.

ADI

Abiadura-mugagailua erabili ondoren, deskonektatu beti, abiadura nahi gabe erregulatu ez dadin.

- Abiadura-mugagailuak ez dio gidariari abiadura egokian zirkulatzeo erantzukizuna kentzen. Ez gidatu abiadura handian beharrezkoa ez bada.
- Eguraldi txarra egiten duenean, abiadura-mugagailua erabiltzea arriskutsua da eta istripu larriak eragin ditzake, aquaplaningarengatik, elurrarengatik, izotzarengatik edo orbelarengatik, besteak beste. Erabili abiadura-mugagailua galtzadaren egoerak eta eguraldiak hala ahalbidetzen dutenean bakarrik.

Abiadura-mugagailua erabiltzea

155 ir. Funtzio anitzeko bolantea:abiadura-mugagailua erabiltzeko botoiak

Konektatu

- Sakatu tekla.

Oraindik ez da erregulatzea egin.

Erregulazioa hasieratzea

- Martxan zehar, sakatu tekla hau: **SET**.

Uneko abiadura mugako abiadura gisa gordetako da.

Abiadura doitzea

Gordetako abiadura doi daiteke:

- RES** + 1 km/h (1 mph)
SET - 1 km/h (1 mph)
+ + 10 km/h (5 mph)
- - 10 km/h (5 mph)

Erregulazioa etetea

- Sakatu tekla.

Abiadura gordeta mantenduko da.

Berrir erregulatzea

- Sakatu **RES** tekla.

Mugagailua berriz aktibatuko da gordetako baina abiadura baxuagoan zirkulatzen denean.

Deskonektatu

- Sakatu tekla luze.

Abiadura-mugagailua deskonektatzen da eta abiadura ezabatzen da.

Abiadura-erregulagailura (GRA) edo gurutaldi-kontrol egokitzaile (ACC) aldatzea

- Sakatu tekla.
- Aukeratu tresnen koadroko pantailan nahi den sistema.

Abiadura-mugagailua deskonektatzen da.

Arazoak eta irtenbideak

! LIM Abiadura-mugagailua ez dago erabiltzari

Kontrol-argia argituko da horiz.

- Anomalia funtzionamenduan. Deskonektatu abiadura-mugagailua eta jo tailer espezializatu batera.

Erregulazioa automatikoki eteten da

- Egonkortasun-programa elektrikoa (ESC) desaktibatu duzu.
- Balaztak gehiegi berotu dira. Itxaron balaztak hoztu arte, eta egiaztatu berriz funtzionamendua.
- Matxurak jarraitzen badu, joan zaitez tailer espezializatu batera.

Segurtasun-arrazoiak direla eta, abiadura-mugagailua erabat deskonektatzen da gidariak azeleragailua noizbait zapaltzeari uzten dionean edo sistema eskuz deskonektatzen duenean bakarrik.

Erregulazioa ezin da hasieratu

- Hautatutako gidatze profilak ez du erregulazioa hastera ahalbidetzen. Hautatu beste profil bat eta errepikatu prozedura.

Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema (Front Assist)

Gaiaren aurkezpena

Sistemak honako hau du helburu: ibilgailuaren ibilbidean dauden objektuen aurka aurrealdearekin talka egiten saihestea, edo horren ondorioak murriztea.

Funtzioaren xedea da talkak saihestea hauen kontra:

- Aparkatutako ibilgailuak.
- Errei eta noranzko berean doazen ibilgailuak, oinezkoak eta txirrindulariak.
- Ibilgailuaren ibilbidea zeharka zeharkatzen duten oinezkoak eta txirrindulariak.

Haizetakoa dagoen goialdeko kamera baten bidez eta ibilgailuaren aurrealdeko radar-sentsore baten bidez detektatzen ditu Front Assistek aipatutako objektuak»» 244 or.

Zenbait faktoreren arabera eta egoeraren kritikotasun mailaren arabera, sistemak modu mailakatuan jarduten du.

Lehenik gidaria ohartarazten du, eta erreakzioa gertatzen ez bada edo nahikoa ez bada, larrialdiko balaztada autonomoa edo saiheste-maniobra aktibatzen du, hurrengo puntuetan aipatuko diren baldintzen arabera.

Sistemaren jarduna bertan behera utz daiteke azeleragailuaren pedala zapaltzen bada edo bolantea irmotasunez biratzen bada.

Ekipamenduaren eta herrialdearen arabera, Front Assist-ek honako funtzio hauek ere ditu:

- Oinezkoen kontrako babesak»» 253 or.
- Txirrindularien kontrako babesak»» 253 or.
- Saiheste-laguntzailea»» 253 or.
- Bira-laguntzailea»» 253 or.

⚠ ADI

- Front Assist gidatzeko laguntza bat da, baina ezin du inolaz ere gidariaren arreta ordezkatu.
- Front Assist-ek ezin ditu lege fisikoak ezarritako mugak gainditu, ezta gidaria ordezkatu ere, ibilgailuaren kontrola mantentzeko, eta sor daitekeen larrialdi-egoera bat dela-eta erreakzionatzeko.
- Front Assist sistemaren larrialdi-abisu baten ondoren, egoerari arreta jarri berehala eta saiatu talka saihesten, kasuan-kasuan egokiena zer den.

Ohartaraztearen eta balaztatze-laguntzaren mailak



156 ir. Tresnen koadroko pantailan: aurreabisu-jarraibideak

Front Assist 5 km/h (3 mph) eta 250 km/h (155 mph) artean aktibo dago. Hainbat baladintzaren arabera (ibilgailuaren abiadura, antzemandako objektu-mota eta horren abiadura, etab.), jarraian deskribatutako etapetako batzuk ez dira kontuan hartzen sistemaren jarduna hobetzeko.

Segurtasun-tartearen oharpena

Sistemak hautematen badu aurreko ibilgailutik gertuegi zirkulatzen ari dela, gidariari abisatuko dio tresnen koadroko pantailan argibide bat emanez .

Gidari-jarreraren, ibilgailu-abiaduraren eta bien arteko abiadura erlatiboaren arabera aldatuko da ohartarazte-momentua.

Segurtasun-distantziari buruzko abisua 65 km/h (40 mph) eta 250 km/h (155 mph) artean egongo da aktibo.

Aurreabisua (aurretiko jakinarazpena)

Sistemak hautematen badu aurreko ibilgailuarekin edo objektuarekin talka egin dezaakeela, gidariari horren berri emango dio soinu-seinale baten bidez eta tresnen koadroko pantailan seinale bat erakutsiz  **156 ir.**

Oharra erakusteko unea aldatuko da trafikoaren egoeraren eta gidariaren jarreraren arabera. Aldi berean, larrialdi-balaztatze baterako prestatuko da ibilgailua  Gaiaren aurkezpena 251 or.

Front Assist konektatuta dagoenean, pantailako beste funtzioen adierazleak ezkutan gera daitezke.

Ohar kritikoa

Gidariak ez badu erreakzionatzen aurreabisua dela-eta, sistemak modu aktiboan parte har dezake balaztetan, eta balaztatze labur bat eragin, gidariari talka egiteko arriskua da goela jakinarazteko.

Balaztatze automatikoa

Oraingo honetan ere, gidariak ez badu ohar kritikoaren aurrean erantzuten, sistemak larrialdietarako balaztatze autonomo bati ekin diezaioke, balaztatzearen intentsitatea pix-

kanaka handituz, egoeraren larritasun-mailaren arabera.

Gidariarentzako larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema

Gidaria, ohartarazpen kritikoaren ondotik, balaztatzen hasten bada, baina sistemak antzematen badu frenoari ez zaiola behar adinako indarraz eragiten, balaztatzearen intentsitatea handituko da. Balaztatzeko laguntza hori pedala irmo zapalduta dagoenean baino ez da gertatzen.

⚠ ADI

- Sistemak, zenbait kasutan, ezin du talka saihestu, baina horren ondorioak nabarmen murriztu ditzake, abiadura eta inpatuaren energia gutxituz.
- Front Assistek balaztatzea eragiten duenean, balazta-pedala "gogorraro" dago.
- Esku-hartze automatikoak Front Assisteko balaztetan eten egin daitezke azelergailua zapalduz edo bolantea mugituz.
- Front Assistek ibilgailuaren abiadura motteldu dezake, erabat gelditu arte. Hala ere, balazta-sistemak ez du ibilgailua modu iraunkorrean gelditzen. Zapaldu balazta-pedala!

Oinezkoak eta txirrindulariak antzematea

Sistemak errei eta noranzko berean doazen oinezko eta txirrindulariak antzematen ditu, eta ibilgailuaren ibilbidea zeharka gurutzatzen duten oinezko eta txirrindulariak.

Oinezkoak eta txirrindulariak antzemateko teknologia ezin ditu fisikoki agindutako mugak gainditu, eta sistemaren mugen artean bakarrik funtzionatzen du. Balaztatzearen ardura beti gidariaren esku dago.

Oinezkoak eta txirrindulariak antzemateak nahi ez diren ohartarazpenak eta nahi ez diren balaztatze esku-hartzeak eragin ditzake, adibidez, ezkutuko radar-sentsore baten edo kameraren ikuseremu zikin baten kasuan.

Egon prest edozein momentutan ibilgailuaren ardura hartzeko.

Oinezkoak eta txirrindulariak antzemateko funtzionamenduaren abiadura-tartea Front Assist-ekoa baino txikiagoa da.

Saiheste-laguntzailea

Saiheste-laguntzaileak kaldintza kritikoetan oztopo bat saihesten laguntzen dio gidariari.

Front Assist-ek ohartarazpen kritiko bat aktibatu ondoren, gidariak objektua saihesteko

asmoa badu, saiheste-laguntzaileak lagunduko dio ibilbidea zuzentzen. Gidariak maniobra hasi eta amaitu behar du, laguntza-sistema hori ez baita autonomoa.

30 km/h (20 mph) eta 150 km/h (90 mph) artean aktibo dago sistema hori.

Mugak

Sistema honek ez du erantzuten ez zeharka gurutzatzen dituzten objektuen aurrean, ezta animalien aurrean ere. Kontuan hartu behar dira, gainera, Front Assist-en oinarritako mugak»» 253 or.

Bira-laguntzailea

Kontrako erreian kontrako noranzkoan hurbiltzen ari den ibilgailu batekin talka egitea saihestu dezake laguntzaile horrek, ibilgailua balaztatuz biratzeko asmoa dagoenean.

Sistema hori **15 km/h-raino** (9 mph) aktibo dago.

Mugak

Bira-laguntzailearen funtzioa erabilgarri dago, baldin eta biratzeko asmoa adierazi bada (keinukaria aldeztu aurretik aktibatuz), bolantea biratu bada eta biratzeko ibilbidea hasi bada.

Ibilgailuaren ibilbidean dauden ibilgailuen aurrean bakarrik erantzuten du (ez animalien, pertsonen eta abarren aurrean).

Kontuan hartu behar dira, gainera, Front Assist-en oinarritako mugak»» 253 or.

Sistemaren mugak



Front Assist-ek sistemaren beraren zenbait muga ditu. Horrela, egoera batzuetan, erantzun batzuk desegokiak izan daitezke gidariaren ustez. Horregatik, adi egon behar da beti, esku-hartzea beharrezkoa izanez gero.

**Front Assistek ez erantzutea edo beran-
duegi erantzutea eragin dezakete honako
baldintza hauek:**

- Pizgailua aktibatu eta gidatzeko lehen uneetan, hasierako autokalibrazioaren ondorioz. Fase horretan, tresnen koadroko

»

pantailan honako oharpen hau agertuko da:
»» 157 ir.

Ez antzemandako objektuak

- Sentsoreen irispidetik kanpo zirkulatzen ari diren ibilgailuak, beraien ibilgailutik distantzia laburrean.
- Zirkulatzen ari den erreira bat-batean aldatzen diren ibilgailuak.
- Antzeman ezin diren oinezkoak, partzialki edo erabat ezkutuan daudelako.
- Hormak, zutoinak, hesiak, zuhaitzak edo garaje-ateak bezalako objektuak.
- Beste ibilgailuen karga eta osagarriak alboetatik, atzetik edo goraka irteten direnean.
- Ibilgailuaren ibilbidea zeharkatzen duten ibilgailuak.
- Geldirik dauden edo kontrako noranzkoan hurbiltzen diren oinezkoen edo txirrindularien kasuan.

Funtzionamenduaren mugak:

Hurrengo egoeretan, baliteke Front Assistek modu mugatu batean edo behar ez bezala funtzionatzea. Tresnen koadroan  ikonoa (horiz) agertzen da eta **Front Assist on limitaciones** mezua.

- Radar-sentsorea edo aurreko kamera desaktibatuta edo matxuratuta badaude.

- Radar-sentsorea edo aurreko kamera zikin edo estalita badaude.

- Kurba itxiak edo ibilbide konplexuak egitean.

- Azeleragailua irmo edo guztiz zapaltzen bada.

- TCS deskonektatu bada edo ESC aktibatu bada **Sport**»» 285 or. moduan.

- ESC erregulatzen ari bada edo matxuratuta badago.

- Ibilgailuaren edo elektrikoki loturik dagoen atoiaren balazta-argiak matxuratuta badaude.

- Ibilgailua atzeraka ibiltzen bada.

- Elurtea edo eurite handia egiten badu.

- Eguzki itsugarria edo erabateko iluntasuna dagoenean.

- Tuneletako sarrerak eta irteerak.

- Ibilbide konplexuetan (esaterako, oinezkoen babesguneak, biribilgune zatituak, etab.), Front Assist sistemak ohartarazi eta parte har dezake balaztetan beharrezkoa ez bada ere.

Xehetasun gehiago nahi izanez gero, kontsultatu atal hau:»» 243 or.

Funtzioa eskuz aktibatzea eta desaktibatzea



158 ir. Tresnen koadroko pantailan:Front Assist desaktibatuta dagoen seinalea

Front Assist-en oharpenak tresnen koadroko pantailan agertzen dira.

Front Assist pizgailua konektatzen denean aktibatzen da. Ibilgailua pizteko momentuan, baliteke Front Assist erabilgarri ez egotea epe laburrean sistema martxan jartzen den bitartean. Tarte horretan, tresnen koadroko pantailan honako ikono hau agertuko da:

»» 157 ir.

Front Assist desaktibatuta dagoenean, erreabisu-funtzioa eta distantziari buruzko oharpena ere desaktibatuta daude. CUPRAK Front Assist aktibatuta uztea gomendatzen du, hemen aurkeztutako egoeretan izan ezik: »» 255 or.

Front Assist aktibatzea eta desaktibatzea

Pizgailua konektatuta, Front Assist desaktibatuta eta aktiba daiteke honela:

- Hautatu menuan dagokion aukera gidariarentzako laguntza- sistemako teklen bidez >>> 86 or.

- **EDO:** infotainment sistemaren bidez, saka-tu funtzio-botoi hau:  > **Asistentes > Smart Assistants > Front Assist**>>> 93 or.

Front Assist desaktibatuta badago, tresnen koadroan honako oharpen hau agertuko da: >>> **158 ir.**

Pizgailua konektatzen den bakoitzean, berriro aktibo egongo balitz bezala agertuko da Front Assist.

Aktibatu edo desaktibatu alde aurreko abisua (aurretiko jakinarazpena)

Aurreabisua infotainment sisteman aktiba edo desaktiba daiteke honako funtzio-botoi honen bidez:  > **Asistentes > Smart Assistants > Front Assist**>>> 93 or.

Pizgailua konektatzen den hurrengo aldian, egindako doikuntza mantentzen du sistema.

CUPRAk gomendatzen du alde aurreko abisuaren jakinarazpena aktibatuta edukitzea.

Ibilgailuko Infotainment sistemaren arabera, **alde aurreko abisuaren** funtzioa egokitu daiteke honela:

- Anticipado
- Medio
- Retardado
- Desactivado

CUPRAk gomendatzen du “Medio” funtzioan gidatzea.

Distantzia-abisua aktibatu edo desaktibatzea

Distantzia-abisua infotainment sisteman aktiba edo desaktiba daiteke honako funtzio-botoi honen bidez:  > **Asistentes > Smart Assistants > Front Assist**>>> 93 or.

Pizgailua konektatzen den hurrengo aldian, egindako doikuntza mantentzen du sistema.

CUPRAk distantzia-abisua aktibatuta edukitzea gomendatzen du, atal honetan deskribatutako salbuespenetan izan ezik: >>> 255 or.

Saiheste-laguntzailea eta bira-laguntzailea aktibatzea eta desaktibatzea

Saiheste-laguntzailea eta bira-laguntzailea infotainment sisteman aktiba edo desaktiba daitezke honako funtzio-botoi honen bidez:  > **Asistentes > Smart Assistants > Front Assist**>>> 93 or.

Pizgailua konektatzen den hurrengo aldian, egindako doikuntza mantentzen du sistema.

CUPRAk saiheste-laguntzailea eta bira-laguntzailea aktibatuta edukitzea gomendatzen du, atal honetan deskribatutako salbuespenetan izan ezik: >>> 255 or.

Front Assist aldi baterako desaktibatzea, egoera hauetan

Sistemak dituen mugen ondorioz, gomendatzen da Front Assist desaktibatzea honako egoera hauetan:

- Ibilgailua atoian eramaten denean.
- Ibilgailua arrabolen proba-bankuan dagoenean.
- Radar-sentsorea edo aurreko kamera matxuratuta daudenean.
- Radar-sentsoreak edo aurreko kamerak kolpe bortitzaren bat jasotzen badute.
- Beharrezkoa ez denean hainbatetan esku-hartzen badu.
- Radar-sentsorea edo aurreko kamera aldi batean osagarriren batekin estaltzen bada.
- Ibilgailua garraio batean kargatzen bada.
- Haizetako kaltetuta badago, aurreko kameraren ikusmena estaltzen duen eremu batean.

Abiaduraren kontrol moldatzailea (ACC - Adaptive Cruise Control)

Gaiaren aurkezpena

Abiaduraren kontrol moldatzaileak (ACC - Adaptive Cruise Control) gidariak doitu-tako abiadura mantentzen du konstante. Aurretik doan beste ibilgailu batera hurbiltzean, ACCk hura detektatzen du eta abiadura automatikoki egokitzen du, gidariak konfiguratu dezakeen distantzia mantenduz.

Badauka nire ibilgailuak ACC?

Zure ibilgailuak ACC dauka infotainment sisteman»» 93 or. konfigurazio-menua badu, eta funtzio anitzeko bolantean ACC funtzioari dagozkion botoiak baditu»» 159 ir.

Abiadura-tartea

ACCk 30 km/h (20 mph) eta 210 km/h (130 mph) arteko abiaduretan erregulatzen du.¹⁾

ACCk gelditzen den ibilgailu baten aurrean zure ibilgailua balazta dezake erabat. Zure ibilgailuak eskuzko aldagailua badauka, arre-

ta jarri beharko duzu martxa-aldaketetan. ACC desaktiba liteke biraketa-erregimen baxuegi edo altuegi batera iristean.

Gidariak esku-hartzea eskatzea

 ACC sistemaren berezko muga jakin batzuen mende dago; hau da, zenbait egoeratan gidariak berak erregulatu beharko ditu abiadura eta beste ibilgailuekiko distantzia. Kasu honetan, tresnen koadroko pantailan **esku-hartzeko eskatuko** zaizu balazta zapalduz, eta soinu-ohartarazpen bat entzungo da.

Radar-sentsorea

ACCk aurreko radarraren teknologia darabil. Irakurri hura mantentzeko adierazpenak eta haren mugak»» 243 or.

ADI

ACCak dakarren teknologiak ezin ditu gainditu sistemaren berezko mugak, ezta lege fisikoek ezarritakoak ere. Arduragabeke-riaz edo nahi gabe erabiltzen bada, istripua gerta daiteke eta lesio larriak eragin. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Egon prest edozein momentutan azeleratzeko edo frenatzeko.

- Azeleragailuaren pedalean presioa egiten baduzu, ACCk jarduteari utziko dio. Hortaz, ez du frenatuko, ezta frenatzeko esku hartzerik eskatuko ere.

- Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgailuarekiko segurtasun-tartea ikuspen-baldintzen, baldintza meteorologikoen, gal-tzadaren eta trafikoaeren arabera.

- Ez erabili ACC ikuspen txarra badago, eremu malkartsuetan, bihurtune askokoe-tan edo itsaspen gutxikoetan.

- Ez erabili ACCa mendi-zeharkaldietan edo zoladura gabeko bideetan.

- Gerta daiteke sistemak ez erreakzionatzea oztopo geldien aurrean (adibidez, auto-ilara baten bukaera), batez ere abiadura handietan. Erantzun denbora nahikoarekin arrisku-egoera saihesteko.

- Gerta daiteke sistemak ez erreakzionatzea erreian bertan geldirik dauden ibilgailuen aurrean. Kasu horretan, erantzun zuk zeuk denbora nahikoarekin.

- Sistemak ez du gurutzatzen ari diren edo kontrako noranzkoan hurbiltzen ari diren pertsonen, animalien edo ibilgailuen aurrean erreakzionatzen.

- Larrialdiko gurgilarekin zirkulatuz gero, ACCa deskonektatu egin daiteke automatikoki. Deskonektatu sistema abian jartzean.


¹⁾ Ibilgailu hibridoetan, E-Mode aktibatzean ACCko abiadura-tartea alda daiteke.

- Balaztatu berehala ACCk abiadura behar adina murrizten ez badu.
- Balaztatu berehala, tresnen koadroko pantailan gidariak esku hartzeko oharra agertzen denean.
- Ibilgailuak mugitzen jarraitzen badu hala nahi ez denean eta gidariaren esku hartzea eskatu ondoren, gelditu ibilgailua.
- Frenaketetan, balaztatze-pedala beherrantz mugi liteke. Kontuz ibili eta ez jarri oina pedalaren azpian.

Oharra

ACCak atal honetan deskribatu bezala funtzionatzen ez badu, ez erabili tailer espezializatu batek aztertu arte. CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen da.

ACCaren erabilera

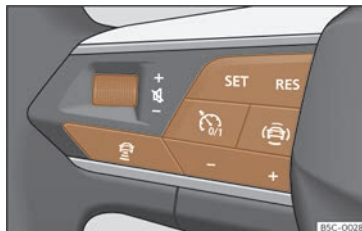

159 ir. Funtzio anitzeko bolantean: ACC maneiatzeko botoiak

Konektatu

- Sakatu funtzio anitzeko bolanteko  tekla.

ACCk oraindik ez du erregulatzen (standby).

Erregulazioa hasieratzea

ACC sistema aktibatzen bada, ESC eta ASR automatikoki aktibatuko dira.

- Erregulazioa hasieratzeko, sakatu botoi hau: **SET** >>> **159 ir.**

Gurutaldi-abiadura gisa ezartzen du ACCk uneko abiadura edo tarte baliogarriaren barruan gertuen dagoena (30–210 km/h).

Martxa-egoeraren arabera, honako kontrol-argi hauek pizten dira:



Berdeztarazten da

ACC konektatuta, aurrean ez da ibilgailurik hautematen.



Berdeztarazten da

ACC konektatuta, aurreko ibilgailua hautemanda.

ACC Standbyan dagoenean, kontrol-argiak grisez pizten dira.

Abiadura programatzea

Abiadura programatzeko, sakatu **+** botoiak edo **-** >>> **159 ir.** nahi den abiaduraino. Abiadura 10 km/h-ko (5 mph) tarteetan doitzen da.

ACC aktibo dagoela, **RES** teklan egin dezakezu presioa, nahi den abiadura 1 km/h (1 mph) handitzeko. Jarraian, **SET** sakatu ahal duzu 1 km/h (1 mph) txikitzeko.

Distantzia-maila programatu

Distantzia 5 mailatan doi daiteke, oso motzetik oso zabalera:

- Sakatu  botoia eta, ondoren, **+** botoia, edo **-** >>> **159 ir.**
- Aukera gisa, sakatu  botoia behar beste aldiz, nahi den distantzia doitu arte.

Kontuan izan herrialde bakoitzeko segurtasun gutxieneko distantziari buruzko lege-xedapenak.

Erregulazioa etetea (standby)

• Sakatu laburki  tekla edo zapaldu balaztatze-pedala.

ACCren kontrol-argia grisa da; abiadura eta distantzia gordeta daude.

Berrir erregulatzea

• Sakatu **RES** tekla.

ACCk doitutako azken abiadurarekin eta distantzia-mailarekin erregulatzen du.

Deskonektatu

• Sakatu  tekla luze. Doitutako abiadura ezabatuko da.

ACCk erregulatutako abiadura gaintitzea

Martxan zehar, ACC aktibo dagoela, gidariak abiadura handitu dezake, azeleragailuaren pedala zapalduz. ACCren erregulatzea eteten da azeleragailuaren pedala askatu arte .

Distantzia-maila aurrez doitzea

Infotainment sisteman distantzia-maila aurrez aukera daiteke ACC konektatzean, hauen artean:

• Oso laburra, Laburra, Ertaina, Luzea eta Oso luzea, Infotainment sistemaren bidez:  > Asistentes > Smart Assistants > ACC >>> 93 or.

Gidatze-profila doitzea

Drive Profile duten ibilgailuetan, hautatutako gidatze-profilak eragina izan dezake ACCren azeleratze- eta balaztatze-jokaeran >>> 237 or.

Drift gidatze-profila daukaten ibilgailuetan, ACCa desaktibatuko da hori hautatzean, eta ACCren erregulazioa ezin izango da hasieratzea beste profil bat hautatu arte.

Drive Profile ez duten ibilgailuetan, ACCren jokaera ere eragin daiteke, gidatze-profil baten bat hautatzen bada Infotainment sisteman, hemen: **Asistencia al conductor**. ACCn egindako doikuntzak Drive Profileren berdinak izango dira.

ADI


Martxa hasi aurretik, egiaztatu bidea libre dagoela. Baliteke radar-sentsoreak bidean egon litezkeen oztopoak ez gaintitzea. Horrek istripua eta lesio larriak sor ditzake. Beharrezkoa bada, zapaldu balazta.

KONTUZ

Azeleragailuaren pedalaren bidez abiadura handitzen baduzu, hura askatzean baliteke ACC abiadura edo distantzia modu seguruan erregulatzeko gai ez izatea, sistema-ren mugak direla eta.

• Egon prest erantzuteko egoerak hala eskatzen badu.

Seinaleak pantailan

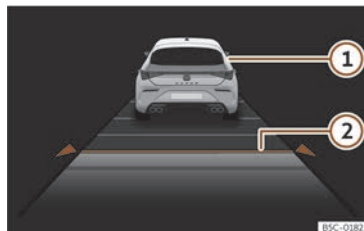

160 ir. Tresnen koadroko pantailan:ACC aktibo.

- ① Aurreko ibilgailua detektatua. Piztu egingo da, harekiko distantzia erregulatzen bada.
- ② Aukeratutako 2 distantzia-maila.

Informazio hori **Asistentes** ikuspegiko erdiko koadroan edo ezkerreko informazio-proflean erakutsi ahalko da >>> 69 or. Ikuspegi horiek aukeratu ezean, automatikoki erakutsiko da tresnen koadroko beheko erdialdean, modu sinplifikatuan.

Hemen >>> 257 or., Erregulazioa hasieratzea deskribatutako funtzio-egoeraren adierazlearekin batera, programatutako abiadura erakutsiko da.

Gidatze-egoera bereziak



161 ir. Tresnen koadroko pantailan:ACCa aktibo, ibilgailua hauteman da ezkerraldean

Kontuan izan kapitulu honen hasieran deskribatutako mugak eta ohartarazpenak >>> **Gaiaren aurkezpena 256 or.**

Eskuinetik aurreratzea saihestea¹⁾

Gidariak ezarritako abiadura baino astiroago ezkerreko erreian zirkulatzen den ibilgailu bat antzematen bada, sistemaren konfort-mugen barruan frenatuko du ibilgailua, eskuinetik ez gainditzeko>>> **161 ir.**

Erregulazio hori ezeztatzeko ezarritako abiadura aldatuz edo azeleragailuaren pedala zapalduz.

Funtzioak 80 km/h-tik (50 mph) aurrera eragiten du. Baliteke herrialde batzuetan erabilgarri ez egotea.

Aurreratzeak

Aurreratzeko keinukaria aktibatzean, ACCk aurreko ibilgailuarekiko distantzia murrizten du, aurreratzen laguntzeko. Ezarritako gurtzaldi-abiadura ez da gaindituko.

Funtzioak 80 km/h-tik (50 mph) aurrera eragiten du. Baliteke herrialde batzuetan erabilgarri ez egotea.

Stop&Go funtzioa

ACCk ibilgailua 0 km/h-raino balazta dezake aurreko ibilgailua gelditzen denean. Eskuzko aldagailua baduzu, lozagiaren pedala zapaltzeari eutsi beharko diozu, autoa erabat gelditzeko.

ACC aktibo dago eta segundo batzuetan erakusten du tresnen koadroan mezu hau: **ACC 1isto para arrancar.** Abisu hori luza edo berriro aktiba dezakezu **RES** botoia sakatuz edo, ibilgailuaren ekipamenduaren arabera, bolantea erabiliz. Denbora horretan, automatikoki abian jarriko da berriro, aurreko ibilgailuak aurrera egiten badu.

Ibilgailua abiarazteko **ACC 1isto para arrancar** mezua ez dagoenean, aurreko ibilgailua behin abiatuta:

- Zapaldu labur-labur azeleragailuaren pedala (eta jaso emeki lozagiaren pedala eskuzko aldagailua duten ibilgailuetan).

ACC geldialdian desaktibatzen da honako kasu hauetan:

- Geldialdiak minutu batzuk irauten du.
- Ate bat irekitzen da.



ADI

Tresnen koadroko pantailan **ACC 1isto para arrancar** mezua agertzen bada eta aurreko ibilgailua martxan jartzen bada, zure ibilgailua automatikoki abian jarriko da. Kasu horretan, gerta daiteke bidean egon litezkeen oztoporik ez detektatzea. Horrek istripuak eta lesio larriak eragin ditzake.

- Egiaztatu beti bidea martxa hasi aurretik, eta, beharrezkoa bada, balaztatu ibilgailua.

¹⁾ Edo ezkerretik, ezkerretiko zirkulazioa duten herrialdeetan.

ACC sistemaren mugak

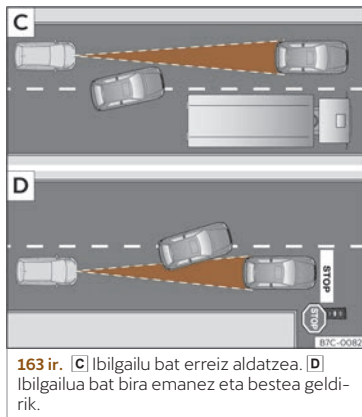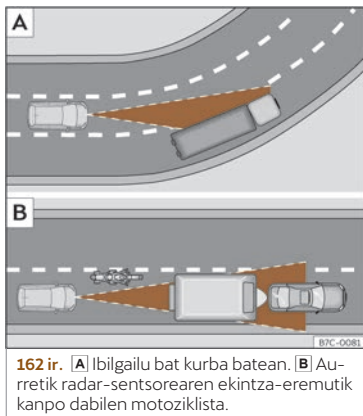

ACC sistemaren berezko mugen ondorioz, ez da egokia egoera guztietan >>> **△ Gaiaren aurkezpena 256 or.**

CUPRAk gomendatzen du funtzioa ez erabiltzea honako kasu hauetan >>> **△:**

- Euria, elurra edo laino sarria.
- Tuneletan zehar.
- Errepide-lanak dauden tarteetan.
- Bihurguneak dituzten ibilbideetan, adibidez, mendiko errepideetan.
- Landan zeharreko ibilbideetan.
- Aparkaleku estalietan.

- Metalezko objektuak integratuta dituzten bideetan, adibidez, tren- edo tranbia-bideetan.

- Hartxintzar askea duten bideetan.

Arreta berezia jarri honako agertoki hauetan ACC erabiltzean:

Bihurguneetan

Baliteke ACCk aurreko ibilgailua bihurgunean ez detektatzea edo beste erreiz batzuetan dauden ibilgailuekiko distantzia erregulatzea >>> **162 ir. [A].**

Sentsoreko zonatik kanpoko ibilgailuak

Baliteke ACCk ez erreakzionatzea, atzerape-narekin edo ezgaraian erreakzionatzea honako martxa-egoera hauetan:

- Lerrotik edo sentsoreko detekzio-zonatik kanpo zirkulatzen ari diren ibilgailuak, adibidez, motozikletak >>> **162 ir. [B]**
- Zure ibilgailutik distantzia txikira erabiltzen ari zaren erreira aldatzen diren ibilgailuak >>> **163 ir. [C].**
- Alboetatik, atzerantz edo goiko aldetik ir-teten diren kargak edo osagarriak dituzten ibilgailuak.

Detektatzen ez diren objektuak

ACC funtzioak noranzko berean mugitzen diren ibilgailuak bakarrik detektatzen ditu eta

horien aurrean bakarrik erreakzionatzen du. Beraz, ez du detektatzen:

- Pertsonak
- Animaliak
- Kontrako noranzkoan zirkulatzen duten ibilgailuak edo zeharka gurutzatzen direnak
- Beste oztopo geldi batzuk

Gerta daiteke ACCk gelditutako ibilgailuen aurrean ez erreakzionatzea. Adibidez, ACCk hautemandako ibilgailu bat biratzen bada edo alboratu egiten bada, eta bere aurrean ibilgailu geldia bat badago, ACCk ez luke azken horren aurrean erreakzionatuko
»» 163 ir. [D].

ADI

Aipatutako egoeretan ACC erabiltzen bazu, istripuak eta lesio larriak gerta daitezke, eta legea hautsi zenezake.

Arazoak eta irtenbideak

ACC ez dago erabilgarri

Kontrol-argi horia piztuko da:

- Radar-sentsorea zikin edo desdoituta dago; kontuan eduki kapitulu honen hasieran deskribatutako argibideak»» 244 or.

- Matxura edo akats bat dago. Deskonektatu ibilgailuaren pizgailua eta aktibatu berriro minutu batzuen buruan.
- Arazoak jarraitzen badu, joan tailer espezializatu batera.

ACC ez dabil espero bezala

- Ziurtatu radar-sentsoreak funtzionamendu egokirako baldintzak betetzen dituela
»» 244 or.
- Balaztak gehiegi berotzen badira, erregulazioa automatikoki etengo da. Itxaron balaztak hoztu arte, eta egiaztatu berriz haien funtzionamendua.
- ACCk frenatze automatikoan, ezohiko zarratak normalak dira, eta ez dira inolako anomaliaren seinale.

Honako baldintza hauek ACCak ez erantzutea eragin dezakete:

- Azeleragailua edo balazta zapalduta daudene.
- Ez dago inolako martxa engranaturik edo R martxa engranaturik dago.
- Ibilgailua atzera ibiltzen da.
- ESC jarduten ari da.
- Gidariak ez darama segurtasun-uhala lotuta.
- Ibilgailuko edo atoiko balazta-argiren bat matxuratuta dago.

- Biraketa-erregimena altuegia edo baxuegia da.
- Geratze-balazta aktibo dago.
- Aldapa oso malkartsutik zirkulatzen da.

Abiadura alde aurretik erregulatzea

Aurkezpena

Abiadura alde aurretik erregulatzeak abiadura hautemandako abiadura-mugetara eta bidearen trazadurara (bihurguneak, bidegurutzak, biribilguneak, etab.) egokitzen du.

Abiadura alde aurretik erregulatzea ACCren funtzio gehigarri bat da»» 256 or., eta trafiko-seinaleei antzemateko sistema»» 77 or. eta infotainment sistemaren nabigazio-datuak erabiltzen ditu.

Abiadura alde aurretik erregulatzea ekipamenduaren arabera erabilgarri dago, baina ez herrialde guztietan.

ADI

Abiadura alde aurretik erregulatzeak teknologia adimentsuak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu eta sistemaren mugen barruan soilik funtzionatzen du. Ez utzi inoiz funtzio horrek ematen duen konfort handienak arriskurik harrarazten

»

dizunik segurtasuna arriskuan jarritz. Modu arduragabea edo oharkabea erabiltzen bada, istripuak edo lesio larriak gerta daitezke. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Beti egokitu abiadura ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafiko-baldintzetara.
- Egon beti trafikoari adi, eta kontuan izan beti ibilgailuaren ingurunea.
- Prest egon beti abiadura zuk zeuk erregulatzeke. Trafiko-seinaleak antzemateko sistemak behar bezala funtzionatzen ez badu edo nabigazio-datuak eguneratuta ez badaude, baliteke abiadura ustekabea eta bat-batean aldatzea edo trafikoaren uneko egoerara ez egokitzea. Gainera, baliteke sistemak erregulatutako abiadura zure gidatzeko tankerarekin bat ez etortzea.
- Prest egon beti abiadura zuk zeuk erregulatzeke. Ibilbide gidatu aktiborik gabe zirkulatzen baduzu, nabigazio-sistemak kalkulaturako ibilbidea uzten baduzu edo ibilgailuaren kokapena behar bezala zehaztu ezin bada, GPSk ez dituelako datu zehatzak ematen, baliteke abiadura ustekabea eta bat-batean aldatzea edo trafikoaren uneko egoerara ez egokitzea.
- Erabili beti nabigazio-datu eguneratuak.
- Kontuan hartu beti baimendutako gehieneko abiadura. Nabigazio-datueta sartuta ez dauden abiadura-mugen kasuan, baimendutako gehieneko abiadura gaindi daiteteke.

Oharra

Bestalde, kontuan izan segurtasunerako garrantzitsua den ACCri buruzko informazioa»» 256 or.

Abiadura alde aurretik erregulatzearen mugak

Trafiko-seinaleak antzemateko sistemaren mugez»» 77 or. eta ACCren mugez gain, abiadura alde aurretik erregulatzeak sistemari datzekion muga hauek ditu:

- Abiadura alde aurretik erregulatzeak abiadura-muga erakusten duten trafiko-seinaleei baino ez die antzematen. Abiadura alde aurretik erregulatzeak ez ditu kontuan hartzen, adibidez, pasatzeko lehentasun-arauak, ezta semaforoak ere.
- Nabigazio-datueta sartuta ez dauden bideetan edo zehaztasun gutxiarekin sartuta dauden bideetan, abiadura alde aurretik erregulatzea ez dago erabilgarri.
- Nabigazio-datueta oinarritutako abiadura-muga baten berri ematen bada, trafiko-seinaleak antzemateko sistemak antzeman gabe, adierazitako abiadura azken aldiz gordetako abiadurara egokituko da.
- Abiadura alde aurretik erregulatzea ez dago erabilgarri 20 km/h (15 mph inguru) baino gutxiagoko abiadura-mugen kasuan. Kasu

horretan tresnen koadroko pantailan horren inguruko abisua agertuko da.

Abiadura alde aurretik erregulatzea aktibatzea

Infotainment sisteman, laguntzaile-menuan, banaka doitu dezakezu ibilgailuak zer gora-behera-motari erantzun behar dion »» 93 or.:

- Bidearen trazadurari erantzuna.
- Baimendutako abiadurei erantzuna.

Gidatzea abiadura alde aurretik erregulatzea aktibatuta dagoela

- Konektatu ACC»» 257 or.
- Doitu distantzia eta abiadura.
- Aktibatu abiadura alde aurretik erregulatzea.

Sistemak, ibilbidean zehar, abiadura-muga bat edo bide-trazadura nabarmen bat antzematen duen bezain laster, abisu bat agertuko da tresnen koadroan. Abisu horretan muga horrenatik ibilgailua zer abiaduratan erregulatuko duen eta zergatik adieraziko da.



Abiadura-muga batengatik erregulatzea.

 Bidearen trazadurarengatik erregulatzeari.

Abiadura-muga baten ondorioz erregulatzen bada, antzemandako abiadura aukeratutako abiadura berri gisa gordeko da. Bidearen trazaduraren ondorioz erregulatzen bada, ibilgailuak berriro azeleratuko du erregulazioaren arrazoi atzean utzi ondoren, eta gordeta zegoen abiadura erregulatuko da.

Bihurguneetarako adierazitako abiadurak gidatzeko profilaren arabera dira
»» 237 or.

Abiadura-moldaketa etetea

- Abisuan zehar, sakatu tekla hau: **RES**.
- Erregulazioan zehar, sakatu tekla hau: **SET**.

Adierazitako abiadura moldatzea

Adierazitako abiadura abiadura-muga baten-
gati erregulatzearen kasuan soilik moldatu
ahal izango da.

Funtzio anitzeko bolantea:

- RES** + 1 km/h (1 mph), ACC erregulatzen ari den bitartean bakarrik
- SET** - 1 km/h (1 mph), ACC erregulatzen ari den bitartean bakarrik
- +** + 10 km/h (5 mph)
- - 10 km/h (5 mph)

Adierazitako abiadura gehiegi moldatzen baduzu, abiaduraren alde aurreko erregulazeari etengo da.

Oharra

- Abiadura-muga bat antzematen denean, abiadura alde aurretik erregulatzeak gordetako abiadura moldatu ere egiten du, ACC deskonektatuta egon arren. Ez da erregulatzen, ordea.
- Zirkulatzean, trafiko-seinaleak antzemateko sistemak antzemandako abiadura-muga dezentz gaitzen bada, horri buruzko ohartarazpen bat agertuko da trenen koadroko pantailan.
- Abiadura-mugarik gabeko autobia batean sartuz gero, aukeratutako abiadura gisa gomendatutako abiadura gordeko da automatikoki. Abiadura-mugarik gabeko autobia baterako lehendik abiadura handiagoa gorde bada, hori hartuko da gomendatutako abiaduraren ordez.

Arazoak eta irtenbideak

Mezu bat agertzen da adierazteko abiadura alde aurretik erregulazeari ez dagoela eskuragarri gaur egun zure herrialdean.

- Mezu hori denbora luzez erakusten bada eta zure herrialdean abiadura alde aurretik erregulazeari eskuragarri badago, joan tailer espezializatu batera.

Oharra

Dena delako anomaliaren arabera, informazio gehigarria erakuts daiteke hemen: **Estado del vehículo**»» 92 or.

Errei-irteeraren abisu-sistema (Lane Assist)

Aurkezpena

Erreitik atera zaren abisu-sistemak (Lane Assist) bere erreian mantentzen laguntzen dio gidariari, sistemaren muga fisikoen barruan. Funtzio hori ez da egokia, eta ez da go diseinatuta ibilgailua automatikoki erreian mantentzeko.

Haizetakoan dagoen kamera batekin, errei-irteeraren abisu-sistemak erabiltzen ari den erreiko mugak (bide-marrak) antzematen ditu. Ibilgailua erraiko antzemandako mugetara gehiegi hurbiltzen bada, sistemak gidariari ohartarazten dio bolantea zuzentzeko mugimendu baten bidez. Gidariak edozein unetan baliogabetu dezake direkzioaren zuzenketa.

Keinukariak piztuta badaude, ez da inolako ohartarazpenik egiten, errei-irteeraren abisu-sistemak ulertzen baitu erreiz aldatu nahi dela.

»

Sistemaren mugak

Erabili erreir-irteeraren abisu-sistema autobideetan eta bigarren mailako errepide zabaletan eta egoera onean daudenetan.

Sistema ez dago erabilgarri baldintza hauekin:

- Gidatze-abiadura gutxi gorabehera 55 km/h-tik (30 mph) beherakoa da.
- Sistemak ez du detektatu inolako erreir-lekorrak.
- Bihurgune itxietan.
- Kirol-modu oso biziko egoeretan denboraldi batean.

⚠ ADI

Errei-irteeraren abisu-sistemaren teknologia adimentsuak ezin ditu lege fisikoek eta sistemaren naturak berak ezarritako mugak gainditu. Errei-irteeraren abisu-sistemaren arreta edo kontrolik gabe erabilita, istripuak eta lesio larriak sor daitezke. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu, ezta berak egindako maniobrak bolantearekin ere.

- Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgailuekiko segurtasun-tartea ikuspen-baldintzetara, baldintza meteorologikoetara, galtzadaren egoerara eta trafikora.
- Eskuak beti bolantean izan, edozein unetan biratzeko prest egoteko. Erreian egoitearen ardura gidariarena da beti.

- Erreia uzten dela ohartarazteko sistemak ez ditu galtzadaren marka guztiak hautematen. Galtzadak, galtzadaren egiturak edo egoera txarrean dauden objektuak oker hauteman daitezke, galtzadaren markak balira bezala, erreir-irteeraren abisu-sistemaren baldintza jakinetan. Indargabitu berehala sistemak eragindako nahi ez den edozein esku-hartze.

- Erreparatu tresnen koadroko adierazpenei eta jardun eskatu bezala, trafiko-egoerak horrela baimentzen badu.

- Egoera hauetan sistemak eragindako nahi ez diren esku-hartzeak gerta daitezke, edo gerta daiteke sistemak inolako esku-hartzerik ez izatea. Egoera hauetan gidariaren arreta berezia eskatzen da, eta hala badagokio, erreir-irteeraren abisu-sistemaren behin-behineko desaktibazioa:

- Kirol-modu oso bizian gidatzean.
- Kontrako eguraldia dagoenean edo errepideak egoera txarrean daudenean.
- Obrak egiten ari diren eremuetatik igarotzean.
- Sestra aldaketan eta ibarren aurretik.
- Begiratu beti arretaz ibilgailuaren ingurunea eta gidatu modu proaktiboan.

- Kameraren ikus-eremua zikindu, estali edo kaltetzen denean, erreir-irteeraren abisu-sistemaren funtzionamenduan izan dezake eragina.

Kontrol-argia



Berdez argizatzen da

Errei-irteeraren abisu-sistema aktibatuta eta eskuragarri.



Horiz argizatzen da

Errei-irteeraren abisu-sistema, direkzioa zuzenduz esku hartuz.



Horiz argizatzen da


Errei-irteeraren abisu-sistema desaktibatuta egin da.

Pizgailua konektatzean, abisu- eta kontrol-argi batzuk piztuko dira, laburki, egiaztapen gisa. Segundo batzuen ondoren, itzali egiten dira.

⚠ ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak >>> ⚠
Kontrol-argiak eta abisu-argiak 88 or.

Gidatzea erre-irteeraren abisu-sistema aktibatuta dagoela

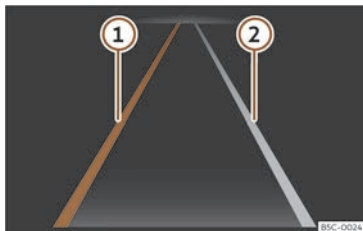

164 ir. Tresnen koadroko pantailan:erre-irteeraren abisu-sistemaren adierazpenak.

- ① Errei-marra antzemanda. Sistemak parte hartzen du irudikatutako aldean lagunduz.
- ② Errei-marra antzemanda. Sistemak ez du esku hartzen.

Errei-irteeraren abisu-sistemaren kone-xioa edo deskonexioa

Herrialde batzuetan, erre-irteeraren abisu-sistema pizgailua konektatzean aktibatzen da beti. Konexio-egoera infotainment sistemaren **Asistencia al conductor** menuan erakusten da edo gidariarentzako laguntzaile-sistemaren menuan, dagokion tekla sakatu ondoren. Erreian egoteko laguntzailea menu horietan aktibatu eta desaktibatu daiteke.

60 km/h (35 mph) abiaduratik aurrera eta erreia mugak antzeman baditu (sistemaren egoera: aktibo) aktiboki esku hartzeko prest dago erreian egoteko laguntzailea. Kontrol-argiak ~~argi~~ argi berdea igortzen du. Sistemak direkzioa zuzenduz esku hartzen duenean, kontrol-argiak ~~argi~~ argi horia igortzen du.

Tresnen koadroko pantailaren kontrol-argia itzalita badago, horrek zera adierazten du: laguntzailea aktibo dagoela, baina ez dagoela prest esku hartzeko, edo desaktibatuta dagoela.

Keinukaria piztean, sistema denboraldi batean egoera pasibora pasatuko da, erreiz eskuz aldatu ahal izateko.

Gidariak bolantea indarrez biratzen edo zuzentzen badu, sistema aldi baterako egoera pasibora pasatuko da.

Gidariak esku-hartzea eskatzea

Direkzioa ez bada eskuz zuzentzen, sistemak gidariari ohartaraziko dio, tresnen koadroko pantailan oharpen baten eta abisu akustikoen bidez.

Gidariaren erantzunik ez bada lortzen, sistema egoera pasibora aldatuko da.

Bolanteekin egindako maniobrak alde batera utzita, tresnen koadroko pantailan oharpen baten eta abisu akustiko gehigarrien bidez, erreia erditik gida dezala eskatu ere egin-

go zaio gidariari, direkzioaren zuzenketak behar baino denbora gehiago ematen badu.

Bibrazioa bolantean

Honako egoera honek bolanteko bibrazioa bidea eman dezake:

- Erreia ez da gehiago antzematen sistemaren direkzioan bat-bateko esku hartzen ari den bitartean.

Horrez gain, infotainment sistemako **Asistentes** menuan bolantearen bibrazioa hauta daiteke. Kasu horretan, Lane Assist aktibatuta duen ibilgailuak detektatutako erre-muga gainditzen duenean, bibrazio bat sortuko da bolantean.

Arazoak konpontzea

Akats-mezua, sistema deskonektatzen da

- Garbitu haizetakoa»» 367 or.
- Egiatzatu haizetakoa kameraren ikusere-muaren zonaldean kaltetuta dagoen ala ez.

Sistemaren jokabidea ez da espero den bezalakoa

- Garbitu maiz kameraren ikuseremua, eta zikinkeriarik, elurrik eta izotzik gabe mantendu.
- Ez estali kameraren ikuseremua.

»

- Egiaztatu haizetakoa kameraren ikusere-muaren zonaldean kaltetuta dagoen ala ez.
- Ez muntatu objekturik bolantean.

Zalantzarik edo kontsultarik izanez gero, joan tailer espezializatu batera.

Gidatze-laguntzailea (Travel Assist)

Aurkezpena

Gidatze-laguntzaileak (Travel Assist-ek) gurutzaldi-kontrol egokitzailea (ACC) eta erreian gidatze egokitzailearen funtzioa konbinatzen ditu. Sistemaren mugen artean, ibilgailuak aurreko ibilgailutik distantzia bat izan dezake, gidariak aurrez aukeratu, eta erreia barruan gogokoen duen posizioan egon daiteke.

Gurutzaldi-kontrol egokitzaileak (ACC) eta erreirteeraren abisu-sistemak (Lane Assist) erabiltzen dituzten sentore berberak erabiltzek dituzten Travel Assist-ek. Horregatik, irakurri arretaz ACCri»» 256 or. eta Lane Assist-i »» 263 or. buruzko informazioa, eta kontuan hartu sistemen mugak eta bertan agertzen diren oharrak.

Abiadura-tartea

Travel Assist-ek honako mugen arteko abiadurretan erregulatzen du: 30 km/h (20 mph inguru) eta 210 km/h (130 mph inguru); erreian gidatze egokitzailearen funtzioaren kasuan: 0 km/h (0 mph) eta gutxi gorabehera 250 km/h (155 mph inguru) artean.

Gidatzea Travel Assist aktibatuta dagoela

Travel Assist-ek azeleragailuaren pedala, balaztak eta direkzioa automatikoki kontrolatzen ditu. Gainera, Travel Assist-ek, bere mugen artean, ibilgailuaren abiadura moteldu dezake, gelditzen den beste baten atzean gelditu arte, eta automatikoki berririo abiarazi.

Lagundutako erregulazioa une oro baliogabe dezakezu.

Zelan jakin ea ibilgailuak Travel Assist daukan

Ibilgailuak Travel Assist dauka, funtzio anitzeko bolanteak honako tekla hau baldin badauka:  **167 ir.**

Gidariak esku-hartzea eskatzea

Eskuak bolantetik kentzen badituzu, segundor batzuk igaro ondoren sistemak direkzioa zure gain hartzeko eskatzen dizu, tresnen koadroko pantailan agertzen den adierazpen baten eta jakinarazpen akustikoen bidez.

⚠ ADI

Travel Assist-en teknologia adimentsuak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gaingitu eta sistemaren mugen barruan soilik funtzionatzen du. Travel Assist modu arduragabea edo oharkabea erabiltzen bada, istripuak edo lesio larriak gerta daitezke. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Kontuan hartu sistemaren mugak eta gurutzaldi-kontrol egokitzaileari (ACC) eta erreirteeraren abisu-laguntzaileari (Lane Assist) buruzko adierazpenak.

- Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgailutik segurtasun-tartea ikusgaitasun-, klima-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera.


- Ez erabili Travel Assist inoiz ikusgaitasun txarra dagoenean, eremu malkartsuetan, errebuelta askoko eremuetan edo labainkorretan (hala nola, elurra, izotza, euria edo hartxintzar soltea dagoenean), ezta urpean gelditu diren bideetan ere.

- Ez erabili inoiz Travel Assist landan barrena edo zoru egonkorra ez duten bideetan. Travel Assist zolatutako bideetan erabiltzeko soilik aurreikusita da.


- Travel Assist-ek ez du pertsonen edo animalien aurrean erantzuten, ezta zeharka gurutzatzen edo erreirte beretik aurrakako noranzkoan hurbiltzen diren ibilgailuen aurrean ere.

- Balaztatu berehala, Travel Assist-ek ez badu abiadura behar adina murrizten.
- Balaztatu berehala, tresnen koadroko pantailan balaztatzeko oharra agertzen denean.
- Balaztatu, balaztatzeko oharpenaren ondoren, ibilgailua mugitzen denean nahi ez bada ere.
- Izan beti eskuak bolantean, une oro direkzioa kontrolatu ahal izateko. Gidariak du beti ibilgailua erreian mantentzeko ardura.
- Ahal dela, ez gidatu eskularruak jantzita. Sistemak interpreta lezake bolantean ez dagoela jarduerarik.
- Tresnen koadroko pantailan gidariaren esku hartzea eskatzen bada, hartu ibilgailuaren kontrola berehala.
- Prest egon beti abiadura zuk zeuk erregulatze.

Argibideak tresnen koadroko pantailan

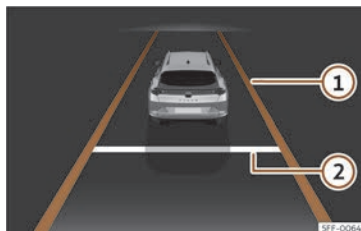

165 ir. Tresnen koadroko pantailan:ohar-pena erregulazio aktiboarekin.

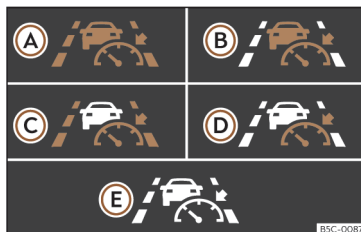

166 ir. Tresnen koadroko pantailan:kontrol-argiak.

Seinaleak pantailan

>>> **165 ir.**

- ① Erreian gidatze egokitzailearen funtzioa aktibo dago.

- ② Doitutako distantzia.

Gainera, ekipamenduaren arabera, kontrol-argi batzuek sistemaren egoera adierazten dute tresnen koadroko pantailan:

>>> **166 ir.**

- A Travel Assist aktibatuta, gurutzaldi-kontrol egokitzailea eta erreian gidatze egokitzailearen funtzioa aktibatuta.
- B Travel Assist aktibatuta, gurutzaldi-kontrol egokitzaile aktibatuta eta erreian gidatze egokitzailearen funtzio pasiboa.
- C Travel Assist aktibatuta, gurutzaldi-kontrol egokitzaile pasiboa eta erreian gidatze egokitzailearen funtzioa aktibatuta.
- D Travel Assist aktiboa, gurutzaldi-kontrol egokitzaile pasiboa eta erreian gidatze egokitzailearen funtzio pasiboa.
- E Travel Assist desaktibatuta.

Ekipamenduaren arabera, xehetasun gehiago ager daitezke tresnen koadroan, hala nola marra etenak edo galtzadako beste ibilgailu batzuk.

Travel Assist erabiltzea



167 ir. Funtzio anitzeko bolantearen ezkerreko aldean Travel Assist erabiltzeko tekla.

Konektatu

- Sakatu funtzio anitzeko bolantearen  tekla.

 kontrol-argia berde piztuko da. Gainera, tresnen koadroko pantailan abisu bat agertzen da. Uneko abiadura eta aurretik doan ibilgailuaren arabera aldeztu aurretik doitutako distantzia mantentzen ditu Travel Assist-ek. Aldi berean, bide-marrak antzematen baditu, ibilgailua erreian mantentzen du bolantea mugituz.

Erregulazioa etetea

- Sakatu laburrean funtzio anitzeko bolantearen  tekla edo zapaldu balaztatze-pedala.

Doitutako distantzia gordeta mantentzen da.

Beste doikuntza batzuk egitea

Gainerakoan, Travel Assist ACC bezala erabiltzen da»» 257 or.

Arazoak eta irtenbideak

Travel Assist ez dago erabilgarri edo ez dabil espero den bezala

Kontrol-argia argituko da horiz. Gainera, horren inguruko abisu bat agertzen da tresnen koadroko pantailan.

- Matxura bat dago sentsoreetan. Egiaztatu hemen»» 244 or. deskribatutako arazoak eta konponbideak.
- Sistemaren mugak gainditzen dira.
- Matxurak jarraitzen badu, joan zaitez tailer espezializatu batera.

Bolantea hartu

Ohartarazteko kontrol-argia zuriz edo gorritz pizten da, zure esku-hartzearen urgentziaren arabera. Gainera, mezu bat agertzen da.

- Bolantea segundo batzuek askatu duzu. Heldu bolanteari eta hartu ibilgailuaren kontrola.
- Sistemaren mugetara heldu da. Heldu bolanteari eta hartu ibilgailuaren kontrola.

Travel Assist automatikoki deskonektatzen da

Larrialdietarako laguntzailerik gabeko ibilgailuak (Emergency Assist): Bolantea askatu duzu denbora-tarte dezentez.

- Ezohiko funtzionamendua. Joan tailer espezializatu batera.

Erregulazioa ustekabean eteten da

Lagundutako erre-aldaketarik gabeko ibilgailuak: Keinukaria piztu duzu.

Larrialdietarako laguntzaileria (Emergency Assist)

Funtzionamendua

Larrialdietarako laguntzaileak (Emergency Assist), gidariak jarduerarik ez duela hauteman ahal du, eta ibilgailua bere erreian mantendu, bai eta guztiz gelditu ere, beharrezkoa bada. Horrela, sistemak modu aktiboan lagundu dezake istripuak ekiditen edo horien ondorioak murrizten.

Larrialdietarako laguntzaileak gurutzaldi-kontrol egokitzaileak (ACC) eta erre-irteeraren abisu-sistemak (Lane Assist) erabiltzen dituzten sentsore berberak erabiltzek dituzte. Horregatik, irakurri arretaz ACCri»» 256 or. eta Lane Assist-i»» 263 or. buruzko

informazioa, eta kontuan hartu sistemen mugak eta bertan agertzen diren oharrak.

Larrialdietarako laguntzaileak (Emergency Assist) detektatzen badu gidariak ez duela inolako jarduerarik egiten, ibilgailuaren kontrola hartzeko eskatzen dio. Horretarako, ohartarazpen optikoak eta akustikoak egiten ditu eta bat-bateko balaztadak eragiten ditu. Segurtasun-uhala tenkatzen da (ekipamenduaren arabera). Sistemak ibilgailua balaztatzen eta erreian mantentzen du.

Erregulazioa uneoro baliogabe dezakezu bolantea mugituz, asko azeleratuz edo balaztatuz.

Larrialdietarako laguntzailea erregulatu ari den bitartean, bideko gainerako erabiltzaileei horrela ohartarazten zaie:

- Handik gutxira, larrialdietako keinukariak konektatzen dira.
- Klaxonak soinu egiten du (abiaduraren arabera).

Ibilgailua gelditu bezain pronto, haxe gertatuko da:

- Ateak desblokeatuko dira.
- Bidaieri-lekuko argiak piztuko dira.
- Ekipamenduaren arabera, larrialdietarako deia egingo da (eCall).
- Geratze-balazta elektronikoa eta martxa-aldagailuko **P** posizioa konektatzen dira.

Konektatu eta deskonektatzea

Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist) infotainment sisteman konekta eta deskonekta daiteke, laguntzaileen menuan >>> 93 or.

Konektatuta dagoenean, larrialdietarako laguntzailea honako baldintza hauek betetzen direnean bakarrik aktibatzen da:

- Gidatze-laguntzailea (Travel Assist) edo erreirtearen abisu-laguntzailea (Lane Assist) konektatuta dago.
- Sistemak erreia mugatzeko marra bat antzeman du ibilgailuaren bi aldeetan.

Arazoak konpontzea



Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist) ez dago erabilgarri

Kontrol-argia argituko da horiz. Gainera, horren inguruko abisu bat agertzen da tresnen koadroko pantailan.

- Kameraren ikuseremua zikin dago. Garbitu haizetakoa.
- Kameraren ikusteko gaitasuna faktore meteorologikoek, adibidez, elurrak, edo detergente-hondarrek edo estalduraren batek murrizten dute. Garbitu haizetakoa.
- Kameraren ikusteko gaitasuna osagarriengatik edo itsasgarriengatik murriztuta dago. Utzi libre kameraren ikuseremuaren ingurua.

• Kamera desdoitu edo kaltetu egin da, adibidez, haizetakoan kalteren batengatik. Egiaztatu ea ageriko kalterik dagoen.

- Matxura edo akats bat dago. Deskonektatu propultsio-sistema eta konektatu berriro.
- Matxurak jarraitzen badu, deskonektatu larrialdietarako laguntzailea eta joan zaitez tailer espezializatu batera.

⚠ ADI

Larrialdietarako laguntzaileak (Emergency Assist) dakarren teknologia adimentsuak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu eta sistemaren mugen barruan soilik funtzionatzen du. Gidariak du beti ibilgailua gidatzeko ardura.

- Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgailutik segurtasun-tartea ikusgaitasun-, klima-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera.
- Larrialdietarako laguntzaileak berez ezin ditu beti istripuak saihestu, ezta lesio larriak ere.
- Ahal dela, ez gidatu eskularruak jantzita. Sistemak interpreta lezake bolantean ez dagoela jarduerarik.
- Radar-sentsorea edo kamera estalita badaude edo desdoitu edo matxuratu badira, baliteke sistemak balaztetan edo direzioan ezorduan esku hartzea.
- Larrialdietarako laguntzaileak ez du pertsonak edo animaliak direla-eta erantzuten, ezta zeharka gurutzatzen edo erre

beretik aurkako norabidean hurbiltzen diren ibilgailuak direla-eta ere.

△ ADI

Larrialdietarako laguntzaileak (Emergency Assist) modu ezegokian esku hartzen badu, istripuak edo lesio larriak gerta daitezke.

- Ibilgailuak espero ez bezala jokatzeko bada, eten larrialdietako laguntzailearen esku-hartzea, asko azeleratuz, balaztatuz edo bolantea mugituz.
- Ez erabili gidatze-laguntzailea (Travel Assist) edo erre-irteeraren abisu-laguntzailea (Lane Assist). Joan tailer espezializatu batera eta sistema aztertzeko eskatu.

i Oharra

- Larrialdietarako laguntzaileak (Emergency Assist) balaztetan dituen esku-hartze automatikoak azeleragailua edo balazta zapalduz gelditu daitezke, edo bolantea mugituz.
- Larrialdi-argi keinukariak, automatikoki piztu baziren, azeleragailua edo balazta zapalduz itzal daitezke, bolantea mugituz edo larrialdi-argi keinukarien sakagailua sakatuz.
- Beharrezkoa bada, larrialdietarako laguntzaileak (Emergency Assist) ibilgailua moteldu dezake guztiz gelditu arte.
- Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist) aktibatzen denean, pizgailua desko-

nektatu eta berriz konektatu ondoren soilik dago berriro erabilgarri.

Errei-aldaketarako laguntzailea (Side Assist) desaparkatzeko laguntzailearekin (RCTA) eta atea irekitzeko laguntzailearekin (Exit Assist)

Gaiaren aurkezpena

Errei-aldaketarako laguntzaileak (Side Assist) ibilgailuaren atzealdean dagoen trafikoa antzematen laguntzen du.

Desaparkatzeko laguntzaile (RCTA) integratuak gidariari laguntzen dio zeharkako aparkaleku batetik ateratzeko maniobrak egiten.

Atea irekitzeko laguntzaileak (Exit Assist) ibilgailuko edozein ate irekitzean edo irekita edukitzean, atzealdetik hurbiltzen ari den arrisku baten berri ematen dio bidaia-riari.

△ ADI

Errei-aldaketarako laguntzaileak (Side Assist), desaparkatzeko laguntzailea (RCTA)

eta atea irekitzeko laguntzailea barne di-tuela, dakarren teknologia adimentsuak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu, eta sistemaren mugen barruan soilik funtzionatzen du. Errei-aldaketarako laguntzailea, desaparkatzeko laguntzailea edo atea irekitzeko laguntzailea modu arduragabea edo oharkabea erabiltzen bada, istripuak edo lesio larriak gerta daitezke. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Egokitu beti abiadura eta aurreko ibilgailuarekiko segurtasun-tarte ikuspen-baldintzen, baldintza meteorologikoen, galtzadaren eta trafikoaren arabera.
- Eskuak izan beti bolantean, edozein unetan direkzioan esku hartzeko prest egoteko.
- Kontuan izan erre-aldaketarako laguntzailearen kontrol-argiak eta mezuak trenen koadroko pantailan, eta jardun zaitez horiek adierazten dutenaren arabera.
- Errei-aldaketarako laguntzaileak erantzun lezake aldeetako eraikuntza bereziei direla eta, adibidez, babes-hesi altuak edo lerrokatu gabeak. Hala bada, ohartarazpen okerrak egin ditzake.
- Ez erabili inoiz erre-aldaketarako laguntzailea bide-zoru irmoa ez duten errepi-deetan. Errei-aldaketarako laguntzailea bide-zoru irmoa bideetan erabiltzeko aurreikusi da.
- Begiratu beti arretaz ibilgailuaren ingurunea.

- Eguzki-erradiazioa gertatzen bada, gerta daiteke erre-aldaketarako laguntzailearen kontrol-argiak gaizki ikustea.

i Oharra

Desaparkatzeko laguntzailea eta atea irekitzeko laguntzailea dituen erre-aldaketarako laguntzaileak atal honetan deskribatu bezala funtzionatzen ez badu, ez erabili eta joan tailer espezializatu batera.

Kontrol-argia



168 ir. Erre-aldaketarako laguntzailearen kontrol-argia.



169 ir. Erre-aldaketarako laguntzailearen kontrol-argia.

Argiztatu egiten da

Behin pizten da, une labur batez: erre-aldaketarako laguntzailea aktibatuta dago, funtzionatzeko prest, adibidez, sistema aktibatzean.

Etengabe pizten da: erre-aldaketarako laguntzaileak ibilgailu bat angelu itsuan antzematen du.

Dir-dir egiten du

Ibilgailu bat antzeman da ondoko erreian eta, gainera, keinukariari eragin zaio antzemandako ibilgailuaren norabidean >>> **Δ**.

Erre-irteeraren abisu-laguntzaileaz, gehigarri gisa, hornituta dauden ibilgailuetan >>> 263 or. , erreia uztean ohartarazpena ere bidaltzen da keinukariari ez eragin arren ("Plus") >>> 272 or. erre-aldaketarako laguntzailea).

Argiak argiztatuko dira pizgailua konektatzean eta 2 segundo inguru geroago itzali

beharko dute, funtzioaren azterketak denbora hori behar baitu.

Erre-aldaketarako laguntzailearen kontrol-argiak oharpenik igortzen ez badu, horrek adierazten du une horretan erre-aldaketarako laguntzaileak ibilgailurik antzematen ez duela ibilgailuaren atzealdean >>> **Δ**.

Kanpoko argia baxua denean, kontrol-argien intentsitatea ahultzen da. Erabiltzaileak kontrol-argien intentsitatea alda dezake, gehienez 5 mailaren artean, infotainment sistemaren menuan.

Δ ADI

Piztutako abisu-argiak eta dagozkien mezuak kontuan hartzen ez badira, ibilgailua trafiko erdian geldirik gera liteke eta istripuak edo lesio larriak gerta litezke.

- Kontutan hartu beti abisu-argiak eta mezuak.
- Egin beharrezko operazioak.

ⓘ KONTUZ

Piztutako abisu-argiak eta dagozkien mezuak kontuan hartzen ez badira, ibilgailuan kalteak sor litezke.

Errei-aldaketarako laguntzailea (Side Assist)

Radar-sentsoreen bitartez, errei-aldaketarako laguntzaileak ibilgailuaren atzeko gunea zaintzen du»» 7 or. Horretarako, sistemak beste ibilgailuekiko distantzia eta abiadura-ezberdintasuna neurtzen ditu. Errei-aldaketarako laguntzaileak ez du funtzionatzen gutxi gorabehera 15 km/h (9 mph) baino abiadura txikiagoetan.

Erreirearen zabalera ez da indibidualki hautematen; baizik eta sisteman ezarrita dago aldezturik. Horregatik, errei estuetatik edo erreien erditik gidatuz gero, gerta daiteke argibide okerrak jasotzea. Halaber, gerta liteke sistemak hirugarren errei batetik zirkulatzen duten ibilgailuak edo objektu finkoak (adibidez, babes-hesiak) hautematea eta argibide okerra ematea.

Argi-seinalea

Kontrol-argiak, dagokion aldean, ibilgailuaren atzealdeko trafikoaren egoerari buruzko informazioa ematen du, egoera larritzat jotzen bada. Ezkerraldeko kontrol-argiak »» 168 ir. ibilgailuaren atzeko ezker aldean dagoen trafikoaren egoerari buruz informatzeko du, eta eskuinaldeko kontrol-argiak »» 169 ir., aldiz, ibilgailuaren eskuinaldeko trafikoaren egoerari buruz.

Mantendu errei-aldaketarako laguntzailearen abisu-argien zonaldea objekturik, itsasgarririk edo antzekorik gabe, haien ikusgaitasuna ez oztopatzeko.


Plus errei-aldatzeko laguntzailea

Plus errei-aldatzeko laguntzailea honako funtzio hauek aktibatuz lortzen da: **Asistente de aviso de salida de carril (Lane Assist)**»» 263 or. eta **Asistente de cambio de carril (Side Assist)**. Kasu horretan, bere funtzioak horrela handitzen dira:


Gidariak erreia aldatzeko maniobra bat egiten duenean eta balizko egoera kritiko batean:

- Kontrol-argiak dagokion alboan dir-dir egiten du, keinukaria ez jarri arren.
- Bolanteak dar-dar egiten du gidariari talka-arriskuaz ohartarazteko.
- Direkzioa zuzentzeko bira egiten da, ibilgailua errei barrura itzultzen dadin.

Gidatze-egoerak

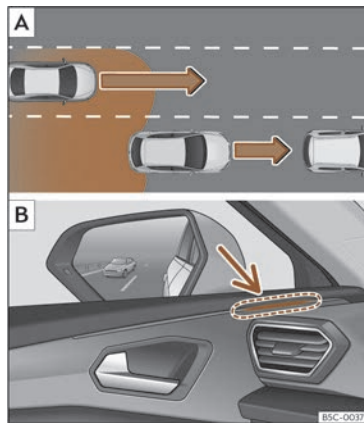

170 ir. Irudikapen eskematikoa: [A] Atzealdean trafiko dagoenean ibilgailu bat aurreratzeko egoera. [B] Errei-aldaketarako laguntzailearen seinalea ezkerreko kontrol-argian.

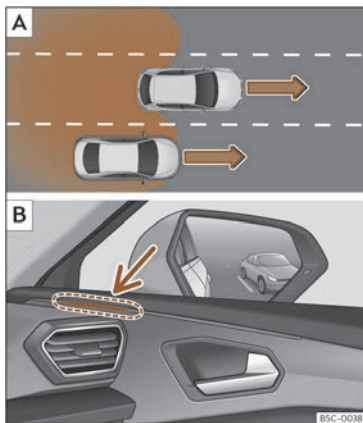

171 ir. Irudikapen eskematikoa: **A** Erdiko erreian aurreratze eta gero eskuineko erreian sartzeko egoera. **B** Errei-aldaketarako laguntzailearen seinalea eskuineko kontrol-argian.

Honako egoera hauetan seinale bat erakusten da kontrol-argian» **170 ir.** **B** (gezia) edo» **171 ir.** **B** (gezia):

- Beste ibilgailu batek ibilgailua aurreratzen duenean» **170 ir.** **A**.
- Beste ibilgailu bat aurreratzean,» **171 ir.** **A** 10 km/h (6 mph) inguruko abiadura-aldearekin. Aurreratzea nabarmenki azkarra goa bada, ez da seinalerik erakusten.

Ibilgailu bat zenbat eta azkarrago hurbildu, orduan eta lehenago agertuko da seinalea kontrol-argian, erre-aldaketarako laguntzaileak beste ibilgailuekiko abiadura-aldea kontuan hartzen duelako. Hortaz, seinaleak kasu batzuetan lehenago eta beste batzuetan geroago agertzen dira, beste ibilgailu batekiko tartea berdin-berdina izan arren.

Sistemari atxikitako muga fisikoak

Gidatze-egoera zehatz batzuetan, gerta daiteke erre-aldaketarako laguntzaileak trafiko-egoera ondo ez interpretatzea. Adibidez, honako egoera hauetan:

- bihurgune itxietan;
- zabaleria ezberdina duten erreietan;
- sestra-aldaketa handiak dituzten eremuetan;
- baldintza klimatologiko txarrak daudenean;
- Aldeetan eraikuntza bereziak daudenean; adibidez, babes-hesi altuak edo lerrokatu gabeak.

Desaparkatzeko laguntzailea (RCTA)



172 ir. Desaparkatzeko laguntzailearen adierazpen eskematikoa: desaparkatzen ari den ibilgailuaren inguruko eremu zaindua.

Desaparkatzeko laguntzaileak, atzeko kolpeleungailuan» **244 or.** kokatzen diren radarsentsoreen bitartez, ibilgailuaren atzealdeko zeharkako trafikoa gainbegiratzen du, zeharkako aparkaleku batetik atzera martxan irteetan edo maniobrak egitean, adibidez, ikuspen txarra dagoen egoeretan.

Sistemak ibilgailuaren atzealdetik bideko ibilgailu garrantzitsu bat hurbiltzen dela antzematen duenean» **172 ir.**, soinu-seinale bat entzun daiteke, horren garrantzia badauka.

Soinu-seinaleaz gain, infotainment sistemaren pantailan, ikus-seinale bat agertzen da gidaria informatzeko. Gorri edo hori koloreko zerrenda moduan agertzen da seinale hori, ibilgailuaren irudiko atzeko partean,

»

infotainment sistemako pantailan. Zerrenda horrek zeharkako trafikoa ibilgailura zein aldetik hurbiltzen den erakusten du¹⁾.

Esku-hartze automatikoa balaztan, kalteak murrizteko

Desaparkatzeko laguntzaileak antzematen badu bidearen erabiltzaile bat ibilgailuaren atzealdetik hurbiltzen ari dela eta gidariak balazta zapaltzen ez duela, sistemak automatikoki eragiten dio balaztari.

Desaparkatzeko sistemak gidariari laguntzen dio, kalteak murrizteko, balaztari automatikoki eragiten. Sistemak balaztan automatikoki esku hartzen du ibilgailua atzera martxan badoa, 1-12 km/h (1-7 mph) inguruko abiaduran. Ibilgailua geldidagoela antzematen duenean, sistemak geldid mantentzen du 2 segundo inguruz.

Kalteak murrizteko balaztan automatikoki esku hartu ondoren, 10 segundo igaro behar dira sistemak berriro automatikoki balaztan esku hartu ahal izateko.


Balaztan automatikoki esku-hartze hori eteteko, azeleragailua edo balazta indarrez zapaldu daiteke, ibilgailuaren kontrola berriro hartzeko.

⚠ ADI

Desaparkatzeko laguntzaileak dakarren teknologia adimentsuak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu eta sistemaren mugen barruan soilik funtzionatzen du. Aparkatzeko sistemaren laguntza-funtzioak ez du inolako arriskua hartzea eragin behar. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Ez erabili sistema inoiz ikuspen mugatua dagoenean edo trafiko-egoera nahasietan, adibidez, trafiko handiko bideetan edo erreie ugari zeharkatzeko.
- Eduki beti ibilgailuaren ingurunea kontrolpean, sistemak ez baititu beti bizikletak eta oinezkoak, besteak beste, segurtasunez hautematen.
- Desaparkatzeko laguntzaileak ez du beti berak bakarrik ibilgailua geldiarazten, guztiz gelditu arte.

Ateak irekitzeko laguntzailea (Exit Assist)

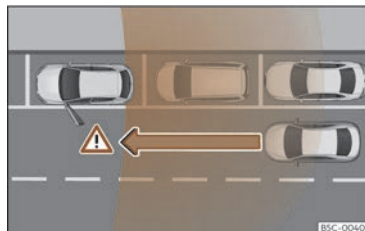

173 ir. Adibide grafikoa



174 ir. Atea:oharpen-argia

Ateak irekitzeko laguntzaileak (Exit Assist) ibilgailua geldituta dagoenean atea irekitzean

¹⁾ Ibilgailuak aparkatzeko sistema badu soilik erakusten da.

talka bat egon daitekeela ohartarazi die bidaiariei. Sistemak, bere mugen barruan, ibilgailuaren atzeko eta alboko ingurunea ikuskatzeko du, atzeko sentsoreen bidez
» 244 or. Mugitzen eta atzetik hurbiltzen diren objektuak, adibidez, autoak, antzematen dira» 173 ir.

Atea irekitzean egoera kritikoa antzematen bada, seinale akustiko baten bidez abisatuko da dagokion aldeko atearen bozgorailuan
» 174 ir. Horrez gain, dagokion ateko erreialdaketarako laguntzaileen kontrol-argiak kliskatuko du. Atea jada ireki bada eta beste bide-erabiltzaile bat egoera kritikoa detektatu bada, dagokion aldeko erreialdaketarako laguntzaileen kontrol-argia etengabe argituko da.

Ateak irekitzeko laguntzaileen seinalearen distira ezin da doitu.

Ibilgailura lehen aldiz sartu nahi denean, atea ixita eta blokeatuta daudela, funtzioa erabilgarri egongo da edozein atetako lehen irekieraren ondorengo 3 minutuetan. Funtzioa erabilgarri jarraituko du, baldin eta ibilgailuak pizgailua konektatuta badu eta mugimenduan ez badago.

Pizgailua deskonektatu ondoren, funtzioak 3 minutu inguruz jarraituko du erabilgarri. Denbora-tarte hori igarota, kontrol-argiak argituko dira funtzioa desaktibatu dela adierazteko.

ADI

- Arreta osoa jarri beti trafikoari eta ibilgailuaren inguruneari. Ateak irekitzeko laguntzaileak (Exit Assist) ezin du okupatzaileen arreta ordezkatu. Ateak irekitzean eta ibilgailua uztean, erantzukizuna ibilgailuko bidaiariena da beti.
- Ateak irekitzeko laguntzaileak (Exit Assist) etenik gabe funtzionatzen du, baldin eta ibilgailuaren kontaktua piztuta badago. Bestela, sistema desaktibatuta egiten da, kontrol-argiak labor piztuz.
- Gerta daiteke trafiko-egoera behar bezala ez interpretatzea eta hurbiltzen diren objektu guztiak ezin ohartaraztea, adibidez, oinezkoak. Kontrolatu trafikoa eta ibilgailuaren ingurunea ikusmenarekin beti.

ADI

- Ateak irekitzeko laguntzailea (Exit Assist) sistemaren mugen mende dago, eta ezin du kasu guztietan hur-hurreko talkaren berri eman:
- Zure ibilgailua aparkatzeko zuloan gehiegi sartuta badago eta ondoko ibilgailuek esaltzen badute.
 - Egoera jakin batzuetan, hurbiltzen diren objektuak edo pertsonak, adibidez bizikletak edo patinetek, ez dira detektatzen.
 - Sistemak gelditutako objektuen aurrean ez du erantzuten.

Laguntzaileak erabiltzea

Laguntzaileak aktibatzea eta desaktibatzea

Bai erreialdaketarako laguntzailea (Side Assist), bai atea irekitzeko laguntzailea (Exit Assist), bai desaparkatzeko laguntzailea (RC-TA) aktiba eta desaktiba daitezke infotainment sistemaren **Asistentes** menuan sartuz.

Gainera, atea irekitzeko laguntzailea (Exit Assist) eta desaparkatzeko laguntzailea (RC-TA) **Ajustes de Park Assist** menuan aurki daitezke.

Bestalde, erreialdaketarako laguntzailea (Side Assist) eta desaparkatzeko laguntzailea (RCTA) tresnen koadroko **Asistentes** menuan sartuz aktiba eta desaktiba daitezke » 73 or.

Infotainment sisteman **Asistentes** menua irekitzea.

- ☐ Side Assist
- ☐ Ateak irekitzeko laguntzailea
- ☐ Desaparkatzeko laguntzailea

Infotainment sisteman **Park Assist** > **Ajustes** menua irekitzea.

- ☐ Ateak irekitzeko laguntzailea
- ☐ Desaparkatzeko laguntzailea

»

Tresnen koadroan **Asistentes** menua irekitzea.

- ☐ Side Assist
- ☐ Desaparkatzeko laguntzailea

Tresnen koadroko edo infotainment sistema-ko kontrol-laukia markatuta badago ☒, funtzioa automatikoki aktibatuko da pizgailua piztean.

Errei-aldaketarako laguntzailea funtzionatzeko prest dagoen bezain laster, kontrol-argietan seinalea pizten da labur, konfirmazio moduan.

Sisteman egindako azken doikuntzak aktibo irauten du ibilgailua piztean.

Atoiarekin gidatzea

Errei-aldaketarako laguntzailea, desaparkatzeko laguntzailea eta atea irekitzeko laguntzailea automatikoki desaktibatzen dira eta ezin dira aktibatu, fabrika muntatutako atoiaren krokadura elektrikoki atoi edo antzeko gailu batekin konektatuta dagoenean.

Gidariak ibilgailua martxan jartzen duenean atoi batekin elektrikoki konektatuta, tresnen koadroko pantailan mezu bat agertzen da, errei-aldaketarako laguntzailea, desaparkatzeko laguntzailea eta atea irekitzeko laguntzailea desaktibatuta daudela jakinarazteko. Atoia ibilgailutik askatu ondoren, errei-aldaketarako laguntzailea, desaparkatzeko laguntzailea eta atea irekitzeko laguntzailea

atoia elektrikoki konektatu aurreko egoerara itzuliko dira.

Atoiaren krokadura fabrikatik muntatuta ez badator, errei-aldaketarako laguntzailea, desaparkatzeko laguntzailea eta atea irekitzeko laguntzailea eskuz desaktibatu behar dira atoiarekin ibiltzen denean.

Balaztatu eta aparkatu

Balazta-sistema

Kontrol-argiak

Gorritz argizatzen da

Freno-likidoaren maila baxuegia da»» 345 or., edo balazta-sisteman matxuraren bat dago.
 Gelditu ibilgailua!

Gorritz argizatzen da

Geratze-balazta elektronikoa»» 279 or.
Argia geratze-balazta kendutakoan itzaliko da.

Horiz argizatzen da

Aurreko balazta-pastillak gastatuak.
Joan berehala tailer espezializatu batera.

ADI

- Pizgailua konektatzean, balazta-sisteman egoera eta frenatzeko laguntzaren funtzioak frogatzen dira automatikoki. Tresnen koadroan kontrol-argiak pizten dira laburrean eta berriro itzaltzen dira. Kontrol-argiren bat piztuta geratuko balitz etengabe, matxura bat dago. Bilatu berehala kalifikatutako laguntza teknikoak.
- Balazten argia  itzaltzen ez bada edo ibiltzen ari garen bitartean argizatzen

bada, esan nahi du freno-likidoaren maila baxuegia dela edo matxuraren bat dagoela sisteman, eta, beraz, istripua izateko arriskua dago» 345 or., Freno-likidoa. Gelditu ibilgailua eta ez jarraitu harekin ibiltzen. Eskatu teknikari baten laguntza.

- Balazten argiak argizatzen badira  ABS argiarekin batera  ABS-aren erabilera desegoki baten ondorioa izan daiteke. Funtzio horrek huts egiten duenean, atzeko gurpilak blokea daitezke. Zenbait kasutan, ibilgailuaren atzeko aldean irrista daiteke, eta horrek kontrola galtzeko arriskua dakar. Gelditu eta eskatu teknikari baten laguntza.

-  argizatzen bada, bera bakarrik edo tresnen koadroaren pantailan mezu batekin batera, joan berehala tailer espezializatu batera balazta-pastillak egiazta ditzaten, edo gastatuta dauden ordez beste batzuk jar ditzaten.

Balazten inguruko informazioa

Balazta-pastilla berriak

Lehenengo 200-300 kilometroan (100-200 milia), balazta-pastilla berriek ez dute oraindik beren balaztatze-gaitasun handiena lortzen, lehenik “finkatu” behar baitira. Hala ere, balaztatze-gaitasunaren murrizketa txiki hori balazta indar gehiagorekin zapalduz konpentsa daiteke. Saihestu errodaje-denboran balaztak gehiegi kargatzea.

Higadura

Balazta-pastillen higadura neurri handi batean erabilera-baldintzen eta gidatzeko eraren arabera izango da. Higadura hori bereriziki hiri-trafikoa eta ibilbide motzetan gertatzen da, edo, bestela, kirol-gidatzea maiz egiten bada.

Abiaduraren, balaztatze-indarren eta ingurumen-baldintzen (tenperatura, airearen hezetasuna, adibidez) arabera, zaratak sor daitezke balaztatzean.

Hezetasuna edo izotzaren kontrako gatzak

Zenbait kasutan (urpean gelditu diren eremuak igarotzean, euri-zaparradetan edo ibilgailua garbitu ondoren, adibidez), balaztatze-akzioa atzeratu daiteke, diskoak eta pastillak heze daudelako eta, neguan, izotzuta daudelako. Egoera horretan, behin eta berriro balaztatu beharko da balaztak “lehortu” arte.

Abiadura handiarekin eta haizetako-garbi-gailua konektatuta dagoelarik, balazta-pastillek balazta-diskoekin une batez konektatuko dute. Hori gidariak hauteman gabe gauzatzeko da, tarte erregularretan, bustiak dauden balazten erantzun-denbora hobetzeko.

Halaber, izotzaren kontrako gatzekin tratatutako errepideetatik gidatzen bada eta denbora luzez balaztatu gabe egon bada, balaztatze-funtzioa gutxitu daiteke. Lehenik, ba-

laztatze-disko eta -pastilletan sortutako gatz-geruza kendu behar da, balaztatuz.

Korrosioa

Bai ibilgailua bai balaztak gutxitan erabiltzeagatik, diskoek korrosioa paira dezakete eta balazta-pastillak zikindu daitezke.

Balaztak sarri ez erabiltzekotan edo korrosioa egotekotan, komenigarria da behin eta berri, bat-batean eta abiadura handian balaztatzea, horrela balazta-pastillak eta diskoak garbitzeko » .

Balazta-sistemaren matxura

Pedalaren ibilbidea *bat-batean* handitu dela ikusten baduzu, gerta daiteke balaztatze-sistemak dituen bi zirkuituetako batek ez funtzionatzea. Kasu horretan, joan zaitez hurbilen duzun espezializatutako tailerrera, berehala matxura konpontzera. Gidatu horraino abiadura txikiarekin eta kontuan izan balaztatzeko pedala indar handiagorekin zapaldu beharko dela eta pedalaren ibilbidea luzeagoa izango dela.

Freno-likidoaren maila baxua

Freno-likidoaren maila baxuegia bada, matxurak gerta daitezke balazta-sisteman. Liki-doaren maila elektrikoki kontrolatzen da. »

Serbofrenoa

Serbofrenoak zuk balazta-pedala zapaltze-rakoan egiten duzun presioa handitzen du. Motorra martxan dagoenean baino ez du funtzionatzen.

Serbofreno elektromekanikoa (eBKV)

Serbofreno elektromekanikoa soilik funtzionatzen du pizgailua konektatuta dagoenean, eta oinaren indarra optimizatzen du, gidariak balaztaren pedalean eragiten duen presioa handituz.

Serbofreno elektromekanikoa ez badabil, balaztaren pedala indar handiagoz zapaldu behar da, balaztatze-distantzia handitzen delako, serbofrenoak laguntzen ez du eta.

⚠ ADI

Balazta-sisteman gertatzen den edozein akatsak balazta-distantzia handitu dezake; beraz, istripu bat gertatzeko arriskua handitu ere.

- Freno-pastilla eta disko berriak finkatu egin behar dira lehenik, eta lehen 200 km-an (124 milia) ez dute marruskadura optimoa ematen. Balaztatze-gaitasunaren murrizketa txiki hori balazta indar handiagoz zapalduz konpentsa daiteke.
- Gatza duten galtzadetan gidatzean, balaztatzearen eraginkortasuna murriztu daitezke.

- Maldetan, frenoak gehiegi berotu daitezke gehiegi erabiltzeagatik. Malda luze eta handi bat jaistean, gutxitu abiadura eta aldatu martxa edo gama laburrago batera. Horrela, motor-balazta aprobetxatu eta frenoak arinduko ditu.

- Etengabe eta arin frenatzeak frenoak berotzen ditu eta frenatzeko distantzia luzatzen du. Horren ordez, frenatu tarteka.

- Egin balazta-sistema garbitzeko balazta-dak trafikoaren egoera horretarako egokia denean bakarrik. Ez jarri arriskuan bidean dauden beste erabiltzaileak: istripu bat eragiteko arriskua dago.

- Motorra geldirik dagoela saihestu ibilgailua loka-puntu mugitzea. Frenatze-distantzia nabarmen areagotzen da, serbofreno aktibo ez dagoenean.

- Balaztak esfortzu handiak egin behar baditu, lurrun-burbuilak eratu daitezke balazta-sisteman. Horren ondorioz, balazten eraginkortasuna gutxituko da.

- Fabrikatik ez datozen edo akatsak dituzten aurrealdeko aleroiek modu negatiboan eragin dezakete frenoaren aireztapenean eta frenoak gehiegi berotzea eragin. Osagarriak erosi baino lehen, dagozkion argibideak ikusi behar dira.

ⓘ KONTUZ

- Balaztatzea beharrezkoa ez bada, ez zapaldu inoiz leunki balazta-pedala balaztak "arinki jardun daitezen". Horrek balaztak

gehiegi berotzea dakar eta, ondorioz, balaztatze-ibiltarrea eta higadura handitu egiten dira.

- Aldapa handian behera bide luzea ibili aurretik, abiadura gutxitzea eta hurrengo martxa laburragoa hautatzea gomendatzen dizugu. Hala, motor-balaztaren eragina aprobetxatuko duzu eta balaztak ez dira hainbeste bortxatuko. Hala eta guztiz ere, balaztatu behar baduzu, ez balaztatu eten-gabe, baizik eta zapaldu eta oina balaztatik kendu behin eta berriro.

ℹ Oharra

- Serbofrenoak funtzionatzen ez badu (ibilgailua atoian eramaten denean edo gailu hori hondatuta dagoenean, adibidez) pedala indar handiagoarekin zapaldu beharko da balaztatzeko.

- Gero aurreko spoiler bat, edergarri integralak edo beste osagarriak muntatzeko-tan, ziurtatu aurreko gurpiletatik aire-sarrera ez dela txikitzen, bestela, balazta-sistema gehiegi berotu ahal izango da.

Geratze-balazta elektronikoa (EPB)



175 ir. Kontsola zentralaren beheko atalean: geratze-balazta elektronikokoaren tekla.

Geratze-balazta elektronikoa esku-frenoa ordezkatzeko du >>>

Geratze-balazta elektronikoa konektatzeko

Geratze-balazta elektronikoa konektatu daiteke ibilgailua geldirik dagoen guztietan, pizgailua deskonektatuta dagoenean ere bai. Konektatu ibilgailutik ateratzen zaren edo hori aparkatzen duzun guztietan.

- Tiratu >>> **175 ir.** tekla eta mantendu posizio horretan.
- Geratze-balazta konektatuta dago baldin eta tekla >>> **175 ir.** kontrol-argia pizten bada eta kontrol-argi *gorria* tresnen koadroan.
- Askatu tekla.

Geratze-balazta elektronikoa deskonektatzeko

- Konektatu pizgailua.
- Sakatu >>> **175 ir.** tekla. Aldi berean, zapaldu indarrez balazta-pedala edo, motorra martxan badago, zapaldu leunki azeleragailuaren pedala.
- >>> **175 ir.** tekla (gezia) kontrol-argia eta tresnen koadroko kontrol-argi *gorria* itzazko dira.

Geratze-balazta elektronikokoaren deskonektazio automatikoa abiatzeko

Geratze-balazta elektronikoa automatikoki deskonektatuko da martxa hasterakoan, baldin eta, gidariaren aldeko atea itxita egonik eta gidariak segurtasun-uhala lotuta izanik, honako baldintza **hauetako bat** gertatzen bada:

- *Aldagailu automatikoa duten ibilgailuetan:* martxa-erlazio bat engranatzeko da edo beste batera aldatzeko da eta azeleragailuaren pedala leunki zapaltzeko da.
- *Eskuzko aldagailua duten ibilgailuetan:* lozagiaren pedala sakon zapaltzeko da abiatzeko hasi baino lehen eta azeleragailuaren pedala leunki zapaltzeko da.
- Zenbait maniobra errazteko, badaude gidariak segurtasun-uhala lotuta izan gabe geratze-balaztaren deskonektazio automatikoa ahalbidetzen duten salbuespenak.

Geratze-balazta automatikoki deskonektatzeko eragotz daiteke abiatzerakoan >>> **175 ir.** teklatik gorantz etengabe tiratuz.

Geratze-balazta elektronikoa ez da deskonektatuko tekla askatu arte. Hala, errazago abia gaitzeko masa handia ateoan eramaten denean >>> **305 or.**

Geratze-balazta elektronikokoaren konexio automatikoa ibilgailutik modu desegokian ateratzen bagara

Geratze-balazta elektronikoa automatikoki konektatuko da ibilgailutik modu desegokian ateraz gero, egoera hauetan:

- Hautatze-agintea **D/S** edo **R** posizioan dago edo tiptronic moduan.
- **ETA:** ibilgailua geldirik badago.
- **ETA:** gidariaren aldeko atea irekita badago.

Geratze-balazta elektronikokoaren konexio automatikoa kontaktua kentzeko

Eskuzko aldagailua duten ibilgailuetan geratze-balazta elektronikoa automatikoki konektatuko da kontaktua kentzeko. Funtzio hau infotainment sistemaren bidez desaktibatuta daiteke >>> **93 or.**

Larrialdi-balaztaren funtzioa

Bakarrik erabili larrialdi-balaztaren funtzioa ibilgailua oin-balaztarekin gelditu ezin baduzu >>>

• Tiratu **(D) >>> 175 ir.** teklatik eta mantendu posizio horretan ibilgailua **indarrez** balaztatzeke. Aldi berean, abisurako soinu-seinale bat entzungo da.

• Balaztatzea eteteko, askatu **(D)** tekla edo azeleratu.

ESC “Sport” edo **ESC OFF** modua aukeratu, ta, ESC berriro aktibatuko da gidariari laguntzeko balaztatzean zehar. Modelo-bertsioaren arabera, ESC berriro igaroko da aurreko deskonektatze-egoerara edo konektatuta geldituko da.

⚠ ADI

Geratze-balazta elektronikoa modu desegokian erabiltzen bada, istripuak eta lesio larriak gerta daitezke.

• Ez ezazu inoiz geratze-balazta elektronikoa erabili ibilgailua balaztatzeke, non eta emergentzia bat ez den. Balaztatze-distantzia askoz luzeagoa izan daiteke, egoera zehatz batzuetan atzeko gurpilak baino ez baitira balaztatzen. Erabili beti oin-balazta.

• Ez ezazu inoiz motorraren hobitik azelelatu baldin eta martxa-erlazio bat hautatuta badago edo martxa bat engranatuta badago eta motorra martxan. Ibilgailua martxan jar liteke geratze-balazta elektronikoa konektatuta badago ere.

• Geratze-balazta elektronikoa konektatzean edo deskonektatzean, balazta-pedala pixka bat mugitzen da. Kontuz ibili eta ez jarri oina pedalaren azpian.

⚠ KONTUZ

Ibilgailua aparkatzean nahi gabe ez mugitzeke, konektatu lehenik geratze-balazta elektronikoa eta gero kendu oina balazta-pedaletik.

i Oharra

• Eskuzko abiadura-aldagailua duten ibilgailuetan, lozagiaren pedala askatzean eta aldi berean azeleratzean, automatikoki deskonektatuko da geratze-balazta elektronikoa.

• Ibilgailuaren bateria deskargatuta bada, ezin izango da geratze-balazta elektronikoa deskonektatu. Erabili abio-laguntza >>> 55 or.

• Geratze-balazta elektronikoa konektatu eta deskonektatzean, zaratak sor daitezke.

• Sistemak noizean behin frogatzen dituzten aparkatze-erregulazioak eta entzungarriak egiten ditu aparkatuta dagoen ibilgailuan geratze-balazta elektronikoa denbora luzez erabiltzen ez bada.

Auto Hold funtzioa



176 ir. Kontsola zentralaren beheko atalean: Auto Hold funtzioaren tekla.

Auto Hold >>> **176 ir.** teklaren kontrol-argia piztuta egongo da Auto Hold funtzioa konektatuta dagoen bitartean.

Konektatu ondoren, Auto Hold funtzioak honako egoera hauetan lagunduko dio gidariari: ibilgailua sarritan geldirik mantendu behar denean edo denbora batez motorra martxan izan behar denean, adibidez, igoera batean semaforo batean gelditzean edo aldiakako geldialdiak ekartzen dituzten trafiko handiko egoeretan.

Konektatuta dagoenean, Auto Hold funtzioak automatikoki eragotziko dio ibilgailuari mugitzen, geldirik dagoenean, balaztaren pedala zapaldu beharrik gabe.

Ibilgailua geldirik dagoela eta frenoaren pedala askatu dela hauteman ondoren, Auto

Hold funtzioak ibilgailua atxikiko du. Oina balaztaren pedaletik altxa daiteke.

Gidariak azeleragailuaren pedala zertxobait zapaltzen badu edo azeleratzen badu ibiltzen jarraitzeko, Auto Hold funtzioak balazta askatuko du berriz. Ibilgailua mugitzen hasien da galtzadaren inklinazioaren arabera.

Ibilgailua geldirik dagoela, Auto Hold funtzioak eskatzen dituen baldintzetako bat aldatzen bada, hura deskonektatuko da eta teklaren argia itzaliko da»» 176 ir. Geratze-balazta elektronikoa automatikoki konektatuko da, hala dagokionean, ibilgailua modu seguruan aparkatzeko »» △.

Ibilgailua Auto Hold funtzioarekin geldirik egoteko baldintzak

- Gidariaren aldeko atea itxita dago.
- Gidariak segurtasun-uhala lotuta dauka.
- Motorra martxan dago.

Auto Hold funtzioa konektatu eta deskonektatzea

Sakatu Auto Hold »» △ tekla. Teklaren argia itzaliko da Auto Hold funtzioa deskonektatuta dagoenean.

Auto Hold funtzioaren konexio eta deskonexio automatikoa

Pizgailua deskonektatu baino lehen, Auto Hold funtzioa Auto Hold teklarekin konek-

tatu bazen, funtzioa konektatuta egongo da pizgailua konektatzen den hurrengoan.

Ez baldin bazen Auto Hold funtzioa konektatu, hori automatikoki deskonektatuta egongo da, pizgailua konektatzen den hurrengoan.

Auto Hold funtzioa automatikoki konektatuko da honako baldintza hauek betetzen badira (puntu guztiak aldi berean bete behar dira »» △):

1. Ibilgailua **geldirik** egongo da balaztaren frenoarekin, leku lau batean edo malda batean.
2. Motorra “zuzen” biratzen da.

Auto Hold funtzioa automatikoki deskonektatuko da honako baldintza hauek betetzen badira:

1. »» 281 or., Ibilgailua Auto Hold funtzioarekin geldirik egoteko baldintzak orrialdean adierazitako baldintzaren bat betetzeari utziz gero.
2. Motorra modu irregularrean baldin badabil edo arazoren bat baldin badu.
3. Motorra gelditzen bada.
4. *Eskuzko aldagailua:* Aldi berean enbragatu eta azeleragailua zapaltzen bada.
Aldagailu automatikoa: Azeleragailua zapaltzen bada
5. *Aldagailu automatikoa:* Pneumatikoetako batek lurrarekin gutxieneko kontak-

tua soilik baldin badu, adibidez, ardatzak gurutzatuz gero.

△ ADI

Auto Hold funtzioa barne hartzen duen teknologia adimenduak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu eta sistemaren mugen barruan bakarrik funtzionatzen du. Auto Hold funtzioak ematen duen erosotasun handiak ez du bultzatu behar segurtasuna kaltetzen duen arriskurik hartzera.

- Ez atera, inolaz ere, ibilgailutik motorra martxan dagoela eta Auto Hold funtzioa konektatuta dagoela.
- Auto Hold funtzioak ezin du beti aldapan gora ibilgailua geldirik mantendu edo aldapan beheran behar bezala balaztatu, adibidez, azalera labaingarrietan edo izoztuetan.

ℹ Oharra

Garbiketa-tunel batean sartu baino lehen, deskonektatu beti Auto Hold funtzioa, geratze-balazta elektronikoa automatikoki konektatzen bada, kalteak eragin daitezkeelako.

Balaztatzea egonkortzeko eta laguntzeko sistemak

Kontrol-argiak



Argiztatu egiten da

ESCaren edo ABSaren matxura edo sistemak eraginda-ko deskonexioa.
ESCK ABSarekin batera funtzionatzen du, ABSak huts egiten duenean, argia ere pizten da.



Dir-dir egiten du

ESC edo TCS jarduten ari dira.



Argiztatu egiten da

TCS eskuz desaktibatua.

Edo bestela: ESC Sport moduan»»» 285 or.

Edo bestela: ESC eskuz desaktibatua»»» 285 or.



Argiztatu egiten da

ABSan arazoren bat dago edo ez du funtzionatzen.



ADI

Pizgailua konektatzean, balazta-sistemaren egoera eta frenatzeko laguntzaren funtzioak frogatzen dira automatikoki. Tresnen koadroan kontrol-argiak pizten dira labur-reen eta berriro itzaltzen dira. Kontrol-argiren bat piztuta geratuko balitz etengabe,

matxura bat dago. Bilatu berehala kalifikatutako laguntza teknikoa.

Balaztatze laguntza-sistemak

Egonkortasun-kontrol elektronikoa (ESC)

ESCK segurtasuna hobetzen laguntzen du. Irrist egiteko arriskua gutxitzen du eta ibilgailuaren egonkortasuna hobetzen du. ESCak dinamikaren muturreko egoerak hautematen ditu gidatzen ari garen bitartean, hala nola ibilgailuaren azpibiraketa edo gainbiraketa, eta gurgil eragileak irrist egitea. Balaztek al-dizka esku hartuz edo indar-momentua gutxituz egonkortuko da ibilgailua. ESCak esku hartzen duen bitartean, tresnen koadroan, irrist argiak dir-dir egingo du.

ESCn honako hauek daude: blokeoaren aurkako sistema (ABS), balaztatze-laguntzailea (HBA), trakzio-kontrola (TCS), diferentzialaren blokeo elektronikoa (EDS), indar-momentuaren kudeaketa elektronikoa (XDS) eta trakzio-atoi multzoaren egonkortzailea.

Gainera, ESCak ibilgailua egonkortzen laguntzen du biraketa-parea aldatuz.

TCS gurgilak irrist egitea nahi den kasuetan desaktiba daiteke»»» 285 or.

Blokeoaren aurkako sistema (ABS)

ABSak gurgilaren blokeoa galaraziko du balaztatzean, ibilgailua ia-ia erabat gelditu den arte. Esku-hartze horri esker, ibilgailua kontrolatu ahal izango da, baita sakonki balaztatzen bada ere. Mantendu balazta-pedala zapalduta etenaldirik gabe (ez ezazu zapaldu eta askatu zenbait aldiz). Nabarituko duzu ABSa lanean ari dela balazta-pedalaren bibrazio batengatik.

Errodatze-treanean edo freno-sisteman aldatetaz eginez gero, eragin larriak izan litezke ABSaren funtzionamenduan.

Balaztatze-laguntzailea (HBA)

Balaztatze-laguntzaileak balaztatze-distan-tzia murriztu dezake. Gailu horrek handitu egiten du gidariak balazta-pedalaren gainean egiten duen indarra larrialdietan bat-batean hura zapaltzen duenean. Horretarako, balazta-pedala zapalduta mantendu behar da arrisku-egoera igaro arte.

Trakzio-kontrola (TCS)

TCS sistemak motorraren indar eragilea gutxituko du gurgilek irrist egiten dutenean, eta galtzadaren baldintzetara egokitu du. Esku-hartze horri esker, errazagoa da ibilgailua martxan jartzea, azeleratzea eta maldan gora joatea.

Diferentzialaren blokeo elektronikoa (EDS)

EDSa irrist egiten duen gurpila balaztatzeaz eta indar eragilea beste gurpil eragilerara pasatzeaz arduratuko da. Funtzio hori, gutxi gora-behera, 100 km/h-ko (62 mph) abiadurairaino dago eskuragarri.

Balaztatzen duen gurpilaren balazta-diskoa gehiagi ez berotzeko, EDSa automatikoki deskonektatuko da muturreko esfortzu baten eraginpean badago. Ibilgailuak funtzionatzeko moduan egoten jarraituko du. EDSa automatikoki konektatuko da berriz balazta hozten denean.

Trakzio-atoi multzoaren egonkortzea

Atoia duen ibilgailua gidatzen baduzu, honako hau gertatuko da: trakzio-atoi multzoak, normalean, zabuka ibiltzeko joera izango du. Atoiak bere zabuak ibilgailura transferitzen dituen eta ESCak hautematen dituen, automatikoki jardungo du trakzio-ibilgailua balaztatuz sistemaren muga barruan eta multzoa egonkortuz. Trakzio-atoiaren multzoaren egonkortzea ez dago herrialde guztietan erabilgarri» 311 or.

Pare eragilearen kudeaketa elektronikoa (XDS)

Bihurgune bat hartzerakoan, ardatz-eragilearen diferentzialari esker, kanpoko gurpila barrukoa baino azkarrago biratu ahal izango

da. Hala, azkarrago biratzen ari den gurpilak (kanpoko) barrukoak baino eragile-pare txikiagoa jasoko du. Horrek ekar dezake egoera zehatz batzuetan barruko gurpilari emandako pare gehiegizkoa izatea, eta, hala hura irristaraziko du. Kanpoko gurpila, berriz, transmiti zezakeen eragile-pare baino txikiagoa jasotzen ari da. Horrek ardatz eragilean itsaspena galtzea eragin lezake; kasu honetan, aurreko ardatzean; beraz, ibilbidea "luzatu" edo azpibiraketa bat sortuko da.

XDSak, ESCaren seinale eta sentsoreen birtartez, efektu hori hauteman eta zuzendu dezake.

XDSak, ESCaren birtartez, barruko gurpilak balaztatuko ditu eta barruko gurpil eragilearen gehiegizko eragile-pare arinduko du. Horren ondorioz, eskatutako ibilbidea zehaztasun handiagoarekin egin ahal izango du.

XDSk ESCrekin batera funtzionatzen du eta beti aktibo egongo da, nahiz eta TCS deskonektatuta egon, edo ESC Sport moduan edo deskonektatuta.

Talka anitzeko frenoa

Talka anitzeko balazta Airbag kontrol unitateak aktibatzen duen frenaketa automatikoa da. Istripu batean, aktibazioa egoera honetan gertatzen da: Airbageko kontrol-unitateak aktibazio-mailatik gorako desazelera-

zioak egiaztatzen dituen eta frenaketa ESC sistemak kudeatzen duenean.

Talka anitzeko balaztak gidariari lagun diezaiokete istripu batean, frenaketa batekin esku hartuz eta irristatze-arriskua eta beste talka batzuen arriskua murriztuz.

Istripua gertatzen ari den bitartean, honako ekintza hauek kontrolatuko dute balaztatze automatikoa:

- Gidariak azeleragailua zapaltzen duenean, ez da balaztatze automatikoa gertatzen.
- Balazta-pedala zapaltzean gauzatutako balaztatze-presioa sistemaren balaztatze-presioa baino handiagoa denean, ibilgailuak eskuz frenatuko du.
- ESC sisteman arazoren bat dagoenean, talka anitzeko balaztatzea ez da erabilgarri egongo.

Serbofreno elektromekanikoa (eBKV)

Pizgailua konektatuta, serbofreno elektromekanikoa oinaren indarra babesten du, gidariak balaztaren pedalean eragiten duen presioa handituz. Gidatzen laguntzeko sistemek eragindako balaztatzeetan, adibidez ACCk erregulatutakoetan (abiaduraren kontrol moldatzailea) edo larrialdiko balaztatzeetan, balazta-pedala beherantz mugi daiteke. Pizgailua deskonektatu eta gero, serbofrenoaren laguntza pixkanaka murrizten da. Behin geldituta, immobilizatu ibilgailua, mugi »

ez dadin. Mesedez, ikusi aparkatzeko xedapenak»» 286 or.

Serbofreno elektromekanikoak funtzionatzen ez badu, tresnen koadroan balazta-sisteman matxura egon delaren  sinbolo gorria agertzen da. Serbofreno elektromekanikoa matxuratuta frenatzen bada, bibrazioak gerta daitezke balaztaren pedalean.

Serbofreno elektromekanikoa ez badabil, balaztaren pedala indar handiagoz zapaldu behar da, balaztatze-distantzia handitzen delako, serbofrenoak laguntzen ez du eta.

Balaztatze-indarrak erregulatutako aplikazioa¹⁾

Frenatzeko energiaren berreskuratzeak frenatze efektu bat sor dezake. Frenatze efektu hori, aukeratutako gidatze-programaren eta goi-tentsioko bateriaren karga-egoeraren arabera da.

Berreskuratzeak eragindako frenatze efektua oso handia bada, ibilgailuko balazta-argiak piztuko dira. Motor elektrikoak, alternadore gisa funtzionatzean, balaztatze pare bat sor dezake aurreko gurpiletan, bira-erregimenaren eta goi-tentsioko bateriaren tenperaturaren eta karga-egoeraren arabera.

Parametro aldakor hauek dezelerazio elektriko aldakorrek eragiten dituzte, gidariaren

nahien arabera hidraulikoki konpentsatzen direnak. Funtzio horri, “balaztatze-indarren aplikazio erregulatu” esaten zaio, balaztatze mekanikoa eta motor-balaztaren efektua konbinatzen ditu.

ADI

Zoru izoztuaren, labaingarriaren edo bustiaren gainean azkar gidatzen bada, ibilgailuaren kontrola gal daiteke, eta gidariak eta haren gidarikideek zauri larriak izan ditzakete.

- ESC, ABS, TCS, EDS sistemak edo indar momentuaren kudeaketa elektronikoa ez daude lege fisikoek ezarritako mugak gainditzeko moduan. Hori bereziki kontuan hartu behar da bidea irristakorra edo bustita dagoenean. Sistemak erregulazioan sartzen direnean, abiadura bidearen eta trafikoaren baldintzetara egokitu beharko da berehala. Segurtasun-sistemak areagotzeak ez zaitu zertan arriskuak izatera bultzatu behar. Bestela, istripu bat eragin dezakezu.

- Mesedez, kontuan izan azkarregi gidatuz gero istripu-arriskua areagotzen dela, batez ere bihurguneetan eta bidea izoztuta edo bustita dagoenean, baita aurretik dituzun ibilgailuetara gehiegi hurbiltzen zarenean ere. ESC, ABS, balaztatze-laguntza, EDS edo eragile-parearen kudeaketa elek-

troniko sistemek ezin dute istripuak gertatzea galarazi: istripuak eragiteko arriskua!

- Azeleratu arretaz zoru irristakorren gainean (izotza edo elurrarekin, adibidez). Erregulazio-sistemak egon arren, gurpil eragileek irrist egin dezakete, eta martxaren egonkortasunean eragina izan: Istripu-arriskua!

Oharra

- ABS eta TCS sistemek arazorik gabe hartuko dute esku, baldin eta lau gurpilen pneumatikoak berdina badira bakarrik. Pneumatikoek errodadura-perimetro desberdinak badituzte, motorren potentzia murriztu daiteke.


- Gerta daiteke aipatutako sistemen erregulazio-prozesuak gertatzen ari diren bitartean zaratak sortzea, horien funtzionamendua dela eta.

-  argia edo  argia argizatzen bada, arazoren bat egon daiteke»» 87 or.

- Ibilgailuan egindako aldaketek (adibidez, motorrean, balazta-sisteman, errodajetrenetan edo gurpilen/pneumatikoen konbinazioan) ABS, TCS eta EDS sistemetako funtzionamenduan eragin dezakete.

¹⁾ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

ESC eta TCS konektatzea eta deskonektatzea

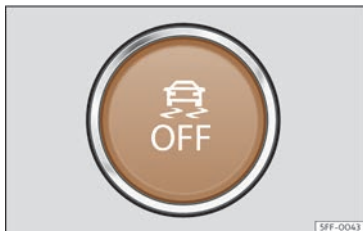

177 ir. Kontsola zentralaren beheko atalean: ESC konektatzeko/deskonektatzeko botoia

ESC automatikoki konektatzen da motorra abiaraztean, eta motorra martxan dagoenean baino ez du funtzionatzen, eta ABS, EDS eta TCS sistemak hartzen ditu barne.

TCS funtzioa trakzio nahikoa lortzen ez den egoeretan bakarrik deskonektatu beharko da.

Akaberen eta bertsioen arabera, badago aukera TCS bakarrik deskonektatzeko edo ESC "Sport" moduan aktibatzeke, edota ESC deskonektatzeko.

TCS deskonektatzea eta konektatzea

- TCS konekta eta deskonekta daiteke botoia laburki sakatzuz, erdiko kontsolan»» **177 ir.**

- **EDO:** infotainment sistemaren bidez, sakatu funtzio-botoi hau: > **Asistentes > Menú ESC**»» 93 or. Gidariarentzako informazio-sistema duten ibilgailuetan, dagokion argibidea erakutsiko da.

TCS deskonektatuta dagoenean, kontrol-argia tresnen koadroan argituko da.

ESC "Sport" moduan deskonektatzea eta konektatzea

- ESC "Sport" moduan deskonekta eta konekta daiteke botoia laburki sakatzuz, erdiko kontsolan»» **177 ir.**

- **EDO:** infotainment sistemaren bidez, sakatu funtzio-botoi hau: > **Asistentes > Menú ESC**»» 93 or. Gidariarentzako informazio-sistema duten ibilgailuetan, dagokion argibidea erakutsiko da.

"Sport" modua konektatuta, ibilgailua egonkortzeko ESCk eta trakzio-kontrolak (TCS) ditzuten esku-hartzeak mugatu egingo dira. 4 gurpiletan trakzioa duten ibilgailuetan, TCS guztiz deskonektatuko da. Horrez gain, tresnen koadroan kontrol-argia agertzen da.

ESCa deskonektatu eta konektatzea

Modeloaren bertsio batzuetan, egonkortze-programa elektronikoa (ESC) deskonekta daiteke.

- ESC deskonekta eta konekta daiteke botoia luze sakatzuz, erdiko kontsolan»» **177 ir.**

- **EDO:** infotainment sistemaren bidez, sakatu: > **Asistentes > Menú ESC**»» 93 or. Gidariarentzako informazio-sistema duten ibilgailuetan, dagokion argibidea erakutsiko da.

ESC deskonektatuta badago, kontrol-argia tresnen koadroan argitatzatuko da.

ESCa "Offroad" moduan

Hautatu Offroad profila hori konektatzeko »» 239 or. ASRaren esku-hartzeak nahiz EDS eta ABS sistemenak ere zoru irregularreko lur-eremuetara egokituko dira.

Salbuespenezko egoera hauetan, zentzuzkoa izan daiteke Offroad profila aktibatzea, gurpilek irrist egin dezaten:

- Ibilgailua askatzeko "kulunkatu" behar bada.

- Elur geruza sakon baten edo oso finkoa ez den azalera baten gainean gidatuz gero.

- Zoru irregularrean gidatuz gero, baldin eta gurpilek neurri handi batean kargarik gabe badaude (ardatzen bidegurutzea).

»

- Aldapa beheara handietan, zolaturik ez dagoen lur-eremuen gainean balaztatzen bada.

Zure segurtasunerako, Offroad profila desaktibatzea gomendatzen dizugu, guztiz beharrezkoa ez den guztietan.

“Offroad” profila **deskonektatzeko**, hautatu gidatze-profil desberdin bat.

⚠ ADI

ESC Sport trafikoaren egoerak eta gidariaren trebetasunak horrela ahalbidetzen dutenean bakarrik aktibatu behar da. Irrist egiteko arriskua!

- ESC Sport moduan izanik, funtzio egonkortzailea mugatu edo desaktibatu egingo da (modelo-bertsioaren arabera), kirol-gidatzea ahalbidetzeko. Gurpil eragileek irrist egin dezakete eta ibilgailuak derrapatu.
- ESCa desaktibatuta badago, ibilgailua egonkortzeko funtzioa ez dago eskuragarri.

i Oharra

- TCS, ESC deskonektatzen bada edo “Sport” modua aukeratzen bada, abiadura-erregulagailua deskonektatuko da.
- ESC OFF moduan, ESCa aldi baterako aktibatuko da berriz, gidariari balaztatzen laguntzeko, eta, gero, berriz ere, modu pasibora igaroko da balaztaren pedala askatzean (modeloaren bertsioaren arabera).

Aparkatzea

Ibilgailua aparkatzea

Kontuan izan legezko xedapenak ibilgailua aparkatzerakoan.

Aparkatzean, honako hau izan kontuan:

- Zoru egokian aparkatu ibilgailua >>> ⚠.
- Konektatu geratze-balazta elektronikoa >>> 279 or.
- Aldagailu automatikoa baduzu, aktibatu aparkatze-blokeoa **P** botoia sakatuz.
- Gelditu motorra eta deskonektatu pizgailua. Biratu pixka bat bolantea direkzioa blokeatzeko.
- Eskuzko aldagailua edukiz gero, engranatu lehen martxa leku lauan eta aldapetan, edo atzera martxa maldetan, eta askatu lozagia-pedala.
- Ibilgailua uzten duzunean, eraman zurekin ibilgailuaren giltza guztiak.

Horrez gain, igoera eta malda handietan

Motorra itzali aurretik, biratu bolantea, baldin eta aparkatuta dagoen ibilgailua mugitzen bada, ibilgailua zintarriaren kontra geratu arte mugitu dadin.

- Aldapetan, biratu aurreko gurpilak zintarriaren kontra geratzeko moduan.

- Maldetan, biratu aurreko gurpilak galtzadaren erdialderantz begira jarritz.

⚠ ADI

- Ez aparkatu ibilgailua leku batean, baldin eta ihesak belar lehorra, sasiak, isuritako erregaia edo material sukoiak uki baditza-ke.
- Ez utzi bidaiariak ibilgailu itxi baten barruan, agian ezin izango baitira atea edo leihoak ireki. Itxita dauden ateeak erreskatatzeko aukera zailtzen dute.
- Umeak ez lirakeke bakarrik ibilgailuan utzi behar. Esku-frenoa manipula dezakete edo aldaketa-palanka mugitu, eta horrek ibilgailua kontrolik gabe martxan jartzea ekarriko luke.
- Urte-sasioaren arabera, aparkatutako ibilgailu batek har dezakeen temperatura norbait hiltzeko modukoa izan daiteke.

Aparkatzeko eta manio-bratzeko laguntzak

Aparkatzen laguntzeko sistema (Park Assist)

Gaiaren aurkezpena

Aparkatzen laguntzeko sistema ParkPilot-en >>> 294 or. funtzio gehigarria da, eta gidariari laguntzen dio aparkatzeko leku egokia aurkitzen, mota hauen artean:

- leku egokian lerroan eta zeharka atzera aparkatzen,
- leku egokian aurrera martxan lerroan aparkatzen,
- aurrera martxan ibilgailua lerroko aparkalekutik ateratzen,
- leku egokian zeharka aurrera martxan aparkatzen, hautatutako aparkaleku-eremuaren zati batean sartuz. Sistemak aipatutako aparkaleku-eremu horretan zentratuko du ibilgailua.

Aparkatzen laguntzeko sistema eta fabrika muntatutako infotainment sistema duten ibilgailuetan, aurreko gunea, atzeko gunea eta aldeak irudikatzen dira eta oztopoen posizioa erakutsi.

Aparkatzen laguntzeko sistema berezko mugen menpe dago eta, hura erabiltzeko, gida-riak arreta berezia jarri beharko du >>> .

ADI

Aparkatzen laguntzeko sistemak dakarren teknologiak sistemari berari eta ultrasoinu-sentsoreen erabilerari atxikitako hainbat muga ditu. Aparkatzen laguntzeko sistemaren erabilerak ez du segurtasuna arriskuan jarri dezakeen inolako erabakirik hartzea eragin behar. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Ibilgailuaren ustekabeko edozein mugimendu lesio larriak sor ditzake.
- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -mota, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera.
- Jantzi eta objektu jakin batzuek ez dituzte ultrasoinu-sentsoreen seinaleak islatzen. Sistemak ezin ditu objektu horiek edo jantzi horiek daramaten pertsonak hauteman, edo gaizki hautematen ditu.
- Kanpoko soinu-iturriek eragina izan dezakete ultrasoinu-sentsoreetan. Baldintza jakin batzuetan, horrek pertsonak edo objektuak hautematea galaraz lezake.
- Ultrasoinu-sentsoreek pertsona edo objekturik hauteman ezin dituzten guneitsuak eduki ditzakete.
- Eduki beti ibilgailuaren ingurunea kontrolpean, ultrasoinu-sentsoreek ez baiti-

tuzte ume txikiak, animaliak edo objektu batzuk egoera guztietan hautematen.

ADI

Aparkatzen laguntzeko sistemarekin aparkalekura sartzean edo handik ateratzean biraketa azkarrak eginez gero, lesio larriak sor daitezke.

- Ez heldu bolanteari aparkaleku batean sartzeko edo handik ateratzeko maniobratzen, sistemak hala eskatu arte. Horrek sistema ezgaitzen du maniobran zehar, eta aparkatzea bertan behera utzi.

KONTUZ

- Baldintza jakin batzuetan, ultrasoinu-sentsoreek ez dituzte objektu batzuk hautematen, eta horiek ibilgailua hondatu dezakete; adibidez, atoi-lantzak, barrak, hesiak, zutoinak edo zuhaitz meheak, edo irekitzen ari den atzeko ate handi bat.
- Erosi ondoren ibilgailuan muntatutako osagarriek (adibidez, bizikleta-euskarri bat) aparkatzen laguntzeko sistemaren funtzionamendua murritz dezakete eta, batzuetan, kalteak eragin.
- Aparkatzen laguntzeko sistemak aparkatuta dauden ibilgailuak, zintarriak eta beste objektu batzuk hartzen ditu erreferentzia gisa. Saiatu aparkatzean hagonak eta pneumatikoak ez kaltetzen. Beharrezkoa balitz, eten aparkatze-maniobra ibilgailuan kalterik sor ez dadin.

>>

- Kolpe bat hartzen badute, kolpe-leungailuaren radar-sentsoreak hondatu edo mugitu daitezke, adibidez, aparkaleku batean sartzean edo handik ateratzean.
- Sentsoreak garbitzeko presio handiko edo lurrun-ekipoak erabiltzen badituzu, ez aplikatu zuzenean horien gainean denbora luzez eta 10 cm baino gutxiagoko distantziatik.
- Aurrealdeko edo atzealdeko matrikula edo matrikula-ontzi handiegi batek, matrikula jartzeko tokia gainditzen badu edo okertuta edo deformatuta badago, honako arazo hauek eragin ditzake:
 - Antzemate okerrak egitea.
 - Sentsoreek ikusmena galtzea.
 - Aparkatze-maniobra bertan behera uztea edo aparkatze okerra egitea.
- Ultrasoinu-sentsoreetako bat hondatzen bada, sentsore-talde horri dagokion gunea desaktibatzen da (aurrekoa edo atzekoa) eta ezin da berriro aktibatu matxura konpondu arte. Hala ere, beste kolpe-leungarriaren sentsoreak erabili ahal izango dira normaltasun osoz. Sistemak matxuraren bat izatekotan, joan tailer espezializatu batera. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

Oharra

- Sistemaren funtzionamendu ona bermatzeko, mantendu kolpe-leungailuko ultrasoinu-sentsoreak garbi, elurrik eta izotzik gabe, eta ez estali itsasgarri edo beste objektuekin.
- Soinu-iturri batzuek (adibidez, asfalto zimurtsua edo galtzada-harrizko zoladura) eta beste ibilgailuen zaratak aparkatzen laguntzeko sistemak edo ParkPilot-ek ohar okerrak bidaltzea eragin dezakete. Metalzko objektuak egoteak ere kalte egin diezaike maniobrari.
- Sistemaren eta bere funtzioetan trebatzeko, CUPRAk gomendatzen du trafiko asko ez dagoen toki batean edo aparkaleku batean praktikatzeari aparkatzen laguntzeko sistemarekin.

Aparkatzen laguntzeko sistemaren deskribapena

Honako hauek dira aparkatzen laguntzeko sistemaren osagaiak: aurreko eta atzeko kolpe-leungailuetan dauden ultrasoinu-sentsoreak, sistema konektatzeko eta deskonektatzeko  tekla, eta tresnen koadroko pantailan agertzen diren argibideak.

Aparkatzeko beharrezko baldintzak

- Trakzio-kontrolak (TCS) konektatuta egon behar du >>> 285 or.

- Abiadura aparkatzeko tokiaren ondoan igarotzean: ez gainditu **50 km/h (31 mph)** inguruko abiadura.

- Aparkalekuaren ondotik pasatzean, **0,5 eta 2,0 metro** arteko tartea utzi.

- Tartearen luzera (lerroko aparkalekua): **ibilgailuaren luzera + 0,8 metro**.

- Tartearen zabalera (lerroko aparkalekua): **ibilgailuaren zabalera + 0,8 metro**.

- Ez aparkatu **7 km/h (4 mph)** inguru baino abiadura handiagoan. Abiadura hori gaindituz gero, ibilgailuak balaztatze automatikoa egingo du behin bakarrik. Behin baino gehiagotan abiadura gainditzen baduzu, aparkatzen laguntzeko sistema deskonektatuko da.

Aparkalekutik ateratzen laguntzeko beharrezko baldintzak (lerroko aparkalekurako bakarrik)

- Trakzio-kontrolak (TCS) konektatuta egon behar du >>> 285 or.

- Tartearen luzera: **ibilgailuaren luzera + 0,5 metro**.

- Aparkalekutik ez atera **7 km/h (4 mph)** inguru baino abiadura handiagoan.

Behar baino lehen bukatzea edo aparkalekuan sartzeko edo handik ateratzeko maniobrak automatikoki etetea

Aparkatzen laguntzeko sistemak aparkalekuan sartzeko edo handik ateratzeko maniobrak eteten ditu honako kasu hauetan:

- Infotainment sisteman **P** tekla sakatzen bada, **> Asistentes > Aparcamiento > Sistema de aparcamiento asistido**.
- Behin baino gehiagotan 7 km/h (4 mph) inguruko abiadura gainditzen bada.
- Gidariak bolantearen kontrola hartzen bada.
- Aparkatze-maniobra direkzio automatikoa aktibatu denetik 6 minutu inguru pasa ondoren bukatu ez bada.
- Sisteman matxuraren bat badago (sistema ez dago erabilgarri aldi batez).
- TCS deskonektatzen bada.
- TCS edo ESC sistemek esku hartzen badute, erregulatuz.
- Gidariaren aldeko atea zabaltzen bada.

Maniobra berrabiarazteko, beharrezkoa da egoera horiek gertatzea eta **P** tekla berri-
ro sakatzea infotainment sisteman.

Zehaztasunak

Aparkatzen laguntzeko sistemak, atxikitako mugapen zehatzak ditu. Horregatik, adibidez, ezin da sistema erabili bihurgune itxie-

tan aparkatzean edo aparkalekutik ateratzean.

Aparkalekura sartzean edo handik ateratzean, seinale labur bat entzuten da, gidariari atzera edo aurrera martxa engranatzeko eskatuz (kasuaren arabera). Hurrengo maniobrak egitean, laguntzaileak gidariari martxa aldatzeko adierazten dio Park Pilot-en, gehienez jota, soinu-seinale jarraitua agertzen denean (objektua ≤30 cm baino hurbilago).

Aparkatzen laguntzeko sistemak ibilgailua geldidagoenean bolantea biratzen badu, **S** ikurra agertzen da tresnen koadroko pantailan. Ikurra tresnen koadroan agertzen den bitartean, balazta zapaldu gurpilek ibilgailua geldidagoela bira egin dezaten. Modu honetan, sistemak maniobra gutxiago beharko dituen aparkamendua burutzeko.

Atoiarekin gidatzea

Ezin da aparkatzen laguntzeko sistema konektatu fabrian muntatutako atoi-gailua **>>> 305 or.** elektrikoki atoi batekin konektatuta dagoenean.

Gurpil bat aldatu ondoren


Gurpil bat aldatu ondoren ibilgailuak aparkalekuan sartzeko edo handik ateratzeko zailtasunak baditu, baliteke gurpil berriaren zirkunferentzia ezberdina izatea eta sistema gurpil berriari egokitu behar izatea. Egokitza-

pen hori automatikoa da eta ibilgailua martxan dagoen bitartean egiten da. Apurka-apurka eta abiadura geldoan (20 km/h [12 mph]) minutu batzuek norabide bietan biraketak egitea lagungarria izan daiteke egokitzapen-prozesu horretarako **>>> ⚠** Gaiaren aurkezpena 287 or.

Aparkatze-mota bat aukeratzea



178 ir. Tresnen koadroko pantailan: aparkatzen laguntzeko sistemaren irudikapena, bistaratze murriztuarekin.

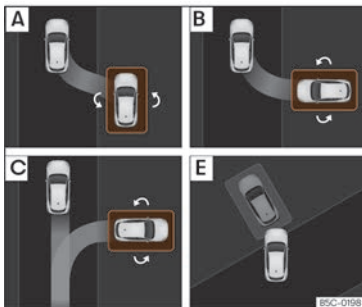

179 ir. Infotainment sistemaren pantailan: aparkatze-moduen seinalea.

Aparkatzen laguntzeko sistemak 5 aparkatze-modu ditu:

- A** Lerroan aparkatzea, atzera martxan.
- B** Zeharka aparkatzea, atzera martxan.
- C** Zeharka aparkatzea, aurrera martxan.
- D** Lerroan aparkatzea atzera martxan alde zuzenetik igaro ez bagara: "Help me".
- E** Zeharka aparkatzea aurrera martxan alde zuzenetik igaro ez bagara.

Aparkatze-mota bat aukeratzea alde zuzenetik igaro ez bagara (D mota)

Aparkatzen laguntzeko sistema aktibatu ondoren eta aparkatzeko leku bat detektatzen denean, tresnen koadroko pantailan aparkatze-mota bat proposatzen da. Aparkatzen laguntzeko sistemak aparkatze-mota aukeratzeko du automatikoki. Hautatutako mota tresnen koadroko pantailan»»» **178 ir.** eta Infotainment sistemako pantailan agertzen da.

- Aparkatzen laguntzeko sistemarekin aparkatzeko beharrezko baldintzak bete behar dira»»» 288 or.
- Sakatu **P** tekla infotainment sisteman, **☐** > **Asistentes > Aparcamiento > Sistema de aparcamiento asistido.**
- Sistema konektatuta dagoenean, Infotainment sistemako pantailan **P** sinboloa nabarmentzen da. Horrez gain, tresnen koadroko pantailan, aukeratu den aparkatze-mota era-

kusten da. Infotainment sistemako pantailan aparkatze-mota alda daiteke.

- Leku gehiago badaude, beste leku bat hauta daiteke, infotainment sistemako pantailan bere gainean sakatzuz.
- Jarraitu tresnen koadroko pantailan agertzen diren argibideei, trafikoan arreta jarri bitartean, eta pasatu ibilgailuarekin aparkatzeko lekuaren ondotik.

Lerroan aparkatzea atzera martxan alde zuzenetik igaro ez bagara (D mota)

D motako aparkatze-kasu horretan, sakatu **P** tekla sistema presta dadin dagoeneko hasita dagoen aparkatzerako. Sistema aktibatuko da soilik maniobra nahiko aurreratuta badago (alboko sentsoreak erreferentziazko ibilgailua detektatzeko gai izan behar du). Hasitako maniobra arrakastaz amaitzea ezinezkoa bada, sistemak berak desegingo du maniobra, **A** motaren antzera aparkatzen hasteko.

Zeharkako eta aurreranzko aparkaleku-kasu berezia, E motakoa, alde zuzenetik igaro ez bagara

- Aparkatzen laguntzeko sistemarekin aparkatzeko beharrezko baldintzak bete behar dira»»» 288 or.
- Joan aurrera martxan aparkatzeko lekurantz, trafikoari arreta emateari utzi gabe, eta


gelditu ibilgailua aurrealdeko parte bat aparkalekuren barruan duenean.

- Sakatu **P** tekla behin infotainment sisteman, **☐ > Asistentes > Aparcamiento > Sistema de aparcamiento asistido.**


- Sistema konektatuta dagoenean, Infotainment sistemako pantailan **P** sinboloa nabarmentzen da. Horrez gain, tresnen koadroko pantailan, aukeratu den aparkatzeko modua erakusten da, bistaratze murrizturik gabe.

- Askatu bolantea >>> **△ Gaiaren aurkezpena 287 or.**

Aparkatzen laguntzeko sistemarekin aparkatzea

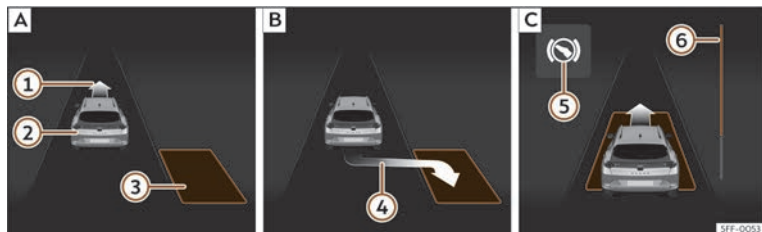

180 ir. Tresnen koadroko pantailan:lerroan aparkatzea. [A] Aparkalekua bilatzea. [B] Aparkatzeko posizioa. [C] Maniobratzea.

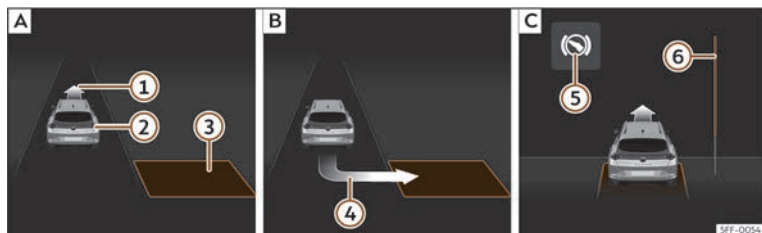

181 ir. Tresnen koadroko pantailan:zeharka aparkatzea. [A] Aparkalekua bilatzea. [B] Aparkatzeko posizioa. [C] Maniobratzea.

- ① Aurrera martxan ibiltzeko argibidea
- ② Norberaren ibilgailua

- ③ Hauteman den aparkalekua
- ④ Aparkatzeko argibidea

- ⑤ Balazta-pedala zapaltzeko argibidea
- ⑥ Aurrerapen-barra

»

Aparkatzen laguntzeko sistemarekin aparkatzeko beharrezko baldintzak bete behar dira >>> 288 or. eta aparkatzeko modua aukeratu-ta egon behar da >>> 290 or.

Aparkatzea

- Begiratu tresnen koadroko pantailan lekua “apropostzat” hauteman den ala ez eta aparkatzeko posizio egokira iritsi zaren ala ez >>> **180 ir. [B]** edo >>> **181 ir. [B]**. Lekua “apropostzat” hartuko da tresnen koadroko pantailan aparkatzeko argibidea agertzen denean **(4)**.
- Gelditu ibilgailua eta, etenaldi labur baten ondoren, sartu atzera martxa, **edo**, infotainment sisteman sakatu **P** tekla, **[] > Asistentes > Aparcamiento > Sistema de aparcamiento asistido**.
- Askatu bolantea >>> **▲ Gaiaren aurkezpena 287 or.**
- Kontuan izan honako mezu hau: **Intervención en la dirección activa. ¡Vigile su entorno!**. Zure ingurunea zaintzen duzun bitartean, joan arretaz azeleratzen, gehienez jota 7 km/h-raino (4 mph). Aparkatzeko maniobran zehar, sistema direkzioaz soilik arduratuko da. **Zuk, gidari gisa, azeleratu, enbragatu (beharrezkoa bada), martxaz aldatu eta balaztatu behar duzu.**
- Joan atzera ParkPilot-en etengabeko seinaleak jo arte; **EDO BESTELA**: joan atzera tresnen koadroaren pantailan aurrera joate-

ko seinalea >>> **180 ir. [C]** edo >>> **181 ir. [C]** agertu arte; **EDO BESTELA**: joan atzera tresnen koadroaren pantailan **Park Assist finalizado** mezua agertu arte. Aurrerapen-barrak **(6)** egin beharreko distantzia adierazten du >>> 292 or.

- Zapaldu balazta-pedala aparkatzen laguntzeko sistemak bolantea biratzeaz utzi arte; **EDO**: **(S)** ikurra tresnen koadroaren pantailan itzali arte.
- Engranatu 1. martxa.
- Aurrera egin, tresnen ParkPilot-en etengabeko seinaleak jo arte; **EDO BESTELA**: aurrera egin tresnen koadroko pantailan atzera martxa sartzeko argibidea agertu arte. Aparkatzen laguntzeko sistemak ibilgailua bideratzen du, aurrera eta atzera martxan aparkaleku erdian kokatu arte >>> **180 ir. [C]** edo >>> **181 ir. [C]**.
- Eraitza optimoa lortzeko, maniobra bakoitzaren amaieran, itxaron aparkatzen laguntzeko sistemak bolantea biratzen bukatu arte. Tresnen koadroaren pantailan mezu bat agertzen denean amaitzen da aparkatze-maniobra eta, beharrezkoa bada, soinu-seinale bat bidaltzen du.

Aurrerapen-barrak


Aurrerapen-barrak >>> **180 ir. (6)** eta >>> **181 ir. (6)** era sinbolikoan erakusten du oraindik egin beharreko distantzia erlatiboa tresnen koadroko pantailan.

Zenbat eta handiagoa izan distantzia, orduan eta beteago dago aurrerapen-barra. Aurrera martxan ibiltzean, aurrerapen-barraren edukia gorantz eginez gutxitzen da, eta atzera martxan ibiltzean, beherantz eginez.

i Oharra

Aparkatzean maniobra behar baino lehenago bukatzen bada, gerta daiteke eraitza optimoa ez izatea.

Aparkalekutik ateratzea aparkatzen laguntzeko sistemarekin (lerroko tartearak bakarrik badaude)

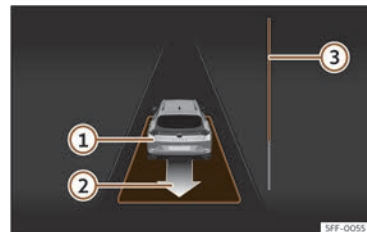

182 ir. Tresnen koadroko pantailan:lerroko toki batetik aparkalekutik ateratzea.

- 1 Norberaren ibilgailua atzera martxarekin engranatuta
- 2 Aparkalekutik ateratzeko proposatutako maniobren argibidea

- ③ Aurrerapen-barra, oraindik egin beharreko distantzia adierazteko

Aparkalekutik ateratzea (lerroko aparkatzea)

Aparkatzen laguntzeko sistemarekin aparkalekutik ateratzeko beharrezko baldintzak bete behar dira» 288 or.

- Sakatu **P** tekla infotainment sisteman, **Asistentes > Aparcamiento > Sistema de aparcamiento asistido**. Sistema konektatuta dagoenean, Infotainment sistemako pantailan **P** sinboloa nabarmentzen da.

- Piztu aparkalekua utziko duzun galtzadaren aldeari dagokion keinukaria.

- Sartu atzera martxa, **edo**, infotainment sisteman sakatu **P** tekla.

- Askatu bolantea » **△** Gaiaren aurkezpena 287 or. Kontuan izan honako mezu hau: **Dir. autom. activa. Vigile su alrededor**. Zure ingurunea zaintzen duzun bitartean, joan arretaz azeleratzen, gehienez jota 7 km/h-raino (4 mph). Aparkalekutik ateratzekoan, sistema direkzioaz arduratzen da soilik. **Zuk, gidari gisa, azeleratu, enbragatu (beharrezkoa bada), martxaz aldatu eta balaztatu behar duzu.**

- Atzera egin ParkPilot-en etengabeko seinaleak jo arte; **EDO BESTELA**: atzera egin tresnen koadroaren pantailan aurrera egiteko argibidea agertu arte.» **182 ir.** ③ aurre-

rapen-barrak egin beharreko distantzia adierazten du» 292 or.

- Zapaldu balazta-pedala aparkatzen laguntzeko sistemak bolantea biratzeari utzi arte; **EDO**: zapaldu balazta-pedala **sinboloa** itzali arte tresnen koadroko pantailan.

- Aurrera egin tresnen ParkPilot-en etengabeko seinaleak jo arte; **EDO BESTELA**: aurrera egin tresnen koadroko pantailan atzera martxa sartzeko argibidea agertu arte. Aparkatzen laguntzeko sistemak ibilgailua bideratzen du aurrera eta atzera martxan aparkalekutik atera ahal izan arte.

- Ibilgailua aparkalekutik atera daiteke tresnen koadroren pantailan mezu bat agertzen denean eta, beharrezkoa bada, sistemak seinu-seinale bat bidaltzen du. Arduratu direkzioaz, aparkatzen laguntzeko sistemak doitutako biraketa-angeluarekin.

- Trafikoa kontuan izanik, atera aparkalekutik.

Aparkatzen laguntzeko sistemaren esku-hartze automatikoa balaztetan

Aparkatzen laguntzeko sistemak gidariari laguntzen dio, kasu zehatzetan, kalteak murrizteko, balaztari automatikoki eraginez.

Gidariak du beti garaiz balaztatze ardurara » **△**.

Esku-hartze automatikoa balaztan, baimendutako gehienezko abiadura gainditzea ekiditeko

Aparkatzean eta aparkalekutik ateratzean baimendutako 7 km/h (4 mph) inguruko abiadura gainditzea ekiditeko, gerta daiteke sistemak automatikoki balaztan esku-hartzea. Sistemak automatikoki esku hartu ondoren, aparkatzeko edo aparkalekutik ateratzeko maniobreakin jarrai daiteke.

Sistemak behin baino ez du balaztan automatikoki esku hartzen aparkatzeko edo aparkalekutik ateratzeko saiakera bakoitzeko. Berriro ere 7 km/h (4 mph) inguruko abiadura gainditzen bada, dagokion eragiketa bertan behera uzten da.

Esku-hartze automatikoa balaztan, kalteak murrizteko

Baldintza jakin batzuen arabera, aparkatzen laguntzeko sistemak ibilgailua automatikoki geldiarazi dezake oztopo baten aurrean, balazta-pedalari eraginez eta pedala eraginda mantenduz » **△**. Jarraian, gidariak balazta-pedala zapaldu behar du.

Sistemak kalteak murrizteko balaztan esku hartzen bada, aparkatze-maniobra bukatu egiten da.

△ ADI

Aparkatzen laguntzeko sistemaren esku-hartze automatikoak balaztan ez du

»

segurtasuna arriskuan jar dezakeen inolako erabakirik hartzea eragin behar. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Aparkatzen laguntzeko sistemak, atxikitako mugapen zehatzak ditu. Zenbait egoeratan, gerta daiteke esku-hartze automatikoak balaztan ez funtzionatzea edo mugapenekin funtzionatzea.
- Egon beti prest zuk zeuk ibilgailua geldiarazteko.
- Esku-hartze automatikoa balaztan 1,5 segundo inguru igarotakoan bukatzen da. Ondoren, gelditu ibilgailua zuk zeuk.

Aparkatzen eta maniobratzen laguntzeko sistemak (Park Pilot)

Gaiaren aurkezpena

Laguntza-sistema hauek aparkatzen eta maniobratzen laguntzen dizute:

- **Plus aparkatzeko laguntza**>>> 295 or. Ibilgailuaren *aurrean* eta *atzean* dauden oztopoen inguruan bisualki eta akustikoki ohartarazten du>>> 295 or.
- **Atzeko aparkatzeko laguntza**>>> 298 or. Ibilgailuaren *atzean* aurkitutako oztopoen

inguruan ohartarazten du ikus- eta soinu-seinaleen bitartez>>> 298 or.

ADI

- Ondo begiratu eta egon adi trafikoari eta ibilgailuaren inguruari. Laguntza-sistemek ez dute gidariaren arreta ordezkatzeko. Gidariak du beti erantzukizuna.
- Sentsoreek pertsonarik edo objekturik hauteman ezin dituzten gune itsuak dituzte. Arreta berezia jarri ume eta animaliei.
- Mantendu beti ibilgailuaren inguruarekiko kontrol bisuala: atzerako ispiluak ere erabili.

KONTUZ

Gerta daiteke kalteak sor ditzaketen zenbait alderdik Aparkatzeko laguntzaren funtzioetan eragina izatea:

- Egoera zehatz batzuetan, sistemak ez ditu objektu batzuk antzematen ezta erakusten ere:
 - Kateak, atoi-lantzak, barrak, hesiak, zutoinak edo zuhaitz meheak.
 - Sentsoreen gainetik dauden objektuak, adibidez, horma baten hegala.
 - Gainazal edo egitura jakinak dituzten objektuak, adibidez, alanbre hesiak edo elur xehea.
- Jantzi eta objektu jakin batzuek ez dituzte ultrasoinu-sentsoreen seinaleak isaltzen. Sistemak ezin ditu ondo hauteman

objektu horiek edo jantzi horiek daramaten pertsonak.

- Kanpoko soinu-iturriek eragina izan dezakete sentsore-seinaleetan. Horrek pertsonak edo objektuak hautematea galaraz dezake.
- Sistemak altura txikiko oztopo bat gertu dagoela ohartarazi ostean, gerta liteke hurbiltzen jarraitzean oztopo hori neurtzeko irismenetik kanpo geratzea eta, beraz, han dagoela ez ohartarazten ez jarraitzea. Egoera zehatz batzuetan, sistemak ez ditu ibilgailuaren beheko partea hondatu dezaketan objektu batzuk hautematen, adibidez, zintarri altuak.
- Aparkatzeko laguntzaren oharra kontuan hartzen ez bada, gerta liteke ibilgailuak kalte larriak pairatzea.
- Ibilgailuaren erradiadorearen parrillan, kolpe-leungailuan, gurpil-etxean eta ibilgailu-barrenetan kalteak gertatzen badira, sentsoreen orientazioa alda daiteke. Horrek eragina izan dezake aparkatzeko laguntzaren funtzionamenduan. Eraman ibilgailua tailer espezializatu batera, funtzionamendua azter dezaten.
- Matrikula edo matrikula-ontzi handiegi batek matrikula jartzeko tokia gainditzen badu, edo okertuta edo deformatuta bada, gerta daiteke gezurrezko detekzioak sortzea edo sentsoreek ikuspena galtzea.


Oharra

- Infotainment sistemako pantailan atzerapen arin batekin bistaratzen da.
- Egoera zehatz batzuetan, sistemak oharra bidal dezake, eremuan oztoporik ez egon arren:
 - Zoru zimurtsua, galtzada-harrizko zoladura edo belar oso luzea duten lurzorurak.
 - Kanpoko ultrasoinu-iturriak, adibidez, ultrasoinuen bidezko sistemak dituzten beste ibilgailu batzuk.
 - Euri-zaparradak, elurteak, txingorra edo ihes-gas trinkoak.
 - Matrikula kolpe-leungailuaren gainazalean guztiz itsasten ez bada.
 - Sestra-aldaketetan.
- Funtzionamendu ona bermatzeko, mantendu sentsoreak garbi, elurrik eta izotzik gabe, eta ez estali itsasgarri edo beste objektu batzuekin.
- Presio handiko ekipok edo lurrun-ekipoak erabiltzen badituzu garbitzeko, ez erabili zuzenean horien gainean denbora luzez eta 10 cm baino gutxiagoko distantziatik.
- Ibilgailuaren atzealdean muntatutako osagarri batzuek, adibidez, publizitate matrikula-ontzi bat, Aparkatzeko laguntzaren funtzionamendua murriztu dezakete.
- Gomendatzen dizugu trafikorik gabeko eremu batean aparkatzen praktikatzea.

- Seinaleen bolumena eta tonua alda ditzakezu, bai eta»» 299 or. oharrrak ere.
- Kontuan izan atoiarekin gidatzeko oharrrak»» 299 or.

Plus aparkatzeko laguntza

Deskribapena

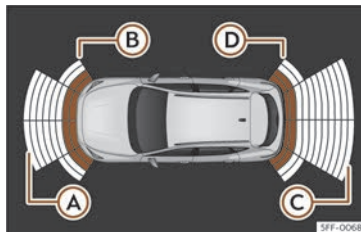

183 ir. Aparkatzeko laguntza bistaratzea infotainment sistemako pantailan.

Plus Aparkatzeko laguntzak gidariari laguntzen dio ibilgailuaren aurrean eta atzean dauden oztopoei buruz bisualki eta akustikoki ohartaraziz.

Kolpe-leungailuek ez dute sentsorerik integratuta. Oztopo bat hautematen dutenean, infotainment sisteman eta soinu-seinaleen bitartez adierazten dute»» **183 ir.**

Oztopo batera hurbiltzen bada, soinu-frekuentzia desberdinak aukeratuz jakin daiteke ibilgailuaren aurretik edo atzetik datorren.

Sentsoreen neurtzeko irismena honako hau da, gutxi gorabehera:

- A** 1,20 m
- B** 0,60 m
- C** 1,60 m
- D** 0,60 m

Oztopora hurbiltzen den heinean, seinale akustikoen maiztasuna handituko da. 0,30 m-an seinalea iraunkorra izango da: geldituli!

Tartea mantentzen bada, abisuaren bolumena 2,5 segundoren buruan murriztuko da.

Aparkatzeko laguntza erabiltzea

Aparkatzeko laguntza eskuz konektatzea eta deskonektatzea

- Sakatu funtzio-botoi hau:  > **Asistentes > Aparcamiento > Ayuda aparcamiento.**

Aparkatzeko laguntza automatikoki konektatzea

- Sartu atzera martxa.
- **EDO:** aurrera bazoaz, 15 km/h-tik (9 mph) beherako abiadura batean, eta oztopo bat aurkitzen baduzu, gutxi gorabehera 95 cm baino gutxiagoko distantzia badago

optikoki detektatzen da edo 50 cm-an, akustikoki. Konexio automatikoa aktibatuta bada, bistaratze murriztua erakutsiko da.

- **EDO:** ibilgailua atzerantz mugitzen da distantzia jakin bat (10 eta 20 cm artean gutxi gorabehera, oztopo bat aurkitzen badu edo ez)

Aparkatzeko laguntza automatikoki des-konektatzea

- Zirkulatu 15 km/h (9 mph) baino arinago aurrerantz.
- **EDO:** sakatu aparkatze-blokeatzeko **P** botoia.

Aparkatzeko laguntzaren soinu aldi baterako kentzea

- Sakatu  funtzio-botoia.
- **EDO:** aktibatu geratze-balazta elektronikoa.

Bistaratze murriztutik pantaila osoko modura aldatzea

- Sartu atzera martxa, zure ibilgailua atzera martxaren kameraz hornituta badago.
- **EDO:** sakatu bistaratze murriztuko autoaren irudian.

- **EDO:** ibilgailua atzerantz mugitzen da distantzia jakin bat (10 eta 20 cm artean gutxi gorabehera, oztopo bat aurkitzen badu edo ez).

Atzera martxarako laguntzailearen irudira aldatzea (Rear View Camera "RVC")

- Sartu atzera martxa.
- **EDO:** Infotainment sistemako pantailan sakatu **RVC**¹⁾ tekla.

Sistema konektatzean, konfirmazio-seinale bat entzungo da eta teklaren ikurra argituko da.

Automatikoki aktibatzea

Ayuda de aparcamiento Plus automatikoki konektatzean, pantailan ibilgailuaren irudia eta segmentuak bistaratuko dira. Funtzio hori eskuragarri egongo da, erabiltzaileak desaktibatu ez badu.

Lehenengo aldiz abiadura 15 km/h (9 mph) baino gutxiagora murrizten denean soilik funtzionatzen du.

Infotainment sisteman desaktibatzen bada **P** teklaren bidez ( > **Asistentes** > **Aparcamiento** > **Ayuda aparcamiento**), berriro au-

tomatikoki aktibatzeko, honako ekintza hauetako bat egin beharko da:

- Pizgailua eskuz konektatzea eta deskonektatzea.
- **EDO:** gutxi gorabehera 15 km/h-tik (9 mph) gorako abiaduran joatea aurrerantz.
- **EDO:** aktibatu edo desaktibatu aparkatze-blokeatzeko **P** botoia
- **EDO:** aktibatze automatikoa infotainment sisteman konektatzea eta deskonektatzea.

Aparkatzeko laguntzaren aktibatze automatikoa infotainment sisteman konekta eta des-konekta daiteke >>> 89 or. >>> 93 or. :

- Konektatu pizgailua.
- Sakatu funtzio-botoi hau:  > **Asistentes** > **Aparcamiento** > **Ayuda aparcamiento**.
- Hautatu **Activación automática**. Laukia markatuta badago, funtzioa konektatuta dago.


Automatikoki aktibatu bada, soinu-oharra aurrealdeko oztopoak gutxi gorabehera 50 cm baino gutxiagora daudenean soilik igoerriko da.

¹⁾ RVC botoia bakarrik erakutsiko da atzera martxa engranatuta dagoenean.

ⓘ KONTUZ

Aparkatzeko laguntzaren konexio automa-
tikoak oso astiro ibiltzean soilik funtziona-
tzen du. Gidatzeko estiloa ez bada ingurua-
barretara egokitzen, lesio larriak eragin di-
tzakeen istripu bat sor daiteke.

Seinale bisualaren segmentuak

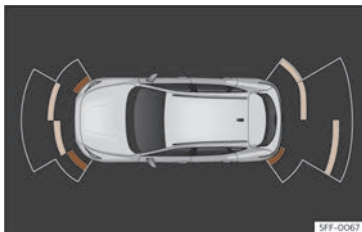

184 ir. Aparkatzeko laguntza bistaratzea
infotainment sistemako pantailan.

Segmentuen ikus-argibideak honela funtzio-
natzten du:

- **Segmentu grisak:** oztopoa 30 cm ingu-
ru baino urrunago dago, ibilbidetik kan-
po edo martxaren kontrako noranz-
koan. Geratze-balazta elektronikoa akti-
batuta dagoenean ere erakusten dira.

- **Segmentu horiak:** oztopoak ibilgailua-
ren ibilbidearen barruan daude, eta gu-
txi gorabehera 30 cm baino gehiagora.
- **Segmentu gorriak:** 30 cm baino hurbil-
ago daude oztopoak.

Lorraz batek aurreikusitako aurreranzko edo
atzeranzko ibilbidea adieraziko du, sartutako
martxaren arabera.

Oztopoa ibilgailuaren norabidean dagoe-
nean, dagokion soinu-oharra entzungo da.

Azken-aurreko segmentua bistaratzen de-
nean, ibilgailua talka-gunera iritsiko da. Tal-
ka-gunean, oztopoak gorri adierazten dira
(ibilbidetik kanpo daudenak ere). Gelditu!

>>> ⚠ Gaiaren aurkezpena 294 or., >>> ⓘ
Gaiaren aurkezpena 294 or. !

Doitu argibideak eta soinu-seina- leak

Oharpenak eta soinu-seinaleak infotainment
sisteman doitzen dira funtzio-botoi honen
bidez: ☐ > **Asistentes > Aparcamiento >**
Ayuda aparcamiento:

Doikuntzak	
Automatikoki akti- batzea	On/off
Volumen delantero	Bolumena aurreko eta alboko gunean.

Doikuntzak

Volumen trasero	Bolumena atzeko gunean.
Atenuar volumen	Aparkatzeko laguntza konek- tatuta dagoenean, audio-itu- rriaren bolumena murriztuko da, aukeratutako moduaren arabera.

Errore-mezuak

Tresnen koadroan errore- edo matxura-me-
zu bat agertzen bada Aparkatzeko laguntzan,
arazo bat dago.

Arazoa pizgailua itzali aurretik desagertzen
ez bada, aparkatzeko laguntza konektatzen
duzun hurrengo aldian ez da adieraziko.

Atzeko sentsore bat hondatu bada, Ⓐ eta Ⓑ
>>> **183 ir.** guneko oztopoak soilik erakutsiko
dira. Aurreko sentsore baten bat hondatzen
bada, Ⓒ eta Ⓓ guneetako oztopoak soilik
erakutsiko dira. ⚠ sinboloa erakutsiko da.

Gomendatzen dugu tailer espezializatu ba-
tera joatea, matxura konpontzera.

Atoiarekin gidatzea

Fabrikan muntatutako atoirako krokadura
duten ibilgailuetan, atoaia konektatuta dagoe-
nean, atzeko sentsoreak ez dira aktibatuko »

atzerako martxa sartzean edo **P** tekla sakatzean Infotainment sisteman (☞ > **Asistentes** > **Aparcamiento** > **Ayuda aparcamiento**); beraz, ez da adieraziko ez pantailan, ez eta soinu-seinaleen bidez ere ibilgailuko atzealdean edo bi aldeetan objektuak egon daitezkeela.

Pantailan, aurrealdean hautematen diren objektuak soilik erakutsiko dira eta ibilbidearen bistaratzea ezkutatuko da.

Maniobran balaztatzeko funtzioa

Larrialdi-balaztatzearen funtzioak gerta daitezkeen kolpeen kalteak txikiagotzeko balio du.

Ekipamenduaren arabera, Aparkatzeko laguntza aktibatuta badago, maniobran balaztatzeko funtzioak larrialdi-balaztatzea aktibatzen du ibilbidean talka-arriskua duen oztopo bat hautematen denean, norabide batean edo bestean.

Funtzioak ez du ibilgailua balaztatuko Aparkatzeko laguntza modu automatikoan aktibatuta bada. Funtzionatzeko, maniobraren abiadurak 2,5-7 km/h (1,5-4 mph) artekoa izan behar du aurrealdean eta 1,5-7 km/h (1-4 mph) artekoa atzealdean.

Esku-hartze baten ondoren, maniobratzean balaztatzeko funtzioa jardun gabe geratzen da martxaren norabide berdinean 5 metroz.

Martxa aldatzean edo hautatze-agintearen posizioa aldatzean, funtzioa berriz aktibatzen da. Aparkatzeko laguntzaren mugapenak aplikatzen dira.

Maniobran balaztatzeko funtzioa infotainment sisteman doitzean da funtzio-botoi honen bidez: ☞ > **Asistentes** > **Aparcamiento** > **Ayuda aparcamiento**.

Larrialdi-balaztatzea aldi baterako kentzea

- Infotainment sistemako **Ayuda de aparcamiento** pantailan agertzen den **Frenado en maniobra** tekla bidez funtzioa desaktibatzean.
- Autoaren ateetako bat, maletategia edo kapota irekitzean.

Atzeko aparkatze-laguntza

Deskribapena

Atzean aparkatzeko laguntza ibilgailuaren atzean dauden oztopoen inguruan soinu eta ikus-seinaleen bidez ohartarazten duen laguntzailea da.

Atzeko kolpe-leungailuak sentsore integratuak daramatza. Horiek oztopo bat hautematen dutenean, infotainment sisteman

adierazten dute ikus- eta soinu-seinaleen birtartez.

Kontuz ibili sentsoreak itsasgarriekin, hondakinekin, zikintasunarekin edo antzekoekin ez estaltzeko, sistemaren funtzionamenduan eragina izan lezake eta. Garbitasun-jarraibideak >>> 369 or.

Atzeko sentsoreen neurtzeko irismena honako hau da, gutxi gorabehera:

- Alboko gunea: 0,60 m
- Erdiko gunea: 1,60 m

Oztopora hurbiltzen den heinean, seinale akustikoen maiztasuna handituko da. 0,30 m inguruan seinalea iraunkorra izango da: gelditu! >>> ⚠ Gaiaren aurkezpena 294 or., >>> ⓘ Gaiaren aurkezpena 294 or.!

Tartea mantentzen bada, abisuaren bolumena 2,5 segundoren buruan murriztuko da.

Aparkatzeko laguntza konektatzea

- Sartu atzera martxa.

Aparkatzeko laguntza deskonektatzea

- Zirkulatu 15 km/h (9 mph) baino arinago aurrerantz.
- **EDO**: hautatu hautatze-agintearekin **N** edo **D**, edo sakatu aparkatze-blokeatzeko **P** botoia.

Doitu argibideak eta soinu-seinaleak

Oharpenak eta soinu-seinaleak infotainment sisteman doitzen dira funtzio-botoi honen bidez:  > **Asistentes** > **Aparcamiento** > **Asistente aparcamiento**.

Doikuntzak	
Volumen trasero	Bolumena atzeko gunean.
Atenuar volumen	Aparkatzeko laguntza konektatuta dagoenean, audio-iturriaren bolumena murriztuko da, aukeratutako moduaren arabera.

Errore-mezuak

Tresnen koadroan errore- edo matxura-mezu bat agertzen bada Aparkatzeko laguntzan, arazo bat egongo da.

Arazoa pizgailua itzali aurretik desagertzen ez bada, aparkatzeko laguntza konektatzen duzun hurrengo aldian ez da adieraziko.

Gomendatzen dugu tailer espezializatu batera joatea, matxura konpontzera.

Atoirako gailua

Fabrika muntatutako atoirako krokadura duten ibilgailuetan, atoaia konektatuta dagoenean, Aparkatzeko laguntza ez da aktibatuko atzera martxa engranatzean.

Ikuspen periferikoko sistema (Top View Camera)

Gaiaren aurkezpena

4 kamera erabiliz, sistema honek irudikapen bat sortzen du, infotainment sistemaren pantailan erakusten duena. Kamerak erradiadorearen parrillan, kanpoko atzerako ispiluetan eta maletategiko atean kokatuta daude.

Ikuspen periferikoko sistemaren funtzioak eta irudikapenak aldatu daitezke, kontuan hartuta ibilgailuak ParkPilot sistema duen ala ez.

⚠ ADI

Kamera horien irudiekin ezin da oztopoen (pertsonak, ibilgailuak, etab.) distantzia zehaztasunez kalkulatu, beraz, erabiltzen badira, istripu edo lesio larriak eragin litezke.

- Kameran leiarrek ikus-eremua handitu eta eraldatzen dute eta objektuak pantailan modu desberdinean ikusten dira, zehaztasunik gabe.
- Pantailaren bereizmenaren ondorioz edo argi-baldintzak nahikoak ez direnean, objektu batzuk ezin dira erakutsi, edo zehaztu gabe soilik bistaratzeko dira, adibidez, zutoin edo hesi meheak.
- Kamerek pertsona edo objekturik hautesman ezin dituzten guneak erakusten dituzte.

⚠ ADI

Ikuspen periferikoko sistemak (Top View Camera) dakarren teknologia adimendunak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak gainditu eta sistemaren mugen barruan soilik funtzionatzen du. Ikuspen periferikoko sistemaren erabilerak ematen duen erosotasunak ez du segurtasuna arriskuan jarri dezakeen inolako erabakirik hartzea eragin behar. Modu arduragabea edo oharkabea erabiltzen bada, istripuak edo lesio larriak gerta daitezke. Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu.

- Egokitu gidatze-abiadura eta -estiloa klimatologia, ikuspen, errepide eta trafikoa-ren baldintzetara.
- Ez galdu trafikoarekiko arreta pantailan erakusten diren irudiei begiratzeagatik.
- Eduki beti ibilgailuaren ingurunea kontrolpean, kamerek ez baitituzte ume txikiak, animaliak edo objektu batzuk egoera guztietan hautematen.
- Nekez gertatzekoa da sistemak gune guztiak argitasunez irudikatu ezin izatea.


ⓘ KONTUZ

- Pantailan agertzen diren kameraren irudiak dimentsio bikoak dira soilik. Espaziosakonea falta dela eta, bidetik ateratzen diren objektuak edo galtzadaren barrunbeak, adibidez, gaizki ikusten dira edo ez dira ikusten.



- Baldintza zehatzetan, kamerak ez ditu ibilgailua hondatu dezaketen objektu batzuk hautematen, adibidez, barrak, hesiak, zutoinak edo zuhaitz meheak.
- Sistemak lerroak eta kaxa osagarriak erakusten ditu ibilgailuaren ingurua kontuan hartu gabe, ez ditu objektuak hautematen. Gidariak berak ebaluatu behar du ibilgailua aparkalekuan sartzen den ala ez.

Ikuspen periferikoko sistema

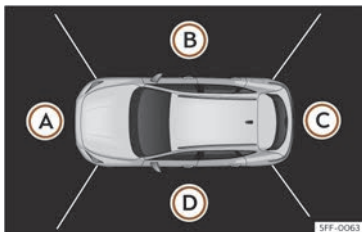

185 ir. Ikuspen periferikoko sistemaren bistaratzea: airetikoko ikuspegia.

Lau bista ezberdinen artean aukera daiteke:

- A** Aurreko kameraren gunea
- B** Eskuineko kameraren gunea
- C** Atzeko kameraren gunea
- D** Ezkerreko kameraren gunea

Funtzio-botoiak **185 ir.**:

- Oraingo irudikapenetik atera.
- Bistaratzea doitu: distira, kontrastea eta kolorea.
- Ekipamenduaren arabera: ParkPilot-en soinua konektatu eta deskonektatu.

Kamera guztien irudiak konbinatuz aireko perspektiba sortzen da **185 ir.** Aireko perspektiba *ibilgailua* sakatuz hautatu daiteke, gunearen barruan.

Aireko perspektibaren edo aireko perspektiba murriztuaren gune ezberdinak sakatuz, **>>> 185 ir.** **A**-tik **D**-ra, dagokion bista hautatu daiteke.

Ikuspen periferikoko sistema erabiltzeko beharrezko baldintzak

- Ateek eta maletategiko ateak itxita egon behar dute.
- Irudiak fidagarria eta argia izan behar du. Beraz, adibidez, kameraren leiarrak garbi egon behar du.
- Ibilgailuaren inguruko gune osoa argitasunez bistaratu behar da.
- Aparkatzeko edo maniobratzeko guneak laua izan behar du.
- Ibilgailuak **ez** du atzeko partean zama handirik izan behar.
- Gidariak sistema ondo ezagutu behar du.

- Ibilgailuak ez du kameraren gunean kalterik izan behar. Tailer espezializatu batek sistema aztertu beharko du, kameraren posizioa edo muntatzeko angelua aldatu bada, adibidez, atzealdean kolpe bat hartu ostean.

Zehaztasunak

Ikuspen periferikoko sistemaren kamerak dimentsio bikoak dira soilik. Espazio-sakonera falta dela eta, oso zaila edo ezinezkoa da pantailan bereiztea lurzoruan egon daitezkeen sakonuneak, lurzorutik ateratzen diren objektuak edo beste ibilgailuetatik ateratzen diren piezak.

Objektuak edo beste ibilgailuak beren benetako kokapena baino hurbilago edo urrunago erakusten diren egoerak:

- Azalera lau batetik malda batera igarotzean.
- Malda batetik azalera lau batera igarotzean.
- Ibilgailuak zama handia eramaten duenean atzeko partean.
- Ibilgailua ateratzen diren objektuetara hurbiltzen denean. Objektu hauek kameraren ikuspen-angelutik kanpo geratu daitezke.

Atoiarekin gidatzea

Ikuspen periferikoko sistemak atzeko kameraren gunean ezkutatzen ditu orientatzeko lerro osagarri guztiak fabrika muntatutako

atoi-gailu bat elektrikoki atoi batekin konektatuta dagoenean»» 305 or.

Oharra

Sisteman eta bere funtzioetan trebatzeko, ikuspen periferikoko sistemarekin trafiko askorik ez dagoen toki batean edo aparkaleku batean praktikatzeari gomendatzen du CUPRAK.

Konektatu eta deskonektatzea

Atzera martxarako laguntzailea konektatzea

- Sartu atzera martxa.
- **EDO:** infotainment sisteman hautatu  > **Asistentes** > **Aparcamiento** > **Ayuda aparcamiento**.

Atzera martxarako laguntzailea deskonektatzea

- Joan aurrera martxan 15 km/h (9 mph) inguru baino gehiagoko abiaduran.

Ikuspen periferikoko sistemaren bistaratzeak (moduak)

-  Ekipamenduaren arabera: ParkPilot-en soinua konektatu eta deskonektatu.



Irten ikuspen periferikoko sistemaren bistaratzetik.



Bistaratzea doitu: distira, kontrastea eta kolorea.

Erabili nahi duzun kamera hautatzeko, sakatu pantailaren ezker aldeko miniaturazko ikuspegian. Aktibatu ondoren, laranja-kolorez nabarmenduko da. Menu-barrako ikuspegi batetik bestera alda daiteke, pantailaren beheko aldean; hautatutakoa laranja-kolorez nabarmenduta geratuko da.

Erakusten diren lerro gorriek gutxi gorabehera 40 cm-ko distantzia adierazten dute ibilgailuarekiko.

Aireko perspektibaren bistak (txori-begizko ikuspegia)

Modu nagusia:



Ibilgailua eta hurbileko ingurua irudikatzen da, goitik ikusita. Ekipamenduaren arabera, ParkPilot-en ibilbidearen bistaratzea ere erakuts daiteke.

Aurreko kameraren bistak (aurreko ikuspegia)



Zeharkako trafikoa. Bistaratze horri esker, trafikoa ibilgailuaren ezker aldean, aurretik eta eskuinaldetik azter daiteke, eta, esaterako, garajeetatik edo itereara estuetatik ateratzeko erabil daiteke.



Zeharka aparkatzea. Ibilgailuaren aurreko gunea erakusten da. Laguntza moduan, orientazio-lerroak erakusten dira.

Alboko kameraren bistak (alboko ikuspegia)



Eskuinaldea eta ezker aldekoa. Zuzenean ibilgailuaren alboan dauden gunek irudikatzen dira, goitik ikusita, egon daitezkeen oztopoak zehaztasunez inguratu ahal izateko.

Atzeko kameraren bistak (atzeko ikuspegia)



Zeharka aparkatzea. Ibilgailuaren atzeko gunea erakusten da. Orientazio moduan, lerro osagarriak erakusten dira.



Atoia kroatzeko laguntza-funtzioa.

Fabrikatik muntatutako atoi-gailua duen ibilgailuetan, funtzio horrekin, ibilgailua atoi baten lantzara hurbil daiteke. Infotainment-sisteman, lerro osagarriak erakusten dira.

Lerro berdeak: atoi-gailurako distantzia. Lerroen arteko distantzia 0,30 m ingurukoa da.

Lerro horia: bolantearen biraketaren arabera alde aurretik kalkulaturako atoi-gailuaren norabidea.



Zeharkako trafikoa. Bistaratze horri esker, trafikoa ibilgailuaren ezker aldean, aurretik eta eskuinaldetik, »

atzetik eta eskuinaldetik azter daiteke, eta, esaterako, garajeetatik edo irteera estuetatik ateratzeko erabil daiteke.

Atzera martxarako laguntzailea (Rear View Camera)

Segurtasun- eta erabilera-oharrak

⚠ ADI

- Atzera martxarako laguntzailearekin ezin da oztopoen distantzia zehaztasunez kalkulatu, ezta sistemaren berezko mugak gainditu ere; beraz, hura erabiliz, istripu edo lesio larriak eragin litezke beharrezko arreta ipini gabe erabiltzen bada. Gidariak ingurunea zaindu behar du beti gidatze segurua bermatzeko.
- Kameraren leiarrak ikus-eremua handitu eta eraldatzen du; hortaz, objektuak erreallitatearekin bat etorri gabe ikus daitezke pantailan. Halaber, distantzien pertzepzioa eraldatu egiten da.
- Pantailaren bereizmenaren edo argiaren ondorioz, gerta liteke objektu batzuk ez agertzea edo lauso ikustea. Kontuz ibili zutoinekin, hesiekin, burdin-hesiekin edo zuhaitz meheekin, pantailan agertu gabe ibilgailua hondatu lezakete eta.

- Atzera martxarako laguntzaileak eremu itsuak ditu, eta hor ez dira ikusten ez pertsonak, ez objektuak. Mantendu beti ibilgailuaren ingurua kontrolpean.
- Sistema horrek ezin du gidariaren arreta ordezkatu. Gainbegiratu beti aparkatzeko maniobra eta ibilgailuaren ingurua.
- Ez galdu trafikoarekiko arreta pantailan erakusten diren irudiei begiratzeagatik.
- Irudiak bi dimentsiokoak bakarrik dira. Gerta liteke bidetik ateratzen diren objektuak edo galtzadaren barrunbeak, adibidez, gaizki ikustea edo ez ikustea.
- Ibilgailuaren zama proiektatzen diren orientazio-lerroen irudia aldatzen du. Lerro horien zabalerak behera egiten du zamararen arabera. Jarri arreta inguruari barnealde edo maletategia zamatuta badaude.
- Honako egoera hauetan, objektuak edo beste ibilgailuak beren benetako kokapena baino hurbilago edo urrunago agertzen dira. Jarri arreta berezia:
 - Azalera lau batetik malda batera igarotzean eta alderantziz.
 - Ibilgailua oso zamatuta badao.
 - Ibilgailua gainazalean ez dauden objektuetara edo beren euskarritik ateratzen diren objektuetara hurbiltzen denean. Kameraren angelutik kanpo gera daitezke atzera martxan gidatzean.

📌 Oharra

- Garrantzitsua da kontuz ibiltzea gidariak oraindik sistema ondo ezagutzen ez badu.
- Atzera martxarako laguntzailean, erreferentziako lerroak desagertzen dira maletategiko atea irekita dagoenean.

Gaiaren aurkezpena

Maletategi-ateko heldulekuan kokaturiko kamera batek gidariari aparkatzean edo atzera martxan maniobrak egitean laguntzen dio >>> 247 or.

Kamararen irudia infotainment sistemako pantailan, proiektatutako orientazio-lerro batzuekin batera bistaratzen da kameraren irudia. Beheko partean, kolpe-leungailuaren parte bat ikusten da, gidariarentzako erreferentzia gisa.

Atzera martxarako laguntzailearen moduak

Ekipamenduaren arabera, modu hauek daukete:

- **Zeharka aparkatzea:** atzera martxan aparkatzea, galtzadarekiko perpendikular.
- **Atoia krokatzeko laguntza-funtzioa:** atoi bat lotzen laguntzen du.
- **Zeharkako trafikoa:** trafikoa zeharka zainitzen da.

Konektatu eta deskonektatzea

Atzera martxarako laguntzailea konektatzea

- Sartu atzera martxa.
- EDO:** infotainment sisteman hautatu  > **Asistentes > Aparcamiento > Ayuda aparcamiento.**

Atzera martxarako laguntzailea deskonektatzea

Joan aurrerantz gutxienez 15 km/h inguruan (9 mph).

Pantailan bistaratzea

Sistemaren funtzioak eta adierazpenak ekipamenduaren arabera desberdinak izan daitezke.

Laguntzailearen irudiaren bistaratzea aldatzen da fabrika muntatutako atoi-gailua >>> 312 or. elektrikoki atoi batekin konektatuta dagoenean.

Atzera martxarako laguntzailearen funtzioak eta sinboloak

Atzera martxako laguntzailea konektatuta, doikuntzak egin daitezke funtzio-botoien bidez. Zenbait doikuntza ekipamenduaren arabera bakarrik egin daitezke.

✕ Uneko bistaratzetik irteera

 Zeharkako aparkatzera aldatzea >>> 304 or.

 Atoia krokatzeko laguntza-funtziora aldatzea

 Zeharkako trafikora aldatzea

 Bistaratzeko doitzera: distira, kontrastea eta kolorea

 Aparkatzeko laguntzara aldatzea >>> 294 or.

| Aparkatzeko laguntzaren bistaratzea erakustea/ezkutatzea

Orientazio-lerroak

Linea horizontal berdeak: ibilgailuaren luzera.

Lerro horiak: ibilgailuaren ibilbidea biraketa-anguluaren arabera.

Atoia krokatzeko laguntza-funtzioa

Fabrikatik muntatutako atoi-gailua duten ibilgailuetan, funtzio horrekin, ibilgailua atoi baten lantzara hurbil daiteke.

Infotainment-sisteman, lerro osagarriak erakusten dira.

Lerro berdeak: atoi-gailurako distantzia. Lerroen arteko distantzia 0,30 m ingurukoa da.

Lerro horia: bolantearen biraketaren arabera aldezturik kalkulaturako atoi-gailuaren norabidea.

Zeharkako trafikoa

Bistaratzeko horri esker, trafikoa ibilgailuaren atzetik azter daiteke, eta, esaterako, garajeetatik edo irteera estuetatik ateratzeko erabil daiteke.

Baldintzak


Atzera martxarako laguntzailearekin aparkatzeko, baldintza hauek bete behar dira:

- 15 km/h (9 mph)** inguruko abiadura ez gainditzea.
- Aparkatzeko tartearen zabalera: **ibilgailuaren zabalera + 0,15 metro** (atzerako ispiluak kontuan hartu gabe).

Benetako irudi bat erakusteko, baldintza hauek bete behar dira:

- Maletategiko atea itxita dago.
- Ingurua gainazal laua da.
- Ibilgailuak ez du zama handirik eramaten atzeko partean.

Zeharka aparkatzea

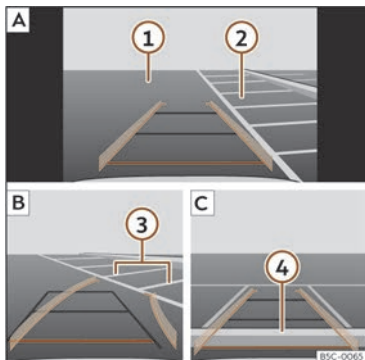

186 ir. Infotainment sistemaren pantailan bistaratzea: atzera martxarako laguntzailearekin aparkatzea.

186 ir.-ren legenda:

- [A] Aparkalekua bilatzea.
- [B] Aukeratutako aparkalekura joatea
- [C] Ibilgailua aparkalekuaren barruan erdiratzea
- ① Galtzada
- ② Aparkatzeko tokia
- ③ Aparkatzeko tokiaren alboko muga
- ④ Aparkatzeko tokiaren atzeko muga

Aparkatzea

- Infotainment sisteman hautatu > **Asistentes > Aparcamiento > Ayuda aparcamiento** aukeratu duzun aparkatzeko lekua-
ren aurretik pasatu baino lehenago.
- Atzera martxako laguntzailea konektatuta, eta funtzionatzeko baldintzetan, sakatu funtzio-botoia.
- Jarri ibilgailua aparkalekuaren aurrean
» **186 ir.** ② [A].
- Joan atzera, bolantea biratuz, lerro horiek aparkatzeko tokian sartzeko moduan. Lerro berdeek eta horiek alboko muga-lerroekin ③ elkartu behar dute [B].
- Gelditu ibilgailua, lerro horia atzeko mugaraino ④ heldutakoan [C].

Arazoak eta irtenbideak

Sistemak itxarondakotik desberdina den modu batera jokatzeko du

Zenbait arrazoi egon daitezke:

- Kamera zikin dago» 369 or. Zikintasunez eta elurraz gain, kameraren ikuspena okerragotu daiteke, detergente hondarregatik, edo estalduren batengatik.
- Sistemaren baldintzak bete behar dira
» 303 or.
- Kamera urez beterik dago.

- Fabrikatik datorren atoi-gailuak atoi bati elektrikoki konektatuta dago» 312 or.
- Ibilgailuak kalteren bat du kameraren eremuan, esaterako, aparkatzean hartu duen kolperen batengatik.
- Kameraren ikus-eremua blokeatutako dago, osagarriren batekin, esaterako, bizikleta-euskarri batekin.
- Aldaketak egin dira pinturan, kameraren eremuan barrena, edo egiturazko aldaketak egin dira, esaterako, errodoje-treanean.

Ikuspenik gabeko kamera, matxura-me-zua, sistema deskonektatzen da

- Garbitu kamera edo kendu egon daitezkeen itsasgarriak edo osagarriak» 369 or.
- Begiratu ikusten den kalterik ba ote dagoen.

Konponbide posiblea

- Sistema denboraldi batean deskonektatu.
- Begiratu aurretik adierazitako arrazoiertako bat den.
- Arazoaren jatorria moldatu eta gero, sistema berriro konekta dezakezu.
- Hala ere, sistemak ustekabean jokatzeko badu, eskatu tailer espezializatu bati hori azter dezan.

Atoirako krokadura-gailua eta atoaia

Atoiarekin gidatzea

Gaiaren aurkezpena

Hartu kontuan dagokion herrialdearen xedapen zehatzak, atoiarekin gidatzean eta atoi-gailu bat erabiltzean.

Ibilgailua, lehenik, pertsonen garraiorako diseinaturik dago, baina, beharrezko ekipamendua badu, atoi bat eramateko ere erabil daiteke. Masa gehigarri horrek ondorioak ditu balio-bizitzan, erregai-kontsumoan eta ibilgailuaren errendimenduan, eta, baldintza jakinetan, zerbitzu-tarteak laburraraz ditzake.

Atoiarekin gidatuz, ibilgailuak ahalegin handiagoa egin behar du, eta, gidariak, berriz, kontzentrazio handiagoa behar du.

Negu-sasoian, negurako pneumatikoak muntatu beharko dira, bai ibilgailuan, **baita** atoiaren ere.

Akoplamenduaren gainean teknikoki onar daitekeen gehieneko karga bertikala

Atoiko pertikak teknikoki onar daitekeen *gehieneko* karga bertikala atoi-gailuko bola-krokaduraren gainean **80 kg**-koa da.

Start-Stop sistemadun ibilgailuak

Ibilgailuak fabrian muntaturiko atoi-gailua edo CUPRAK ostean muntaturiko bat badu, Start-Stop sistemak beti bezala funtzionatu-ko du. Ez da inongo berezitasunik kontuan hartu behar.

Sistemak atoaia hautematen ez badu, edo atoi-gailua ez badu CUPRAK gerora muntatu, Start Stop sistema deskonektatu beharko da, erdiko kotsolaren behealdean dagokion te- kla sakatuz. Hori atoiarekin ibili aurretik egin beharko da eta bide osoan zehar deskonek- taturik utzi »» .

Gidatze-profil hautaketa duten ibilgailuak

Ibilgailua krokaturiko atoi batekin gidatzen bada, ez da komenigarria erabiltzea Drive Profileren **Eco** doikuntza motorrerako. Atoi batekin ibiltzen hasi aurretik, erabilgarri da- goen beste gidatze-profil bat hautatzea go- mendatzen da.

Atoi-karga/euste-karga

Ez da baimendutako atoiaren karga gainditu behar. Ez bada atoirako baimendutako gehieneko karga erabiltzen, malda handia- goetan erabil daiteke.

Adierazitako atoi-kargak itsaso-mailatik 1.000 metro gainditzen ez dituzten **altitu- deetarako** bakarrik erabil daitezke. Garaiera handiagoaren ondorioz motorraren errendi- mendua eta maldak gainditzeko ahalmena

txikiagotzen direnez, atoiaren zama propor- tionalki txikiagotzen da. Ibilgailu eta atoi-aren multzoaren pisua %10ean murriztu behar da altuerako 1.000 m bakoitzeko. Atoiaren gailuaren buru esferikoaren gainean jartzeko **baimendutako euste-karga** ahalik eta gehien aprobetxatu behar litzateke, **gainditu gabe**.

ADI

Ez erabili inoiz atoaia pertsonak garraiatze-ko, horrek beren bizitza arriskuan jar baite- zake. Gainera, debekatuta egon daiteke.

ADI

Atoi-gailuak, desegoki erabiliz gero, lesioak eta istripuak eragin ditzake.

- Atoi-gailua egoera bikainean badago eta bikaiki finkatuta badago soilik erabili.
- Ez ezazu inongo aldaketa edo konponke- tarik egin atoi-gailuan.
- Atzeko talken ondorioz sorturiko lesioak gertatzeko arriskua murrizteko, eta apar- katzean oinezkoie eta txirrindulariei lesio- rik ez sortzeko, atoi-krokadura askatu edo desmuntatu, atoaia erabiltzen ez den guz- tietan.
- Inoiz ez muntatu “pisu-banaketa” edo “karga-konpentsazioa” duen atoi-gailu bat. Ibilgailua ez dago mota horretako atoi-gai- luetarako diseinaturik. Atoi-gailuak huts egin lezake eta atoaia ibilgailutik aske gera- tu.

»

△ ADI

Atoiarekin gidatu eta objektu pisudun edo azalera handidunak garraiatuz gero, mar-txaren ezugarriak alda daitezke eta istripu bar sortu.

- Karga beti ondo finkatu, egoera onean dauden eta dagozkion lotura-uhalek edo euste-zintekin.
- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -modua, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera.
- Grabitate-zentro altua duten ibilgailuek irailu egiteko aukera handiagoa dute, grabitate-zentro baxua dutenek baino.
- Saihestu balaztatze eta maniobra bortitzak.
- Aurreratzetan, bereziki kontu handiz gidatu.
- Berehala murriztu abiadura, atoa gutxi bada ere zabuka ari dela antzematen baduzu.
- Ez ibili 80km/h-tik (50mph) gora, atoi bat daramazunean (edo 100km/h-tik (60mph) gora, ezohiko kasuetan). Abiadura handia-goz ibil daitekeen herrialdeetan ere, aintzat hartu agindu hori. Kontuan hartu dagokion herrialdean zein den baimenduriko gehieneko abiadura atoiarekin ibiltzen diren ibilgailuetarako. Atoi gabe dabilzan ibilgailuetarako baino txikiagoa izan bailiteke.
- Inoiz ez saiatu trakzio-ibilgailu eta atoi-multzto bat azaleratuz “zuzentzen”.

△ ADI

Atoi-gailua CUPRAz bestelako tailer batek muntatu badu, Start-Stop sistema eskuz deskonektatu behar da, atoiarekin gidatu aurretik. Bestela, matxura bat gerta liteke balazta-sisteman eta, horren ondorioz, istripu bat eta lesio larriak sortu.

- CUPRAz bestelako beste tailer batek muntaturiko atoi-gailuari krokaturiko atoa badaramazu, beti, eskuz deskonektatu Start Stop sistema.

ℹ Oharra

- Atoi bat krokatu edo askatu aurretik, beti lapurreten aurkako alarma desaktibatu >>> 99 or. Bestela, inklinazio-sentsorea nahi gabe pitz daiteke.
- Ez gidatu atoiarekin motorraren lehenengo 1.000 km-etan zehar >>> 240 or.
- Atoi-krokadura erabili behar ez denean, CUPRAk ahal bada desmuntatzea edo ezkutatzea aholkatzen du. Atzeko talka gertatzekotan, kalteak handiagoak izan litezke atoi-krokadura muntaturik egonez gero.
- Gerora muntaturiko zenbait atoi-gailuk atoiaren atzeko zirgiloaren lekua tapatzen dute. Kasu horietan, ezin da atoi-zirgiloa erabili atoi-bidezko abiaraztea egiteko edo beste ibilgailuak ataian eramateko. Horregatik, atoi-gailua ibilgailua erosi ondoren muntatu baduzu, atoi-krokadura ibilgailuan gorde beti desmuntatu eta gero.

Baldintza teknikoak

Fabrikatik atoi-gailuarekin datozen ibilgailuek atoiarekin ibiltzeko beharrezkoak diren baldintza tekniko eta legal guztiak betetzen dituzte >>> 312 or.

Atoi-gailua **ibilgailuari geroago muntatzen bazaio**, atoiari dagokion gehieneko masarako baimendurik dagoen atoa soilik muntatu beharko da. Atoi-gailuak ibilgailurako eta atoirako egokia izan behar du, eta ibilgailuaren bastidoreari ondo finkatuta egon behar du. CUPRAk ibilgailu honetarako onarturiko atoi-gailu bat soilik erabili. Beti egiaztatu eta kontuan izan fabrikatzaileak atoi-gailuari buruz emandako jarraibideak.

Kolpe-leungailuan muntaturiko atoi-gailua

Inoiz ez muntatu atoi-gailu bat kolpe-leungailuan, ezta horren finkagailuan ere. Atoi-gailuak ez du kolpe-leungailuaren funtzioa murriztu behar. Ez egin aldaketarik edo konponketarik, ez ihes-sisteman, ezta balazta-sisteman ere. Maiz egiaztatu atoi-gailua ondo finkaturik dagoela.

Motorraren hozte-sistema

Atoiarekin ibiltzeak esfortzu handia dakar motorrerako eta hozte-sistemarako. Hozte-sistemak likido hozgarri nahikoa eduki beharko du eta atoiarekin ibiltzeak dakarren esfortzurako prest egon.

Atoiaaren balaztak

Atoiak bere balazta-sistema baldin badu, kontuan hartu horri dagozkion indarreko xedapenak. Ez ezazu inoiz konektatu atoiaren balazta-sistema ibilgailuaren balazta-sistemarekin.

Atoi-kablea

Beti erabili atoi-kable bat ibilgailuaren eta atoiaren artean»» 307 or.

Atoiaaren atzeko argiak

Atoiaaren atzeko argiek dagozkien lege-xedapenak bete beharko dituzte»» 307 or.

Inoiz ez konektatu atoiaren atzeko argiak zuzenean ibilgailuaren sistema elektrikoarekin. Atoaia elektrikoki era egokian konektaturik dagoela ziur ez bazaude, tailer espezializatu batean eskatu aholkua. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

Kanpoko atzerako ispiluak

Trakzio-ibilgailuan fabrikatik datozen kanpoko ispiluekin atoiaren atzealdea ikusi ezin bada, beharrekua izango da atzerako ispilu gehigarriak jartzea, betiere dagokion herrialdeari dagozkion xedapenak betez. Abian jarri aurretik, kanpoko atzerako ispiluak doitu egin behar dira, atzera behar adinako ikus-eremua eman dezaten.


⚠ ADI

Atoi-gailua okerki muntaturik badago edo egokia ez bada, gailua ibilgailutik aska liteke eta lesio larriak sortu.

ⓘ KONTUZ

- Atoiaaren atzeko argiak ez badaude zuzenki konektaturik, ibilgailuaren sistema elektronikoa hondatu egin daiteke.
- Atoiak energia gehiegi kontsumitzen badiu, ibilgailuaren sistema elektronikoa hondatu egin daiteke.
- Ez ezazu inoiz konektatu atoiaren sistema elektrikoa zuzenki atzeko multzo optikoen konexioekin edo beste elikatze-iturriekin. Erabili atoiaren korrante-elikadura-rako prestatuturiko konexioak soilik.

Atoi bat kroatzea eta konektatzea

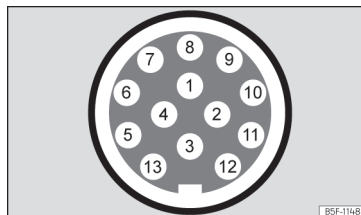

187 ir. Irudikapen eskematikoa: atoirako korrante-harguneko pinen esleitzea.

Pin	Esanahia
1	Ezkerreko keinukaria
2	Lainotako atzeko argiak
3	1., 2., 4., 5., 6., 7. eta 8. pinetarako masa
4	Eskuineko keinukaria
5	Eskuineko atzeko argia
6	Balazta-argia
7	Ezkerreko atzeko argia
8	Atzera martxoako argia
9	Positibo iraunkorra
10	Karga-kable positiboa
11	10. pinetarako masa

»

Pin	Esanahia
12	Esleitu gabe
13	9. pinerako masa

Atoirako korrante-hargunea

Trakzio-ibilgailuaren eta atoiaren arteko konexioa 13 kontaktuko korrante-hargune baten bitartez egiten da. Motorra martxan dagoenean, atoiaren kontsumitzaile elektrikoek, konexio elektrikoaren bitartez, tentsioa jasotzen dute (atoirako korrante-hargunek 9. eta 10. pinak).

Sistemak atoi bat konektatu dela antzematen badu, atoiaren kontsumitzaileek elektrizitatea jasotzen dute konexioaren bitartez (9. eta 10. pina). 9. pinak positibo iraunkorra du. Horrela, adibidez, atoiaren barruko argiek funtziona dezakete. Kontsumitzaile elektrikoek, hala nola, karabana baten hozkailuak, motorra martxan badago **soilik** jasoko dute tentsio elektrikoa (10. pinaren bitartez).

Sistema elektrikoa ez gainkargatzeko, 3. pina, 11. pina eta 13. pinaren masa-kableak ezin dira beren artean konektatu.

Atoiak **7 kontaktuko konektorea** badu, dagokion kable egokitzailea erabili beharko da. Kasu horretan, 10. pinaren funtzioa ez da erabilgarri egongo.

Atoi-kablea

Atoiaren kableak trakzio-ibilgailuari ondo finaturik joan beharko du beti eta bihurtuak erositasunez hartzeko behar bezain lasai ere. Hala ere, kableak ezin izango du, autoa martxan dagoela, lurra ukitzeko adinako luzera izan.

Atoiaren atzeko argiak

Ziurtatu atoiaren atzeko argiek egoki funtzionatzen dutela eta dagozkien lege-xedepanak betetzen dituztela. Atoia fabrikari muntatutako sisteman konektatzen baduzu, atzeko laino seinale-argia piztean, trakzio-ibilgailuaren laino seinale-argia itzaliko da, atoiaren laino seinale-argia pizteko.

Lapurretan aurkako alarman barne hartzea

Atoia lapurretan aurkako alarman sartzen da, honako baldintza hauek betetzen badira:

- Ibilgailua fabrikatutako lapurretan aurkako alarmanekin eta atoi-gailuarekin horniturik badago.
- Atoia trakzio-ibilgailuari elektrikoki konektaturik badago, atoirako korrante-hargunearen bitartez.
- Ibilgailuaren eta atoiaren sistema elektrikoak egoera bikainean badaude eta ez badute ez matxurarik ez kalterik.

- Ibilgailua giltzarekin blokeatu bada eta lapurretan aurkako alarma aktibaturik badago.

Ibilgailua blokeaturik dagoenean, alarma piztu egingo da, atoiarekin konexio elektrikoaren eten bezain laster.

Atoi bat krokatu edo askatu aurretik, desaktibatatu beti lapurretan aurkako alarma. Bestela, inklinazio-sentsorea nahi gabe pitz daiteke.

Atzean LED teknologiako argiak dituzten atoiak

Arrazoi teknikoak direla-eta, argi-diodoko (LED) atzeko argiak dituzten atoiak ezin dira lapurretan aurkako alarma-sisteman sartu.

Ibilgailua blokeaturik dagoenean, alarma ez da piztuko, atoiarekin konexio elektrikoaren eten, baldin eta atzeko argiak argi-diodoak badira.

⚠ ADI

Kableak era desegoki edo okerrean konektatzen badira, atoirako gehiegizko korrantea pasa liteke, eta horrek ibilgailuaren sistema elektroniko osoan arazoak sor ditzake, baita istripu eta lesio larriak ere.

- Tailer espezializatu batean soilik egin sistema elektrikoan egin behar diren lanak.
- Ez ezazu inoiz konektatu atoiaren sistema elektrikoa zuzenki atzeko multzo optikoen konexioekin edo beste elikatze-iturriekin.

⚠ ADI

Atoi-gailuaren korrante-hargunearen pinen arteko kontaktuak zirkuitulaburrak, sistema elektrikoaren gainkarga edo argitze-sistemaren matxura sor ditzake, eta, horren ondorioz, baita istripu eta lesio larriak ere.

- Inoiz ez konektatu atoiaren korrante-hargunearen pinak beren artean.
- Tailer espezializatu batean eskatu toles-turiko pinak konpontzeko.

① KONTUZ

Ez utzi atoi ibilgailuan akoplaturik, bere euskarrien edo oinarri-gurpilaren gainean ezarrita aparkatu baduzu. Ibilgailuak gora edo behera egiten badu, adibidez kargan aldaketa bat egon delako edo pneumatikoa zulatu delako, atoi-gailuak eta atoiak presio handiagoa jasango dute, eta, horren ondorioz, ibilgailuak eta atoiak kalteak jasan ditzakete.

i Oharra

- Ibilgailuaren edo atoiaren sistema elektrikoetan, eta lapurreten aurkako alarman arazoak badaude, eskatu horiek aztertzea tailer espezializatu batean.
- Atoiaren osagarriek energia kontsumitzen badute korrante-hargunearen bitartez eta motorra geldirik badago, bateria deskargatu egingo da.

- Ibilgailuaren bateriak karga gutxi badu, atoiarekin duen konexio elektrikoa automatikoki etengo da.

Atoi bat kargatu

Atoian eramateko teknikoki onar daitekeen gehienezko masa eta akoplamenduaren gaineko karga bertikala

Teknikoki onar daitekeen atoiaren eramateko gehienezko masa ibilgailuak eraman dezakeen masa da »» ⚠. Akoplamenduaren gainean dagoen karga bertikala atoi-gailuaren krokaduraren gainean eta goitik behera bertikalki eragiten den karga da.

Atoian eramateko masari buruz eta akoplamenduaren gaineko karga bertikalari buruz atoi-gailuaren modelo-plakan ageri diren datuak balio espermentalak besterik ez dira. Ibilgailuari dagozkion balioak, sarritan balio horiek baino txikiagoak, ibilgailuaren dokumentazioan ageri dira. Ibilgailuaren dokumentazio ofizialean ageri diren datuek beti dute lehentasuna.

Bidean segurtasuna hobetzeko, CUPRAK honako hau gomendatzen du: akoplamenduaren gainean dagoen teknikoki onarturiko gehienezko **karga bertikalari** ahalik eta probetxu handiena ateratzea beti»» 305 or. Nahikoa ez den karga batek eragin kaltegarria

izan dezake atoiaren trakzio-ibilgailuaz osaturiko multzoan martxan dagoenean.

Dagoen karga bertikalak pisua gehitzen du atzeko ardatzean eta ibilgailuan posible den karga erabilgarria murrizten du.

Trakzio-ibilgailuaren eta atoiaren multzoaren karga

Honako da multzoaren masa: trakzio-ibilgailuaren eta kargaturiko atoiaren benetako masen batuketa.

Zenbait herrialdetan, atoiak kategoriatan sailkatzen dira. Ibilgailurako atoirik egokienak zein diren jakiteko, tailer espezializatu batean galdetzea gomendatzen du CUPRAK.

Atoi bat kargatu

Trakzio-ibilgailuak eta atoiak osatzen duten multzoa orekaturik egon beharko du. Horretarako, akoplamenduaren gainean dagoen teknikoki onarturiko gehienezko karga bertikalari ahalik eta probetxu handiena atera behar zaio, eta karga, atoiaren aurreko eta atzeko parteen artean, era uniformean banatu:

- Karga atoiaren banatu, pisudun objektuak ardatzetik ahal bezain gertu edo horren gainean gera daitezen.
- Karga atoiari egokiro finkatu.



Pneumatikoan puzte-presioa

Atoiaen pneumatikoen puzte-presioak fabrikatzailearen jarraibideen arabera izan beharko du.

Atoi bat daramazunean, puztu trakzio-ibilgailuaren pneumatikoak onarturiko gehieneko presioraino»» 356 or.

ADI

Ardatz bakoitzerako onarturiko gehieneko masa, akoplamenduaren gainean onarturiko gehieneko karga bertikala, edo ibilgailuaren edota trakzio-ibilgailu eta atoi-multzoaren onarturiko gehieneko masak gainditzen badira, istripu eta lesio larriak gerta litezke.

- Ez itzazu inoiz adierazitako balioak gainditu.
- Aurreko eta atzeko ardatzen gainean jartzen den pisuak ez du inoiz ardatz bakoitzerako onarturiko gehieneko masa gainditu behar. Ibilgailuaren aurreko eta atzeko pisuak ez du inoiz onarturiko gehieneko masa gainditu behar.

ADI

Karga mugituz gero, trakzio-ibilgailuak eta atoiak osaturiko multzoaren egonkortasuna eta segurtasun arriskuan jar daitezke, eta istripu edo lesio larriak sortu.

- Atoia beti egokiro kargatu.

- Karga beti finkatu, egoera onean dauden eta dagozkion lotura-uhaleko euste-zintekin.

Atoiarekin gidatzeta

Faroak doitzea

Atoia akoplaturik dagoenean ibilgailuaren aurrealdea igo egin daiteke eta argiak beste gidariak itsutu.

Atoiarekin gidatzeta berezitasunak

- Atoiak **inertzia-balazta** badu, *lehenik astiro* balaztatu eta gero, arin. Horrela, atoiaren gurpilen blokeoa dela eta ez da tiratzerik sortuko.
- Trakzio-ibilgailuak eta atoiak osaturiko multzoaren masa dela eta, balazta-distantzia handitu egiten da.
- Malda bat jaistean, martxa laburrago bat erabili (eskuzko aldagailua baduzu edo aldagailu automatikoaren tiptronic modua badarabiltzu), motor-balaztari etekina ateratzeko. Bestela, balazta-sistema gehiagi berotu liteke, baita huts egin ere.
- Atoian eramandako masak, eta trakzio-ibilgailuak eta atoiak osaturiko multzoaren masa total handiak ibilgailuaren grabitate-zentroa eta martxaren ezaugarriak alda ditzakete.
- Trakzio-ibilgailua hutsik eta atoa kargaturik badoaz, pisuaren banaketa desegokia izango

da. Baldintza horietan, gidatu arreta bereziz eta behar bezain astiro.

Atoi batekin malda batean abiarazi

Maldaren inklinazioaren arabera eta trakzio-ibilgailuak eta atoiak osaturiko multzoaren gutzirako masaren arabera, abiaraztean, baliteke multzoak atzera egitea.

Atoi bat krokaturik duzula, honako hau egin malda batean abiarazteko:

- Zapaldu balazta eta eutsi zapalduak.
- Sakatu (E) tekla behin, geratze-balazta elektronikoa deskonektatzeko»» 279 or.
- Ibilgailuak eskuzko aldagailua badu, lozagia-pedala barruraino zapaldu.
- Sartu lehen martxa edo jarri hautatze-agintea D/S posizioan.
- Tiratu (E) teklari eta hari eutsi, geratze-balazta elektronikorekin trakzio-ibilgailu eta atoi-multzoa atxikitzeko.
- Askatu balazta-pedala.
- Abiatu poliki. Horretarako, eskuzko aldagailua baduzu, lozagia-pedala astiro askatu.
- Ez askatu (E) tekla, motorrak abiarazteko beharrezko indar eragilea izan arte.

ADI

Atoiarekin desegokiro tiratzen bazaio, ibilgailuak kontrola galdu eta lesio larriak sor ditzake.

- Atoiarekin gidatuz eta objektu pisudun edo azalera handidunak garraiatuz gero, martxaren ezaugarriak alda daitezke eta balaztatze-distantzia handitu.
- Gidatu beti kontuz eta arreta handiz. Balaztatu ohi baino lehenago.
- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -mota, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera. Murriztu abiadura, batez ere maldan behera joatean.
- Azeleratu kontu eta arreta handiz. Saihestu balaztatze eta maniobra bortitzak.
- Aurreratzeetan, bereziki kontu handiz gidatu. Berehala murriztu abiadura, atoaia gutxi bada ere zabuka ari dela antzematen baduzu.
- Inoiz ez saiatu trakzio-ibilgailu eta atoi-multzo bat azeleratuz “zuzentzen”.
- Kontuan hartu atoiarekin ibiltzen diren ibilgailuetarako gehieneko abiadura. Atoi gabe dabilzan ibilgailuetarako baino txikiagoa izan bailiteke.

Trakzio-ibilgailua eta atoiaren multzoa egonkortzea

Ibilgailu- eta atoi-multzoa egonkortzea egonkortze-programa elektronikoaren (ESC) funtzio gehigarria da.

Ibilgailuak eta atoiak osatzen duten multzoaren egonkortze-sistemak atoaia kulunkatzen

dela hautematen badu, kulunka hori murrizteko esku hartzen du.

Ibilgailu- eta atoi-multzoa egonkortzeko baldintzak

- Ibilgailuak fabrikatik ekartzen du atoi-gailua edo, ondoren, atoi-gailu bateragarri bat gehitu diote.
- ESC eta TCS aktibatuta daude. Tresnen koadroan ez dago piztuta 𐄂 edo 𐄃 kontrol-argia.
- Atoia trakzio-ibilgailura konektaturik dago, atoirako korrante-hargunearen bitartez.
- Ibilgailuak, gutxi gorabehera, 60 km/h (37 mph) baino abiadura handiagoa darama.
- Ez da gainditzen akoplamenduaren gainean teknikoki onar daitekeen gehieneko masa eta karga bertikala.
- Atoiak badu lantza zorrotz bat.
- Atoiak balazta badu, inertzia-balazta mekaniko bat izan behar du.

⚠ ADI

Ibilgailu- eta atoi-multzoaren egonkortzeak segurtasun handiagoa eman arren, ez da segurtasuna arriskuan jar dezakeen inolako erabakirik hartu behar.

- Beti egokitu gidatze-abiadura eta -mota, ikuspen-, klimatologia-, galtzada- eta trafiko-baldintzen arabera.

- Azeleratu kontu handiz galtzada irrista-korra denean.
- Sistema bat erregulatzen ari den bitartean, utzi azeleratzeari.

⚠ ADI

Gerta daiteke ibilgailu- eta atoi-multzoaren egonkortzeak martxaren egoera guztiak ondo ez hautematea.

- ESC sistema deskonektatuta badago, trakzio-ibilgailu eta atoi multzoaren egonkortzea ere deskonektatuta egongo da.
- Egonkortze-sistemak ez ditu kasu guztietan atoi arinak hautematen; beraz, ez ditu behar bezala egonkortzen.
- Itsaspen gutxiko galtzadetan zehar ibiltzean, gerta daiteke atoaia *kulunkatzea*, egonkortze-sistema izan arren.
- Grabitate-zentro altua duten atoiak aurreretik kulunkatu gabe ere irauli egin daitezke.
- Atoirik akoplatuta izan gabe, baina korrante-hargunean konektore bat entxufatuta badago (adibidez, bizikleta-euskarri bat argiztapenarekin), gerta daiteke muturreko martxetan ibilgailuak automatikoki balaztatzea.

Desblokeatze elektrikoko atoi-krokadura

Deskribapena



188 ir. Maletategiaren ezkerrean: atoi-krokadura desblokeatzeko tekla

Atoi-gailuaren krokadura kolpe-leungailuan dago. Desblokeatze elektrikodun atoi-krokadura ezin da desmuntatu.

Atoi-krokaduraren ibiltarte-eremuan, ez da pertsonarik, animaliarik edo objekturik egongo >>> .

Atoi-krokadura elektrikoki desblokeatzea eta ateratzea

- Geldiarazi ibilgailua eta konektatu geratze-balazta elektronikoa >>> 279 or.
- Itzali motorra.
- Ireki maletategiko atea.

- Tiratu >>> **188 ir.** teklari laburki. Atoi-krokadura elektrikoki desblokeatu eta automatikoki kanporantz biratzen da. Teklaren kontrol-argiak dir-dir egiten du.
- Eskuz amaitu atoi-krokadura ateratzen, ahokatu dela nabaritu eta entzun arte, eta kontrol-argia teklan iraunkorki piztu arte.
- Itxi maletategiko atea.
- Krokatu eta konektatu atoi bat >>> 307 or.

Atoi-krokadura kentzea

- Geldiarazi ibilgailua eta konektatu geratze-balazta elektronikoa.
- Itzali motorra.
- Askatu atoa eta eten haren eta ibilgailuaren arteko konexioa. Egokigailuaren bat badarabilzu, atera hura atoiaren korronte-hargunetik.
- Ireki maletategiko atea.
- Tiratu >>> **188 ir.** teklari laburki. Atoi-krokadura elektrikoki desblokeatzen da.
- Biratu atoi-krokadura kolpe-leungailuaren azpitik eskuz, ahokatu dela nabaritu eta entzun arte, eta kontrol-argia teklan iraunkorki piztu arte.
- Itxi maletategiko atea.

Kontrol-argiaren esanahia →

- >>> **188 ir.** → teklaren kontrol-argiak *dir-dir egiten* badu, horrek esan nahi du bola-kro-

kadura ez dagoela oraindik ondo ahokaturik edo hondaturik dagoela >>> .

- >>> **188 ir.** → kontrol-argiak *pizturik jarraitzen* badu maletategiko atea irekita dagoenean, esan nahi du bola-krokadura zuzenki ahokaturik dagoela, bai kenduta bai desagerrarazita dagoenean ere.

Teklaren kontrol-argia maletategia itxi eta 1 minutura itzaliko da gutxi gorabehera.

ADI

Atoi-gailuak, desagoki erabiliz gero, lesioak eta istripuak eragin ditzake.

- Erabili atoi-krokadura ondo ahokaturik baldin badago soilik.
- Ziurta ezazu atoi-krokaduraren ibiltarte-eremuan pertsonarik, animaliarik edo objekturik ez dagoela.
- Ez ezazu inoiz esku hartu erreminta edo tresna batekin, atoi-krokadura mugitzen ari den bitartean.
- Ez ezazu inoiz >>> **188 ir.** tekla sakatu atoi bat krokaturik dagoenean, edo ekipajea eramateko gailu bat edo beste osagarriaren bat atoi-krokaduraren gainean muntaturik dagoenean.
- Atoi-krokadura zuzenki ahokatzen ez bada, ez erabili; tailer espezializatu batera jo eta eskatu atoi-gailuaren azterketa.
- Sistema elektrikoan edo atoi-gailuan matxuraren bat badago, jo ezazu tailer espezializatu batera eta azter dezaten eskatu.

- Bolak punturen batean 49 mm baino gutxiagoko diametroa badu, ez erabili atoi-gailua.

⚠ KONTUZ

Ibilgailua presio altuko edo lurrunezko garbiketaren tresnerekin garbitzen baduzu, ez ezazu zuzenki zuzendu zurrusta ken daitekeen atoi-krokadurarentz, ezta atoiaren korronte-hargunerantz ere, junturak kalte edo lubrifikaziorako beharrezko koipea kendu baitaitezke.

📖 Oharra

Temperaturak izugarri baxuak direnean, ezin zaio atoi-krokadurari eragin. Kasu horietan, ibilgailua toki epelago batean utzea nahikoa izango da (garaje batean, adibidez).

Ken daitekeen atoi-krokaduran bizikleta-euskarri bat muntatzea

Ekipajea eramateko sistemarako, **75 kg** da baimenduriko gehieneko masa, karga barietate. Debekaturik dago ekipajea eramateko sistema buru esferikotik 700 mm baino atzerago irtetea. Gehienez ere 3 bizikleta garraia ditzaketen ekipajea eramateko sistemak bakarrik daude baimendurik. Pisu handieneko

bizikletak ibilgailutik (atoi-krokaduratik) ahal bezain gertu muntatu beharko dira.

⚠ ADI

Atoi-krokaduran bizikleta-euskarria muntaturik duten atoi-gailuak desegoki erabiliz gero, lesioak eta istripuak eragin daitezke.

- Ez gaititu inoiz lehenago aipaturiko karga erabilgarria ezta kota ere.
- Ezin da bizikleta-euskarria finkatu bolaren azpitik dagoen krokaduraren lepoan, lepo formagatik eta bizikleta-euskarriaren modeloaren arabera, azken hori ibilgailuan oker muntaturik gera bailiteke.
- Irakurri eta kontuan izan bizikleta-euskarriaren muntaketa-argibideak.

⚠ KONTUZ

Gorago aipaturiko karga erabilgarria eta gehieneko kota gaituzten badituzte, kalte nabarmenak gerta daitezke ibilgailuan.


- Ez itzazu inoiz adierazitako balioak gaitu.

📖 Oharra

Ahal den neurrian, CUPRAk desmontagarriak diren bizikleten pieza guztiak kentzea gomendatzen du, abian hasi aurretik. Hala nola, saskiak eta anakak, haurrentzako eserlekuak eta bateriak. Hala, ekipajea eramateko sistemaren aerodinamika eta grabitate-zentroa hobetu egiten dira.

Atoi-gailu bat ondoren muntatzea

Deskribapena

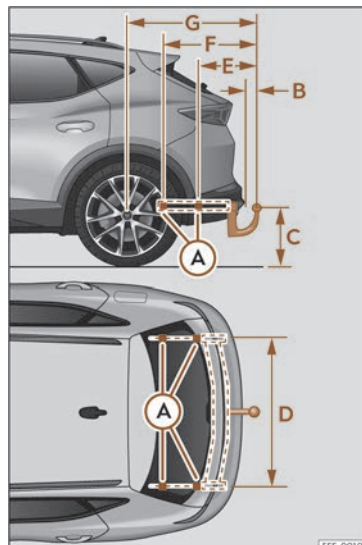

189 ir. Atoi-gailu bat ondoren muntatzeko kotak eta finkatze-puntuak.

»

CUPRAk tailer espezializatu batera joatea gomendatzen du atoi-gailu bat ondoren muntatzeko. Gerta daiteke, adibidez, hozte-sistema egokitu behar izatea edo babes termikorako xafak muntatzea. CUPRAk CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

Atoi-gailu bat ondoren muntatzen bada, distantzia-kotak kontuan hartu behar dira beti.

Buru esferikoaren erdialdea eta galtzadaren arteko kota»»» **189 ir.** © ezin da inoiz adierazitakoa baino txikiagoa izan. Hori kontuan izan behar da ibilgailua karga betearekin ibiltzen denean ere, akoplamenduaren gainean teknikoki onar daitekeen gehienezko karga bertikala barne hartuz.

Distantzia-kotak (neurriak alda daitezke txasis-konbinazio desberdinen arabera)

»»» **189 ir.:**

- (A) Finkapen-puntuak ibilgailuan
- (B) 65 mm (gutxienez)
- (C) 350 mm eta 420 mm bitartean (ibilgailua gehienezko kargarekin)
- (D) 1.043 mm
- (E) 414 mm
- (F) 634 mm
- (G) 959 mm

⚠ ADI

Kableak era desegoki edo okerrean konektatzen badira, gerta daiteke ibilgailuaren sistema elektroniko osoan arazoak sortzea, eta istripu eta lesio larriak eragitea.

- Ez konektatu inoiz atoiaren sistema elektrikoa zuzenki atzeko multzo optikoen konexioekin edo egokiak ez diren beste elikatze-iturriekin. Atoia konektatzeko, erabili konektore egokiak soilik.
- Ibilgailuko atoi-gailu baten muntaketa tailer espezializatu batean soilik egin daiteke.

⚠ ADI

Atoi-gailua oker muntatuta badago edo egokia ez bada, gerta daiteke gailua trakzio-ibilgailutik askatzea. Horrek istripu larriak eta lesio hilgarriak eragin ditzake.

i Oharra

- Erabili CUPRAk dagokion modelorako baimenduriko atoi-gailuak soilik.
- Zenbait bertsiotan ez da komenigarria atoi-kakoaren modelo konbentzional bat muntatzea. Kontsultatu zure zerbitzu teknikoari.

Bateria

Goi-tentsioko bateria

Segurtasun-jarraibideak

Aurkezpena

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

⚠ ADI

Ibilgailuaren goi-tentsioko sarea eta goi-tentsioko bateria elementu arriskutsuak dira, eta erredurak eta beste lesio batzuk eragin ditzakete, baita deskarga elektriko hilgarria ere. Tentsio altuko kable guztiak kolore laranja-identifikatzen dira.

- Goi-tentsioko bateria erabat kargatuta dagoela eta bere osagai guztiak tentsiopean daudela pentsatu behar da beti. Hori ere horrela izan daiteke pizgailu deskonektatuta egonda.
- Ez ukitu inoiz goi-tentsioko kableak, goi-tentsioko bateria edo beraren poloak, eta ez utzi inoiz bitxiekin edo bestelako objektu metalikoekin kontaktuan egon, bereziki goi-tentsioko kableak, goi-tentsioko bateria edo beraren poloak hondatuta badaude.
- Ez egin inoiz zuk zeuk inolako lanik goi-tentsioko sarea, goi-tentsioko kableetan edo goi-tentsioko baterian.

- Ez ireki eta ez konpondu inoiz goi-tentsioko sareko osagaiak eta piezak, ezta egin ere mantentze-lanak horietan, eta ez bereizi horiek sare horretatik.
- Inoiz ez kaltetu, ez aldatu eta ez desmuntatu goi-tentsioko kable laranja, ezta goi-tentsioko saretik bereizi ere.
- Ez ireki, aldatu edo desmuntatu inoiz goi-tentsioko bateriaren estalkia.
- Goi-tentsioko sistemako lanak, bai eta sistema horrek zeharka eragin diezaiekeen sistemetakoak ere, dagozkien kualifikazioa eta prestakuntza duten langile espezializatuek baino ez dituzte egin behar.
- Goi-tentsioko kableen eta goi-tentsioko osagaien inguruan egiten diren lanak, deformatzen duten edo txirbilak askatzen dituzten lanabes zorrotzekin edo bero-iturriekin (aire beroa, itsaspen termikoa edo soldadura-lanak, adibidez), tentsioa aldeztu aurretik deskonektatu ondoren baino ezin dira egin. Goi-tentsio deskonektatzea dagozkien kualifikazioa eta prestakuntza duten langile espezializatuek baino ez dute egin behar.
- Goi-tentsioko sisteman eta goi-tentsioko baterian egindako lan guztietan, CUPRAREN estandarrak eta jarraibideak errespetatu behar dira.
- Goi-tentsioko bateriatik igorritako edo ihes egindako gasak toxikoak edo sukoiak izan daitezke.

- Ibilgailuan edo goi-tentsioko baterian gertatutako kalteen ondorioz, gas toxikoak irten daitezke, berehala edo beranduago. Igorritako gasek sute bat ere eragin dezakete. Ez arnastu inoiz gasak.
- Ez ukitu inoiz goi-tentsioko bateriatik isuritako likidoak, eta ez sartu igorritako gasekin kontaktuan; bereziki, kaltetutako bateria bat bada.
- Sute bat gertatzen bada, utzi arrisku-eremua eta deitu suhiltzaileei. Jakinarazi suhiltzaileei propulzio elektrikoko ibilgailua dela.
- Jakinarazi beti suhiltzaileei eta erreskatetako zerbitzuei ibilgailuak goi-tentsioko bateria bat daramala.

⚠ ADI

Arazoak funtzionamenduan, istripuak eta lesioak eragin ditzakete goi-tentsioko sisteman eta goi-tentsioko osagaietan egindako lan desegokiek.

- Goi-tentsioko sistemako lanak dagokien baimena duten zerbitzu espezializatu baimenduek baino ez dituzte egin behar.

ⓘ KONTUZ

- Ibilgailuak oztopo batekin istripua izan edo talka egin ondoren, goi-tentsioko bateria egiaztatu behar dute dagozkien kualifikazioa eta prestakuntza duten langile espezializatuek.

»

• Ibilgailuaren 12 V-ko bateriari borneak kendu bazaizkio, edo bateria hori deskargatu edo ordeztu bada, litekeena da erre-kuntza-motorra ez deskonektatzea, printzipioz automatikoki, martxa hasi ondoren. Egoera hori hainbat egunez luzatzen bada, joan zaitez tailer espezializatu kualifikatu batera. Horretarako, CUPRAren bazkideen-eta joatea gomendatzen du CUPRAk.

Goi-tentsiorako ohartarazpen-errotuluak

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako



190 ir. Ohartarazpen-errotuluak.



191 ir. Ohartarazpen-errotuluak goi-tentsioko baterian.

Ohartarazpen-errotuluak ibilgailuan

Ibilgailuaren atal hauek identifikatuta egon daitezke iruditutako ohartarazpen-errotuluakin» 190 ir.», » 191 ir.:

- Tentsio elektrikoa jasaten duten goi-tentsioko osagaien atzealdeko estalkiak eta geruzak.
- Goi-tentsioko osagai guztiak, goi-tentsioko bateria barne.
- Aurreko kapotaren azpian.

» 190 ir. [A] eta [B] ohartarazpen-errotuluek tentsio elektriko handia adierazten dute.

Goi-tentsioko sistemaren zatiak asko berotu daitezke eta ez dira ukitu behar» 190 ir. [C].

» 191 ir.

- ① Tentsio handi batek lesio larriak eragin ditzake, baita heriotza ere. Ez ukitu inoiz bateriaren poloak atzamarrekin, tresnekin, bitxiekin edo beste objektu metaliko batzuekin.
- ② Goi-tentsioko bateriak likido eta solido arriskutsuak ditu. Gasak igorri gero, erredura larriak eta itsutasuna eragin daitzake. Goi-tentsioko baterian lan egiten den bitartean, begietarako babesa eta babesteko arropa egokiak eraman behar dira beti, bateriako likidoa larruazalarekin eta begiekin kontakturik ez izateko. Bateriako likidoa larruazalarekin edo begiekin kontaktuan jartzen bada, kaltetutako eremuak txorrotako ur garbian busti behar dira gutxienez 15 minutuz eta, ondoren, berehala mediku batengana jo behar da.
- ③ Goi-tentsioko bateria suak har dezake. Goi-tentsioko bateria ez da inoiz suaren, txinparten edo zuzeneko sugarren eraginpean jarri behar. Goi-tentsioko bateria kontu handiz erabili behar da beti, kalteak eta likidoak ateratzea saihesteko.
- ④ Goi-tentsioko bateria haurren irismenetik urrun mantendu behar da beti.
- ⑤ Informazio eta ohartarazpen gehiago aurkituko dituzu erabilera-argibideetan eta tailerreko dokumentazioan.
- ⑥ Goi-tentsioko bateria modu desegokian manipulatzek lesio larriak, baita heriotza ere, eragin ditzake. Ez desmuntatu

inoiz goi-tentsioko bateria, eta ez kendu bere estalkia.

- ⑦ Goi-tentsioko bateria modu desegokian manipulatzeak lesio larriak, baita heriotza ere, eragin ditzake. Goi-tentsioko baterian mantentze-lanak egiteko ardura dagozkien kualifikazioa eta prestakuntza duten langile espezializatuak baino ez zaie eman behar. Ez egin inoiz aldaketak goi-tentsioko baterian. Goi-tentsioko bateria irekia ez da sartu behar kontaktuan urarekin edo beste likido batzuekin. Liki-doeak zirkuitu laburrak, deskarga elektrikoak eta erredurak eragin ditzakete.

Goi-tentsioko bateria kontserbatzea

Kontserbaziorako jarraibideak

- ✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

Goi-tentsioko bateriaren fidagarritasuna eta gaitasuna

Printzipioz, litiozko ion-bateria zahartze- eta higatze-prozesu baten mende dago horren balio-bizitzan zehar, bere ezaugarri fisiko eta kimikoengatik. Goi-tentsioko bateria behar bezala erabiltzeak asko laguntzen du epe luze-egoera fidagarrian mantentzen eta gaitasun erabilgarria eta autonomia handia lortzen. Beraz, oso garrantzitsua da goi-tentsio-

ko bateria kontserbatze-jarraibide hauek errespetatzea. Kontserbazio-jarraibide horiek funtsezkoak dira ibilgailuaren balioa modu iraunkorrean mantentzeko.

Ikus itzazu, halaber, goi-tentsioko bateriari aplikagarriak diren CUPRAren bermeko baldintzak.

Kontserbazio-jarraibideak

CUPRAk kontserbazio-jarraibide hauek gomendatzen ditu:

- Kargatu goi-tentsio bateria soilik tresna-koadroan karga baxuko egoera erakusten denean, edo autonomia elektrikoa txikia denean» 82 or.
- Ez kargatu zuzenean goi-tentsioko bateria, modu elektriko hutsean gidatze-ibilbide labur bat bakarrik egin eta gero.
- Ahal den neurrian, saihestu goi-tentsioko bateria erabat deskargatzea, adibidez, aparkatze-denbora luzean egotea karga-egoera baxua delarik. Karga-egoerak ez du % 20tik jaitsi behar denboraldi luzeetan » ①.
- Goi-tentsioko bateria % 100ean kargatu denean, hasi berehala martxa, ahal den neurrian.

Ibilgailuaren aparkatze-aldiak

- Izozte-kasuetan, ez aparkatu ibilgailua hainbat orduz % 40tik beherako karga-egoeran » ①.

- Ibilgailua gelditzeko denbora luzeak planifikatuz gero, gutxienez % 30eko karga-egoeran aparkatu, adibidez, aireportuan bidaia egin aurretik.

- Ez utzi ibilgailua 24 ordu baino gehiagoz -30 ° C-tik beherako edo 60 ° C-tik gorako kanpo-tenperaturetan.

① KONTUZ

Goi-tentsioko bateria ez da korrante estati-koaren iturri gisa erabili behar. Bestela, goi-tentsioko baterian kalte konponezinak eragin litezke.

① KONTUZ

Ibilgailua luzaroan aparkatuta uzten bada goi-tentsioko bateria deskargatuta, baliteke bateria hori ezin kargatzea edo ibilgailua ezin abiaraztea. Epe luzean goi-tentsioko baterian kalte konponezinak eragin litezke.

- Kargatu goi-tentsioko bateria tarte erregularran.

Karga-doikuntzak infotainment sisteman

Gestor de Batería menua

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

Gestor de Batería menuak irteera-orduak konfiguratzeko edo hautatzeko aukera ematen du, goi-tentsioko bateriaren programatutako kargatzerako eta ibilgailuaren berokuntza eta hozte elektrikorako.

Gestor de Batería menua irekitzea

- Konektatu pizgailua.
- Piztu infotainment sistema.
- Hautatu **Gestor de Batería** menua nagusian.

Berehalako kargarako doikuntzak egin daitezke (hurrengo karga-prozesua).

- Murriztu karga-korrontea, adibidez, beste kontsumitzaile handi batzuek aldi berean funtzionatzen dutenean instalazio elektrikoaren linea berean. Karga-potentzia murriztu egiten da eta kargatze-denbora luzatu.
- Doitu klimatizazio estatikorako nahi den temperatura»» 167 or.

Ajuste de la hora de salida menua

Karga programaturako doikuntzak egin daitezke (irteera-denborak)»» 318 or.

- Zehaztu zer denboratan kargatu behar den goi-tentsioko bateria eta klimatizatu behar den bidaiari-lekua.

Climatización estacionaria extendida menua

- Doitu klimatizazio estatikorako nahi den temperatura»» 167 or.
- *Eserlekuak eta haizetakoak berotzea irteerarako*: hautatu eserlekuak Infotainment sisteman edo aktibatu haizetakoaren berogailua. Klimatizazio estatiko batean zehar, funtzio aktiboak piztuko dira (berehala pizteagatik edo irteera bat programatzeagatik), klimatizagailuak hori beharrezkotzat jotzen bado (hotz-baldintzak).

Ibilgailua sarera konektatuta zein deskonektatuta funtzionatzen du klimatizagailuak. Goi-tentsioko bateria elikatze-iturri gisa erabili nahi baduzu, egin doikuntza egokia **Ajustes** menuan.

Ajustes de carga menua

Kargatze-prozesurako doikuntza orokorrak egin daitezke.

- *Bateriaren beheko karga-muga (goi-tentsioko bateriaren nahi den gutxieneko karga-maila)*: gutxieneko autonomia bat berma daiteke funtzio horrekin. Ibilgailua karga-estazio batera edo korronte-hargune batera konektatu ondoren kargatzen da zuzenean.

Irteera-ordu bat aktibatu bada, funtzioa erabilgarri egongo da»» 318 or.

- *Goi-tentsioko bateriaren bidezko klimatizazioa*: Ibilgailua kanpoko sare batera konektatuta ez badago eta aukera hori gaituta badago, nabarmen murrizt daiteke ibilgailuaren autonomia elektrikoak!

Ajuste de la hora de salida

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

Karga programatuari esker, ibilgailua kargahargunera konektatzean, bateriaren karga programa eta atzera daiteke, nahi den bateria-mailara iristeko ordu jakin batean.

Irteera-orduak bistaratzea

- Hautatu **Gestor de Batería** Infotainment sistemaren menua nagusian.
- Hautatu ⌚ irteera-orduen ikuspegi orokorra zabaltzeko.

Irteera-ordua doitzea

Irteera-ordua doitzeko nahi den moduan, sakatu dagokion funtzio-botoia edo markatu ✓ laukitxoak.

- **Irteera-ordua**: Ordua, asteko eguna edo doitu irteera-ordu bakarra edo astekoa.
- **Klimatizazioa**: bidaiari-lekua berotzen edo hozten da irteera-orduan»» 167 or.

- **Tarifa baxua edo gauekoa:** kargarako lehenetsitako denbora-tarte bat ezar daiteke.

Irteera-ordua aktibatzea

Aktibatu irteera-ordua laukitxoak markatuz irteera-ordenen ikuspegi orokorrean.

Adierazpenak

- ☞ Irteera-ordu batean aktibatutako karga.
- ☞ Irteera-ordu batean aktibatutako klimatizazioa.
- ☞ Irteera-ordua aldian-aldian erabiltzen da.

Goi-tentsioko bateria kargatzea

Aurkezpena

- ✓ **Baliogarria ibilgailu hibridoetarako**

Egiaztatu gidatzeko modua desaktibatuta dagoela eta kablea eta karga-azpiegitura egoera onean daudela.

Karga-moduak

Zure ibilgailurako hurrengo karga-modu hauek erabilgarri daude:

- **KA-ko (korrante alternoa) karga-estazio finkoa edo Wallbox, edo, baita 3 Modu karga ere deituta»» 321 or. :** Estazio horietan gehieneko potentzia karga daiteke, adibidez, karga-estazio publiko batean edo etxeko Wallbox batean.

- **Karga-estazio eramangarria edo ICCB (In-Cable Control Box) kablea, baita 2 Modu karga edo kablea ere deituta»» 321 or. :** Fabrikatik hornitutako 2 Modu kablea etxeko ohiko entxufe batera konektatzen da; beraz, gehieneko potentzia murriztuko da »» ⚠. Karga-denbora luzeagoa aurreikusi behar da, adibidez, gauean.

Etxeko instalazio elektrikoak egiaztatu egin behar da eta egoera onean egon behar du.

Korrante zuzeneko (KZ) karga edo 4 Modu karga ez da bateragarria ibilgailu honetan.

Babes diferentziala

Ibilgailuak korrante zuzeneko ihesetik (KZe-ko ihesa) babesteko gailu bat du. Horrek eragozten du kargatzean sor daitezkeen KZe-ko ihesak etxeko instalazio elektrikoara joatea, karga-kablearen bidez.



Bateria modu desegokian kargatzeak, oro har aplikagarriak diren segurtasun-neurriak ez betetzeak, korrante-hargune eta karga-kable desegokiak edo kaltetuak erabiltzeak, instalazio elektriko desegokian

kargatzeak edo goi-tentsioko bateria gaizki manipulatzeak zirkuitulaburrak, deskarga elektrikoak, leherketak, suteak, erredurak eta lesio larriak eragin ditzakete, baita heriotza ere.

- Jarraitu urratsak aurreikusitako ordenan beti, deskarga elektriko bat eta lesio larriak izateko arriskua saihesteko, karga-akumulagailuaren hondar-energiaren ondorioz. Ez tiratu inoiz elikatze-konektoretik kargan zehar.

- Kargatu ibilgailua behar bezala instalatutako korrante-harguneetan soilik, egiaztatuta izandakoetan eta kalterik ez dutenean, bai eta egoera onean dagoen instalazio elektriko batean ere. Eskatu korrante-harguneen eta instalazio elektrikoaren aldizkako azterketa langile espezializatu.

- Entxufatu karga-kablea uretik, hezetasunetik eta beste likido batetik babestuta dagoen korrante-hargune batera bakarrik.

- Ez kargatu inoiz ibilgailua leherkorrak izan daitezkeen lekuetan. Karga-kablearen osagaiak txinpartak eragin ditzakete, eta, beraz, lurrin sukoia edo leherkorrak piztu.

- Ez erabili noiz kaltetuta dauden konektoreak edo karga-kableak. Erabileraren bakoitzaren aurretik, egiaztatu konektoreak eta karga-kableak ez dutela kalterik.

- Ez erabili inoiz karga-kablea luzagarri, kable-danbor, erregleta edo egokigailu batekin, adibidez, beste herrialde batzuetarako egokigailu edo tenporizadore batekin.

»


- Babestu beti konektoreak, ura, hezetasuna eta beste likido batzuk zuzenean sar ez daitezten.
- Segurtasun-arrazoia direla eta, kargan zehar ezin da ibilgailuan beste lanik egin.
- Amaitu beti karga-prozesua elikatze-konektorea deskonektatu aurretik. Bestela, karga kablea eta instalazio elektrikoa kalte-tu daitezke.
- Ez kargatu inoiz ibilgailu bat baino gehiago aldi berean segurtasun-zirkuitu bateko korrante-harguneetan. Erabili beste segurtasun-zirkuitu bat beste ibilgailu batzuk kargatzeko. Kontuan izan beti erabilitako segurtasun-zirkuituko korrantea edo gehieneko potentzia. Beharrezkoa bada, jo instalazio elektrikoetako prestakuntza duten profesionalengana.
- Erabili ibilgailuarekin hornitutako karga-kableak edo karga-estazioko kablea bakarrik. Kablea ordezkatu behar bada, CUPRA-ko karga-kableak soilik erabiltzea gomendatzen da.
- Ez egin inoiz aldaketarik edo konponketarik osagai elektrikoetan, batez ere goi-tentsioko sisteman.
- Ibilgailua martxan jarri aurretik, kendu beti karga-kablea entxufetik. Jarri babes-txanoak eta itxi bateriako karga-hargunearen tapa.

Oharra


- Goi-tentsioko bateria baldintzak eta araudiak betetzen dituzten karga-estazioetan bakarrik karga daiteke:
 - IEC 61851 eta IEC 62196 (2 motako konektorea).
- Temperatura oso baxua edo oso altua bada, goi-tentsioko bateriaren karga-potentzia nabarmen murriz daiteke.
- Karga-azpiegiturekin bateragarritasun-arazorik egon ez dadin, CUPRAk Volkswagen Taldeak gomendatutako kableak eta etxeko karga-estazioak erabiltzea gomendatzen du.
- Korrante alternoa darabilen kargarako, goi-tentsioko bateria karga-estazio finko batean edo Wallbox batean karga-potentzia gorenean kargatzea gomendatzen du CUPRAk. Horrela, efizientzia handiagoa lortzen da korrante-hargune batean egingandako kargarekin alderatuta.
- Kontuan izan zure ibilgailuaren karga-gaitasunari buruzko informazio teknikoa. CUPRA kontzesionario espezializatu batean edo SEAT sareko edozein kontzesionariotan informazio gehiago eska daiteke.

Kargatze-azpiegitura bateragarriak identifikatzea

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

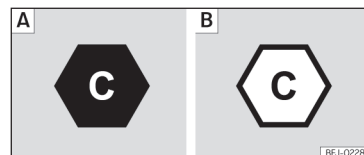

192 ir. Korrante alternoa (KA) eta 2 motako konektorea identifikatzea.

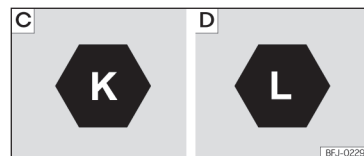

193 ir. Korrante zuzena (KZ) eta ibilgailuaren CCS konektorea identifikatzea

Ibilgailuen eta kargatze-azpiegituren arteko bateragarritasuna

DIN EN 17186 arauaren arabera, adierazle hauek azpiegiturako karga-konektoreak ibilgailurako egokiak diren adierazten dute >>> .

Adierazleak >>> 192 ir.

A Ibilgailuan

[B] Kargagunean

Adierazleak >>> 193 ir.

[C] 500 volterainoko tentsioa

[D] 1000 volterainoko tentsioa.

Adierazleak leku hauetan daude: ibilgailuko karga-hargunean, tokiko kargatze-azpiegitu-raren osagaietan (kargagunea, korrante-har-gunea) eta karga-kablean. Adierazleak DIN EN 62196 arauaren arabera normalizatutako karga-sistemei dagozkie.


⚠ ADI

Ziurtatu gabeko instalazio elektrikoetan ibilgailua kargatzeak kalte eta lesio larriak eragin ditzake.

- Adierazlerik ez badago edo kargatze-azpiegitura ezagutzen ez bada, lehenik eta behin instalazio elektrikoetan aditu bati galdetu behar zaio.

Kargatzea KArekin

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

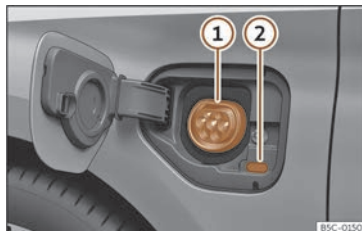

194 ir. Bateriaiko karga-estalkiaren atzean, ezkerreko aurrealdean: Karga-hargunea

>>> 194 ir.

- ① Karga-hargunea.
- ② Karga-prozesuaren adierazlea.

Ibilgailuan instalatutako bateria-kargagailuak sare publikoko korrante alfernoa korrante zuzen bihurtzen du.

KAren karga-estazioa, Wallbox edo 2 motako kablea: Ibilgailuaren goi-tentsioko bateria korrante alfernoarekin (KA) karga daiteke, dagokion karga-hargunearen bidez ①.

Karga-kablea konektatzea

- Lehenik eta behin, karga-kablea korrante-hargunerara edo karga-estaziora edo Wallbox-erara konektatu behar da. Ondoren, erabat zabaldu behar da.

- *Korrante-harguneetarako karga-kablea:* Babes-gailuak autoegiaztapena egiten du >>> 326 or.

- Ibilgailua desblokeatuta, bateriako karga-estalkian presioa egitean, bateria ireki egiten da >>> 194 ir.

- Entxufatu karga-konektore arteza karga-hargunean. Egiaztatu karga-konektorea erabat entxufatuta dagoela.

Konektorea automatikoki blokeatzen da.

Karga-konektoreko LED lanpara (karga-prozesuaren adierazlea) pizten da ②. Tresnen koadroko pantailan pizten da kontrol-argia ②.

Karga-prozesuaren hasiera automatikoa

Programatutako karga aktibatuta ez badago, kargatzeko prozesua berehala hasiko da >>> 318 or. Kargatzeko kanpoko azpiegiturak aktibo egon beharko du.

Kargatzen ari den bitartean

Karga-prozesuaren adierazleak berdez egiten du dir-dir ②. Tresnen koadroan ② kontrol-argiak berdez egiten du dir-dir.

Karga-prozesua moztea

Karga-prozesua moztu ahal da:

- Desblokeatu ibilgailua.

»

• Sakatu karga-prozesua bukatzeko funtzio-botoia. Karga-prozesuaren adierazle zuria piztuko da ②.

• Desblokeatu ibilgailua karga-konektorea desblokeatzeko.

Kargatzeko prozesua berriz hasieratzeko, kargatze-prozesua hasieratzeko funtzio-botoia sakatu behar da.

Karga ondoren

Goi-tentsioko bateria erabat kargatu denean, karga-harguneko karga-prozesuaren adierazle berdea piztuko da.

- Desblokeatu ibilgailua.
- Kendu karga-konektorea karga-hargunetik 30 segundoko epean.
- Deskonektatu kargatzeko kablea korrante-horniduratik eta jarri babes-txanoa.
- Itxi karga-estalkia ahokutzen dela entzun arte.

Lehen karga eta denbora luzearen ondoko karga

Goi-tentsioko bateria berria bada edo denbora luzez kargatu ez bada, bateriaren gehieneko karga-egoera hainbat karga-prozesuren ondoren bakarrik lor daiteke. Hori arrazoi teknikoengatik gertatzen da, eta ez da ibilgailuaren funtzionamendu txarra.


Ibilgailua ez bada denbora luzez erabiltzen, goi-tentsioko bateria gehienez lau hilabete igaro ondoren kargatu behar da.

Oharra


Kargatzeko kablea kargatu ondoren konektatuta uzten baduzu, ibilgailuko kontsumitzaile elektrikoek ez dute goi-tentsioko bateria deskargatuko.

Karga-prozesuaren adierazlea

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

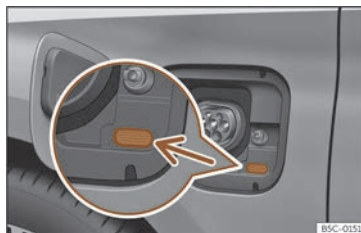

195 ir. Bateriaren karga-hargunearen taparen atzean.:karga-prozesuaren adierazlea.

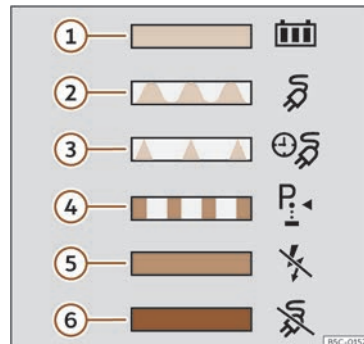

196 ir. Bateriaren karga-hargunearen taparen barrualdean.:karga-prozesuaren adierazleari buruzko informazioa eranskailuan.

Karga-hargunear LED argi batek>>> **195 ir.** (gezia) karga-prozesuaren egoera erakusten du.

Bateriako karga-estalkian itsatsitako etiketa batek LED argien esanahiari buruzko informazioa ematen du>>> **196 ir.**

Karga-prozesuaren adierazpenak:

LED argi berdea>>> 196 ir.:

- ① Etengabe dago piztuta: Karga ondo egin da.
- ② Keinukaria: Goi-tentsioko bateria kargatzen ari da.

- ③ Pultsu laburrekin keinuka: Programatuta-ko karga aktibatuta dago. Karga-prozesua oraindik ez da hasi.

LED argi horia»» 196 ir. :

- ④ Keinukaria: **P** aparkatze-blokeoa ez da aktibatua.
- ⑤ Etengabe dago piztuta: Ez da sare elektrikorik detektatu Korrante-hornidura eta sarea berrikusteko eskatu behar da. Eskatu laguntza profesional bati.

LED argi gorria»» 196 ir. :

- ⑥ Keinukaria: Errorea karga-sisteman. Karga-prozesua ezin da hasi edo eten egin da.

Etengabe dago piztuta: Karga-konektorea ez da blokeatu. Kendu entxufetik karga-konektorea eta berriz entxufatu karga-hargunean (ziurtatu behar bezala sartu dela). Arazoak bere horretan jarraitzen badu, berraztertu kablearen bateragarritasuna edo eskatu laguntza profesional bati.

Karga-harguneko argiztapena

Iluntasunean, karga-harguneko alboko argiak (LED argi zuria) ibilgailuan orientazioa erraztu dezake:

Pizgailua

- Ibilgailua desblokeatua izan da.

- **EDO:** Karga-konektorea karga-hargunetik kendua da.

Itzalita

- Ibilgailua desblokeatu edo blokeatu ondoren, argia automatikoki itzaltzen da denboratarte baten ondoren.

Oharra

Karga-prozesuaren adierazleak etengabe adierazten badu errore bat dagoela korrante-horniduran edo ibilgailuaren karga-sisteman, laguntza eskatu behar zaio profesional bati.

Arazoak konpontzea

- ✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

Errorea propulzio elektrikoko sisteman

Oharpen-argi gorria pizten da.  **Ezinbeste-koia da ibilgailua leku seguruan aparkatzea.**

Tresnen koadroko pantailan dagokion errore-mezua agertzen da.

Matxura bat dago propulzio elektrikoko sisteman. Goi-tentsioko osagaiak kaltetuta egon daitezke »» .

- Aparkatu ibilgailua aire zabalean, ahal bezain laster eta seguru denean.

- Itzali propulzio-sistema.
- Eskatu laguntza profesional bati.

Karga-prozesua ez dago erabilgarri edo eten egin da

Tresnen koadroko pantailan edo karga-harguneko kargatze-prozesuaren adierazlean errore bat ikus daiteke.

Profesional bati laguntza eskatu aurretik, honako hau egin daiteke arazoa konpontzeko:

- Desblokeatu karga-konektorea eta entxufatu berriro karga-kablea.
- **EDO:** Ziurtatu nahi duzun karga-konfigurazioa baduzula: “berehalakoa” edo “programatua”.
- **EDO:** Egiaztatu karga-konektorea ondo entxufatuta dagoela.
- **EDO:** Egiaztatu karga-estazioan matxura ren bat adierazten den edo, ekipamendua ren arabera, 2 modu karga-kableetako adierazleetan.

Matxura ezin bada konpondu, eskatu laguntza zuzenean profesional bati.

ADI

Goi-tentsioko osagaiak, bateria eta goi-tentsioko kableak barne, tentsiopean egon »»

daitezke eta kalteak izan ditzakete. Gointentsioko sistema arriskutsua da, eta erredurak, beste lesio batzuk eta deskarga elektriko hilgarria eragin ditzake.

- Ez ukitu goi-tentsioko osagaiak!

Karga-konektorearen larrialdietako desblokeatzea.

- ✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako



197 ir. Motor-kapotako gontzaren eta ezkerreko hegalararen artean: Karga-konektoreko larrialdietako desblokeatze-heldulekua.

Karga-konektorearen desblokeatzea

Aurrebaldintzak:

- Karga-konektorearen ondo entxufatu da >>> 321 or.
- Ibilgailua desblokeatuta dago.

- Karga-prozesua amaitu da edo eten da >>> 319 or.

Aurretiko baldintza horiek betetzen badira eta, hala ere, karga-konektorearen deskonektatzea ezinezkoa bada, larrialdietako desblokeatzea erabili beharko da.

Karga-konektorearen larrialdietako eskuzko desblokeatzea

Larrialdietako eskuzko desblokeatzeko heldulekua aurreko bidaieri-lekuko ezkerrean dago, karga-hargunearen gainean >>> 197 ir.

- Moztu korrante-hornidura karga-estazioan edo karga-hargunean.
- Ireki motor-kapota eta finkatu eusteko hatxoarekin.
- Tira egin heldulekutik >>> 197 ir.
- Deskonektatu berehala karga-konektorearen.

Oharra

- Karga-konektorearen larrialdietako desblokeatzea matxura dagoenean baino ezin da erabili.
- Karga-konektorearen larrialdietako desblokeatzea erabili ondoren, profesional batek berehala berrikusi behar du karga-hargunea.

Karga-kablea

Aurkezpena

- ✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

Ibilgailuarekin batera ematen den karga-kable mota emate-bolumenaren eta herrialde bakoitzaren zehaztapen tekniko espezifikoan (adibidez, korrante-harguneetarako karga-konektorearen konexioak) arabera da.

CUPRAk emandako karga-kablea **soilik** erabiltzea gomendatzen du.

Karga-kableari buruzko oharra

- Kontuz tratatzea.
- Erabat biribiltzea eta zabaltzea.
- Ez bihurtzea eta ez tolestea ertz zorrotzen gainean.
- Ez zapaltzea eta ibilgailua gainetik ez pasatzea.
- Beti deskonektatzea konektoretik tira egin ez.
- Umeek ezin dute karga-kablea erabili.
- Animaliak karga-kabletik urrun edukitzea.
- Erabili ondoren, modu seguruan eta bihurtu gabe gordetzea.

Karga-konektoreei eta karga-kableko babes-gailuari buruzko informazioa

- Karga-konektoreko kontaktuak ez ukitzea.
- Eguzki-argi bizitik babestea (kanpoko tenperaturak ez dira 50 °C-tik edo 122 °F-etik gorakoak izango).
- Ez uztea erortzen.
- Likidoetan (adibidez, euri-uretan) murgiltzetik babestea.
- Erabili eta gero, babes-txanoak ipintzea beti.

Karga-kablea garbitzea

- Garbitu karga-kablearen gainazala oihala lehor edo apur bat heze batekin >>> ⚠, >>> ⚡.

⚠ ADI

Aseguratu gabeko edo gaizki aseguraturako objektuek lesio larriak eragin ditzakete bat-batean maniobratzean edo frenatzean, edo istripua gertatzen bada.

- Gorde modu seguruan karga-kablea mailetategian.
- Horretarako, erabili kablearekin batera ematen den zorro antolatzailea.

⚠ ADI

Kaltetutako edo manipulaturako karga-kable bat erabiltzeak lesio larriak eta deskarga elektriko hilgarriak eragin ditzake.

- Erabili aurretik, egiaztatu konektoreek eta karga-kableak ez dutela kalterik, adibidez, arrailak.

- Ez erabili inoiz kaltetutako edo manipulaturako karga-kablerik.

- Karga-kableak behar bezala funtzionatzen ez badu, jo CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo edozein SEATen kontzesionariotara azter dezaten.

⚠ ADI

Korrante-harguneetarako karga-kablea korrante-hargune batera zuzenean konektatu behar da beti. Bestela, suteek eragindako lesioak gerta litezke, eta karga-kablea edo etxebizitzako instalazio elektrikoa kalte liteke.

- Ez konektatu inoiz karga-kablea luzagarrri, kable-danbor, erregleta edo egokigailu batera, adibidez, Lander egokigailu edo tenporizadore batera.

⚠ ADI

Goi-tentsioko sistema arriskutsua da, eta erredurak, beste lesio batzuk eta deskarga elektriko hilgarria eragin ditzake.

- Garbitu karga-kablea entxufatuta ez dagoenean bakarrik.

⚡ KONTUZ

Baliteke karga-kablean, ekipo elektriko gisa, aldzakako azterketak egin behar izatea.

Horretarako, proba-egokigailu bat behar da.

⚡ KONTUZ

Karga-kablea kalte daiteke behar bezala garbitzen ez bada.

- Ura bakarrik erabili behar da, eta inoiz ez garbiketa-produktu gehigarriak.
- Kontaktuetan ura sartzea saihestu behar da.

✿ Ingurumenari buruzko oharra


Karga-kableak ingurumena errespetatuz bota behar dira, eta ez dira etxeko zaborretara bota behar.

ℹ Oharra

Erabilitako segurtasun-zirkuituko gehiengo karga-gaitasuna kontuan izan behar da. Karga-kablea beste kontsumitzaile batzuekin batera zirkuitu bereko korrante-hargune batera entxufatuta badago, zirkuituko fusibleek salto egin lezakete.

Korrante alternoa (KA) duten karga-estazioetarako karga-kablea

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako

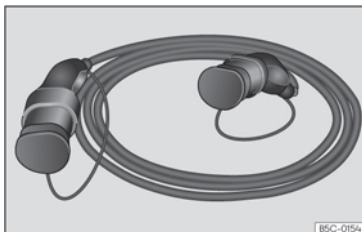

198 ir. Korrante alternoa (KA) duten karga-estazioetarako karga-kablea.

Gehieneko karga-korrantea 16 edo 32 anperkoa da, eta ibilgailuaren ekipamenduaren eta emandako karga-kablearen arabera
» » ⚠.

⚠ ADI

Goi-tentsioko bateria karga-kable desegokiarekin kargatzeak zirkuitu laburrak, lesio larriak eta deskarga elektriko hilgarriak eragin ditzake.

⚠ ADI

Karga-kablea ez da luzagarri gisa erabili behar. Karga-prozesuan eragina izan liteke.

⌚ KONTUZ

Karga-estazioa erabiltzeko, kontuan hartu behar dira fabrikatzailearen erabilera-argibideak eta adierazpenak.

i Oharra

Ezin da kargatu 16 A-ko karga-kable batekin 32 A-ko karga-estazio batzuetan; karga-estazioaren ekipamenduaren arabera da hori.


- Ibilgailua kargatu aurretik, informatu eskuragarri dagoen karga-teknologiari buruz.

Korrante-harguneetarako karga-kablea

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako



199 ir. Korrante-harguneetarako karga-kablea.

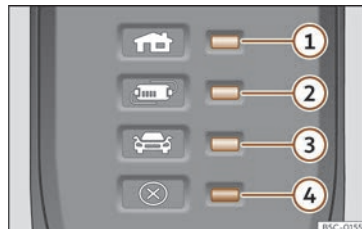

200 ir. Korrante-harguneetarako karga-kablean: Kontrol-argiak babes-gailuan.

» » **200 ir.:**

- 1 Konektorearen eta korrante-horniduraren kontrol-argia.
- 2 Elikadura-gailuaren kontrol-argia
- 3 Ibilgailuaren kontrol-argia
- 4 Matxuraren oharpen-argia

Karga-kableari buruzko informazioa

Karga-kablea erabili aurretik, kontuan izan bertan eta babes-gailuaren atzeko aldean agertzen diren oharpenak.

Babes-gailua

Babes-gailu elektronikoari esker» » **200 ir.** karga-konektoreak ez du jasotzen korrante-rik ibilgailuko karga-hargunean entxufatu arte.

Autoegiaztatzea

Karga-kablea korrante-hargunean entxufatzen denean, babes-gailuak automatikoki autoegiaztatzea egiten du. Egiaztapen horretan, ohartarazpen- eta kontrol-argi guztiak labur pizten dira, eta bata bestearen atzetik itzaltzen dira. Bukatzean, une horretako egoera operatiboa erakutsiko da.

Funtzionamendu adierazleak

Kontrol-argi berde bat edo batzuk»» 200 ir. ①, ② edo ③ pizten dira.

Adierazpena »» 200 ir.	Esanahia
① piztuta	Karga-kablea sare elektrikora entxufatuta dago, baina ez da konektatu ibilgailura.
①, ② piztuta, ③ keinuka dabil astiro ^{a)}	Goi-tentsioko bateria kargatzen ari da.
①, ② eta ③ piztuta	Karga-prozesua amaitu da. Goi-tentsioko bateria kargatu egin da.

^{a)} Erabilgarri dagoen elikadura-tentsioa herrialde bakoitzaren arabera da.

Karga-korrantea doitzeta

Karga-kableak karga-korrantea mugatzen du, eskuragarri dagoen korrante-horniduraren arabera.

Tokiko korrantearen hornidurak gehieneko karga-korrantearekin kargatzen uzten ez bada, karga-korrantea murriz daiteke, information sistemaren karga-doikuntzetako ekipamenduaren arabera»» 318 or.

Tenperatura kontrolatzea

Karga-kablearen tenperatura-kontrola aktibatzen da karga-kablea gehiegi berotzen denean, adibidez, tenperatura altuetako edo eguzki-argi biziko eraginpeko maletategi batean gorde delako.

Karga-prozesua **eteten denean**, une horretan piztuta dagoen funtzionamendu-adierazlea itzali egiten da, eta kontrol-argi bat keinuka eta motel pizten hasten da berdez. ④ oharpen-argia gorritz pizten da, keinuka eta motel.

- Karga-kablea deskonektatzea eta hozten uztea.
- Errorea berriro gertatzen bada, eskatu laguntza profesional bati.

Karga-korrante baxuago batekin jarraitzen badu kargak, funtzionamendu-adierazleaz gain, ④ oharpen-argia gorritz piztuko da. Karga-kablea hozten utzi behar da denboraldi batez. Korrante-karga automatikoki igoko da berriz.

Matxura-adierazleak

④ oharpen-argi gorriak dir-dir egiten badu edo pizten bada, baina, aldi berean, kontrol-argi bat edo funtzionamendu-adierazlea »» 200 ir. ①, ② edo ③ etengabe pizten ez bada, matxura bat dago.

Adierazpena »» 200 ir.	Esanahia
①-k dir-dir egiten du, ④ piztuta edo dir-dir egiten du	Akatsa korrante-horniduran.
②-k dir-dir egiten du, ④ piztuta edo dir-dir egiten du	Akatsa babes-gailuan.
③-k dir-dir egiten du, ④ piztuta edo dir-dir egiten du	Akatsa ibilgailuan.

Karga-prozesua eten edo deuseztatzen da.

- Babes-gailuen atzeko aldean dauden oharrak ikustea.
- Matxurak jarraitzen badu, laguntza eskatu behar zaio profesional bati.

 Oharra
Karga-prozesuan, sarean beste konexioren bat badago edo ibilgailua goi-tentsioko kableen ondoan badago, kasu batzuetan ezinezkoa da korrante-hargune batean kargatzea. Sarerako konexio gehigarriak: »

- 12 volteko bateriako kargagailu baten konexioa.
- Kontaktua sarera konektatuta dagoen lan-tresna batekin, adibidez, jasogailuarekin.

Aholku praktikoak

Maila egiaztatzea eta hornitzea

Erregaia hartzea

Erregai-depositua purgatzea

✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako.



201 ir. Gidariaren aldeko atea: deposituko tapa desblokeatzea.


Erregaia hartu baino lehen, erregai-sistema despresurizatu egin behar da »» » ⚠ Erregaia hartzea 330 or. Horretarako, sakatu gidariaren ateko tekla.

Soinu-seinale bat entzungo da, eta tresnen koadroko pantailan horri dagokionez abisu bat erakutsiko da.

Berehala erregai-deposituko estalkia desblokeatuko da eta horrela egongo da minutu batzuk. Denbora-tarte horren buruan erregaia hartu ez baduzu, erregaia hartzeko berriro sakatu beharko duzu tekla.

Saihestu ukitzea erregai-estalkiko blokeo-botoia »» » **202 ir.** (gezia). Sistemak ulertuko du bukatu duzula eta ezin izango duzu jarraitu erregaia hartzen. Jarraitzeko, berriro sakatu gidariaren ateko tekla.

Erregaia hartzea

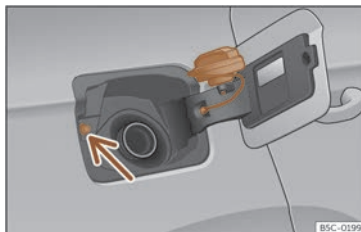

202 ir. Tapaia ahokatuta duen tangaren estalkia.

Tangaren tapa ibilgailuaren atzealdean dago, eskuineko aldean.

Ixte-sistema zentralizatuko botoiaren bidez tangaren estalkia desblokeatzen eta blokeatzen da.

• **Ibilgailu hibridoak:** Desblokeatu deposituko tapa gidariaren ateko tekla erabiliz.

• Ireki erregai-deposituko estalkia, atxikigailuaren eremu gainean presioa eginez.

• Askatu tapoia ezkerralderantz biratuz.

• Ipini irekitako estalkiaren bandan dagoen tartean »» » **202 ir.**

• Hasi erregaia hartzen. Hornigailuaren pistola automatikoak erregai-hornidura moztzen duenean, erregai-tanga beteta dago. Une horretan utzi behar zaio erregaia hartzeari; bestela, tangaren hedapen-gunea ere beteiko da.

• Hariztatu tapoia eskuinerantz mugaraino.

• Itxi estalkia.

Ibilgailuak eskatzen duen erregai-mota egokia tangaren estalkiaren barnealdean dagoen itsasgarri batean adierazten da. »» » **331 or.** orrialdean, erregaia buruzko informazio gehiago aurkituko duzu.

Zure ibilgailuaren erregai-tangaren edukiera »» » **383 or.** orrialdean adierazten da.

Ibilgailu hibridoak

6 hilabeteen behin, gasolinarekin zirkulatu beharko da kontrol-argia piztu arte eta tanga berriz bete beharko da. Hori beharrezkoa da ziurtatzeko sistemak zuzen funtzionatzeko duela eta gasolinarekin zirkulatzen beharrezko erregaia kalitatea egokia dela. »

△ ADI

Erregaia sukoia da eta erredurak edo lesio larriak eragin ditzake.

- Erregai-tanga betetzeko, motorra itzali behar da eta pizgailua deskonektatu, segurtasun-arrazoiengatik.
- PHEV modeloen erregai-sistema presurizatuta dago, gasolina-lurruneak atmosferara ihes egin ez dezaten.
- Erregaia hartzean edo erreserba-bidoi bat betetzean ezin da erre. Halaber, ezin daugarri egon ibilgailutik hurbil, lehertzeko arrisku handia egongo litzatekeelako.
- Kontuan hartu legezko aginduak erreserba-bidoiak erabiltzeko, biltegiatzeko eta garraiatzeko.
- Segurtasun-arrazoiak direla-eta, ibilgailuan erreserba-bidoirik ez eramatea gomendatzen dizugu. Istripuren bat gertatuko balitz, gerta liteke bidoia hondatzea eta erregaia isurtzea.
- Erregai-bidoi bat eramateko premia baduzu, honako alderdi hauek izan behar dituzu kontuan:
 - Ez bete inoiz erreserba-bidoia ibilgailuaren barruan edo gainean. Leherketa-arriskua dago. Bidoia betetzeko, lurrean utzi beti.
 - Sartu pistola bidoiaren karga-ahoa, ahalik eta barrenean.

- Erreserba-bidoi metalikoen kasuan, pistolak bidoiarekin kontaktuan egon behar du betetzen den bitartean. Horrela, karga estatikoa saihesten da.
- Ez isuri inoiz erregairik ibilgailuan edo maletategian. Erregaia lurruntzen denean, leherkorra da eta, jakina, oso arriskutsua.

ⓘ KONTUZ

- Ibilgailuaren pinturaren gainean erregaia isurtzen bada, ahalik eta lasterren kendu behar da. Bestela, pintura kaltetzeko arriskua dago.
- Ez hustu inoiz erabat erregai-tanga. Katalizatzailea hondatu daiteke.
- Diesel motorra duen ibilgailu baten erregai-tanga guztiz hustu bada, erregaia hartu ondoren, kontaktua 30 segundoz konektatu mantendu behar da motorra abiarazi aurretik. Motorra berehala abiarazten bada, baliteke ibilgailuak normalean baino denbora gehiago behar izatea martxan jartzeko (1 minutu ere bai).

✿ Ingurumenari buruzko oharra

Ez gehiegi bete erregai-tanga; ibilgailua birberotzen bada, erregaia isuri egin baitaiteke.

ⓘ Oharra

Ez dago erregai-tangaren estalkia desblokeatzeko larrialdi-mekanismorik. Beharrezkoa balitz, eskatu laguntza espezializatuko langileei.

ⓘ Oharra


Diesel ibilgailuek badute mahuka okerra sartzea ekiditen duen babes-sistema bat¹⁾. Hortaz, hornigailuaren diesel pistolekin soilik har daiteke erregaia.

- Hornigailuaren pistola higituta edo hondatuta badago, edo txikiegia bada, gerta daiteke mahuka okerran aurkako babesak ez funtzionatzea. Bira eginez hornigailuaren pistola sartzen saiatu baino lehen, saiatu beste hornigailu batean erregaia hartzen, edo eskatu laguntza espezializatua.
- Erreserba-bidoi batean erregaia hartzen baduzu, babesgarria ez da irekiko. Gasolioa poliki-poliki ematea da hori konpontzeko modu bat.

¹⁾ Herrialdearen arabera

Erregai-motak

Erregaiak identifikatzea¹⁾

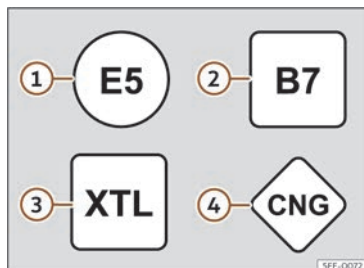

203 ir. Europar Batasuneko (UE) 2014/94/ Zuzentarauaren arabera erregaien identifikazioa

Erregaiak hornigailuan eta ibilgailuaren erregai-tangaren estalkian dauden ikurren bidez identifikatzen dira. Identifikazio horren bitartez, erregaia aukeratzean sor daitezkeen nahasketak ekiditen dira.

- ① **Gasolina** etanolarekin (“E” hizkiak **E**tanola adierazten du). Zenbakiak gasolinak duen etanol ehunekoa adierazten du.

“E5” identifikazioak, adibidez, esan nahi du gehienez gasolinaren %5 etanola dela.

- ② **Diesel** EN590 arauaren arabera. Zenbakiak erregaia biondieselaren ehunekoa handiena adierazten du. “B7”-k gehienez % 7ko biondiesela adierazten du.
- ③ **Diesel** sintetikoak EN15940 arauaren arabera.
- ④ **Gas naturala**: “CNG” identifikazioak Compressed Natural Gas esan nahi du (gas natural konprimatua).

Gasolina-mota

Gasolina-mota egokia erregai-tangaren estalkiaren barneko partean adierazten da.

Ibilgailuak badu katalizatzailea; beraz, **berunik gabeko gasolina** soilik hartu behar du. Gasolinak EN 228 araua bete behar du eta **ezin du sufrerik izan**. %10 etanola duten erregaiak har daitezke (E10)²⁾. Gasolina motak **oktano-indizeen (ROZ)** edo **pikatuaren indizearen (AKI)** bitartez bereizten dira.

95 oktanoko berunik gabeko super gasolina edo gutxienez 91 oktanoko gasolina normala

95 oktanoko (91 AKI) super gasolina hartzea gomendatzen da. Ez balego, 91 oktanoko gasolina normala (87 AKI) har daiteke (potentzia apur bat galduko litzateke).

Gutxienez, 95 oktanoko berunik gabeko super gasolina

Gutxienez, 95 oktanoko (91 AKI) super gasolina erabili behar da.

Super gasolinarik ez balego, *beharrezkoa baltz*, 91 oktanoko gasolina normala (87 AKI) ere har dezakezu. Kasu horretan, berriz, bi-*ra*-erregimen neurridun batean soilik gidatu behar da, motorrak ahalegin handiegirik egin ez dezan. Eman super gasolina ahal duzunean.

98 oktanoko berunik gabeko super plus gasolina edo, gutxienez, 95 oktanoko super gasolina

98 oktanoko (93 AKI) super Plus gasolina hartzea gomendatzen da. Erregai hori ez balego: 95 oktanoko super gasolina (91 AKI) (potentzia apur bat galduko litzateke).

»

¹⁾ Herrialdearen arabera

²⁾ Zer herrialdetan zirkulatzen duzun, hangok arauak errespetatu.

Super gasolinarik ez balego, *beharrezkoa* baltz, 91 oktanoko gasolina normala (87 AKI) ere har dezakezu. Kasu horretan, berriz, bira-erregimen neurridun batean soilik gidatu behar da, motorrak ahalegin handiegirik egin ez dezan. Eman super gasolina ahal duzunean.

① KONTUZ

- Ez da etanol ehuneko handia duen erre-gairik hartu behar, adibidez, E30 - E100. Erregai-sistema hondatzen da.
- Beruna edo bestelako gehigarriak dituen erregaia hartuz gero, katalizatzaileen eraginkortasunak okerrera egiten du modu iraunkorrean.
- SEATek homologatutako gasolinarako gehigarriak soilik erabili behar dira. Oktanajea areagotzeko edo detonazioa murrizteko substantziak dituzten produktuek gehigarri metalikoak izan ditzakete, eta horiek kalte nabarmenak eragiten dituzte katalizatzailean eta motorrean. Produktu horiek ez dira erabili behar.
- Ez dira erabili behar hornigailuan metalifero gisa sailkatutako erregaia. LRP erregaiek (*lead replacement petrol*) gehigarri metalikoen kontzentrazio handiak dituzte. Motorra hondatzeko arriskua!
- Oktanaje txikiegia duen gasolina erabiltzearen ondorioz, motorrean kalteak sor

daitezke ibilgailua bira-erregimen handian gidatzen bada edo motorrari esfortzu handiak eginarazten bazaizkio.

ℹ Oharra

- Ibilgailuak motorrak eskatzen duen baino oktanaje handiagoko gasolina har dezake.
- Sufrierik gabeko erregaia ez duten herrialdeetan, sufre kantitate txikia duen erregaia ere erabili daiteke.

Gasolioa

✓ Diesel motorra duten ibilgailuetarako balio du

Kontuan hartu erregai-tangaren estalkiaren barrualdean dagoen informazioa.

Gasolioa, tenperatura oso hotzetan, loditu egin daiteke, eta, horrenbestez, motorra abiarazteko arazoak sortu edo haren funtzio-namendua kaltetu. Galdetu gasolindegia-aren arduradunari bere gasolioa neguan erabiltzeko egokia den ala ez.

Ura erregaia-aren iragazkian¹⁾

Zure ibilgailuak diesel motor bat bada eta **ur-dekantagailua duen erregai-iragazkia** bado, tresnen koadroan, honako ohar hau ager daiteke:  **Agua en el filtro de com-**

bustible. Kasu horretan, eraman ibilgailua tailer espezializatu batera erregai-iragazkiko ura hustu dezaten.

① KONTUZ

- Ez erabili inoiz FAME erregairik (EN590 arautik kanpoko biodiesela), gasolinarik, berokuntza-oliorik, beste erregairik edo bestelako gehigarri fluidizatzaile-rik, erre-gai-sisteman eta motorrean kalte handiak eragin ditzaketelako.
- Erregai okerra hartu baduzu, ez abiarazi motorra inola ere. Erregai-sistema eta motorra hondatzeko arriskua! Eskatu profesio-nal baten laguntza.

AdBlue®

AdBlue®-ri buruzko informazioa

AdBlue®-ren kontsumoa honako hauen arabera-koa izango da: bakoitzak duen gidatzeko modua, sistemaren zerbitzu-tenperatura eta ibilgailua erabiltzen denean kanpoan dagoen tenperatura.

AdBlue® -11°C-tik (+13°F) behera izozten da. Sistemak tenperatura baxuekin ere bere funtzio-namendua bermatzen duten elementu-berotzaileak ditu.

¹⁾ Herrialdearen arabera.

AdBlue®-ren deposituko edukiera 11 litro ingurukoa da.

2.400 km baino gutxiagoko autonomiatik aurrera, tresnen koadroko pantailan, AdBlue® kargatu behar dela adierazten duen mezua agertuko da.

Mezu hori ez bada kontuan hartzen, **1.000 km-ko autonomia geratzen denean**, kontrol-argi horia piztuko da. Tresnen koadroaren pantailan argibide hau agertuko da: hemendik XXX km-ra ezingo da berriro motorra martxan jarri.

Kontrol-argi horia ez bada kontuan hartzen, **0 km-ko autonomia geratzen da** mezua agertzen denean dagoeneko ezingo da motorra berriro martxan jarri. abisu-argia piztuko da.

AdBlue® Alemaniako Autoen Industria Elkar-tearen (VDA) marka erregistratua da eta AUS32 edo DEF (Diesel Exhaust Fluid) ere esaten zaio.

① KONTUZ

AdBlue® gehiagi kargatzen bada, kalteak sor daitezke deposituaren sisteman.

Kontrol-argiak eta abisu-argiak



Gorritz argizatzen da

Ezin da motorra berriro abiatu! AdBlue maila baxuegia da. Gelditu ibilgailua leku apropos, seguru eta lau batean, eta hartu eskatutako gutxienerako AdBlue kantitatea >>> 333 or.



Gorritz argizatzen dira

Ezin da motorra berriro abiatu! Arazoa AdBlue sisteman. Joan tailer espezializatu batera. Eskatu sistema azter dezaten.



Horiz argizatzen da

AdBlue-ren erreserba baxu dago. Hartu AdBlue adierazten den kilometro-kopuruan (edo miliatan) zehar>>> 333 or. SEATek gomendatzen du horretarako espezializatutako tailer batera joatea.



Horiz argizatzen dira

AdBlue sisteman arazo bat dago, edo, bestela, bat ez datorren AdBlue likidoa hartu da. Joan tailer espezializatu batera. Eskatu sistema azter dezaten.


Pizgailua konektatzen denean, ohartarazpen- eta kontrol-argi batzuk argizatzen dira funtzioaren kontrol bat egiten den bitartean. Segundo batzuen buruan, itzali egiten dira.



ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak >>> ⚠
Kontrol-argiak eta abisu-argiak 88 or.

AdBlue® kargatzea

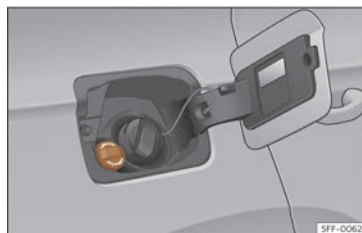

204 ir. AdBlue-ren tangaren betetze-pitaren tapoia.

Karga egin baino lehenagoko lanak

Gelditu ibilgailua lurzoru lau batean eta des-konektatu pizgailua. Ibilgailua lurzoru lau batean ez badago, edo alde batetik zintarri baten gainean, gerta daiteke maila-adierazleak karga modu egokian ez hautematea.

Tresnen koadroko pantailan AdBlue®-ren mailaren inguruko mezua agertu bada, **kargatu gutxienez beharrezko kantitate minimoa (5 litro inguru)**. Kantitate hori bakarrik sartzen bada, antzemango da AdBlue® kargatu dela, eta motorra berriz abiarazi ahal

»

izango duzu. Sar daitekeen kantitaterik handiena 11 litrokoa da.

Karga-botila batekin kargatzea

Erabili ISO 22241-1 araua betetzen duen AdBlue® bakarrik. Erabili ontzi originalak bakarrik.

- Ireki tangaren tapa»»» **204 ir.**
- Askatu tangaren betetze-pitaren tapoia erloju-orratzen kontrako norabidean.
- Kontuan izan karga-botilaren fabrikatzailearen argibide eta informazioak.
- Egiaztatu iraungitze-data.
- Askatu karga-botilaren tapoia.
- Sartu botilaren lepoa tangaren betetze-pitan bertikalki eta hariztatu botila eskuarekin erloju-orratzen norabidean.
- Sakatu karga-botila betetze-pitaren norabidean eta mantendu posizio horretan.
- Itxaron botilaren edukia AdBlue®-ren deposituan hustu arte. Ez ezazu botila konprimatu, ezta apurtu ere!
- Askatu botila erloju-orratzen kontrako norabidean eta atera gorantz kontu handiz »»» **!**
- AdBlue®-ren depositua beteta egongo da botilatik likido gehiagorik ateratzen ez denean.
- Hariztatu tangaren betetze-pitaren tapoia erloju-orratzen norabidean sartu arte.

- Itxi tangaren tapa.

Ibiltzen jarraitu baino leheneko lanak

- Karga egin ondoren, konektatu pizgailua bakarrik.
- Pizgailua konektatuta utzi gutxienez 30 segundoz, sistemak karga hautemateko.
- Ez ezazu motorra martxan jarri 30 segundo igaro arte!

AdBlue hornigailuan kargatzea

Murritzte katalitiko selektiboa duten ibilgai-letarako erabilgarri.

- Ireki tangaren karga-pitaren tapa
- Biratu SCR ixteko betetze-pitaren tapoia ezkerralderantz »»» **204 ir.**
- Eman AdBlue betetze-pistola lehenengo aldiz gelditu arte.
- Itxi SCRren hodia eskuinalderantz biratzuz, klik bat entzun arte.

⚠ ADI

AdBlue® ontzi originalean baino ezin da gorde, ongi itxita eta toki seguru batean.

! KONTUZ

- Tanga betetzerakoan, betetze-pistolaren heldulekuak beherantz egon behar du. Bestela, pita ez da automatikoki konektatuko.

• Ez ezazu eman gehigarri gehiago pistola lehenengo aldiz gelditu ondoren. AdBlue-ren tanga gehiegi bete daitekeelako eta AdBlue kanporantz bota.

• Erabili ISO 22241-1 araua betetzen duen AdBlue® bakarrik. Erabili ontzi originalak bakarrik.

• Ez ezazu inoiz nahasi AdBlue® ura, erre-gai edo gehigarriekin. Nahasteagatik sortutako edozein kalte bermetik kanpo geratu-ko da.

• Ez ezazu inoiz AdBlue® kargatu gasolioaren deposituan! Bestela, motorra kaltetu egin daiteke!

• Ez ezazu betetze-botila beti ibilgailuan eraman. Ihes bat gertatuz gero (tenperatura aldaketak edo botilan matxurak direlata), AdBlue®-k ibilgailuaren barrualdea honda dezake.

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

Deuseztatu karga-botila ingurumena errespetatuz.

📄 Oharra

SEATen kontzesionarioetan, AdBlue® karga-botila egokiak lor daitezke.

Motorraren kudeaketa eta ihes-gasak arazteko sistema

Gaiaren aurkezpena

ADI

- Ihes-gasak arazteko sistemak oso tenperatura altuak hartzen dituenek, ez zenuke zure ibilgailua aparkatu behar su erraz har dezakeen leku batean. Sute-arriskua dago!
- Ez aplikatu kontserbatzailerik ibilgailuaren beheko aldeetan, ihes-sistemaren zonaldean: sute bat eragin daiteke!

Kontrol-argiak

Argiztatu egiten da

Isurpenak kontrolatzeko sistemaren matxura. Moteldu abiadura eta gidatu kontu handiz gertuen dagoen espezializatutako tailerrera iritsi arte, motorra aztertze.

Dir-dir egiten du

Errekuntzan katalizatzailea kaltetu dezaketen akatsak. Moteldu abiadura eta gidatu kontu handiz gertuen dagoen espezializatutako tailerrera iritsi arte, motorra aztertze.

Argiztatu egiten da

Partikula-iragazkia buxatuta»» 336 or.

EPC Argiztatu egiten da

Gasolinazko motorraren kudeaketaren matxura. Joan berehala tailer espezializatu batera motorra aztertze.

Pizgailua konektatzean, **EPC** argia (Electronic Power Control) pizten da eta motorra abiaraztean itzali behar da.

Argiztatu egiten da

Diesel motorraren beroketa-sistema. Kontrol-argia itzaltzerakoan motorra uneen bertan abiaraz daiteke.

Dir-dir egiten du

Anomalia diesel motorraren kudeaketan. Joan berehala tailer espezializatu batera motorra aztertze.

Oharra

, , **EPC** edo  edo kontrol-argiak piztuta badaude, arazoak ager daitezke motorrean, erregaiaren kontsumoa handitu daiteke eta motorrak potentzia gal dezake.

Katalizatzailea

Katalizatzaileak denbora luzez funtziona dezan

- Gasolina-motorretan erabili berunik gabe-gasolina bakarrik.
- Ez utzi erregai-tanga ia hustu arte.
- Oliao aldatzean edo ematean, ez eman behar den baino kantitate handiagoa »» 342 or., Motorreko olio-maila hornitzea.
- Ez abiarazi ibilgailua atoi baten bidez, erabili beti larrialdietarako kableak»» 55 or.

Errekuntza-akatsak hautemango bazenitu, potentzia gutxitzen dela edo motorra ez dabilela ohiko moduan, zoaz espezializatutako tailer batera ibilgailua azter dezaten. Oro har, ihes-gasen  kontrol-argia pizten da sintoma horiek agertzen direnean. Horrelako kasuetan, erre ez den erregaia ihes-sistemara eta atmosferara hel daiteke. Horrez gain, gehiegi berotzeak katalizatzailea kaltetu dezake.

KONTUZ

Ez agortu erregai-tanga guztiz; horrelakotan, elikadura irregular batek kalte eragin dezake pizgailuan. Horrelakoetan, erre gabeko gasolina iristen da ihes-gasen sistemara eta, ondorioz, katalizatzailea gehiegi berotu eta kaltetu daiteke.

»

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

Zenbaitetan gerta liteke ihes-gasen sistematik zuzen funtzionatu arren gas horiek sufreaken antzeko usaina izatea. Erregaia duen sufreaken kantitatearen arabera izango da hori. Hori saihestu daiteke, askotan, beste marka bateko erregaia hartuz.

Partikula-iragazkia

✓ Gasolarako edo dieselerako partikula-iragazkia duten ibilgailuetarako balio du

Partikulen iragazkiak ihes-sistemaren kedar-partikula ia guztiak iragazten ditu. Normaltasunez gidatzen den bitartean, iragazkia bera bakarrik garbitzen da. Iragazkia berez ez bada garbitzen (esaterako, etengabe ibilbide laburrak egiten badira), kedarrarekin buxatzen da, eta seinale hau agertzen da gidariaren-tzat: **Filtro de partículas: se limpia durante la marcha. Ver Manual.** Partikula-iragazkia garbitu behar da (leheneratzea).

Partikula-iragazkia leheneratzea (2.0l eta 2.5l TSI motorretarako bakarrik)

Leheneratzeko ibilbiderako baldintza: motorra zerbitzu-tenperaturan dago.

- Gidatu gutxienez 80 km/h-ko abiadurarekin >>> ⚠

- Kendu, segundo batzuetan, oina azelergailu-pedaletik, ibilgailua jarritako martxan ibil dadin.
- Kontuan hartu legezko abiadura-mugak eta gomendatutako martxak.
- Errepikatu prozedura hori (azelera eta bakarrik ibiltzen uztea) kontrol-argia itzali arte.

Prozedura horren bidez, partikula-iragazkia berez garbitzen da, eta denbora eman dezake horretan.

Kontrol-argia **ez bada itzaltzen**, joan espezializatutako tailer batera matxura konpon-tzera.

Gasolarako partikula-iragazkia leheneratzea (2.0l eta 2.5l TSI motorra izan ezik)

Leheneratzeko ibilbiderako baldintza: motorra zerbitzu-tenperaturan dago.

- Gidatu 50-120 km/h-ko abiadurarekin (31-75 mph). Horrela, tenperatura igo egiten da eta iragazkiaren kedarra erre >>> ⚠.
- Kontuan hartu legezko abiadura-mugak eta gomendatutako martxak.
- Kontrol-argia itzalitakoan, amaitu leheneratze-ibilbidea.

Kontrol-argiak piztuta jarraitzen badu martxan jarri eta 30 minutura, leheneratze moduan, joan tailer espezializatu batera, matxura konpon dezaten.

⚠ ADI

Egokitu beti zure abiadura baldintza meteorologikoetara, errepideen, eremu irekiaren eta trafikoaren egoeretara partikula-iragazkia leheneratze-fasean badago. Ibilbide-gomendioek ezin dute eragin zuk herrialde bakoitzaren ibilgailuen trafikoari buruzko berariazko arautegia ez betetzea.

📌 KONTUZ

- Ihes-sistemak partikulen iragazkia aseztear dagoela hautematen badu, sistema horren autogarbiketa-funtzioak funtzio horretarako martxa egokia gomendatzen du.
- Partikula-iragazkiaren leheneratzeak sortzen dituen tenperatura altuak direla-eta, ziur asko, motorra gelditu eta gero, zerbitzu-tenperatura oraindik heldu ez arren, erradiadorearen haizagailua funtzionatzen hasiko da.
- Leheneratzean, zaratak, usainak eta rallenti-erregimen altuak sor daitezke.
- Partikula-iragazkiaren balio-bizitza ez laburtzeko, erabili beti motorraren olio egokia eta erregai zuzena. Ez egin etengabe ibilbide laburrak.

Motorraren hobia

Motorreko konpartimentuan lan egitea

Motorraren konpartimentuan lanak egiten direnean (likidoen frogar- eta betetze-lanak egitea, adibidez), zauriak, erredurak, istripuak eta suteak gerta daitezke.

Horregatik ezinbestekoa da oharpenak kontuan izatea eta ondoren aipatuko diren segurtasun-arau orokorrak betetzea.

Ibilgailuaren motorraren konpartimentua zonalde arriskutsua izan daiteke »» ⚠.

⚠ ADI

Motorraren hobian lanak egiten direnean, zauriak, erredurak, istripuak eta suteak ere gerta daitezke.

- Geldiarazi motorra, deskonektatu pizgailua eta konektatu geratzte-balazta elektronikoa. Ibilgailuak eskuzko aldagailua badu, jarri palanka loka-puntuari; aldagailu automatikoa badu, aktibatu aparkatze-blokeoa (P botoia). Utzi motorra hozten.

- Ez ezazu kapota ireki ikusten baduzu motorraren konpartimentutik lurrina ateratzen dela edo likido hozgarria tantaka erortzen dela. Itxaron lurrunak irteteari eta likido hozgarriak tantaka erortzeari utzi arte.

- Ez utzi haurrei motorraren hobira hurbiltzen.

- Ez jaurti ibilgailuaren funtzionamendurako erabilitako likidoak motorraren konpartimentuaren gainera, likido horiek suak har dezaketelako (esate baterako, likido hozgarria duen izotz-aurkakoa).

- Saihestu edozein zirkuitulabur sistema elektrikoan, batez ere abiatzen laguntzeko puntuetan»» 55 or. Bateria lehertu egin daiteke.

- Motorraren konpartimentuan lanak egiten badituzu, kontuan izan ezen, nahiz eta kontaktua itzalita egon, erradiadorearen haizagailua martxan jar daitekeela automatikoki, eta, beraz, zauritzeko arriskua dago.

- Ez estali motorra bestelako isolatze-materiekin, adibidez, burusi batekin. Sute-arriskua!

- Ez ireki likido hozgarriaren tangaren tapoia motorra bero dagoen bitartean. Hozte-sistema presiopean dago.

- Aurpegia, eskuak eta besoak lurrin berotik edo atera daitekeen likido hozgarritik babesteko, tapoia oihaltan handi batekin estali behar da tanga irekitzerakoan.

- Sekula ez utzi objekturik motorraren hobian, esaterako, oihalak edo tresnak.

- Ibilgailuaren azpian lan egin behar baduzu ezinbestean, ziurtatu ziri eta astoekin mugi ez dadin. Katu hidraulikoa ez da nahikoa izango eusteko eta baliteke lesioa-tzea.

- Motorra abiatuta edo martxan dagoen bitartean lanen bat egin behar bada, kontuan

izan beharko da beti biratzen duten osagarriak duten arrisku handia (adibidez, Poli-V polea, alternadorea, erradiadorearen haizagailua) baita goi-tentsioko pizte-sistemak ere. Gainera, izan kontuan honako hau ere:

- Ez ukitu inoiz pizgailu-sistemaren kable elektrikoak.

- Bitxiak, arropa lasaia edo ilea solte badaramazu, saihestu motorraren pieza birakariak ukitzea. Heriotza-arriskua dago. Horretarako, kendu bitxiak, lotu ilea eta jantzi arropa estua.

- Ez azeleratu inoiz engranutatuko abiadura batekin, beharrezko neurriak hartu gabe. Ibilgailua mugitu egin liteke, baita esku-freno jarrita badago ere. Heriotza-arriskua dago.

- Eskatzen dizugu ondoren aipatuko diren oharpenak ere kontuan izateko erregai-sisteman edo sistema elektrikoan lanak egitea beharrezkoa izatekotan:

- Deskonektatu beti ibilgailuaren bateria barruko saretik.

- Ez erre.

- Ez lan egin sugar-arriskua dagoen tokietan.

- Eskura izan beti funtzionatzen duen su-itzalgailu bat.

»


Ingurumenari buruzko oharra

- Ihesak garaiz ikusteko, ibilgailua aparkatzeko erabiltzen dugun lekuaren lurzorua aldizka kontrolatu behar da. Eraman tailer batera aztertzeraz, ibilgailua aparkatu duzun lekuan olioaren edo beste likido batzuen orbanak badaude.
- Ibilgailuko likido operatiboak kutsagarriak dira. Hori dela eta, maiztasunez kontrolatu beharko duzu ibilgailuaren azpiko lurzorua. Ibilgailua aparkatu duzun lekuan olioaren edo beste likido batzuen orbanak badaude, eraman ezazu tailer espezializatu batera azter dezaten.


Oharra

Bolantea eskuinaldean duten ibilgailuetan, tangaren bat motorraren konpartimentuaren beste aldean egongo da» **207 ir.**

Motorreko kapota ireki eta itxia

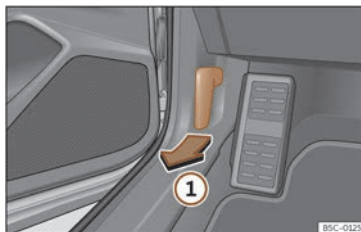

205 ir. Desblokeatze-palanka gidariaren oinazpikoan.

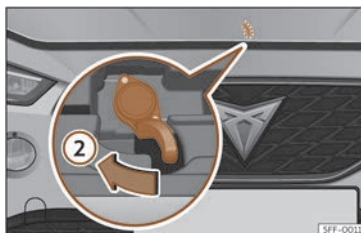

206 ir. Kapotaren azpiko palanka.

Ireki motorraren kapota

Motorraren kapota barrutik desblokeatzen da.

Kapota ireki aurretik, ziurtatu haizetako-garbigailuaren besoak haizetakoaren gainean pausatuta daudela.

- Ireki atea eta tira egin tresnen taularen azpiko palankari» **205 ir. ①.**
- Kapota igotzeko, egin presioa ezkerreantzen esku-ahurrekin kapotaren azpian dagoen palankan, erdialdean» **206 ir. ②.** Finkatze-kakoak desblokeatzen dira.
- Kapota ireki ahal izango duzu. Askatu sostengu-hagaxka eta sartu kapotan horretarako prestatutako den tokian.

Itxi motorraren kapota

- Igo pixka bat kapota.
- Askatu sostengatze-hagatxoa eta jarri bere tokian pixka bat sakatuz.
- 20 cm inguruko altuera batean, utzi erortzen, blokeatuta gera dadin.

Kapota gaizki itxi bada, ez sakatu. Ireki berriro eta utzi erortzen lehenago azaldu dugun bezala.

ADI

Ziurtatu kapota ongi itxita dagoela. Ibiltzen ari zaren bitartean irekitzen bada, istripu bat izan dezakezu.

KONTUZ

Haizetako-garbigailuaren besoak eta kapota ez kaltetzeko, ireki besoak haizetakoaren sostengatuz bakarrik.




 Oharra


- ① Likido hozgarria zabaltzeko tanga
» 343 or.
- ② Freno-likidoaren tanga» 345 or.
- ③ Motorreko olioaren betetzeko zuloa
» 342 or.
- ④ Motorreko olioaren neurtzeko hagaxka
» 341 or.
- ⑤ Bateria» 347 or.
- ⑥ Beirak garbitzeko likidoaren tanga
» 346 or.

Motorreko olioia

Oharpen orokorrak

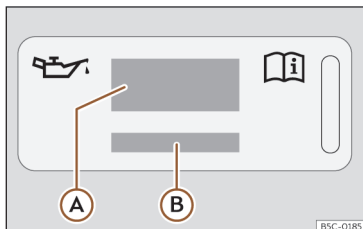

208 ir. Motorraren hobian: motorreko olioaren etiketa

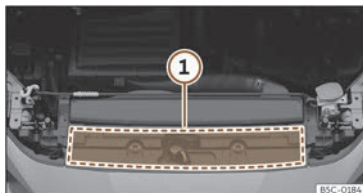

209 ir. Motorraren hobian: motorreko olioaren etiketaren kokalekua

>>> **208 ir.**-ren legenda:

- A** Motorreko olioaren arauari buruzko informazioa.

- B** Motorreko olioaren biskositateari buruzko informazioa.

Motorrak fabrikatik darama gradu anitzeko olio berezia, eta urte-sasoi guztietan erabil daiteke.

Kalitate oneko olioia erabiltzea motorrak behar bezala funtzionatzeko eta asko irauteko nahitaezko premisa denez, olioia eman edo aldatu behar denean, VW arauak betetzen dituzten olioak erabili behar dira beti.

Motorreko olioaren etiketa duten ibilgailuetarako

Motorreko olioia ipini behar baduzu, erabili etiketan adierazten diren olioetako bat
>>> **208 ir.** Agindutako araua dakarren etiketa aurrealdean dago, motorraren hobian
>>> **209 ir. 1.** Gomendatutako motorreko olioia erabiliz gero, behar beste aldiz zuzendu daiteke betetze-maila.

Motorreko olioaren etiketarik gabeko ibilgailuetarako

Joan zaitez tailer espezializatu batera edo SEAT Zerbitzu Ofizial batera, dagokion arauari buruzko informazio eman diezazuten.

Motorreko olioaren maila baxuegia bada

Ez badago gomendatutako motor-olioa eskuragarri, larrialdia izanez gero, eman da-

kioke **behin** gehienez honako olio honen 0,5 l, hurrengo olio-aldaketara arte:

- *Gasolinako motorrak:* VW 504 00, ACEA C3 edo API SN araua.
- *Diesel motorrak:* VW 507 00, ACEA C3 edo API CJ-4 araua, 0W-30 biskositate.

CUPRAk gomendatzen du (espezializatutako) tailer batean aldatzea olioia. CUPRAk gomendatzen du CUPRA Zerbitzu espezializatu bat edo SEAT Zerbitzu Ofizial bat.

CUPRAk gomendatzen du dagokion VW arauaren arabera homologatutako motorreko olioak erabiltzea. Kalitate-baldintza horiek betetzen ez dituzten olioak erabiltzeak kalteak eragin ditzake motorrean.

CUPRAk gomendatzen du SEAT ordezkari pieza originaletako motorreko olioak erabiltzea.

Motorreko olioaren gehigarriak

Motorreko olioari ez zaio inolako gehigarririk bota behar. Bermeak ez ditu estaliko aipatutako gehigarriek eragindako kalteak.

1 KONTUZ

Arestian aipatutako arauetan edo zure zerbitzu teknikoak adierazitakoan zehazten den motorreko olioia eta zuk erabilitakoa betetzeko desberdinak badira, kontuan hartu honako hau:

- Ezin da erabat baztertu motorrari eta partikula-iragazkiari kalteak eragiteko arriskua.
- Ibilgailuarekin zirkulatzen jarrai daiteke, baldin eta 0,5 l motorreko olio baino gehiago bete ez badira. Joan ahalik eta lasterren tailer espezializatu batera eta eskatu olio aldatzeari. Bestela, motorrean kalteak gertatzeko arriskua dago.
- 0,5 l motorreko olio baino gehiago sartu baduzu, zirkulatu karga txikiko motorraren, eta, gehienez, batez besteko biraketa-tartearen barruan. Ez zirkulatu 80 km/h baino gehiagoko abiaduran eta ez egin 300 km (inguru) baino gehiago. Joan ahalik eta lasterren tailer espezializatu batera eta eskatu olio aldatzeari. Bestela, motorrean kalteak gertatzeko arriskua dago.
- Ibilgailuan gerta daitezkeen kalteen arriskua (motorra, ihes-sistema) zure erantzukizuna da. Zalantzarik izanez gero, ez abiarazi motorra eta eskatu zerbitzu teknikoaren laguntza.
- Motorreko olioarekin bete ez baduzu, beste likido batekin baizik, ez abiarazi motorra. Eskatu zerbitzu teknikoaren laguntza. Motorrean kalteak eragiteko arriskua!

Oharra

Bidaia luze bat egiten hasi aurretik, VW zehaztapenaren arabera motorreko olio erostea eta zure ibilgailuan eramatea gomendatzen dizugu. Horrela, motorreko olio

egokia izango duzu beti, behar izanez gero eman ahal izateko.

Oharpen-argia

Gorri argiztatzen da

Gelditu ibilgailua!

Motorreko olioaren presioa baxuegia da. Itzali motorra. Motorreko olio-maila egiaztatu.

argiak dir-dir egiten badu eta aldi berean hiru abisu-seinaleentzuten badira, itzali motorra eta begiratu olio-maila. Behar izanez gero, eman olio» 342 or.

argiak dir-dir egiten badu, olio-maila zuzena bada ere, ez jarraitu ibiltzen. Ez utzi motorra martxan, ezta ralentian ere. Eskatu profesional baten laguntza.

Horiz argiztatzen da

Egiaztatu lehenbailehen motorreko olio-maila. Eman berriro olioala egiteko aukera duzunean » 342 or.


Horiz dir-dir egiten du

Matxura olio-mailaren sentsorean. Joan tailer espezializatu batera aztertzeri. Ordura arte eta segurtasun-arrazoia medio, olio-maila begiratu beharko da hornitu behar den bakoitzean.

ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak » Kontrol-argiak eta abisu-argiak 88 or.

Motorreko olio-maila egiaztatzea

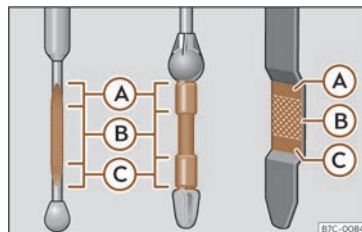

210 ir. Olio-maila neurtzeko hagaxka.

Motorreko olio-maila neurtzeko hagaxkaren bidez kontrolatzen da.

Begiratu olio-maila

- Aparkatu ibilgailua horizontalean.
- Jarri motorra ralentian denbora labur batean, zerbitzu-tenperaturan dagoenean eta gelditu.
- Itxaron 2 minutu.
- Atera olioala neurtzeko hagaxka. Garbitu hagaxka zapi garbi batekin eta sartu berriro hondoraino.
- Gero, atera berriro eta begiratu olio-maila » 210 ir. Behar izanez gero, eman motorreko olioala.

»

Olioak marka utzi behar du **A** eta **C** arteko zonaldetan. Ezin du inoiz **A** zonaldea gainditu.

- **A** zonaldea: ez eman oliorik.
- **B** zonaldea: olioak eman dezakezu maila zonalde horretan mantentzen den bitartean.
- **C** zonaldea: eman olioak **B** zonalderaino.

Gidatzeko estiloaren eta baldintzen arabera, olio-kontsumoa 0,5 litro/1.000 km-ko izan daiteke. Kontsumoa handiagoa izan daiteke lehen 5.000 kilometroetan. Horregatik, motorreko olio-maila maiz kontrolatu behar da (erregaia hornitzean eta bidaia luzeak egin aurretik da onena).

⚠ ADI

Motorrean edo motorraren hobian egiten diren lanak zehatziaz egin behar dira.

- Motorraren hobian lanak egin aurretik, kontuan izan horren inguruko oharra >>> 337 or.

ⓘ KONTUZ

Olio-maila **A** zonaren gainetik badago, ez jarri martxan motorra. Kalteak eragin ditzake motorrean eta katalizatzailean. Jakinarren gainean jarri zerbitzu teknikoak.

Motorreko olio-maila hornitzea



211 ir. Motorraren olioak betetzeko ahoaren tapoia motorraren hobian.

Motorreko kapota ireki baino lehen, horri buruzko oharra irakurri eta kontuan izan beharko dituzu >>> ⚠ Motorreko konpartimentuan lan egitea 337 or.

Olioak eman

- Motorreko olioak emateko ahoaren tapoia askatu >>> **211 ir.**
- Eman olioak kantidad txikitik (gehienez, 0,5 l).
- Olio gehiegirik ez emateko, kopuru bat botatzen duzun bakoitzean, itxaron 2 minutu eta begiratu berriro olioaren maila >>> 341 or.
- Beharrezkoa bada, eman olio gehiago.
- Olio-maila gutxienez >>> **210 ir.** **B** zonaldera iristen denean, askatu olioak betetzeko ahoaren tapoia kontu handiz >>> ⓘ.

Olioak betetzeko ahoaren kokapena motorraren hobiaren marrazkian ikus daiteke >>> 339 or.

Motorreko olioaren zehaztapena >>> 340 or.

⚠ ADI

Olioak produktu sukoia da. Olioak ematean, ez utzi motorreko pieza beroen gainean isurtzen.

ⓘ KONTUZ

Olio-maila >>> **210 ir.** **A** zonaren gainetik badago, ez jarri martxan motorra. Kalteak eragin ditzake motorrean eta katalizatzailean. Jakinarren gainean jarri tailer espezializatu bat.

🌿 Ingurumenari buruzko oharra

Olio-mailak ez luke inoiz egon behar >>> **210 ir.** **A** zonaren gainetik. Bestela, bira-barki-karteraren aire-zulotik olioak xurga liteke eta atmosferara iritsi ihes-sistemaren bitartez.

📄 Oharra

Bidaia luze bat egiten hasi aurretik, VW zehaztapenaren arabera motorreko olioak erostea eta zure ibilgailuan eramatea gomendatzen dizugu. Horrela, motorreko olio egokia izango duzu beti, behar izanez gero eman ahal izateko.

Motorreko olio aldatzea

Olio-aldaketa egiteko zerbitzu tekniko batera joatea gomendatzen dizugu.

⚠ ADI

Motorreko olio-aldaketa zeure kasa egin ahal izateko, behar diren ezagutzak izan behar dituzu.

- Motorreko kapota ireki baino lehen, horri buruzko oharra irakurri eta kontuan izan beharko dituzu»» 337 or.
- Lehenbizi, utzi motorra hozten. Olio beroak erredurak eragin ditzake.
- Erabili betaurreko babesleak, olio-zipriztinek zauri kaustikoak eragin ditzakete eta.
- Olioak husteko torlojua hatzekin askatzen duzunean, eduki besoak horizontalean olioak ez isurtzeko.
- Ondo garbitu olioarekin kontaktuan egon diren gorputz-zatiak.
- Olioak toxikoa da. Eduki olio erabilia haurren helmenetik kanpo.

① KONTUZ

Ez gehitu lubrifikatzaile gehigarriak motorreko olioari. Motorra kaltetu egin dezake. Gisa horretako produktuak erabiltzeagatik sortutako edozein kalte bermetik kanpo geratuko da.

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

- Gomendatzen dugu zerbitzu tekniko batean aldatzea motorreko olioak iragazkia.
- Olioak ez da inolaz ere estolderian edo ingurumenean isuri behar.
- Aldaketa egitean erabilitako olioak jasotzeko, erabili zure motorreko olio guztia hartzeko moduko tanga bat.

Hozte-sistema

Likido hozgarriaren zehaztapena

Motorrak fabrikatik dakarren hozte-sistemak honako hauen nahasketa darama: bereziki tratatutako ura eta lila koloreko **G12evo** gehigarriaren %40, gutxienez. Nahasketa horrek -25°C (-13°F) tenperaturara arteko izotz-aurkako babes ematen du eta motorreko hozte-sistemaren aleazio arineko piezak korrosioaren aurka babesten ditu. Horrez gain, karea jalkitzea saihesten du eta likido hozgarriaren irakite-puntua nabarmen handitzen du.

Aipatutako hozte-sistema babesteko, gehigarriaren ehunekoak, gutxienez, %40 izan behar du beti, klima beroa izan eta izotz-aurkako babes behar ez izan arren.

Eguraldiaren eraginez, babes handiagoa behar baldin bada, gehigarriaren proportzioa handitu ahal izango da, baina %60 baino, bestela, izotz-aurkako babes gutxiago litzateke eta horrek hozte-sistema kaltetuko luke.

Likido hozgarria ematean, **ur destilatuko** nahasketa bat erabili behar da eta, gutxienez, **G12evo**aren %40, korrosioaren kontrako babes ezin hobea lortzeko. **G12evo** motorrako honako likido hozgarri hauekin nahasiz gero, korrosioaren kontrako babes okeragoa litzateke eta, beraz, ez litzateke erabili behar: G13 (TL-VW 774 J), G12 plus-plus (TL-VW 774 G), G12 plus (TL-VW 774 F), G12 (gorrria) edo G11 (urdin berdexka).

⚠ ADI

Hozte-sisteman nahikoa izotz-aurkakorik ez badago, motorrak huts egin dezake eta, horren ondorioz, lesio larriak eragin ditzake.

- Egiaztatu egin beharko da gehigarri-ehunekoa egokia dela, ibilgailua erabiliko den lekuan aurreikusitako giro-tenperatura baxuena kontuan hartuta.
- Kanpoko tenperatura oso baxua denean, likido hozgarria izotzu egin daiteke eta ibilgailua ibilgetu.

»

KONTUZ

Jatorrizko gehigarriak ez dira inoiz nahasi behar SEATEk homologatu gabeko likido hozgarriekin.


- Zabaltzeko tangako likidoa lila kolorekoa ez bada, adibidez, marroia bada, esan nahi-ko du G12evo gehigarria likido hozgarri de-segoki batekin nahasi dela. Kasu horretan, berehala aldatu beharko da likido hozgarria.

Ingurumenari buruzko oharra

Likido hozgarriak eta horren gehigarriak ingurumena kutsatu dezakete. Likido operatiboren bat ateratzen bada, behar bezala jaso eta deuseztatu beharko da, ingurumena errespetatuz.

Likido hozgarriaren tanga

- ✓ Baliogarria ibilgailu hibridoetarako.

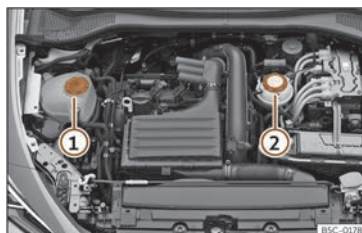


212 ir. Motorraren hobia: Likido hozgarriaren tanga

Likido hozgarria zabaltzeko 2 tanga independente ditu ibilgailuak.


» **212 ir.**

- ① Errekuntza-motorreko hozte-zirkuituko likido hozgarria zabaltzeko tanga.
- ② Goi-tentsioko hozte-zirkuituko likido hozgarria zabaltzeko tanga. Zabaltzeko tanga likido hozgarri gutxi badago, ez jarraitu gidatzen. **Ez gehitu likido hozgarririk.** Joan berehala tailer espezializatu batera.

Hornitu likido hozgarria

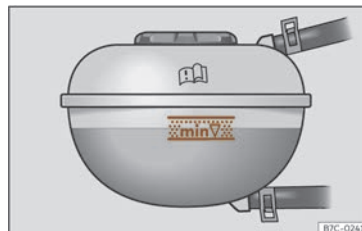

213 ir. Motorraren hobia: likido hozgarria zabaltzeko tangako marka.

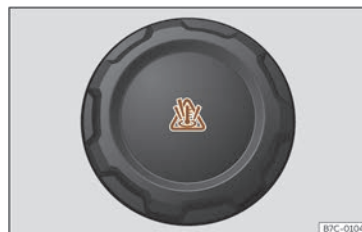

214 ir. Motorraren hobia: likido hozgarria zabaltzeko tangaren tapoia.

Likido hozgarriaren tanga motorraren hobia dago » 339 or.

Hornitu likido hozgarria haren maila **MIN** (gutxienekoa) markatik behera jaisten bada.

Motorreko likido hozgarriaren maila egiaztatzea

- Aparkatu ibilgailua horizontalean.
- Deskonektatu motorraren pizgailua.
- Irakurri likido hozgarriaren maila likidoa zabaltzeko tangan. Motorra hoztutakoan, likido hozgarriaren mailak marken artean egon behar du»» **213 ir.** Motorra berotzen denean, maila goiko marka baino goraxeare ere gera daiteke.

Likido hozgarriaren maila hornitzea

- Utzi motorra hozten.
- Estali likido hozgarria zabaltzeko tangaren tapoia zapi batekin eta askatu zuhurtziaz ezkererantz »» **⚠.**
- Zabaltzeko tangan likido hozgarria gertzen bada soilik eman likido hozgarria; bestela, **motorra kaltetu lezake.** Zabaltzeko tangan likido hozgarriak geratzen ez bada, ez jarraitu ibiltzen. Eskatu laguntza espezializatutako langilei »» **🔧.**
- Zabaltzeko tangan likido hozgarri pixka bat geratu bada, hornitu goiko markaraino.
- Hornitu likido hozgarria maila egonkor geratu arte.
- Lotu tapoia behar bezala.

Likido hozgarria galtzen baduzu, zoaz tailer espezializatu batera, hozte-sistema azter dezaten.

⚠ ADI

- Hozte-sistema presiopean dago. Ez ireki likido hozgarria zabaltzeko tangaren tapoia motorra bero dagoenean: erre egin zaitezke!
- Gorde izotz-aurkakoa jatorrizko ontzian eta eduki umeen helmenetik kanpo.
- Motorraren konpartimentuan lanak egin badituzu, kontuan izan ezen, nahiz eta kontaktua itzalita egon, erradiadorearen haizagailua martxan jar daitekeela automatikoki eta, horregatik, zauritzeko arriskua dagoela.

🔧 KONTUZ

Likido hozgarriak gabe geratzen bazara zabaltzeko tangan, utzi autoa leku seguru batean eta ez jarraitu gidatzen. Eskatu teknikari baten laguntza.

Freno-likidoa

Egiaztatu eta eman freno-likidoa



215 ir. Motorraren hobia:freno-likidoaren tangaren tapoia.

Freno-likidoaren tanga motorraren hobian dago»» 339 or.

Freno-likidoaren maila begiratzea

Freno-likidoaren mailak **MIN** eta **MAX** marken artean egon behar du.

Freno-likidoaren maila asko jaisten bada denbora gutxian edo **MIN** markaren azpitik geratzen bada, baliteke freno-sistemak ihesak izatea. Eskatu laguntza espezializatutako langilei. Tresnen koadroko pantailako argi batek freno-likidoaren maila ere gainbegiratzen du»» 87 or.

»

Bolantea eskuinaldea duten ibilgailuetan, motorraren konpartimentuaren beste aldean dago tanga.

Freno-likidoa aldatzea

Freno-likidoaren aldaketa egiteko zerbitzu tekniko batera joatea gomendatzen dizugu.

⚠ ADI

Freno-likidoaren maila baxua bada, aproposa ez bada edo zaharkituta badago, balazta-sistemak huts egin dezake edo balaztatzeko potentzia murriztu.

- Maiztasunez begiratu balazta-sistema eta freno-likidoaren maila nola dauden!
- Freno-likidoa zaharkituta dagoela balaztek esfortzu handia jasan behar badute, lurrun burbuilak sortu daitezke. Burbuila horiek balaztatzeko potentzia murrizten dute, ondorioz, balaztatze-distantzia asko luzatzen da eta balazta-sistema guztiz hondatu daiteke.
- Ziurtatu freno-likido egokia erabiltzen duzula. Erabili soilik berariaz VW 501 14 araua betetzen duen freno-likidoa.
- CUPRAren kontzesionario batean edo SEATen zerbitzu ofizialean eros dezakezu VW 501 14 araua betetzen duen freno-likidoa. Eskuragarri badago, erabili soilik DIN ISO 4925 CLASS 4 arauaren edo Ameriketako Estatu Batuetako FMVSS 116 DOT 4 arauaren eskakizunak betetzen dituen kalitate handiko freno-likidoa.

- Jartzen den freno-likidoa berria izan behar da.
- Freno-likidoa jatorrizko ontzi itxian eta umeen helmenetik kanpo gorde behar da: intoxikazio-arriskua dago!

ⓘ KONTUZ

Freno-likidoak ez du ukitu behar ibilgailuaren pintura, urratzailea baita.

🔧 Ingurumenari buruzko oharra

Freno-likidoak ingurumena kutsatzen du. Bildu isuritako likido operatiboak eta deuseztatu era profesionalen.

Beirak garbitzeko likidoaren tanga

Beirak garbitzeko likidoaren tangaren maila begiratu eta betetzea



216 ir. Motorraren hobian: beirak garbitzeko likidoaren tangaren tapoia.

Beirak garbitzeko likidoaren tanga motorraren hobian dago»»» 339 or.

Begiratu aldizka beirak garbitzeko uraren tangaren maila eta hornitu, behar denean.

Beirak garbitzeko uraren tangak detergente likidoa du haizetakorako eta atzeko lunetarako.

- Ireki motorreko kapota ⚠»»» 337 or.
- Beirak garbitzeko likidoaren tanga tapoian duen ikurragatik 🛠 bereizten da.

- Begiratu beirak garbitzeko nahikoa ur da-goen tanga.

Ura ez da nahikoa beirak sakon garbitzeko. Horregatik, urari beirak garbitzeko produktu bat gehitzea gomendatzen dugu beti.

Beirak garbitzeko gomendatua

- Urte-sasoi beroetarako, beira argietarako udako G 052 184 A1 gomendatzen dugu. Garbitzeko uraren tangako nahasketaren proportzioa: 1:100 (kontzentratu 1 zati ura-ren 100 zatiko).
- Urte osorako, beira garbietarako G 052 164 A2. Neguko nahasketaren gutxi gorabehera-ko proportzioa, -18°C-raino (0°F): 1:2 (kon-tzentratu 1 zati uraren 2 zatiko); bestela, 1:4-ko nahasketa-proportzioa garbitzeko uraren tanga.

Beirak garbitzeko likidoaren tangaren edu-kiera hemen dago:» 383 or.

① KONTUZ

Beirak garbitzeko urak ez badu nahikoa izotz-aurkakorik, izotzu egin daiteke haize-takoan eta lunetan, eta aurreko eta atzeko ikuspena mugatu dezake.

- Neguan, nahikoa izotz-aurkako babes-a rekin soilik erabili haizetako-garbigailua.
- Ez erabili haizetako-garbigailu sistema neguko tenperaturekin, aireztapen-siste-marekin haizetakoa aldeztu aurretik berotu

gabe. Izotz-aurkako babes izotzu egin li-teke haizetakoaren gainean eta ikuspena oztopatuko luke.

① KONTUZ

Ez nahasi izotz-aurkakoak edo antzeko beste gehigarri desegoki batzuk beirak gar-bitzeko tangaren uretan. Ikuspena kaltetu-ko lukeen geruza koipetsu bat sor daiteke beira gainean.

- Erabili ur garbia CUPRAK gomendatutako beirak garbitzeko produktu batekin.
- Behar izanez gero, eman beirak garbitze-ko tangako urari izotz-aurkako egokia.

① KONTUZ

- Ez nahasi inoiz CUPRAK gomendatutako detergenteak beste detergente batzuekin. Osagaiak malutatu egin litezke eta beirak garbitzeko difusoreak buxatu.
- Inolaz ere ez nahasi likido operatiboak betetze-prozesuan. Akats larriak eragin li-tzake funtzionamenduan eta kalteak, mo-torean.
- Beirak garbitzeko likidorik ez izateak ikuspen-galera eragiten du haizetakoan.

12 volteko bateria

Gai orokorrak

Bateria motorraren konpartimentuan dago » 339 or. edo maletategian (PHEV ibilgailu hibridoak)» 350 or., eta ia ez du manten-terik behar. Ikuskapena egitean begiratzeko der egoratan dagoen. Dena den, begira-tu terminalen garbiketa eta estutze-parea, batez ere udako eta neguko aldietan.

Bateriekin lanak egiteko, profesional baten ezagutzak behar dira. Bateriarekin zerikusia duten gaietarako, CUPRA Zerbitzu espeziali-zatu batera, SEAT Zerbitzu Ofizial batera edo tailer espezializatu batera joatea eskatzen di-zugu: zure burua erretzeko eta bateriak ez-tanda egiteko arriskua dago!

Bateria ez da ireki behar! Ez saiatu bateria-ren likido-maila aldatzen. Hori eginez gero, gas detonatzailea ateratzen da eta leherke-ta-arriskua dago.

Baterien abisu-argibideak



Erabili betaurreko babesgarriak.



Bateriaren elektrolitoa oso korrosiboa da. Erabili eskularru eta betaurreko babesgarriak. Elektro-lito-zipriztinik egonez gero, ur ugariarekin garbi-tu.



Debekatuta dago sua piztea, txinpartak sortzea, babestu gabeko garra erabiltzea edo erretzea.

»



Bateria ondo aireztatutako barrunbeetan soilik kargatu. Leherketa-arriskua dago.



Umeak azidotik eta bateriatik urrun eduki.



Kontuan izan beti jarraibideen eskuliburua.

Bateriaren borneak kentzea

Bateria salbuespeneko kasuetan bakarrik deskonektatu beharko litzateke. Bateriaren borneak askatzean, galdu egiten dira ibilgailuaren funtzio batzuk. Funtzioak berriro ego-kitu beharko dira bateriaren borneak lotu ondoren.

Barruko sarearen bateria deskonektatzeko, kendu aurrena polo negatiboaren bornea eta, ondoren, polo positiboarena.

Bateriako borneak askatu aurretik, desaktibatu egin behar da lapurreten aurkako alarma-sistema. Bestela, alarmak joko du.

Zer gertatzen da ibilgailua luzaroan geldirik egoten denean?

Ibilgailuak, motorra luzaroan itzalita egoten denean, korrante-konsumoa zaintzeko sistema bat du»» 351 or. Baliteke funtzioen bat aldi baterako desgaituta geratzeko, bateria deskarga ez dadin, esaterako, barruko argiena edo atea agintearekin irekitzekoa. Funtzio horiek berriro erabilgarri egongo dira pizgailua konektatu eta motorra abiarazi bezain laster.

Neguan gidatzea

Neguan abio-potentzia murriztuta egon liteke eta, behar izanez gero, bateria kargatzea gomendatzen da»» 350 or.



ADI

Ibilgailuaren baterian eta sistema elektrikoan egin beharreko lanek zauriak, erredu-rak, istripuak eta suteak eragin ditzakete.

- Babestu begiak. Ez dezatela azido- edo berun-partikulek begiak, azala edo arropa ukitu.
- Bateriaren elektrolitoa oso korrosiboa da. Erabili eskularru eta betaurreko babesgarriak. Ez eman buelta bateriei, elektrolitoak isur ditzakete gasgabetzeko zuloetatik.
- Azaleko, begietako eta arropako elektrolito-zipriztinak berehala neutralizatu behar dira xaboi-urarekin, eta ur askorekin garbitu behar dira. Azidoa irentsi baduzu, berehala joan behar da medikuarengana.
- Debekatuta dago sua piztea, txinpartak sortzea, babestu gabeko garra erabiltzea edo erretzea. Ahal dela ez atera txinpartarik kableekin eta gailu elektrikoekin edo deskarga elektrostatikoen bidez lan egin. Ez jarri sekula bateriaren poloak zirkuitulaburrean. Energiak kargatutako txinpartek kalteak eragin ditzakete.
- Bateriak kargatzean, gas detonatzaileen nahasketa oso leherkorra gertatzen dira. Bateria ondo aireztatutako tokietan soilik kargatu.

- Eduki elektrolitoak eta bateria haurren-gandik urrun.
- Sistema elektrikoan edozein lan egin baino lehen, itzali motorra eta deskonektatu pizgailua eta gailu elektriko guztiak. Deskonektatu bateriaren polo negatiboko kablea. Lanpara soilik aldatu behar baduzu, nahikoa izango da itzaltzea.
- Bateriaren borneak askatu aurretik, desaktibatu lapurreten aurkako alarma-sistema ibilgailua desblokeatuta. Bestela, alarmak joko du.
- Barruko sarearen bateria deskonektatzeko, kendu aurrena polo negatiboaren bornea eta, ondoren, polo positiboarena.
- Deskonektatu gailu elektriko guztiak borneak bateriari berriro lotu baino lehen. Lotu aurrena polo positiboaren bornea eta, ondoren, polo negatiboarena. Kontuz kableak nahasi gabe, erre egin litezke eta.
- Ez kargatu inoiz bateria izoztuta edo desioztu berri bada, lehertu eta lesioak eragin litzake eta. Bateria izozten bada, ordeztu egin behar da beti. Deskargatutako bateria bat 0°C (+32°F) inguruko tenperaturetan ere izoztu daiteke.
- Ahal izanez gero, gasgabetzeko hodi malguak bateriari lotuta egon behar du beti.
- Ez erabili bateria akastunik Leherketa-arriskua dago. Ordeztu bateria akastunak berehala.

❗ KONTUZ

- Izpi ultramareek bateriaren karkasa ez kaltetzeko, ez da denbora luzez eguzki-izpien azpian eduki behar.
- Ibilgailuak geldirik egon behar badu ne-guan denbora luzez, babestu bateria ez “izozteko” eta erabilgarri izaten jarraitzeko.

Kontrol-argia

🔧 kontrol-argia piztuko da pizgailua konektatzean. Itzali egin beharko da motorra abiarazi ondoren.

Gidariarentzako kontrol-argiak eta argibideak tresnen koadroko edo infotainment sistemako pantailan.

🔧 Matxura alternadorean

✓ Bakarrik balio du ohiko ibilgailuetarako.

Kontrol-argia **GORRI** piztuko da.

Ibilgailuko bateriak kargatzeari uzten dio alternadoretik. Zoaz lehenbailehen tailer espezializatu hurbilenera.

Bateria, pixkanaka-pixkanaka, deskargatzen ari denez, deskonektatu ezinbestekoak ez diren gailu elektriko guztiak.

🔧 **Error: no se carga la batería de 12 V. ¡Estacione de forma segura!**

Kontrol-argia **GORRI** piztuko da.

🛑 **Ez jarraitu ibiltzen!** Posible eta seguru denean, geldiarazi ibilgailua.

Tresnen koadroak mezu bat erakusten du, DCDren akats batengatik (elektrikoa, mekanikoa edo energia-orekakoa).

- Deskonektatu pizgailua eta eskatu profesional baten laguntza.

🔧 **Error: Alimentación de 12V. ¡Estacione de forma segura! Consulte el manual**

Kontrol-argia **GORRI** piztuko da.

🛑 **Ez jarraitu ibiltzen!** Posible eta seguru denean, geldiarazi ibilgailua.

12 V-eko energia-hornikuntzan akats larri bat dago.

- Joan zaitetz kalifikatutako establezimendu batera.
- Eskatu sistema elektrikoa berrikustea.

🔧 **Error: batería de 12 V. Imposible arrancar el motor. Acuda al taller**

Kontrol-argia **HORI** piztuko da.

Barruko sarearen eta 12 volteko bateriaren arteko konexioa etenda dago. Egoera horretan propultsio-sistema deskonektatzen bada, hori ezingo da berriro konektatu, eta, hala badagokio, abio-laguntzara» 55 or. jo beharko duzu edo profesional baten laguntza bilatu beharko duzu.

- Joan zaitetz kalifikatutako establezimendu batera.

- Eskatu sistema elektrikoa berrikustea.

🔧 **Nivel bajo de la batería de 12 V. Cargue circulando.**

Kontrol-argia **HORI** piztuko da.

Martxan jartzeko gaitasuna mugatuta egon daiteke. Gidariarentzako oharpen hori denbora-tarte baten ondoren itzaltzen bada, ibilgailuaren bateria berriro kargatu da martxan zehar, eta behar adinako mailara iritsi da. Gidariarentzako oharpena desagertzen ez bada, jo tailer espezializatu batera.

🔧 **Sustituya la batería de 12 V. Acuda al taller.**

Kontrol-argia **HORI** piztuko da.

12 volteko bateria bere balio-bizitzaren amaierara heltzeaz dago. Joan profesional batengana eta eskatu 12 volteko bateria berrikusteko eta, hala badagokio, hori ordeztuko» 350 or.

🔧 **Error: La alimentación de 12V está limitada en estos momentos. Conduzca con precaución.**

Kontrol-argia **HORI** piztuko da.

12 volteko energia-hornidura mugatua da, adibidez, 12 volteko bateria deskargatuta dagoelako edo errendimendu osoan

»

funtzionatzen ez duelako. 12 voltoko bateria karga daiteke martxan zehar. Ohartarazpena desagertu arte, kontuz gidatu behar duzu.

Error: Alimentación de 12V. Acuda al taller

12 voltoko energia-hornikuntzan akats bat dago.

- Joan zaitez kalifikatutako establezimendu batera.
- Eskatu sistema elektrikoa berrikustea.

12 voltoko bateriara iristea



217 ir. Ibilgailu hibridoak (PHEV): bateriaren kokapena maletategian

Ibilgailu hibridoetarako (PHEV) balio du.

12 voltoko bateria maletategiko zolaren azpian dago.

- Ireki maletategia


- Altxatu maletategiko zola >>> **144 or.**, 12 voltoko bateriako estalkira iristeko >>> **217 ir.**
- Estalkia irekitzeko eta ixteko, tresna egokia erabili behar da.

Ohiko ibilgailuetarako balio du

- Ireki motorreko kapota >>> **Motorreko konpartimentuan lan egitea 337 or.**
- Altxatu bateriako aurrealdea babesten duen estalkia >>> **339 or.**, >>> **207 ir.**

VZ5 bertsiorako balio du: 12 voltoko bateria maletategiko zolaren azpian dago. Horretara heltzeko, altxatu maletategiko zola >>> **144 or.**

Bateriaren elektrolito-maila egiaztatzea

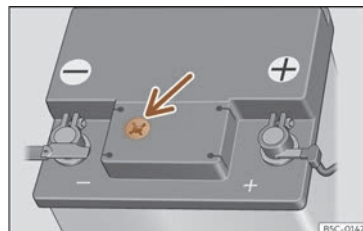

218 ir. 12 voltoko bateriaren goialdeko behatxuloa (irudikapen eskematikoa).

Elektrolito-maila maiz kontrolatu behar da klima epeleko herrialdeetan eta, bateria zaharren kasuan, batez besteko kilometrajea handia denean.

- Egiaztatu bateriaren goialdean dagoen miraren kolorearen adierazlea.
- Miran burbuilak eratzen badira, eman kolpe txiki batzuk hatz-koskorrekin, desagertu arte.

Miraren adierazleak ("begi magikoa") kolorea aldatuko du bateriaren kargaren edo elektrolito-mailaren arabera.

Bi kolore bereizten dira:

Hori argia edo koloregabea: Bateriaren elektrolito-maila baxuegia da. Joan zaitez tailer espezializatu batera, eskatu bateria berrikusteko eta, behar izanez gero, hori ordezeko.

Beltza: Bateriaren elektrolito-maila egokia da.

Bateria kargatzea edo aldatzea

Maiz ibilbide laburrak egin eta ibilgailuak geldi denbora askoan egoten bada, ibilgailuaren bateria egiaztatzea gomendatzen da, baita zerbitzua egitea tokatzen ez denean ere, tailer espezializatu batera eramanda.

Abiaraztean arazoak izanez gero, bateriak karga gutxiegia duelako, baliteke akatsen bat izatea. Horrela bada, zerbitzu tekniko batera joatea gomendatzen dizugu, bateriaren egoera egiaztatu, eta kargatu edo ordeztzeko.

Bateria kargatzea

Bateria kargatzeko, joan tailer espezializatu batera. Ibilgailuak duen bateria-modeloak tentsio mugatuko karga behar duen teknologia berezi bat erabiltzen du.

Bateria aldatzea

12 voltekko bateria bere kokapenaren eta segurtasun-elementuen arabera diseinatu da. Bateria aldatzea beharrezkoa bada, CUPRA kalifikatutako tailer ofizial batek instalatzea gomendatzen da. Horrek ditu bateria berriaren tamaina, teknologia, mantentze- eta segurtasun-baldintzak jakiteko behar diren dokumentazio teknikoak eta ekipamenduak.

⚠ Erabili beti mantentze-lanik behar ez dituzten bateriak, TL82506 eta VW75073 arauen arabera. Arau horrek 2014ko urrikoa edo geroagokoa izan behar du.

Desgasifikazio-hodiak polo negatiboaren aldeko zuloan konektatuta egon behar du beti, eta polo positiboaren aldeko zuloak itxita egon behar du.

Ibilgailuaren 12V-ko bateria enpresa espezializatu eta kalifikatu batek ordezkatu behar du beti, ordezkatzeko-prozesuan ibilgailuaren

elektronika egokitu egin behar baita. Gainera, segurtasun funtzionalerako bateriaren parametroak jatorrizko bateriarekin zehaztu dira. Enpresa espezializatu eta kalifikatu batek bakarrik du teknologia egokia ordezeko bateria egokian egokitzapena egiteko.

Bateria desegokiak erabiltzeak zirkulazio-baimena baliogabetu lezake.

Start-Stop funtzionamendua duten ibilgailuek (» 225 or.) bateria berezi bat dute. Horregatik, zehaztapen berak dituen beste bateria bat soilik jarri beharko duzu lehengo bateriaren ordeztzeko.

Energia kudeatzeko sistema adimendun bat arduratuko da zure ibilgailuan energia elektrikoak banatzeaz » 351 or. Energia kudeatzeko sistemarekin hornitutako ibilgailuetan, bateria hobeto kargatzen da sistema hori ez duten ibilgailuetan baino. Bateria aldatu ondoren energia elektriko gehigarriaren kantidadea bera izaten jarraitzeko, ibilgailuak zera-manaren mota eta fabrikatzaile bereko bateriak soilik erabiltzea gomendatzen dizugu. Bateria aldatu ondoren energia-kudeatzaileraren funtzioak behar bezala aprobetxatu ahal izateko, tailer espezializatu batean, energia kudeatzeko moduan kodifikatu beharko dute bateria.

⚠ ADI

- Erabili mantenu-erakunde behar ez duten, des-kargatzen ez diren bateriak eta fabrikatik

jarrita datorren bateriaren ezaugarriak, zehaztapenak eta neurriak dituztenak soilik. Zehaztapena bateriaren karkasan adierazita dago.

- Baterietan lana egin baino lehen, kontuan izan hari buruzko abisua » ⚠ Gai orokorrak 348 or.

🌿 Ingurumenari buruzko oharra

⚠ Bateriek substantzia toxikoak dituzte, esate baterako azido sulfurikoa eta beruna. Horregatik, ingurumenaren babesari buruzko araudiaren arabera deuseztatu behar da eta ez bota etxeko zaborretara.

Energiaren kudeaketa

Abiarazteko gaitasuna optimizatzea

Energiaren kudeaketak energiaren banaketa elektrikoak kontrolatzen du, motorra abiarazterakoan beti energia elektriko nahikoa egon dadin.

Zure ibilgailuak energia-sistema konbentzionala badu, eta denbora luzez geldirik bada, gailu elektrikoak (adibidez, martxaren blokeatze elektronikoak) bateria deskargatuko dute. Horren ondorioz, zenbait inguruabarretan, motorra abiarazteko energia elektriko nahikoa ez egotea gerta daiteke.

Zure ibilgailuan, energia kudeatzeko sistema adimendu bat arduratuko da energia elektriko banatzeaz. Horrela, abiarazteko gaitasuna eta bateriaren balio-bizitza nabarmen hobetuko da.

Oro har, energia kudeatzeko sistema honako hauetaz osatuta dago: **bateriaren diagnostiko-funtzioa, geldirik dagoenean korrontea kudeatzeko sistema bat eta energia kudeatzeko sistema dinamikoa bat.**

Bateriaren diagnostikoa

Bateriaren diagnostikoa haren egoera eten-gabe zehazten du. Hainbat sentore tentsioa, korrontea eta bateriaren tenperatura zehazteaz arduratzen dira. Horren arabera, bateriaren karga-maila eta eraginkortasun-maila zehazten dira.

Korrontea kudeatzeko sistema geldirik dagoenean

Geldirik dagoenean korrontea kudeatzeko sistemak energiaren kontsumoa murrizten du ibilgailua geldirik dagoen bitartean. Pizgailua deskonektatua izanik, energiaren elikadura kudeatzen du gailu elektrikoetarako. Hura egitean, bateriaren diagnostikoaren datuak kontuan hartzen ditu.

Bateriaren karga-mailaren arabera, deskonektatu banaka gailu elektrikoak bateria gehiagi ez deskargatzeko eta abiarazteko gaitasuna mantendu ahal izateko.

Energia kudeatzeko sistema dinamikoa

Martxan sortutako energia energia kudeatzeko sistema dinamikokoan bidez banatzen da gailu elektrikoetara, horiek duten energia-premiaren arabera. Horrez gain, sortzen den baino energia gehiago ez kontsumitzeaz arduratzen da; hartara, bateriaren karga-maila hoberena ziurta dezake.

Oharra

- **Energia kudeatzeko sistemak ezin ditu lege fisikoek ezarritako mugak ezabatu. Eskatzen dizugu, arren, kontuan hartzea bateriaren gaitasuna eta balio-bizitza muga-tuak direla.**
- **Ibilgailua martxan ez jartzeko arriskua dagoenean, alternadorearen akats elektrikoaren kontrol-argia agertu da edo bateriaren karga-maila baxu dagoelako seinalea**  349 or.

Bateria deskargatzea

Abiarazteko gaitasuna mantentzeak du lehen tasuna.

Bateriak egin behar duen esfortzua askoz handiagoa da ibilbide motzetan, hirian zehar gidatzen denean eta urteko garai hotzean. Horrelako egoeretan, energia asko behar da, baina oso gutxi sortzen da. Motorra geldirik badago baina aldi berean gailu elektrikoak aktibo baldin badaude, bateria puntu kritiko

bateraino deskarga daiteke. Kasu horretan, energia kontsumitzen da aldi berean batere sortu gabe.

Horrelako egoeretan konturatuko zara energia erregulatze sistemak energiaren banaketa aktiboa doitzen duela.

Denbora luzez geldirik dagoen ibilgailua

Ez baduzu ibilgailua egunez edo astebetez gidatzen, doikuntza bat egingo da kontsumo murrizteko edo gailu elektrikoak banaka deskonektatuz joango dira. Horrela, energiaren kontsumoa murrizten da eta abiarazteko gaitasuna denbora luzeagoz mantentzen da. Gerta liteke erosotasuneko zenbait funtzio (adibidez, ibilgailua urrutitik irekitzea) erabilgarri ez egotea zenbait inguruabarretan. Erosotasun-funtzioak erabilgarri egongo dira berriz pizgailua konektatzen eta motorra abiarazten duzunean.

Motorra geldirik dagoenean

Adibidez, irratia entzuten baduzu motorra geldirik dagoenean, bateria deskargatuko da.

Energia-kontsumoak motorra martxan jartzea arriskuan jartzen badu, gidariarentzako informazio-sistema duten ibilgailuetan, testu bat erakutsiko da.

Gidariarentzako argibide horrek adierazten du motorra abiarazi beharko dela bateria kargatzeko.

Motorra martxan dagoela

Bateria deskarga daiteke martxan dagoenen energia sortzen bada ere. Hori gertatzen da batez ere energia gutxi sortzen bada baina asko kontsumitzen bada bateriaren karga-maila hoberena ez den une batean.

Energia-maila berriz orekatu ahal izateko, behin-behineko doikuntza bat egingo da energia gehiago kontsumitzen duten gailuetan, edo desaktibatu egingo dira. Berokuntza-sistemek, bereziki energia asko kontsumitzen dute. Konturatzen bazara, esate baterako, eserlekuaren berogailuak edo luneta termikoarenak ez dutela berotzen, horrek esan nahi du horien behin-behineko doikuntza bat egin zela edo desaktibatu zirela. Sistema horiek berriz erabil daitezke energiaren maila orekatu denean.

Horrez gain, beharrezkoa izanez gero, bira-erregimena zertxobait handitu ahal izango duzu ralentian. Hala ere, hori normala da eta ez duzu horretaz kezkatu behar. Bira-erregimena ralentian handitu ondoren, energiaren osagarritzko eskaera sortzen da eta bateria kargatu egingo da.

Gurpilak

Gurpilak eta pneumatikoak

Oharpen orokorrak

- Zure ibilgailuak **pneumatiko berriak** baditu, zuhurtzia handiz gidatu lehen 500 km-etan.
- Zintarri edo antzekoetara igo behar baduzu, poliki igo eta, ahal izanez gero, gurpilak oztopoarekiko perpendikular daudela.
- Aldian behin, begiratu pneumatikoak hondatuta dauden (zulatuak, ebakiak, zartatuak edo mailatuak). Kendu pneumatikoa-ren profilean dagoen objektu arrotz oro.
- Gurpil edo pneumatiko hondatuak berehala aldatu behar dira.
- Ahal izanez gero, pneumatikoak ez zikindu oliotan, koipetan edo erregaitan.
- Balbulen txano estalgarriren bat galdu bada, jarri beste bat lehenbailehen.
- Markatu gurpilak desmuntatu baino lehen, berriro muntatzean biraketa-noranzko bera izan dezaten.
- Gorde desmuntatutako gurpilak edo pneumatikoak leku fresko, lehor eta, ahal izanez gero, ilunean.

Profil baxuko pneumatikoak

Profil baxuko pneumatikoek errodadura-banda zabalagoa, hagunaren diametro handiagoa eta pneumatikoaren hegalararen altuera txikiagoa dituzte. Beraz, martxan, arinago jokatuiko du.

Profil baxuko pneumatikoak estandarrak baino bizkorrago hondatu daitezke, esaterako, kolpe handiengatik, zuloengatik, estolda-ta-pengatik eta zintarri-ertzengatik. Oso garrantzitsua da pneumatikoaren presio zuzena»» 356 or.

Pneumatiko eta hagunetan kalterik ez izateko, kontu handiz gidatu egoera txarrean dauden errepideetan.

Begiratu gurpilak 3.000 km-z behin.

Pneumatikoek edo hagunek kolpe handiren bat hartu badute edo kalteak jasan badituzte, joan tailer espezializatu batera, pneumatikoa aldatu behar ote duzun azter dezaten.

Profil baxuko pneumatikoak estandarrak baino lehen higa daitezke.

Ikusten ez diren kalteak

Sarritan, pneumatikoetan eta hagunetan izaten diren kalteak ez dira ikusten lehen begiratuan. Ibilgailuak ez-ohiko moduan **bibratzen** badu edo **alde batera joateko joera** badu, pneumatikoak narriatuta egon daitezke. Gurpil bat zulatu dela susmatzen baduzu, gutxitu lehenbailehen abiadura. Begiratu »

pneumatikoak kaltetuta dauden. Pneumatikoaren kanpoaldean ez bada kalterik ikusten, jarraitu astiro eta zuhurtziaz gidatzen hurrengo tailer espezializaturaino, han ibilgailua azter dezaten.

Objektu arrotzak txertatuta pneumatikoan

- Ez kendu objektu arrotzak objektuak barruraino iritsi badira pneumatikoa zeharkatuz!
- Ibilgailuak zuloak konpontzeko kita badauka, hala dagokionean, zigitatu hondatutako gurpila»» 46 or. atalean adierazten den bezala. Joan espezializatutako tailer batera konpontzera edo berri bat jartzera. CUPRAK CUPRA kontzesionario espezializatu batera edo SEAT sareko edozein kontzesionariotara joatea gomendatzen du horretarako.

Pneumatikoaren errodadura-bandaren barnealdeko masillak sartutako objektu arrotza biltzen du eta pneumatikoa zigitatzen du behin-behinean.

Norabide bakarreko errodadura duten pneumatikoak

Norabide bakarreko errodadura duten pneumatikoen alboetan, geziak daude markatuta. Nahitaezko biraketa-noranzkoa izan behar da kontuan gurpilak muntatzerakoan. Horrela, ahalik eta hobekien bermatzen da pneumatikoaren ezaugarrien aprobetxamendu

optimoa, aquaplaningari, itsaspenari, zaratei eta higadurari dagozkienez.

Osagarrien ondoren muntatzea

Gurpilak, hagunak edo gurgil-edergarriak aldatu edo berriro hornitu nahi badituzu, CUPRA Zerbitzu espezializatu batera edo SEAT Zerbitzu Ofizial batera joatea gomendatzen dizugu. Han emango dizkizute dauken aukera teknikoei buruzko aholkuak.

Abiadura-oharrak

Abiadura-siglak pneumatikoetarako onartutako gehieneko abiadura adierazten du.

P	gehienez 150 km/h (93 mph)
Q	gehienez 160 km/h (99 mph)
R	gehienez 170 km/h (106 mph)
S	gehienez 180 km/h (112 mph)
T	gehienez 190 km/h (118 mph)
U	gehienez 200 km/h (124 mph)
H	gehienez 210 km/h (130 mph)
V	gehienez 240 km/h (149 mph)
Z	240 km/h (149 mph) baino gehiago
W	gehienez 270 km/h (168 mph)
Y	gehienez 300 km/h (186 mph)

Fabrikatzaile batzuek "ZR" siglak erabiltzen dituzte 240 km/h (149 mph) baino gehieneko onartutako abiadura handiagorako pneumatikoetan.

ADI

- Pneumatiko berriak ez dira iristen itsaspen-gradu optimora lehen 500 km-ak egin arte. Hori dela eta, arretaz gidatzea aholkatzen da, istripurik ez izateko.
- Ez gidatu inoiz hondatutako pneumatikoekin. Istripu-arriskua dago.
- Ibilgailuak ibiltzen ari den bitartean ezohiko moduan bibratzen badu edo alde batera joateko joera badu, gelditu berehala eta egiaztatu pneumatikoen egoera.
- Ez erabili pneumatikoak aurretik nola erabili diren ez badakizu.

Gurpil eta pneumatiko berriak

Zure ibilgailua tailer espezializatu batera eramatea gomendatzen dizugu gurgilen edo pneumatikoen inguruko lan gutziak egiteko. Han, beharrezko ezagutzak dituzte, eta tresna bereziak eta dagozkien ordezkio piezak.

- Neguko pneumatikoek ere itsaspina galtzen dute izotzarekin. Pneumatiko berriak jarri badituzu, joan kontu handiz lehen 500 km-an eta neurrizko abiadurarekin.
- 4 gurgiletan, mota eta tamaina (gurgilaren perimetroa) bereko pneumatikoak erabili behar dira beti eta, ahal izanez gero, marrazkia dutenak.
- Pneumatikoak aldatzean, ez aldatu bat bakarrik; gutxienez, ardatz bereko biak aldatu.

- Zure ibilgailua fabrikakoa ez den beste pneumatiko eta hagu batzuekin hornitu nahi baduzu, erosi aurretik, informa zaitez zure tailer espezializatuan >>> 

Zure ibilgailuan erabili beharreko gurpil eta pneumatiko konbinazioen neurriak ibilgailuaren dokumentu gehigarrian zehaztuta daude (esaterako, CEE edo COC adostasun-ziurtagiria¹⁾). Ibilgailuaren dokumentazio osagarriak herrialdearen berariazkoak dira.

Ordezko gurpilak eta gurpil arruntak desberdinak badira (adibidez, neguko pneumatikoen edo bereziki zabalak diren pneumatikoen kasuan), denbora-tarte labur batean erabili beharko dira, zulatuz gero, eta lasai gidatu beharko da. Ahal bezain laster ordeztu beharko da gurpil normalarekin.

Trakzio osoa duten ibilgailuek, 4 gurpletan, marka, mota eta marrazki bereko pneumatikoekin hornituta joan behar dute, trakzio-sistema gurplen bira kopuruaren desberdintasunarengatik ez kaltetzeko. Horregatik, zulatzen bada, ordeztu gurpil bat bakarrik erabili behar da, pneumatiko arruntaren perimetro berarekin.

Fabrikazio-data

Fabrikazio-data pneumatikoaren alboan adierazita dago (agian gurplearen kanpoaldean soilik):

DOT ... 2218 ...

esaterako, pneumatikoa 2018. urteko 22. astean fabrikatu zela esan nahi du.

ADI

- Erabili pneumatiko eta haguaren konbinazioak bakarrik, baita CUPRAK homologatutako gurpil-torloju egokiak ere. Bestela, kalteak sor daitezke ibilgailuan, eta istripu bat gerta daiteke.
- Arrazoi teknikoak direla-eta, ezin dira beste ibilgailu batzuen gurpleak erabili. Zenbait kasutan, ez eta ibilgailu modelo bereko gurpleak ere.
- Ziurtatu zuk aukeratutako pneumatikoek behar den igarobidea dutela. Ordezko pneumatikoak ez dira hautatu behar tamaina nominalarengatik soilik, tamaina bera izan arren nabarmen aldatu daitezkeelako fabrikatzailearen arabera. Lasaiera-faltak pneumatikoak edo ibilgailua narriatu ditzake, eta horren ondorioz, bide-segurtasuna arriskuan jarri. Istripu-arriskua!
- Erabili 6 urte baino gehiago dituzten pneumatikoak larrialdi kasuan bakarrik, eta behar bezalako zuhertasunez gidatuz.

• Zure ibilgailuan ezin dituzu jarri larrialdi-ko errodadura-propietateak dituzten pneumatikoak! Erabilera onartezinak kalteak eragin ditzake zure ibilgailuan, edo istripuak eragin.

• Abatz-estalki edergarriak muntatzen badituzu, ziurtatu nahikoa airea igarotzen dela balazta-sistema hozteko. Istripu-arriskua!

• Hagu aerodinamikoak edo elementu plastiko torlojuak dituzten modeloei (diseinu itxiagoa) barnealdean izotza eta elurra metatzeko probabilitatea handiagoa dute. Kontuan izan hori gidatze-egoeren arabera; izan ere, gurpletan elurra edo izotza pilatzeak bibrazioak eragin ditzake ibilgailuan 40 km/h baino gehiagoan zirkulatzean. Gurplen barruko izotza eta elurra kentzea gomendatzen da, ur beroa erabiliz.

• Lurrezko edo legarrezko pistetan gidatuz gero, elementu plastikoak dituzten hagu berruaren harriak harrapatuta gertatzeko probabilitatea handitu egiten da, abiadura handian edo kirol-moduan zirkulatzean. Aluminiozko haguaren eta txertatutako elementuaren artean harriak harrapatuta geratu direla ikusiz gero, presiozko uraren bidez kentzen saia zaitezke.

>>

¹⁾ COC = certificate of conformity.


Ingurumenari buruzko oharra

Pneumatiko erabiliak indarreko arauen arabera deuseztatu behar dira.

Oharra

- CUPRA Laguntza Zentro batean galdetu behar da CUPRA[®]n hasieran muntatutakoaren tamaina ez duten haguak edo pneumatikoak muntatzeko aukera badagoen eta zein diren aurreko (1. ardatza) eta atzeko (2. ardatza) ardatzen artean baimendutako konbinazioak.
- Ez erabili pneumatikoak zer “aurrekari” dituzten ez badakizu.

Pneumatikoen balio-bizitza

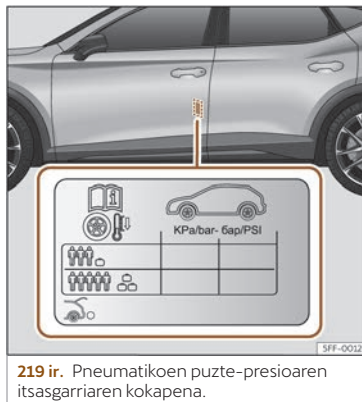

219 ir. Pneumatikoen putze-presioaren itsasgarriaren kokapena.

Pneumatikoen balio-bizitza luzatzeko, haiek presio egokian puztuta egon behar dute beti, eta zuhurtziaz gidatu behar da.

- Begiratu pneumatikoen presioa hilean behin, gutxienez, eta bidaia luze bat egin behar duzun bakoitzean.
- Pneumatikoak *hotzak* daudenean begiratu behar da presioa. Pneumatikoak berotuta badaude ez jaitsi presioa.
- Egokitu pneumatikoen presioa ibilgailuak daraman kargara»» **219 ir.**

- Pneumatikoen presioaren adierazlea duten ibilgailuetan, gorde memorian pneumatikoen presio aldatua»» 360 or.
- Ez gidatu abiadura handiegian kurbetan eta ez egin azelerazio zakarrak.
- Aldiro-aldiri, begiratu pneumatikoek higadura irregularra duten.

Pneumatikoen presioa

Putze-presioaren balioak ezkerreko aurreko ate-markoaren atzealdean kokatutako etiketa itsasgarrian adierazten dira»» **219 ir.**

Gutxiezigko edo gehiezigko presioak asko murrizten du pneumatikoen balio-bizitza eta modu negatiboan eragiten du ibilgailua ibiltzeko moduan. Pneumatikoen presioa oso garrantzitsua da, batez ere **abiadura handian** ibiliz gero.

Pneumatikoen presioa ibilgailuaren egungo kargara egokitu behar da. Ibilgailuak ahalik eta gehien kargatuta joan behar badu, etiketa itsasgarrian adierazitako karga-balio handienera igo behar da putze-presioa»» **219 ir.**

Pneumatikoen presioa begiratzeko duzunean, ez ahaztu ordezko gurpilarena ere begirtzea. Puztu gurpil hori zure ibilgailurako aurreikusitako presio handienera.

Larrialdiko gurpil minimizatu baten kasuan (125/70 R18), puztu 4,2 bar-eko presioarekin, pneumatikoen presioaren etiketan adierazten den bezala»» **219 ir.**

Gidatzeko modua

Kurbetan bizkor gidatzeak, azelerazio zaka-
rrek eta balaztadek (pneumatikoen kurrinkak)
gurpilen higadura areagotzen dute.

Gurpilak orekatzea

Ibilgailu berri baten gurpilak orekatuta ego-
ten dira. Baina erabileran izaten diren gora-
beherek desorekak eragiten dituzte (eszen-
trikotasuna), eta, bolantean, bibrazio gisa su-
matzen dira.

Desorekak direkzioaren, esekiduraren eta
pneumatikoen higadura handiagoa ere era-
giten duenez, gurpilak berriro orekatu
beharko dira. Gurpila berriro orekatu behar
da pneumatiko berri bat muntatzen den ba-
koitzean edo konpontzen den bakoitzean.

Hutsegiteak gurpilen lerrotzekoan

Errodaje-trena gaizki doitueta badago, pneu-
matikoen higadura handitu ez ezik, gidatzeko
segurtasuna murriztu ere egiten da. Pneu-
matikoen higadura oso handia dela ikusten
bada, CUPRA Zerbitzu espezializatu batean
edo SEAT Zerbitzu Ofizial batean berrikusi
beharko da gurpilen lerrotzeko.



ADI

Gurpilen eta pneumatikoen erabilera eze-
gokiak pneumatikoek ustekabeen presioa
galtzea, errodadura-banda askatzea edo
pneumatikoa lehertzea ere eragin dezake.

- Gidariak du ibilgailuaren pneumatiko guztiak presio egokian puzteko ardura. Go-
mendatutako puzte-presioa eranskailu ba-
tean adierazten da»»» **219 ir.**

- Egiaztatu aldizka pneumatikoen puzte-
presioa eta mantendu beti adierazitako
puzte-presioaren balioa. Pneumatikoaren
presioa baxuegia bada, gerta liteke pneu-
matikoa gehiegi berotzea eta errodadura-
banda askatzea edo pneumatikoa leher-
tzea.

- Pneumatikoak hotz daudenean, itsasga-
rrian adierazitako presioa mantendu behar
da beti»»» **219 ir.**

- Egiaztatu aldizka pneumatikoen puzte-
presioa hotz daudenean. Beharrezkoa ba-
da, doitu muntatutako pneumatikoen pre-
sioa hotz daudenean.

- Egiaztatu aldizka pneumatikoak higadu-
ra-zeinurik ez dutela edo hondatuta ez
daudela.

- Ez gainditu inoiz zure ibilgailuaren pneu-
matiko motarako baimendutako gehienez-
ko abiadura eta karga.




Ingurumenari buruzko oharra

Pneumatikoen presioa ez bada behar adi-
nakoa, erregai-kontsumoa handitu egiten
du.

Higadura seinaleak



220 ir. Pneumatikoaren profila:higadura-
seinaleak.

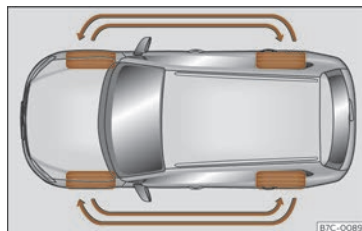

221 ir. Gurpilak trukatzeko.

Jatorrizko pneumatikoen marrazkiaren oina-
rrian, martxako noranzkoarekiko zeharka eta
tarte erregularretan ordenatuta, 1,6 mm-ko
altuerako higadura-adierazleak daude
»» **220 ir.** "TWI" letrek edo pneumatikoaren
alboan dauden triangelu batzuek higadura-
adierazleen posizioa adierazten dute.

»

Profilaren utzitako gutxieneko sakonera¹⁾ lortu da pneumatikoak higadura-seinaleetara ino higatu direnean. Aldatu pneumatikoak beste berri batzuekin >>> △.

Gurpilak trukatea

Gurpilak modu uniformean higa daitezen, erregulartasunez aldatzea gomendatzen da eskema honen arabera>>> 221 ir. Jokabide horrekin, pneumatiko guztien balio-bizitza berdintsua izatea lortzen da.

△ ADI

Pneumatikoak, asko jota, higadura-adierazleak higatu direnean aldatu behar dira. Bestela, istripua izateko arriskua dago.

- Bereziki, meteorologia-baldintza txarretan bidaizten bada, esaterako, euriarekin edo izotzarekin. Garrantzitsua da pneumatikoen marrazkiaren sakonera ahalik eta handiena izatea eta, gutxi gorabehera, berdina izatea aurreko eta atzeko gurpiletan.
- Marrazkiaren gutxiegiako sakoneraren ondoriozko gidatze-segurtasun eskasa honako egoera hauetan geratzen da agerian, batik bat: putzu sakonetan igarotzean, "aquaplaning" arriskuan baitago; kurbetan ibiltzean eta balaztatze portaeran.
- Abiadura egokitzin ez bada, ibilgailuaren kontrola gal daiteke.

Gurpilaren torlojuak

Hagunak eta **gurpilen torlojuak** multzo baten parte izateko diseinatu dira. Ibilgailuaren hagunak ordezkatzin badira eta beste mota batekoak jartzen badira (adibidez, aleazio-hagunak edo neguko pneumatikoak dituzten gurpiletan erabiltzen direnak), kalotaren luzera eta forma egokia duten gurpileko torlojuak erabili behar dira. Alderdi hori zeharo garrantzitsua da gurpilak ondo finkatzeko eta balazta-sistemak behar bezala funtzionatzeko.

Gurpilaren torlojuak garbi eta erraztasunez hariztatze moduan egon behar dute.

Gurpiletako lapurreten aurkako torlojuak lausatzeko, egokigailu berezia behar da >>> 49 or.

△ ADI

Gurpil-torlojuak ez dira inoiz koipeztatu edo oliotu behar.

- Erabili soilik dagokion hagun bakoitzarekin bat datozen gurpil-torlojuak.
- Adierazitakoa baino estutze-pare txikiago batekin estutzen badituzu torlojuak, gurpila irten liteke ibilgailua martxan denean, eta horrek istripu-arriskua dakar. Es-

tutze-pare handiegia bada, berriz, torlojuak edo haria kaltetu daitezke.

① KONTUZ

Altzairuzko eta aleazio arineko hagunetako torlojuetarako ezarritako estutze pareak zein den jakiteko, kontsultatu>>> 52 or.

Neguko pneumatikoak

- Neguko pneumatikoak **lau** gurpiletan jarri behar dira.
- Zure ibilgailuarentzat homologatutako neguko pneumatikoak bakarrik erabili.
- Baliteke baimendutako gehieneko abiadura txikiagoa izatea neguko pneumatikoak erabiltzen badira.
- Egiaztatu neguko pneumatikoek **profil** nahikoa dutela.
- Kontrolatu pneumatikoen presioa gurpilak muntatu ondoren. Hori egitean, kontuan izan aurreko ezkerreko atearen markoaren atzealdean adierazitako balioak>>> 356 or.

Errepideetan neguko baldintzekin, neguko pneumatikoek argi eta garbi hobetzen dute ibilgailuaren abioa. Udako pneumatikoen eta

¹⁾ Zer herrialdetan zirkulatzen duzun, hangorauak errespetatu.

izotzaren eta elurraren arteko itsaspena txikiagoa izaten da bere diseinuaren ondorioz (zabalera, kautxu-nahastea, profil mota). Aurrekoa funtsezkoa da **gurpil zabalak** edo **abiadura handirako pneumatikoak** dituzten ibilgailuetarako (H, V hizki bereizleak edo Y hizkia duena pneumatikoaren alboan).

Erabili zure ibilgailuarentzat homologatutako neguko pneumatikoak bakarrik. Pneumatiko horien neurriak ibilgailuaren dokumentu osagarrietan ikus daitezke (esaterako, CEE edo COC egokitasun ziurtagiria¹⁾). Ibilgailuaren dokumentazio osagarriak herrialdearen berariazkoak dira.

Neguko pneumatikoek ezaugarri asko galitzen dituzte haien **marrazkiaren sakonera 4 mm**-raino gastatzen bada.

Pneumatikoen ezaugarrien galera eragiten duen beste faktore bat **zaharkitzea** da, nahiz eta marrazkiaren sakonera 4 mm-tik gorakoa izaten jarraitu.

Neguko pneumatikoek abiadura-muga adierazten duten letra bat dute grabatuta
» 354 or.

Gehieneko abiadura gainditzeko beharrezko potentzia duten ibilgailuek **itsasgarri** bat jarri behar dute gidariaren ikus-eremuan. Itsasgarri horiek zure CUPRAren Zerbitzu espezializatuan, SEATen Zerbitzu Ofizialean eta tailer

espezializatu batean eros daitezke. Kontuan izan herrialdearen arabera arau desberdinak izan ditzaketela.

Neguko pneumatikoen orde, “orotarako pneumatikoak” erabili daitezke.

V hizkiko neguko pneumatikoen erabilera

Kontuan izan V hizkidun neguko pneumatikoak erabiltzean, gehieneko abiadura orokorra, 240 km/h (149 mph) **beti ezingo dela onartu ikuspegi teknikoetik eta, zure ibilgailuaren kasuan, nahiko mugatu daitekeela**. Pneumatiko horien gehieneko abiadura ardatzen gainean jarri daitezkeen karga maximoen mende eta muntatutako pneumatikoetan adierazitako trakzioaren indarraren mende dago.

Zure CUPRAren Zerbitzu espezializatuarekin edo SEATen Zerbitzu Ofizialekin harremanetan jartzea gomendatzen dizugu, V hizkidun pneumatikoekin zein abiadura maximo-ra iritsi zaitezkeen jakiteko, ibilgailuaren eta pneumatikoaren datuetan oinarrituta.



Inoiz ezingo duzu neguko pneumatikoen-tzat baimendutako gehieneko abiadura gaintu, pneumatikoak hondatu eta ibilgailuaren kontrola galdu ahal duzulako, eta

horrek istripua izateko arriskua areagotuko baitu.

Ingurumenari buruzko oharra

Negua igaro ostean, jarri berriz udako pneumatikoak, egokitatzat jotzen denean. Temperatura +7°C (+45°F) baino handiagoa bada, udako pneumatikoen bidez, dinami-ka hobetuko da. Errodadura-zarata, higadura eta erregai-kontsumoa murriztuko dira.

Elurretako kateak

Elurretako kateak **aurreko gurpiletan baka-rrik** muntatu behar dira, baita **trakzio osoa** duten ibilgailuetan ere.

- Metro batzuez ibili ondoren, egiaztatu behar bezala ezarri direla; zuzendu horien posizioa beharrezkoa izanez gero, fabrikatzailearen muntatzeko jarraibideekin bat egin.
- Kontuan hartu gehieneko abiadura 50 km/h (30 mph) dela.
- Kateak muntatu arren, harrapatuta gertatzeko arriskua badago, ESCn trakzio-kontrola (TCS) desaktibatzea da komenigarria »

¹⁾ COC = *certificate of conformity*.

» 285 or., ESC eta TCS konektatzea eta deskonektatzea.

Errepidean elurra baldin badago, elurretako kateek, *trakzioa* hobetu ez ezik, *frenatze*-jo-kaera ere hobetuko dute.

Arrazoi teknikoak direla eta, bakarrik zenbait hagin eta pneumatiko konbinaziotan erabil daitezke elurretako kateak:

Pneumatikoa	Haguna	Kateak
215/55 R17	7,5Jx17 ET40	15 mm-ko gehieneko maila
225/55 R17	7,5Jx17 ET40	9 mm-ko gehieneko maila
225/50 R18	8x18 ET40	
245/45 R18	8x18 ET40	
245/40 R19	8x19 ET40	
Gaintzeko dimentsioek ez dituzte kateak onartzen		

Elurretako kateak erabiltzen badituzu, horiek ipini baino lehen, desmuntatu egin beharko zenuke gurpilaren edozein edergarri.

ADI

Egokiak ez diren kateak erabiltzen badira, edo kateak behar bezala ipini ez badira, is-tripu eta kalte adierazgarriak sorraraz daitezke.

- Erabili beti elurretako kate egokiak.

- Kontuan izan kateen fabrikatzailearen muntatzeko jarraibideak.
- Elurretako kateekin gidatzen baldin baduzu, ez sekula gairiditu gehienez baimendutako abiadura.

KONTUZ

- Desmuntatu kateak elurrik gabeko ibilbideetan. Bestela, ibilgailuaren portaera okerragoa izango litzateke, pneumatikoak kaltetu eta berehala hondatuko lirateke.
- Kateek haginak ukitzen badituzte zuzenean, kaltetu edo urratu egin ditzakete. CUPRA etxeak beti estalitako elurretako kateak erabiltzea gomendatzen du.

Pneumatikoen presioaren kontrol-sistema

Kontrol-argia

Argiztatu egiten da

Gurpil baten edo batzuen putze-presioa gidariak doitutako balioa baino txikiagoa da, edo pneumatikoak egiturazko kalte bat du. Horrez gain, soinu-seinale bat entzun daiteke, eta testu-mezu bat ikus daiteke tresnen koadroaren pantailan.

Gelditu! Posible eta seguru denean, geldiarazi ibilgailua. Egiaztatu pneumatiko guztiak eta putze-presio guztiak. Ordezkatu hondatutako pneumatikoak.

Dir-dir egiten du

Arazoa sisteman.

Kontrol-argiak 1 minutuz gutxi gorabehera dir-dir egingo du, eta ondoren, modu iraunkorrean argiztatutako da.


Putze-presioa zuzena bada, deskonektatu pizgailua eta piztu berriro. Kalibratu berriro pneumatikoen presioaren kontrol-adierazlea» 361 or. Matxurak jarraitzen badu, joan tailer espezializatu batera.

Pizgailua konektatzen denean abisu- eta kontrol-argi batzuk argiztatu egiten dira zenbait segundoz, funtzionamendua egiaztatzen den bitartean. Segundo batzuen buruan, itzali egiten dira.

ADI

Gogoan izan segurtasun-oharrak »» ADI
Kontrol-argiak eta abisu-argiak 88 or.

Pneumatikoen presioaren kontrol-adierazlea

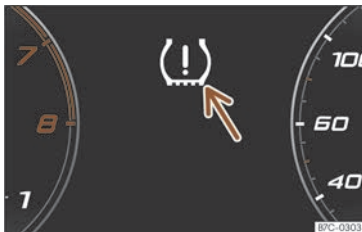

222 ir. Tresnen koadroa:pneumatikoek presioa galdu dutela ohartarazteko abisua.

Pneumatikoen presioaren kontrol-sistemak gurpil bakoitzaren banakako abiadurak alderatzen ditu eta, horrekin batera, erradioa dinamikoa ABSren sentsoreen laguntzaz.

Gurpil bat edo gehiagoko errodadura-perimetroa aldatzen bada, pneumatikoen presioaren kontrol-adierazleak tresnen koadroan adierazten du kontrol-argi baten bitartez eta gidariari abisu bat bidaliz» **222 ir.** Pneumatiko bat bakarrik oker badabil, horren posizioa ibilgailuan adieraziko da.

(!) **Pérdida presión: ¡Compr. presión neum. del. izq.!**

Errodadura-perimetroa aldatzea

Pneumatiko baten errodadura-diametroa aldatuko da:

- Puzte-presioa eskuz aldatzen da.
- Pneumatikoaren presioa eskasa denean.
- Pneumatikoaren egiturak akatsak ditue-nean.
- Kargaren ondorioz ibilgailua desorekatuta dagoenean.
- Ardatz baten gurpilek karga handiagoa du-te (adibidez, karga handi batekin).
- Ibilgailuak elurretako kateak muntatuta di-tu.
- Larrialdiko gurpila muntatuta dagoenean.
- Ardatz baten gurpila aldatu denean.

Gerta daiteke pneumatikoen presioaren kontrol-adierazleak (!) berandu erreakzionatzea edo ezer ez adieraztea baldintza zehatz batzuetan, adibidez, kirol-moduan gidatzean, errepideetan elurra dagoenean, zolatu gabeko bideetan edo kateekin gidatzean.

Pneumatikoen presioaren kontrol-adierazlea kalibratzea

Puzte-presioa aldatu edo gurpil bat edo gehiago ordezkatu eta gero, pneumatikoen presioaren kontrol-adierazlea kalibratu behar da berriz. Egin gauza berbera, adibidez, aurreko gurpilak atzekoekin ordezkatzear.

- Konektatu pizgailua.
- Gorde puzte-presio berria infotainment sistemaren memorian, funtzio-botoi honen bidez: **⊕ > Datos viaje > Estado vehículo >>> 92 or.**
- **EDO:** tresnen koadroko **Servicio** menuaren bidez»» **73 or.**

Sistemak bere kabuz kalibratzen ditu, ibilgailua martxan dagoelarik, gidariak emandako puzte-presioa eta muntatutako pneumatikoak. Abiadura ezberdinekin ibilbide luzea egin ondoren, programatutako balioak batu eta ikuskatzen dira.

Gurpilek karga pisutsuak jasan behar dituztenean, puzte-presioa handitu behar da, kalibratu aurretik karga osorako gomendatutako puzte-presiora egokitze»» **219 ir.**

⚠ ADI

Pneumatikoak presio ezberdinetan puztu badira edo presio baxuegia badute, gerta daiteke pneumatikoren bat hondatzea eta gidariak ibilgailuaren gaineko kontrola galtzea. Horrek istripu larriak eta heriotza ere eragin litzake.

- (!) argia pizten denean, berehala mantso-tu beharko da abiadura, eta zakarki biratzea edo frenatzea saihestuko da. Gelditu ahal bezain laster, eta kontrolatu pneumatiko guztien presioa eta egoera.
- Pneumatikoen presioaren kontrol-sistemak ondo funtzionatzen du pneumatiko

»

guztiak, hotz daudela, presio egokia daukatenean soilik.

- Pneumatikoa zulatu ez bada eta berehala aldatzea nahitaezkoa ez bada, gidatu gertueneko tailer espezializaturaino abiadura motelean eta eskatu puzte-presioa egiaztatzeko eta zuzentzeko.

Oharra


- Lehenengo aldiz pneumatiko berriekin abiadura handian gidatzean, pneumatikoak pixka bat dilatatu daitezke eta gerta daiteke sistemak airearen presioari buruzko ohar bat bidaltzea.
- Pizgailua konektatuta dagoenean, sistemak puzte-presioa baxuegia dela hautematen badu, soinu-ohar bat entzungo da. Sistemak huts egiten badu, soinu-seinale bat entzuten da.
- Asfaltatu gabeko errepideetatik denbora luzez gidatzen bada edo kirol-moduan gidatzen bada, gerta daiteke TPMS-a aldi baterako desaktibatzea. Kontrol-argiak akatsa erakusten du, baina bidearen baldintzak edo gidatzeko modua aldatzen direnean desagertzen da.
- Ez fidatu bakarrik pneumatikoen presioaren kontrol-sistemaz. Kontrolatu pneumatikoak aldizka eta egiaztatu beren puzte-presioa egokia dela eta pneumatikoek kalterik ez dutela (adibidez, zulatu, moztu, urratu edo mailatu direlako). Atera pneu-

matikoan egon daitezkeen objektuak, baldin eta pneumatikoa zulatzen ez badute.


- Pneumatikoen presioaren kontrol-adierazleak ez du funtzionatzen ESC edo ABS sistemek arazoren bat dutenean»» 282 or.

Larrialdiko gurrupila

Larrialdiko gurrupilaren kokapena eta erabiltzea

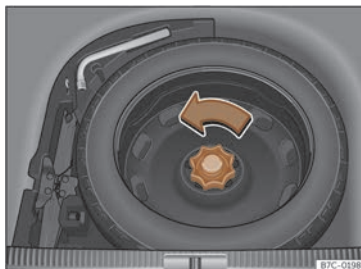

223 ir. Maletategian:karga pisua altxatuta.

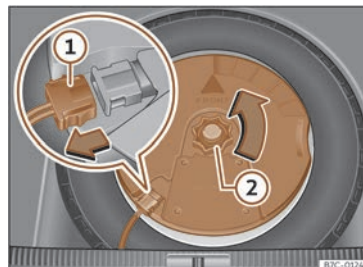

224 ir. Maletategian:subwoofer-a desmuntatzea.

Larrialdiko gurrupila maletategian dago, kargaren azaleraren azpian eta gurrupiltxo baten bidez lotuta dago.

Larrialdiko gurrupila denbora-tarte laburretan zehar erabiltzeko pentsatuta dago. Joan ahalik eta lasterren CUPRA Zerbitzu espezializatu batera, SEAT Zerbitzu Ofizial batera edo tailer espezializatu batera gurrupila aztertu eta alda dezaten.

Larrialdiko gurrupila ez da aldatu behar beste ibilgailu baten larrialdiko gurrupilarekin.

Larrialdiko gurrupila ateratzea

- Jaso karga-zorua eta jarri goian larrialdiko gurrupila ateratzeko»» 144 or.
- Biratu gurrupiltxoaren erlojuaren orratzen aurkako noranzkoan»» 223 ir.

- Atera larrialdiko gurpila.

Larrialdiko gurpila kentzea 10 bozgoragai-luko BEATS Audio sistema (subwooferra duena) duten ibilgailuetan

Ordezko gurpila atera ahal izateko, lehenda-bizi subwooferra desmuntatu behar da.

- *Maletategiko zoru aldakorrik gabeko ibilgailuak*: tiratu maletategiko zorutik (alfonbra) gorantz, ateratzeko.
- *Maletategiko zoru aldakorra duten ibilgailuak*: igo eta finkatu maletategiko zoruaren he-men azaltzen den bezala:»» 144 or.
- Deskonektatu *subwoofer* bozgorailua-*ren*»» 224 ir. ① kablea.
- Biratu finkatze-gurpiltxoaren erlojuaren orratzen aurkako noranzkoan»» 224 ir. ②.
- Atera *subwoofer* bozgorailua eta ordezkko gurpila.
- Ordezko gurpila berriz muntatzean, jarri *subwoofer* bozgorailua haginaren oinarrian kontu handiz. Hori egitean, *subwoofer* bozgorailuko "FRONT" geziak aurrerantz begira egon behar du.
- Berrir konektatu bozgorailuaren kablea eta biratu indarrez gurpiltxoaren erlojuaren orratzen noranzkoan *subwoofer* eta gurpilaren multzoa ongi finkatzeko.

Kateak

Arrazoi teknikoengatik, ezin da jarri elurretako kateak larrialdiko gurpilean.

Elurretako kateak jarri behar badituzu eta aurreko gurpila zulatuta bazaizu, jarri larrialdiko gurpila atzeko gurpil baten lekuan. Jarri elurretako kateak atzetik kendu eta zulatutako aurreko gurpilaren ordezkari jarri duzun gurpilean.

⚠ ADI

- Larrialdiko gurpila jarri ondoren, egiaztatu berehala pneumatikoen presioa. Bestela, istripu arriskua izango duzu. Puzteko presioa aurreko ezkerreko atearen markoan aurkituko duzu»» 219 ir.
- Ez zirkulatu larrialdiko gurpilekin 80 km/h-tik gorako abiadura (50 mph): istripua izateko arriskua!
- Ez egin 200 km baino gehiago larrialdiko gurpila jarrita.
- Saihestu azeleragailua guztiz zapaltzea, bat-batean frenatzea eta kurbak abiadura handiz hartzea: istripua izateko arriskua!
- Inoiz ez gidatu larrialdiko gurpil bat baino gehiagorekin, istripua izateko arriskua dago eta.
- Larrialdiko gurpilaren hagunean ez dira muntatu behar pneumatiko arruntak, ezta negukoak ere.
- Larrialdiko gurpilekin zirkulatuz gero, ACC sistema deskonektatu egin daiteke au-

tomatikoki ibilbidean zehar. Deskonektatu sistema abian jartzean.

Mantentze-lanak

Zerbitzua

Zerbitzu-tarteak

Zerbitzu-lanak eta Mantentze-plan digitala

Egindako zerbitzu lanen erregistroa (“Mantentze-plan digitala”)

CUPRA kontzesionario espezializatuak, SEAT sareko kontzesionarioak edo tailer espezializatuak Zerbitzuaren egiaztagiria erregistratuko ditu sistema zentrolean. Zerbitzuaren historialeko dokumentazio garden horri esker, nahi duzun guztietan erreproduzitu ahal izango dituzu zerbitzuaren lanak. CUPRAk egindako zerbitzu bakoitzaren ondoren Zerbitzuaren egiaztagiria eskatzea, non sistemaren erregistratutako lan guztiak agertuko diren.

Zerbitzu berria egiten den bakoitzean, egiaztagiria berri batekin ordezkatuko da.

Zenbait merkatutan ez dago eskuragarri Mantentze-plan digitala. Kasu honetan, zure CUPRA kontzesionario espezializatuak edo SEAT sareko edozein kontzesionariok emango dizu zerbitzu-lanen dokumentazioen berri.

Zerbitzu-lanak

Mantentze-plan digitalean, zure CUPRA kontzesionario espezializatuak, SEAT sareko edozein kontzesionariok edo tailer espezializatuak honako dokumentu hauek aurkeztuko ditu:

- Zerbitzu bakoitza noiz egin den.
- Konponketa zuzena gomendatu bada, adib., balazta-pastillak aldatu beharra.
- Mantentzerako eskakizun bereziren bat adierazi duzun. Zerbitzuaren aholkulariak lan-eskaera idatziko du.
- Aldatu diren osagaiak edo likido operatiboak.
- Hurrengo zerbitzuaren data.

Iraupen Luzeko Mugikortasun Bermeak hurrengo ikuskapen arte balioko du. Informazio hori, egiten diren ikuskapen guztietan dokumentatuko da.

Zerbitzu-lanen mota eta kopurua ibilgailu batetik bestera aldatu daiteke. Tailer espezializatu batean zure ibilgailuak behar dituen lan espezifikoaren berri emango dizute.

⚠ ADI

Zerbitzuak ez badira nahikoak edo egiten ez badira, eta zerbitzu-tarteak betetzen ez badira, ibilgailua trafikoaren erdian gera daiteke, istripua izan eta lesio larriak eragin.

- Eskatu zerbitzu-lanak egitea CUPRA kontzesionario espezializatu bati, SEAT sareko edozein kontzesionariori edo baimendutako tailer espezializatu bati.

📌 KONTUZ

CUPRA ez da lan faltagatik edo tresnen erabilgarritasun eskasagatik ibilgailuaren gertatutako kalteen erantzule izango.

📌 Oharra

Ibilgailuaren zerbitzu-lanak maiz egiteak autoren balioa, funtzionamendu ona eta bide-segurtasuna mantentzen laguntzen du. Horretarako, CUPRAren jarraibideen arabera lanak eskatu.

Zerbitzu finkoa edo Zerbitzu malgua

Zerbitzuak **olio-aldaketarako zerbitzua** eta **ikuskapena** izan daitezke. Tresnen koadroko pantailako zerbitzu-tarteak hurrengo zerbitzua egiteko beharraren oroigarri gisa balio du.

Ibilgailuaren ekipamendua, motorizazioa eta erabilera baldintzen arabera, Olio-aldaketarako zerbitzuaren **Zerbitzu finkoa** edo **Zerbitzu malgu** aplikatuko da.

Nola jakin dezaket nire ibilgailuak zer zerbitzu-mota behar duen

- Ikus hurrengo tauletan:

Olio-aldaketarako zerbitzua ^{a)}		
PR zenbakia	Zerbitzu-mota	Zerbitzu-tartea
Q11	Finkoa	5000 km bakoitzeko edo 1 urte igarotakoan ^{b)}
Q12		7500 km bakoitzeko edo 1 urte igarotakoan ^{b)}
Q13		10000 km bakoitzeko edo 1 urte igarotakoan ^{b)}
Q14		15000 km bakoitzeko edo 1 urte igarotakoan ^{b)}
Q16	Malgua	Zerbitzu-tarteen adierazlearen arabera

^{a)} Datuak erabilera normalaren baldintzetan oinarritzen dira.

^{b)} Aurrez betetzen denaren arabera.

Ikuskapen Zerbitzua ^{a)}
Zerbitzu-tarteen adierazlearen arabera

^{a)} Datuak erabilera normalaren baldintzetan oinarritzen dira.

Zerbitzu malguaren zehaztasuna

Zerbitzu malguaren kasuan, olio-aldaketarako zerbitzua ibilgailuak behar duenean soilik egin behar da. Noiz egitea komeni den kalkulatzeko, gizabanakoaren erabilera-baldintzak eta gida-estiloa hartuko dira kontuan. Zerbitzu malguaren osagai garrantzitsu bat iraupen luzeko olioaren (LongLife) erabilera da, motor konbentzionalaren olioaren orde.

Kontuan izan VW arauari dagokionez motorraren olioaren jarraibideekin lotutako informazioa >>> 340 or.

Zerbitzu malgua nahi ez baduzu, Zerbitzu finkoa aukeratu dezakezu. Hala ere, Zerbitzu finkoak zerbitzu-gastuetan eragin dezake. Zerbitzu-aholkulariak atseginez aholkatuko zaitu.

Zerbitzu-tarteen adierazlea

CUPRAn, zerbitzuen datak tresnen koadroko zerbitzu-tarteen adierazlearen bitartez adierazten dira >>> 84 or. edota infotainment sistemako **Ajustes del vehículo** menuan >>> 89 or.

Zerbitzu-tarteen adierazleak motorraren olio-aldaketa edo ikuskapen bat barne hartzen duten zerbitzuen daten inguruko informazioa ematen du. Dagokion zerbitzua burutzeko unea iristen denean, beharrezkoak diren beste lan batzuk ere egin ahalko dira,

freno-likidoaren eta bujien aldaketa, esaterako.

Erabilera-baldintzei buruzko informazioa

Preskribatutako zerbitzu-tarteak eta -multzoak **erabilera normalaren baldintzetan** oinarritzen dira orokorrean.

Aldiz, ibilgailua **erabilera baldintza txarretan** erabiltzen bada, beharrezkoa izango da hurrengo zerbitzu-tartea bete aurretik edo preskribatutako zerbitzu-tarteen artean, lan batzuk burutzea.

Erabilera baldintza txarrak dira, besteak beste:

- Sufre indize altua duen erregai bat erabiltzea.
- Ibilbide laburrak maiztasunez egitea.
- Taxien kasuan bezala, motorra denbora luzez ralentian uztea.
- Ibilgailua hauts asko dagoen lekuetan erabiltzea.
- Atoiarekin maiz bidaiatzea (ekipamenduen arabera).
- Ibilgailua trafiko dentsitate handia eta aldizkako geldialdi asko dauden egoeretan erabiltzea, hiri barruan, esaterako.
- Ibilgailua batez ere neguan erabiltzea.

»

Batez ere ondorengo osagaien zatzen balio du honek (ekipamenduaren arabera):

- Hauts eta polenaren iragazkia
- Air Care alergenoen iragazkia
- Airearen iragazkia
- Horzdun uhala
- Partikula-iragazkia
- Motorreko olio

Zure tailer espezializatuko aholkulariak atseginez aholkatuko zaitu zerbitzu-tarte normalen artean lanak tartekatze behar-aren inguruan, beti zure ibilgailuaren erabilera baldintzak kontuan izanda.

ADI

Zerbitzuak ez badira nahikoak edo egiten ez badira, eta zerbitzu-tarteak betetzen ez badira, ibilgailua trafikoaren erdian gera daiteke, istripua izan eta lesio larriak eragin.

- Eskatu zerbitzu-lanak egitea CUPRA kontzesionario espezializatu bati, SEAT sareko edozein kontzesionariori edo tailer espezializatu bati.

! KONTUZ

CUPRA ez da lan faltagatik edo tresnen erabilgarritasun eskasagatik ibilgailuan gertatutako kalteen erantzule izango.

Zerbitzu-multzoak

Zerbitzu-multzoek bide-segurtasuna eta ibilgailuaren erabilera ona bermatzeko beharrezkoak diren **mantentze lan** guztiak barne hartzen ditu (**ibilgailuaren erabilera baldintza eta ekipamenduaren arabera**, adibidez, motorraren, aldagailuaren edo likido operagarriena). Mantentze-lanak *ikuskapen-lanak* eta *azterketa lanak* dira. Kontsultatu zure ibilgailuarentzat beharrezkoak diren lanen xehetasunak:

- Zure CUPRA kontzesionarioa
- SEAT sareko zure kontzesionarioa
- Zure tailer espezializatu

Baliteke, arrazoi teknikoengatik (osagaien garapen iraunkorra) zerbitzu-multzoak aldatzea. Zure CUPRA kontzesionario espezializatuak, SEAT sareko edozein kontzesionario edo tailer espezializatu batek unean uneko edozein aldatetaren inguruko informazioa jasotzen du.

Zerbitzu gehigarrien eskaintzak

Homologatutako ordezkioak

SEAT Ordezko originalak ibilgailu hauetarako eginak dira, eta segurtasun-faktorea bereziki

kontuan izanik homologatuta daude. Pieza hauek zehatz-mehatz jarraitzen diete diseinua, neurrien zehaztasuna eta materialei buruz fabrikatik datozen aginduei. SEAT Ordezko Originalak zure ibilgailuarentzat eskusiboki eginda daude. Hori dela eta, beti SEAT Ordezko Originalak erabiltzea gomendatzen dizugu. SEAT ez da beste fabrikatzaile batzuen piezen segurtasun eta egokitasunaz arduratuko.

Homologatutako truke-piezek

Homologatutako truke-piezek, fabrikatzailearen jarraibideei jarraituz, zuretzat beste zerbitzu bat osatzen dute eta multzo osoak ordezkatzeko aukera ematen du, ezagunak izanik: motor arina, aldagailu kutxa, kuletak, agindu unitateak, elementu elektrikoak, etab.

Pieza hauek, noski, **Pieza homologatuak** dira, eta fabrikakoen baldintza berekoak direnez, Homologatutako ordezkioen bermea dute.

Osagarri originalak

Zure ibilgailuan CUPRA Osagarri Originalak eta SEATek homologatutako osagarriak soilik erabiltzea gomendatzen dugu. Osagarri horien fidagarritasuna, segurtasuna eta

egokitasuna bereziki mota hauetako ibilgai-luetarako egiaztatuta dago. CUPRA ez da beste fabrikatzaile batzuen piezen segurtasun eta egokitasunaz arduratuko.

Mugikortasun Zerbitzua (Service Mobility)

Zure CUPRA berria erosten duzun unetik, Mugikortasun Zerbitzuaren abantaila eta es-taldurak izango dituzu.

Erosketaren ondorengo lehen bi urteetan zehar, zure CUPRA berria Mugikortasun Zerbitzuaren bitartez automatikoki eta kostu gehigarririk gabe estalita dago.

Zerbitzu horretaz gozatzen jarraitu nahi baduzu, Mugikortasun Zerbitzua handitu deza-kezu, baldin eta CUPRA Baimendutako Zerbitzuak edo SEAT Zerbitzu Ofizialak gomen-datutako Ikuskapen eta Mantentze Zerbi-tzuak burutzen badituzu.

Zure CUPRA autoa matxura edo istripu bat dela eta mugitu ezinik gelditzen bada, gure laguntza zerbitzuari esker, beti mantenduko zaitugu mugimenduan.

Erreparatu Mugikortasun Zerbitzua ibilgailua saldu den herrialdearen arabera aldatzen de-la. Informazio gehiago eskuratzeko, galdetu zure CUPRA kontzesionario espezializatuan, SEAT sareko edozein kontzesionariotan edo zure herrialdeko CUPRA webgunean.

Bermea

Matxura gabeko erabileraren ber-mea

CUPRA Zerbitzu espezializatuek edo SEAT Zerbitzu Ofizialek fabrikako ibilgailu berrien egoera egokia bermatzen dute. Kontsultatu baldintzen xehetasunak eta bermearen epeak egiaztatzen diren Zerbitzu Teknikoak emandako salerosketa kontratuan edo doku-mentazio gehigarrian. Lortu horren inguruko informazio gehiago zure CUPRA Zerbitzu es-pezializatuan edo SEAT Zerbitzu Ofizialean.

Berme komertziala ibilgailu elek-triko eta hibridoan goi-tentsioko baterietarako

Lehen aipatutako legezko eta merkataritzako bermeak osatuz, SEAT zerbitzu ofizialek ere berme komertziala ematen dute herrialde askotan dauden tentsio altuko baterietarako.

Kontsultatu berme honen xehetasunak sale-rosketa-kontratuan edo joan SEAT zerbitzu ofizial batera.

Ilbailua mantentzea

Mantentzea eta garbitasu-na

Oinarrizko oharrak

Erregularotasun eta profesionaltasunez buru-tutako mantentze-lanek zure ibilgailuaren balioa mantentzea ziurtatzen dute. Gainera, karrozeriako pinturan korrosio eta kalteak dauden kasuetan berme-eskubidea eskatze-ko ezinbesteko baldintza bihurtu daiteke.

Tailer espezializatuek beharrezkoak diren mantentze-produktuak dituzte. Mesedez, kontuan izan ontzietan ageri diren erabilera jarraibideak.

⚠ ADI

- Mantentze-produktuak oker erabiltzea osasunerako kaltegarria izan daiteke.
- Mantendu, beti, mantentze-produktuak leku seguru batean eta haurren helmenetik kanpo. Intoxikazio-arriskua!

🌸 Ingurumenari buruzko oharra

- Mantentze-produktuak erostean, auke-ratu ingurumenarekin bateragarriak dire-nak.



- Mantentze-produktuen hondakinak ez bota etxeko zaborrontzira.

Ibilgailua garbitzea

Deposituak garbitzeko zenbat eta denbora gehiago eman, adibidez, intsektuen hondakinak, txorien gorotzak, zuhaitzen erretxina edo ibilgailuari itsatsi zaizkion izotz-kontrako gatzak, orduan eta kalte handiagoak jasan ditzake gainazalak. Tenperatura altuek, eguzki erradiazioaren ondorioz, esaterako, kaltea indartzen dute.

Garbitu aurretik bigundu zikinkeria lodia ur askorekin.

Inkrustatutako zikinkeria garbitzeko, adibidez, intsektuen gorotzak edo zuhaitzaren erretxina, onena ur asko eta mikrozuntzeko zapi bat erabiltzea da.

Neguan, izotz-kontrako gatzten garaia amaitzen denean, garbitu ibilgailuaren azpialdea ere.

Presio handiko garbiketa-tresnak

Ibilgailua presio handiko garbiketa tresna batekin garbituz gero, kontuan izan tresna horren erabilera jarraibideak. Aurrekoa, batez ere, ur-zurrusta aplikatzerakoan ibilgailuarekiko dagoen presioa eta distantziarako baliagarria da. Ez zuzendu zurrusta alboetako kristaletako, ateetako, tapetako edo krista-

lezko sabai panoramikoko juntetara; berdin jakatu pneumatikoekin, gomazko hodi malguekin, hosgabatzeko materialarekin, sentsoarekin edo kameren lenteekin. Gutxienez 40 cm-ko distantzia mantendu.

Ez kendu elurra eta izotza presio handiko garbiketa tresna batekin.

Inoiz ez erabili lainoztagailu zirkularrik edo fresarik zikinkeria kentzeko.

Ura ezingo da 60°C baino beroago egon.

Garbiketa-tunel automatikoak

Garbitzen hasi baino lehen, busti ibilgailua.

Ziurtatu leihatilak eta beirazko sabaia panoramiko itxita daudela eta haizetako-garbigailuak itzalita daudela. Kontuan izan garbiketa-tuneleko langileak emandako jarraibideak, batez ere ibilgailutik bereiz daitezkeen piezak badaude.

Ahal dela, erabili eskuilarik gabeko garbiketa-tunelak.

Eskuz garbitzea

Garbitu ibilgailua goitik behera belaki leun batekin edo garbitzeko eskuila batekin. Erabili disolbatzailerik gabeko garbiketa-gaiak.

Pintura mateko ibilgailuak eskuz garbitzea

Garbitzean ibilgailua ez kaltetzeko, kendu aurretik hautsa eta zikinkeria handiena. In-

tsektu-aztarnak, koipe-orbanak eta hatz-markak kentzeko, pintura materako garbigarri berezi bat erabiltzea da hoberena.

Eman produktua mikrozuntzeko zapi batekin. Pinturaren gainazala ez kaltetzeko, ez erabili gehiegizko presioarekin.

Garbitu ur askorekin. Ondoren, garbitu garbigarri neutro batekin eta mikrozuntzeko zapi leun batekin.

Kendu ibilgailuko xaboia ur askorekin eta, jarraian, utzi aire zabalean lehortzen. Kendu balizko ur-arrastoak larruzko zapi batekin.

⚠ ADI

- Garbitzean, utzi piztu gabe ibilgailua edo jarraitu garbiketa-tuneleko langileen jarraibideei. Istripu-arriskua!
- Azpialdea edo gurril-etxeen barnealdea garbitzen baduzu, babes zaitez metalezko pieza zorrotzetatik. Ebakitzeko arriskua!
- Garbitu ostean, baliteke balaztek denbora gehixeago behar izatea balaztatzeko, hezetasuna dela-eta, edo neguan, balazta-diskoak edo -pastillak izoztu direla-eta. Istripu-arriskua! Egoera horretan, behin eta berriro balaztatu beharko da balaztak lehortu arte.

ⓘ KONTUZ

- Ibilgailua garbiketa-tunel automatikoan garbitzen baduzu, kanpoko atzerako ispi-luak tolestu beharko dituzu, kaltetu ez

daitezen. Elektronikoki soilik tolestu/za-baldu behar dira elektronikoki tolestean diren kanpoko atzerako ispiluak*!

- Ez garbitu ibilgailua, eguzki-izpi indartsuetan izan baduzu. Pintura kaltetzeko arriskua!
- Ez erabili belakirik, gainazal latza duen sukaldeko belakirik edo antzekorik intsektu-arrastoak garbitzeko. Gainazala kaltetzeko arriskua!
- Pintura matea duten ibilgailuen piezak:
 - Ez erabili distirarazlerik edo argizari gorriak. Gainazala kaltetzeko arriskua!
 - Ez hautatu inoiz argizaria duen garbiketa-programarik. Pintura matearen itxura kaltetu dezake.
 - Ez jarri eranskailurik edo errotulu magnetikorik pintura matearen gainean, kentzean pintura kalte baitezakete.

Ingurumenari buruzko oharra

Xede horretarako tokietan soilik garbitu ibilgailua. Toki horiek prestatuta daude garbitzen erabiltako ura kanalizaziora joateko. Izan ere, ur hori olio kutsatuta egon daiteke.

Garbitzeko eta mantentzeko jarraibideak

Taula hauetan kontsulta daiteke ibilgailuko banako osagaiak nola garbitzen eta mantentzen diren. Horko edukia gomendio soiltzat hartu behar da. Galdera bereziak egiteko edo aipatu ez diren osagaien buruz galdetzeko, joan tailer espezializatura. Hartu kontuan dagozkien oharra >>>  **Kontuz ibili honekin... 373 or.**

Kanpoko garbiketa

Haizetako-garbigailuaren eskuilak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Zapi leuna beira-garbigarriarekin

Atzeko argiak/ikus-taldeak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Belaki leuna xaboi-disoluzio neutroarekin ^{a)}

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Sentsoreak/Kameraren lenteak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	<i>Sentsoreak:</i> zapi leuna disolbatzailerik ez duen garbiketa-produktuarekin <i>Kameraren lenteak:</i> zapi leuna alkoholik ez duen garbiketa-produktuarekin
Elurra/izotza	Eskuzko eskuila/Disolbatzailerik gabeko izotzaren aurkako aerosola

Gurpilak

Arazoa	Konponbidea
Izotz kontrako gatzatza	Ura
Balaztetako urradura-hautsa	Azidorik gabeko garbigarri berezia

Amaierako ihes-hodiak

Arazoa	Konponbidea
Izotz kontrako gatzatza	Ura, eta beharrezkoa balitz, al-tzairu findurako garbigarri ego-kia

>>

Edergarriak / Moldura edergarriak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Xaboi-disoluzio neutroa ^{a)} , eta beharrezkoa balitz, altzairu fin-durako garbigarri egokia

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Pintura

Arazoa	Konponbidea
Pinturaren narriadurak	Kontsultatu pinturaren kolore-kodea kontzesionario batean eta konpondu ukituak egiteko arkatz batekin
Isuritako erregaia	Garbitu berehala urarekin
Giroko herdoila metatzea	Eman giroko herdoila kentzeko eta mantendu ondoren argizari gogorarekin. Zalantzarik izanez gero, joan tailer espezializatu batera
Korrosioa	Eskatu tailer espezializatuari kentzeko
Urak ez du perlarik sortzen pintura garbian	Mantendu argizari gogorarekin (gutxienez 2 aldiz urtean)
Distirarik gabe, kontserbatu bada ere/pintura ez oso itxurosoa	Tratatu disdirazle egokiarekin eta, ondoren, eman pintura-kontserbagarria, emandako disdirazleak ez badu kontserbatzeko osagirik

Arazoa	Konponbidea
Metaketak, adibidez, intsektu-arrastoak, txori-gorotzak, zuhaitzetako erretxina, izotzaren aurkako gatzak	Beratu berehala urarekin eta kendu mikrozuuntzeko zapi batekin
Koipe-oinarria duen zikinkeria, adibidez, kosmetika-gaiak edo eguzkitako krema	Kendu berehala xaboi-disoluzio neutro batekin ^{a)} eta zapi leun batekin

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Karbono-zuntzeko piezak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Garbitu pintatutako piezak bezala»» 368 or.

Xafla apaingarriak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Belaki leuna xaboi-disoluzio neutroarekin ^{a)}

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Barruko garbiketa

Beirak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Eman beira-garbigarria eta, ondoren, lehortu zapi batekin

Edergarriak / Moldura edergarriak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Xaboi-disoluzio neutroa ^{a)}

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Plastikozko piezak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Zapi hezea
Oso sartuta da-goien zikinkeria	Xaboi-disoluzio neutroa ^{a)} , eta, beharrezkoa balitz, disolbatzaile gabeko plastikorako garbigarria

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Pantailak/Tresnen koadroa

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Zapi leuna kristal likidozko pantailarako garbigarriarekin

Aginteen panelak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Pintzel leuna eta, ondoren, zapi leuna xaboi-disoluzio neutroa-rekin ^{a)}

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Segurtasun-uhalak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Xaboi-disoluzio neutroa ^{a)} , utzi lehortzen bildu baino lehen

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Ehunak, larru artifiziala, mikrozuuntza

Arazoa	Konponbidea
Gainazalean atxikitako zikintasun-partikulak	Xurgagailua
Ura oinarri duen zikinkeria, adibidez, kafea, tea edo odola	Zapi xurgatzaile bat eta xaboi-disoluzio neutroa ^{a)}
Koipea oinarri duen zikinkeria, adibidez, olio edo makillajea	Eman xaboi-disoluzio neutroa ^{a)} . Xurgatu zabalduko koipearen eta pinturaren partikulak, zapi xurgatzaile batekin ukitu txikiak emanez, eta, beharrezkoa balitz, urarekin tratatu gero

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria berezia, adibidez, boligrafoa, azkazaletako esmaltea, zabaldu-tako pintura edo betuna	Orban-kentzeko berezia; lehortu zapi xurgatzaile batekin ukitu txikiak emanez eta, beharrezkoa balitz, tratatu xaboi-disoluzio neutroarekin gero ^{a)}

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Larru naturala

Arazoa	Konponbidea
Duela gutxiko zikinkeria	Kotoizko zapia xaboi-disoluzio neutroarekin ^{a)}
Ura oinarri duen zikinkeria, adibidez, kafea, tea edo odola	Duela gutxiko orbanak: zapi xurgatzailea Orban lehorrak: larrurako orban-kentzeko egokia
Koipea oinarri duen zikinkeria, adibidez, olio edo makillajea	Orban berriak: zapi xurgagailua eta larrurako orban-kentzeko egokia Orban lehorrak: grasak disolbatzen dituen aerosola
Zikinkeria berezia, adibidez, boligrafoa, azkazaletako esmaltea, zabaldu-tako pintura edo betuna	Larrurako orban-kentzeko egokia

Arazoa	Konponbidea
Mantentzea	Eman maiz eguzkiaren izpietatik babestuko duen eta inpregnatzeko efektua izango duen krema kontserbagarria. Beharrezkoa balitz, erabili kolore egokia duen krema kontserbagarria

^{a)} Xaboi-disoluzio neutroa: gehienez bi koilarakada handi 1 l uretan

Karbono-zuntzeko piezak

Arazoa	Konponbidea
Zikinkeria	Garbitu plastikozko piezak bezala

Kontuz ibili honekin...

Atzeko argiak/ikus-taldeak

- Ez garbitu inolaz ere atzeko argiak/ikus-taldeak zapi edo belaki lehor batekin.
- Ez erabili alkohola duen garbigarrik. Arrakalak sor litezke!

Gurpilak

- Ez erabili pinturarako distirarazlerik edo beste produktu urratzailerik.
- Haguneko pinturaren babes-geruza kaltetu bada, adibidez, harriekin talka egiteagatik edo urradurengatik, kaltea berehala konpondu beharko da.

»

Kameraren lenteak

- Ez erabili inoiz ur epel edo berorik lentetik elurra edo izotza kentzeko. Arrakalak sor litezke lentean!
- Ez erabili inoiz garbigarri urratzailerik edo alkohola dutenik kameraren lentea garbitzeko. Urradurak arrakalak sor litezke!

Beirak

- Kendu beiretan eta kanpoko atzerako ispilletan egon litekeen elurra eta izotza plastikozko arraspa batekin. Garbitzean urradurak egitea saihesteko, ez mugitu arraspa aurrera eta atzera, noranzko batean baizik.
- Ez kendu inoiz beiretako eta kanpoko atzerako ispilletako elurra edo izotza ur epel edo beroarekin. Arrakalak sor litezke beiran!
- Atzeko lunetako berokuntza ez kaltetzeko, ez da eranskailurik itsatsi behar berokuntzako harizpien gainean.

Edergarriak / moldura edergarriak

- Ez erabili kromoa duen mantentze-produtturik edo garbigarriak.

Pintura

- Distirarazlea edo mantentze-produktuak eman aurretik, lbigailuak garbi eta hautsik gabe egon behar du. Urradurak egin litezke!
- lbigailua eguzki-erradiazio handiaren mende badago, ez eman distirarazlerik edo mantentze-produkturik. Pintura kaltetzeko arriskua!

- Giroko herdoilaren metatzeak ez dira leunketa bidez kendu behar. Pintura kaltetzeko arriskua!

- Kendu berehala kosmetika-produktuak eta eguzkitako krema. Pintura kaltetzeko arriskua!

Pantailak/Tresnen koadroa

- Pantailak, tresnen koadroa eta inguratzen duen edergarria ez dira lehorrean garbitu behar. Urradurak egin litezke!
- Garbitzen hasi baino lehen, ziurtatu tresnen koadroa itzalita eta hoztuta dagoela.
- Ziurtatu ez dela likidorik sartzen tresnen koadroaren eta edergarrien artean. Kaltetzeko arriskua!

Aginteen panelak

- Ziurtatu ez dela likidorik sartzen aginteen paneletan. Kaltetzeko arriskua!

Segurtasun-uhalak

- Ez desmuntatu segurtasun-uhalak garbitzeko.
- Segurtasun-uhalak eta haren osagaiak ez dira inoiz produktu kimikoekin garbitu behar eta, halaber, ez dira tratatu behar ezaugarri kaustikoak dituzten likidoekin, disolbatzaileekin edo objektu zorrotz edo puntadunekin. Ehuna kaltetzeko arriskua!
- Eskatu zure tailer espezializatuari segurtasun-uhalak aldatzeko, baldin eta ehunean,

loturetan, birbiltzeko gailu automatikoetan edo lotzeko zatian kalteren bat badute.

Ehunak/larru artifiziala/mikrozuntza

- Ez tratatu larru artifiziala/mikrozuntza larrua zaintzeko produktuekin, disolbatzaileekin, zorurako argizariarekin, betunarekin, orbanak kentzekoarekin edo antzeko produktuekin.
- Orban kentzeko zaila bada, joan zure tailer espezializatura, eta han ken diezazutela. Horrela, ez da kaltetuko.
- Ez erabili inola ere lurrunezko garbigarriak, eskuilarik, belaki gogorik eta abar garbitzeko.
- Ez aktibatu eserlekuetako berogailua eserlekuak lehortzeko.
- Arropetako objektu puntadunek gainazala kaltetu dezakete, adibidez, kremaileak, arroparen errematxeak edo gerrikoak.
- Lotu gabeko belkro-itxigailuek (adibidez, arropakoak) eserlekuaren tapiza kaltetu dezakete. Ziurtatu belkro-itxigailuak itxia daukela.

Larru naturala

- Ez tratatu larrua inoiz ere disolbatzaileekin, zorurako argizariarekin, betunarekin, orbanak kentzekoarekin edo antzeko produktuekin.
- Arropetako objektu puntadunek gainazala kaltetu dezakete, adibidez, kremaileak, arroparen errematxeak edo gerrikoak.

- Ez erabili inola ere lurrunezko garbigarririk, eskuilarik, belaki gogorik eta abar garbitzeko.
- Ez aktibatu eserlekuetako berogailua eserlekuak lehortzeko.
- Ahal dela, ez utzi ibilgailua denbora luzez eguzkitan, larruak kolorea gal ez dezan. Ibilgailua debora luzez aire librean aparkatuta utziz gero, larrua estali egin behar litzateke eguzki-izpietatik babesteko.

ADI

Haizetakoa ez da tratatu behar beirarako ur-oinarri duten estaldura-produktu ira-gazgaitzekin. Ikuspen txarra izanez gero, adibidez, hezetasunarekin, ilunpetan edo eguzkia puntu baxuenean dagoenean, baliteke gehiago itsutzea. Istripu-arriskua! Gainera, baliteke haizetakoaren eskuilak zarrata ateratzea.

Oharra

- Intsektu-arrastoak askoz errazago ken daitezke mantentze-tratamendua jaso berri duen pinturatik.
- Ohiko mantentze-tratamenduei esker, zailagoa da giroko herdoila metatzea.

Ibilgailua zirkulaziotik ateratzea

Ibilgailua denbora luzez gelditi nahi baduzu, joan tailer espezializatu batera. Atseginaz

aholkutuko dizute zein neurri hartu behar dituzun, hala nola, korrosioaren aurka babesteko, zerbitzurako eta gordetzeko.

Kontuan izan, halaber, ibilgailuaren bateriari buruzko jarraibideak»» 317 or., Goi-tentsio-ko bateria kontserbatzea»» 347 or., 12 voltoko bateria.

Osagarriak eta aldaketa teknikoak

Osagarriak, ordezeko piezak eta konponketa-lanak

Gaiaren aurkezpena

Informatu zaitez ongi-ongi osagarriak eta ordezeko piezak erosi baino lehen.

Zure ibilgailuak segurtasun aktibo eta pasibo handia ematen du. CUPRA zerbitzu espezializatu batera edo SEAT zerbitzu ofizial batera joatea gomendatzen dizugu zure ibilgailuan osagarriak muntatu nahi badituzu edo piezaren bat aldatu behar baduzu. Zerbitzu ofizialak poz-pozik emango dizu egokitzapen-mailaren eta legezko xedapenen berri, eta fabrikako aholkuak emango dizkizu osagarriak eta ordezeko piezei buruz.

CUPRA osagarriak eta CUPRA® jatorrizko piezak erabiltzea gomendatzen dizugu. Normala denez, CUPRA edo SEAT Zerbitzu Ofizialek bermatzen dute muntaketa profesionaltasun oso handiarekin egiten dela.

Ibilgailuaren kontrolean eragin zuzena izateko, **ondoren instalatu diren ekipoei** (adibidez, abiadura-erregulagailu bat edo **erregulazio elektronikoa duen esekidura bat**) e bereizgarria eraman behar dute (Europar »

Batasunaren baimen-ikurra) eta ibilgailu horretan erabiltzeko homologatuta egon behar dute.

Ibilgailuaren kontrol zuzena hartzeko helburua ez duten **gailu elektriko gehigarriak** (adibidez, hozkailu eramangarriak, ordenagailuak edo haizagailuak) **CE** bereizgarria eraman behar dute (fabrikatzailearen adostasun-adierazpena Europar Batasunean).

⚠ ADI

Ez da inoiz airbagen estalkian edo jardueraremuaren osagarriarik muntatu behar, besteak beste, telefonoak eta edariak jartzeko euskarriak. Bestela, istripu izanez gero airbaga irekitzen bada, lesioak pairatzeko arriskua dago.

Aldaketa teknikoak

Osagai elektrikoetan, beren programazioan, kable-sarean edo datu-transferentzian nola bait esku hartzen bada, gerta daiteke horiek txarto funtzionatzea.

Mesedez eskatzen dizugu ulertzea zure CUPRA kontzesionario espezializatuak edo zure SEAT sareko kontzesionarioak ezin dituela ibilgailuan lanak modu ezegokian egiteagatik sortutako kalteak bere gain hartu.

Horregatik gomendatzen dizugu CUPRA Zerbitzu espezializatuari edo SEAT Zerbitzu Ofi-

zialei beharrezko konponketak **CUPRA®** jatorrizko piezak erabiliz egiteko eskatzea.

⚠ ADI

Zure ibilgailuan egindako aldaketa edo konponketa ezegokiek arazoak eragin ditzakete haren funtzionamenduan, eta, hala, istripu-arriskua sortu.

Irrati-telefonoak eta bulegoko ekipamenduak

Instalazio finkoko irradi-telefonoak

Ibilgailuan irradi-telefonoak muntatu aurretik, oro har, baimena eskatu behar da. CUPRAk ibilgailuan baimendutako irradi-telefonoak muntatzea autorizatzen du, honako baldintza hauetan:

- Antena zuzen instalatu da.
- Antena bidaiari-lekutik kanpo kokatzen bada (kable blindatu bat erabiliz eta antenaren islatzearen aurkako egokitapena eginez).
- Antenaren oinarriaren igorpen-potentzia efektiboa 10 watt baino txikiagoa bada.

Irrati-telefonoak igorpen-potentzia *handiagoarekin* muntatu eta erabiltzeari buruzko informazioa jaso nahi baduzu, joan zure CUPRA Zerbitzu espezializatura edo zure SEAT Zerbitzu Ofizialera edo galdetu tailer espezializatueta.

Irrati-telefono mugikorrek

Telefono mugikorrek edo irradi-telefono konbentzionalak erabiltzen badira, ibilgailuaren sistema elektronikoetan interferentziak egon daitezke. Arrazoiak honako hauek izan daitezke:

- Kanpoko antenarik gabeko ibilgailua.
- Gaizki instalaturiko kanpoko antena.
- 10 watt-etik gorako igorpen-potentzia.

Hortaz, ez da telefono mugikorrik ezta irradi-telefonorik erabili behar *ibilgailuaren barruan*, kanpoko antenarik gabe edo kanpoko antena gaizki instalatu bada >>> ⚠.

Gainera, kontuan izan gailuak *kanpoko* antena batekin soilik lortzen duela irismentik handiena.

Bulego-ekipoak

Baimenduta dago etxe- eta bulego-ekipoak ibilgailuan ondoren instalatzea, baldin eta horiek gidariak ibilgailua kontrolatzeko oztopo ez badira eta **CE** bereizgarria badute. Ondoren muntatutako ekipoek, gidariari ibilgailua kontrolatzeko oztopo egin badieziokete, ibilgailu horretarako homologazio egokia izan behar dute, bai eta **e** bereizgarria.

⚠ ADI

Kanpoko antenarik ez duen edo kanpoko antena gaizki instalatua duen ibilgailu

baten barruan telefono mugikorrak edo irradi-telefonoak erabiltzea kaltegarria izan daiteke osasunerako, eremu magnetiko gehiegi sor ditzakeelako.

Oharra

- Ibilgailu honetan ondoren tresna elektriko edo elektronikoak muntatzeak eragina du beraren lizentzian eta, baldintza zehatzetan, ibilgailuak zirkulazio-baimena galtzea ere eragin dezake.
- Mesedez, telefono mugikorrak eta irradi-telefonoak erabiltzeko, jarraibideak kon-tuan hartzea eskatzen dizugu.

Erabiltzailearentzako informazioa

Erabiltzailearentzako informazioa

Kontrol-unitateek memori-zatutako informazioa

Istripuen datuak biltegitratzea (Event Data Recorder)

Ibilgailuak badu istripu-datuak biltegitratzeko (EDR) gailu bat.

EDR gailuak istripu arinen edo larrien datuak erregistratzen ditu helburu. Ibilgailuaren hainbat sistemaren portaera nolakoa izan den aztertzen laguntzeko balio dute datu horiek.

EDR gailuak gidatzeari buruzko datu dinamiakoak eta atxikipen-sistemei buruzko datuak erregistratzen ditu denbora-tarte labur batez (normalean, 10 segundoz edo gutxiagoz), hala nola:

- Nola funtzionatu duten ibilgailuko hainbat sistemak.
- Gidariak eta gainerako bidaiariak segurtasun-uhala jantzita zeramaten.

- Nola sakatu den azeleratzeko edo balaztatzeko pedala.
- Ibilgailuaren abiadura.

Datu horiei esker, hobeto ulertzen da zein baldintzatan gertatu den istripua.

Orobat, gidatzen laguntzeko sistemen datuak erregistratzen dira. Besteak beste, honelako datuak: sistemak aktibatu gabe edo aktibatuta zeuden, eta beren jarduerak eragina izan ote duen ibilgailuaren portaera dinamikoan, aurrez azaldutako egoeretan ibilbidea desbideratuz, azeleratzea edo desazeleratzea.

Ibilgailuaren ekipamenduaren arabera, sistema-datu hauek ere gehituko dira:

- Abiaduraren kontrol moldatzailea (ACC).
- Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema (Front Assist).
- Aparkatzeko laguntza (Park Pilot).
- Aparkatzen laguntzeko sistema (Park Assist).
- Errei-irteeraren abisu-sistema (Lane Assist)

EDR gailuaren datuak istripuetan soilik gertatzen dira erregistratuta. Gidatze-baldintza normalean, ez da daturik erregistratzen.

Ez da erregistratzen ibilgailuaren barneko edo inguruko audio- edo bideo-daturik. Inoiz ere ez da datu pertsonalik erregistratzen, hala nola izena, adina edo sexua. Alabaina,

baliteke hirugarrenek (zigor-prozesamenduko agintariak, esaterako) EDR gailuko edukia beste datu-iturburu batzuekin erlazioztatzea eta erreferentzia pertsonal bat sortzea istripuak ikertzeko testuinguruan.

Legeen aginduz EDR gailuko datuak irakurtzeko, ibilgailua piztuta dagoela atzitu behar da zure ODB interfazea ("On-Board-Diagnose").

CUPRAk ezingo du EDR daturik atzitu, jabeak (edo "Leasing" kasuetan, errentariak) hala onesten duen kasuetan izan ezik. Baliteke lege- edo kontratu-xedapenen arabera salbuespenak izatea.

Segurtasunarekin lotutako lege-eskakizunak direla-eta, CUPRAk EDR datuak erabili ahal izango ditu ikertzeko eta ibilgailuaren sistemen kalitatea hobetzeko. Ikerketarako erabiltako datuak era anonimoan tratatuko dira (adibidez, ibilgailuari, jabeari edo errentatzaileari erreferentziarik egin gabe).

Beste informazio interesgarri batzuk

Ingurumen-bateragarritasuna

Ingurumenarekiko errespetua oso garrantzitsua da zure CUPRA berriaren diseinuan, materialen hautaketan eta fabrikazioan.

Birziklatzearen alde egiteko eraikitze-neurriak

- Erraz desmuntatzen diren akoplatzeak eta loturak.
- Desmuntatze sinplifikatua diseinu modularri esker.
- Material-nahasketak murriztea.
- Plastikozko piezak eta elastomeroak ISO 1043, ISO 11469 eta ISO 1629 arauen arabera markatzea.

Materialen hautaketa

- Birziklatutako materialak erabiltzea.
- Plastiko bateragarriak erabiltzea multzo baten barruan hura osatzen duten osagaiak erraz banatu badaitezke.
- Jatorri berriztagarriko eta/edo birziklatutako materialak erabiltzea.
- Osagai lurrunkorrak murriztea, baita usaina ere, material plastikoetan.
- CFC gabeko eragile hozgarriak erabiltzea.

Legeak bildutako salbuespenak aintzat hartuta (VFU 2000/53/CE Arauaren II. Eranskina), metal astunak erabiltzeko debekua: kadmio, beruna, merkurio, kromo hexabalentea.

Fabrikazioa

- Disolbagarri gutxiago erabiltzea baoak ba-besteko argizarietan.

- Film plastikoa erabiltzea ibilgailuak garraiatzeko babesle gisa.
- Disolbagarriarik gabeko itsasgarriak erabiltzea.
- CFC gabeko eragile hozgarriak erabiltzea hotza sortzeko sistemetan.
- Hondakinak birziklatzea eta energia berreskuratzea (CDR).
- Hondakin-uren kalitate hobea.
- Hondakin-beroa berreskuratzeko sistemak erabiltzea (berreskuragailu termikoak, gurpil entalpikoak, etab.).
- Ur-oinarria duten pinturak erabiltzea.

Gailu elektrikoak eta elektronikoak birziklatzea

Autoan modu iraunkorrean muntatu gabeko gailu elektriko edo elektroniko (GEE) guztiak ikur hau izan behar dute estanpatuta ezaba ezin daitekeen eran:



Ikur horrek adierazten du ez dela bota behar GEErik etxeko zaborretara, eta gaikako bilketan egiten duen gune batera eraman behar direla.

UE 2014/53/EU Zuzentzaurari buruzko informazioa

EBko adostasun-adierazpen soil-dua

Zure ibilgailuak ekipo erradioelektriko ugari ditu. Ekipo horien fabrikatzaileek aitortzen dute ekipoek 2014/53/EU Zuzentaraua betetzen dutela, legez hala eskatuz gero.

EBko adostasun-adierazpenaren testu osoa helbide elektroniko honetan dago eskuragarri:

www.cupraofficial.com



Fabrikatzaileen helbideak

2014/53/EU Zuzentarauaren arabera, osagai esanguratsu guztiak dagokion fabrikatzailearen helbidea izan behar dute.

Jarraian, tamainagatik edo izaeragatik, eranskailu bat jarrita eraman ezin duten osagaien fabrikatzaileen helbideak adierazten dira, baldin eta legez hala egitea eskatzen bada:



Kontrol nagusiaren unitatea (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12
38122 - Braunschweig, Deutschland
Tel.: 0049 53188890

Keyless Access sistema

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66
59075 - Hamm, Deutschland
Tel.: 0049 23817980

Antena techo

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Phone: +3907174521
Website: www.askgroup.it

Mitsumi Electronics Europe GmbH
Siemensstrasse 32
63225 Langen, Germany
Phone: +49 (0) 6103913-0
Website: www.minebeamitsumi.co.jp

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Germany
Phone: +49 3377 3160
Website: www.molex.com

Antena-anplifikadoreak

ASK Industries S.p.A
Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), Italy
Phone: +3907174521
Website: www.askgroup.it

Calearo Antenne S.P.A
Corso Matteotti, 1
20121 Milano, Italy
Phone: +39 0444 90 13 11
Website: www.calearo.com

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Germany
Phone: +49 7127 140
Website: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Römering 1
31137 Hildesheim, Germany
Phone: +498031184-0
Website: www.kathrein.com

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Germany
Phone: +49 3377 3160
Website: www.molex.com

Nabigazio-antena

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Germany
Phone: +49 7127 140
Website: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Römering 1
31137 Hildesheim, Germany
Phone: +498031184-0
Website: www.kathrein.com

Connectivity Box

Molex CVS Dabendorf GmbH
Märkische Strasse 72
15806 Zossen OT Dabendorf, Germany
Phone: +49 3377 3160
Website: www.molex.com

Funtsezko Infotainment sistema

Panasonic Automotive Systems Czech
U Panonicu 266
530 06, Pardubice, Czech Republic

Hautazko Infotainment sistema

LG Electronics Mława SP
LG Electronics 7
06 500, Mława

Urrutiko agintea duen giltza

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
Äußere Weberstr. 20
02763 - Zittau, Deutschland
Tel.: 0049 358357750

Tresnen koadroa

Analogikoa SE38x/SE316
Visteon Electronics Germany GmbH
Visteonstr. 4-10
50170 Kerpen, Germany

Analogikoa gainontzeko eredueta
Continental Automotive Spain, S.A.
Rubí - Ullastrell errepidea, n° 12-30
08191 Rubí (Bartzelona - Espainia)

FPK (digitala)
Continental Automotive GmbH
VDO-Strasse 1,
64832 Babenhausen, Germany

Panasonic Automotive Systems Europe
GmbH
Robert Bosch Str. 27-29
63225 Langen, Germany

Panasonic Automotive Systems Czech,
s.r.o.
U Panonicu 266
530 06, Pardubice, Czech Republic

Aurreko radar-sentsoreak

MRR SE38X eredurako
Robert Bosch GmbH
Markwiesenstrasse, 46
72770 Reutlingen (Kusterdingen) Germany

*MRR Tarracorako, Atecarako, Ibizarako,
Aronarako*
Automotive Distance Control Systems
GmbH
Peter-Dornier-Strasse, 10
88131, Lindau, Germany

Atzeko radar-sentsoreak

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt (Germany)

Online Connectivity Unit

LG ELECTRONICS INC.
10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

Maiztasun-bandak, igortze-potentziak

Ekipo erradioelektrikoak ^{a)}	Maiztasun-banda	Geh. potentzia igorlea	Modelo hauetarako balio du
Irrati-maiztasun bidezko urrutiko agintea duen giltza (ibilgailua)	433,05-434,78 MHz	10 mW (ERP)	CUPRA modelo guztiak
	433,05-434,79 MHz	10 mW	
	434,42 MHz	32 µW	
Irrati-maiztasun bidezko urrutiko agintea (berogailu in-dependentea)	868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	25 mW	Formentor

Erabiltzailearentzako informazioa

Ekipo erradioelektrikoak ^{a)}	Maiztasun-banda	Geh. potentzia igorlea	Modelo hauetarako balio du
Igorgailua-hargailua (berokuntza independentea)	868,7-869,2 MHz (869,0 MHz)	23,5 mW	Formentor
Bluetooth	2400-2483,5 MHz	10 dBm	CUPRA modelo guztiak
Ibilgailuaren kanpo-antennarako konexioa	GSM 900: 880-915 MHz	33 dBm	Leon, Formentor, Born
	GSM 1800: 1710-1785 MHz	30 dBm	
	WCDMA FDD I: 1920-1980 MHz	21 dBm	
	WCDMA FDD III: 1710-1785 MHz	21 dBm	
	WCDMA FDD VIII: 880-915MHz	21 dBm	
	LTE FDD1: 1920-1980 MHz	23 dBm	
	LTE FDD3: 1710-1785 MHz	23 dBm	
	LTE FDD7: 2500-2570 MHz	23 dBm	
	LTE FDD8: 880-915 MHz	23 dBm	
	LTE FDD20: 832-862 MHz	23 dBm	
Car2X-rako antena osagarria	5855-5925 MHz	2 W PIRE	Born
Hari gabeko sarbide-puntua	2400-2483,5 MHz	10 dBm	CUPRA modelo guztiak
Keyless Access	434,42 MHz	32 µW	CUPRA modelo guztiak
Laguntza-sistemen radar-sentsoreak	76 GHz-77 GHz	28,2 dBm	Leon, Formentor
		35,0 dBm	Ateca
	24050-24250 MHz	20 dBm	Ateca
Haririk gabe kargatzeko funtzioa	110-120 kHz	5 W	Ateca, Leon, Formentor, Born
Tresnen koadroa	125 kHz	40 dBµA/m	CUPRA modelo guztiak

Ekipo erradioelektrikoak ^{a)}	Maiztasun-banda	Geh. potentzia igorlea	Modelo hauetarako balio du
Online Connectivity Unit	EGSM900: 880-915 MHz	33 dBm	CUPRA modelo guztiak
	DCS1800: 1710-1785 MHz	31 dBm	
	UMTS FDD 1: 1920-1980 MHz	24 dBm	
	UMTS FDD 3: 1710-1785 MHz	24 dBm	
	UMTS FDD 8: 880-915 MHz	24 dBm	
	E-UTRA FDD 1: 1920-1980 MHz	23,5 dBm	
	E-UTRA FDD 3: 1710-1785 MHz	23,0 dBm	
	E-UTRA FDD 7: 2500-2570 MHz	23,5 dBm	
	E-UTRA FDD 8: 880-915 MHz	23,0 dBm	
	E-UTRA FDD 20: 832-862 MHz	23,5 dBm	
	E-UTRA FDD 28: 703-748 MHz	23,0 dBm	

^{a)} Baliteke Europako zenbait herrialdetan teknologia erredioelektrikoa martxan jartzea edo hura erabiltzeko baimena mugatuta egotea, ezinezkoak izatea edo baldintza osagarriekin soilik posible izatea.

Honen bidez, Molex CVS Dabendorf GmbH enpresak adierazten du LTE-MBC-EU2 ekipo erradioelektrikoa bat datorrela 2014/53/EB Zuzentarauarekin. EBko adostasun-adierazpenaren testu osoa Interneteko helbide honetan dago eskuragarri:

<http://www.molex.com/doc>

Datu teknikoak

Datu teknikoei buruzko argibideak

Informazio garrantzitsua

Gaiaren aurkezpena

Datu teknikoetan adierazitako balioak desberdinak izan daitezke hautazko ekipamenduaren edo modeloaren bertsioaren arabera; baita, ibilgailu berezien kasuetan, zenbait herrialdetarako ekipamenduen arabera ere.

Ibilgailuaren dokumentazio ofizialean ageri diren datuek beti dute lehentasuna.

Datu teknikoen atalean erabilitako laburdurak

kW	Kilowatt, motorraren potentziari dagokion neurketa-unitatea.
CV	Zaldi-potentzia (gutxi erabilia), motorraren potentziari dagokion neurketa-unitatea.
rpm, 1/min	Bira minutuko (bira kopurua).
Nm	Newton-metro, motor-momentuaren neurketa-unitatea.
CZ	Cetan-Zahl (zetano-indizea), gasolioaren errekuntza-potentziaren neurketa.
ROZ	Research-Oktan-Zahl, gasolinaren erresistentzia antidetonatzailea zehazteko unitatea.

Ibilgailuaren datu bereizgarriak

Bastidore-zenbakia

Toki hauetan, bastidore-zenbakia aurkituko duzu:

- Ibilgailuaren datuak eramatekoan.
- Aurrean, haizetako dagoen tokian.
- Eskuinaldean, motorreko konpartimentuan.

Modelo-plaka

Modelo-plaka ibilgailuaren eskuinaldeko atearen markoan dago. Herrialde jakin batzuetarako egindako ibilgailuek ez dute modelo-plakarik.

Erregai-kontsumoa

Homologatutako kontsumo-balioak EBk ziurtatutako laborategietan egindako edo horiek gainbegiraturako neurketatik ondorioztatzen dira, une bakoitzean indarrean dauden legeen arabera (informazio gehiago lortzeko, jo Europar Batasunaren Argitalpenen Bulegora EUR-Lex gunera: © Europar Batasuna, <http://eur-lex.europa.eu/>) eta ibilgailuaren adierazitako ezaugarriak arautzen dituzte.

Ibilgailua erositako unean ibilgailuaren jabeari emandako dokumentazioan kontsulta daitezke erregai-kontsumoaren eta CO₂ isurien balioak.

Erregai-kontsumoa eta CO₂ isuriak desberdinak dira honako hauen arabera: ibilgailu bakoitzaren ekipamendua eta osagarriak, gidatzeko modua, errepidearen egoera, trafikoko egoera, ingurumen-baldintzak, karga edo bidaiari kopuruak.

Betetzeko gaitasunak

Erregai-tangaren edukiera

Aurreko trakzioa duten ibilgailuak	50 l, horietako 7 l, gutxi gorabehera, erreserban.
Trakzio osoa duten ibilgailuak	55 l, horietako 8,5 l, gutxi gorabehera, erreserban.
Propultsio hibrido entxufagarria duten ibilgailuak (PHEV)	40 l, horietako 8 l, gutxi gorabehera, erreserban.

Beira-garbigailuaren tangako edukiera

gutxi gorabehera 3 litro

Goi-tentsioko bateria

Mota eta edukiera

Ibilgailu hibrido entxufagarriak (PHEV)	Li-iei 12,8 kWh 48V
---	---------------------

Pisuak

Karga sabaiaren gainean

Zure ibilgailuaren sabai gainean eramateko baimendutako gehienezko karga 75 kg da.

Pisua hutsean, pisu osoa, ardatzen gaineko kargak

Ibilgailuaren pisua, hutsean, gidariarekin (75 kg) 1230/2012 arauaren (UE) arabera kalkulatu zen. Hautazko ekipamenduek hutseko pisua handitzea eragin dezakete. Horrek karga erabilgarria proportzionalki txikiagotzea eragin dezake.

Atoiko kargak

Atoi-gailuko buru esferikoaren gaineko pertikarako baimendutako gehienezko bermatzekarga **80 kg**-koa da.

ADI

Ezin dira gainditu onargarriak diren gehienezko pisuetarako adierazitako balioak. Badago arriskua istripu bat eta kalteak gertatzeko!

Motorraren datuak

Gasolinazko motorra	1.4 TSI Start-Stop PHEV	
TSI motorraren potentzia kW-tan (CV) 1/min-ra	110 (150)/5.000-6.000	110 (150)/5.000-6.000
Motor elektrikoaren potentzia kW-tan (CV) 1/min-ra	85 (116)/2.600-6.500	85 (116)/2.600-6.500
TSI motorraren + motor elektrikoaren potentzia kW-tan (CV) 1/min-ra	150 (204)/5.000-6.000	180 (245)/5.000-6.000
TSI motorraren gehieneko indar-momentua (Nm 1/min-ra)	250/1.550-3.500	250/1.550-3.500
Motor elektrikoaren gehieneko indar-momentua (Nm 1/min-ra)	330/0-2.600	330/0-2.600
TSI motorraren + motor elektrikoaren gehieneko indar-momentua (Nm 1/min-ra)	350/0-3.500	400/0-3.500
Zilindro-kopurua / Zilindro-bolumena (cm ³)	4/1.395	4/1.395
Erregaia	Super 95 / Normala 91 (potentzia zertxobait galduta) ROZ	
Abiadura-kaxa	DSG	DSG
Gehieneko abiadura (km/h)	205 (VI)	210 (VI)
Azelerazioa 0-100 km/h (s)	7,8	7,0
Baimendutako gehieneko pisua (kg)	2.120	2.120

Datu teknikoei buruzko argibideak

Gasolinazko motorrak	1.5 TSI Start-Stop		2.0 TSI Start-Stop	2.0 TSI Start-Stop
Potentzia kW (CV) 1/min-ra	110 (150)/5.000-6.000		140 (190)/4.200-6.000	140 (190)/4.180-6.000
Gehienezko indar-momentua (Nm 1/min-ra)	250/1.500-3.500		320/1.500-4.100	320/1.500-4.000
Zilindro-kopurua / Zilindro-bolumena (cm ³)	4/1.498		4/1.984	4/1.984
Erregaia	Super 95 / Normala 91 (potentzia zertxobait galduta) ROZ			
Abiadura-kaxa	eskuzkoa	DSG	DSG 4Drive	DSG
Gehienezko abiadura (km/h)	204 (V)	203 (VI)	220 (V)	218 (V)
Azelerazioa 0-100 km/h (s)	8,9	8,9	7,1	7,5
Baimendutako gehienezko pisua (kg)	1.960	1.980	2.110	2.030

Gasolinazko motorrak	2.0 TSI Start-Stop	2.0 TSI Start-Stop	2.5 TSI Start-Stop
Potentzia kW (CV) 1/min-ra	180 (245)/5.000-6.500	228 (310)/5.450-6.500	287 (390)/5.700-7.000
Gehienezko indar-momentua (Nm 1/min-ra)	370/1.600-4.300	400/2.000-5.450	480/2.250-5.700
Zilindro-kopurua / Zilindro-bolumena (cm ³)	4/1.984	4/1.984	5/2.480
Erregaia	Super 95 / Normala 91 (potentzia zertxobait galduta) ROZ	Super 98 / Super 95 (potentzia zertxobait galduta) ROZ	
Abiadura-kaxa	DSG	DSG 4Drive	DSG 4Drive
Gehienezko abiadura (km/h)	238 (V)	250 (V)	a)
Azelerazioa 0-100 km/h (s)	6,8	4,9	a)
Baimendutako gehienezko pisua (kg)	2.060	2.140	a)


a) Datu horiek ez zeuden eskuragarri edizio hau itxetan.



Datu teknikoak

Diesel motorrak	2.0 TDI CR Start-Stop	
Potentzia kW (CV) 1/min-ra	110 (150)/3.250-4.200	110 (150)/3.000-4.200
Gehienezko indar-momentua (Nm 1/min-ra)	340/1.600-3.000	360/1.600-2.750
Zilindro-kopurua / Zilindro-bolumena (cm ³)	4/1.968	
Erregaia	Diesela EN 590 arauaren arabera, min. 51 CZ	
Abiadura-kaxa	eskuzkoa	DSG 4Drive
Gehienezko abiadura (km/h)	205 (V)	203 (VI)
Azelerazioa 0-100 km/h (s)	9,3	8,6
Baimendutako gehienezko pisua (kg)	2.030	2.140

Neurriak

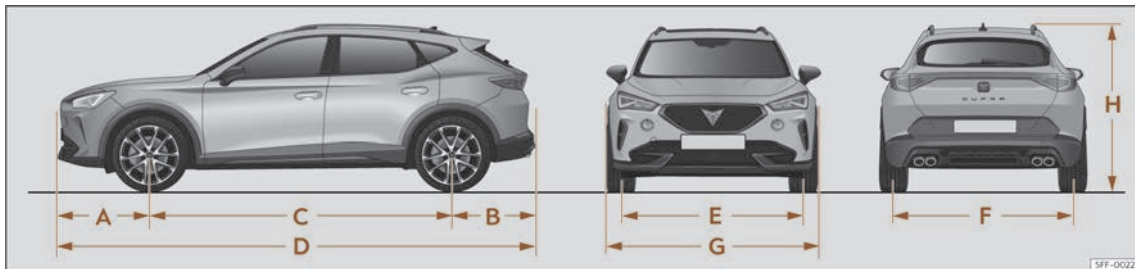

225 ir. Neurriak.

>>> 225 ir.		Formentor	Formentor 4Drive	Formentor PHEV
A/B	Aurrealdeko/atzeko hegala (mm)	893 / 874	893 / 877	893 / 877
C	Bataila (mm)	2.679	2.680	2.680
D	Luzera (mm)	4.446	4.450	4.450
E/F	^{a)} Aurreko/atzeko bidearen zabalera (mm)	1.583 / 1.555	1.585 / 1.559	1.585 / 1.559
G	Zabalera (mm)	1.839	1.839	1.839
H	Altuera hutseko pisuan (mm)	1.537	1.528	1.528
	Biraren diametroa (m)	11,4	11,4	11,4

^{a)} Datua desberdina da hagun motaren arabera.

Aurkibide alfabetikoa

Zenbakiak eta ikurrak

12 voltekko bateria

abio lagundua	55
aldatzea	350
borneak kentzea eta jartzea	84,347
elektrolito-maila	350
energiaren kudeaketa	351
karga	350
karga-maila	351
kokapena	350
neguko funtzionamendua	347
4Drive	240

A

Abiadura-erregulagailua	247
erabilera	248
Abiadura-mugagailua	249
erabiltzea	250
seinalea pantailan	249
Abiadura-oharra	354
Abiadura alde zurreratik erregulatzea	261
aktibatzea	262
arazoak eta irtenbideak	263
gidatzea	262
mugak	262
Abiaduraren kontrol moldatzailea	256
anomalia funtzionamenduan	261
erabilera	257
gidatze-egoera bereziak	259
kontrol-argia eta oharpen-argia	257

seinaleak pantailan	258
zaratak	261
Abiatzen laguntzea	55
deskribapena	55
Abio-sakagailua	217
Abio lagundua	55
ABS	
ikus Blokeoaren aurkako sistema	282
ACC	256
AdBlue	
betetzeko gutxieneko kantitatea	332
deposituaren edukiera	332
informazioa	332
kontrol-argiak eta abisu-argiak	333
zamatzea	333
zehaztapena	333
Aginteak bolantean	95
Ahots bidezko erabilera	193
Android Auto™	189
Siri™ (Apple CarPlay™)	188
Airbag-sistema	24
aktibatzea	26
aurrealdeko airbagak	27
aurreko airbaga desaktibatzea	28
deskribapena	25
funtzionamendua	26
kontrol-argia	27
Airbagak	24
deskribapena	25
Aire-difusoreak	159
Airearen birzikulazioa	159
Aireztapen estatikoa	162
Aireztatzea	154
Akatsa funtzionamenduan	
aldagailu automatikoa	232

Aldagailu-palanka	
eskuzko aldagailua	228
Aldagailu automatikoa	229
akatsa funtzionamenduan	232
aldatzeko espekak dituen bolantea	231
atoian eramatea	58
gidatzeko gomendioak	231
hautatze-agintearen posizioak	229
jaisteko laguntzailea	233
kick-down	232
kontrol-argia	229
launch-control programa	232
tiptronic	229,231
Aldaketa teknikoak	374
Aldapan gelditzeko laguntzailea (HHC)	234
Aldatzeko espekak (aldagailu automatikoa)	231
Alfonbra txikiak	16
Android Auto™	
baldintzak	189
konexioa amaitzea	189
konexioa ezartzea	189
menua	189
zehaztasunak	189
Anomalia funtzionamenduan	
abiaduraren kontrol moldatzailea	261
aldatzea	235
aparkatzen laguntzeko sistema (Park Assist)	287
atoi-gailua	307
beirazko sabaia	117
lozagia	234
PreCrash sistema	24
Aparkalekutik ateratzea aparkatzen laguntzeko sistemarekin	292

Aparkatze-distantziaren kontrola			
ikus Aparkatzeko laguntza	294,295,298		
Aparkatzea	286		
aldagailu automatikoa	231		
aparkatzen laguntzeko sistemarekin (Park Assist)	291		
zeharka, atzera martxarako laguntzailearekin	304		
Aparkatzeko laguntza			
anomalia	297,299		
atoiarekin gidatzea	297		
atoiako gailua	299		
atzeko aparkatze-laguntza	298		
automatikoki aktibatzea	296		
doitu argibideak eta soinu-seinaleak	297,299		
ikusi aparkatzen laguntzeko sistema (Park Assist)	287		
inguruaren seinalea	295		
maniobran frenatzea	298		
Plus aparkatzeko laguntza	295		
seinale bisuala	297		
sentsoreak eta kamera: garbitzea	369		
Aparkatzeko sistema			
ikus Aparkatzeko laguntza	294,295,298		
Aparkatzen laguntzeko sistema (Park Assist)	287		
anomalia funtzionamenduan	287		
aparkalekutik ateratzea (lerroko tokiak bakarrik)	292		
aparkalekutik ateratzeko baldintzak	292		
aparkatzeko baldintzak	291		
esku-hartze automatikoa balaztan	293		
eten automatikoa	288		
goizegi amaitzea	288		
lerroan aparkatzea	291		
zeharka aparkatzea	291		
Aplikazioak (app-ak)	187		
Apple CarPlay			
baldintzak	188		
konexioa amaitzea	188		
konexioa ezartzea	188		
menua	188		
zehaztasunak	188		
Arau bereziak dituzten tokiak	211		
Argiak	119		
aginteen argiztapena	126		
argi bat aldatzea	65		
argien agintea	119		
argien irismenaren erregulazioa	126		
argi laburra	119		
argi luzea	119		
argi luzearen palanka	121		
AUTO	120		
autopistako argia	121		
barruko argiak	127		
biraketa-argia	124		
coming home	124		
eguneko argia	120		
giro-argia	128		
irakurketa-argiak	127		
keinukarien palanka	121		
kommutadorea	120		
kontrol-argiak eta abisu-argiak	119		
lainotako argia	120		
lainotako argia, cornering-argiaren funtzioarekin	124		
leaving home	124		
piztu eta itzaltzea	120		
posizio-argia	119		
soinu-seinaleak	119		
tresnen argiztapena	126		
Argiak itzaltzea	119		
Argiak piztea	119		
Argi bat aldatzea	65		
Argien irismen-erregulazio dinamikoa	126		
Argien irismenaren erregulazioa	126		
Argi laburraren kontrol automatikoa	120		
Argi luzearen laguntzaileak	123		
Argi luzearen palanka	121		
Ateak	108		
haurrentzako segurtagailua	109		
Atearen heldulekua	109		
Ateko sarraila	109		
Ateko zilindroa	109		
Atoi-gailua			
anomalia funtzionamenduan	307		
atoi-krokadura desblokeatze elektrikoarekin	312		
bizikleta-euskarri bat muntatzea	313		
geroago muntatzea	313		
Atoi-kablea	307,308		
Atoi-krokadura			
elektrikoki desblokeatzea	312		
kontrol-argia	312		
Atoia	305		
anomalia funtzionamenduan	307		
aparkatzeko laguntza	297,299		
atoi-kablea	307,308		
atoi-krokadura elektrikoki desblokeatzea	312		
atoiaren eramateko masak	309		
atoiarekin gidatzea	310		
atzeko argiak	307,308		
atzeko LED argiak	307,308		
baldintza teknikoak	306		
faroak doitzea	310		
geroago atoi-gailu bat muntatzea	313		

kanpoko atzerako ispiluak	307	zeharka aparkatzea	304	Beira-garbigailuaren ura	
konektatzea	307	zeharkako trafikoa	303	begiratu	346
korronte-hargunea	308	Atzera martxa (aldagailu automatikoa)	230	betetzeko kopuruak	346
krokatzea	307	Atzerirako bidaiak		hornitzea	346
lapurreten aurkako alarma	308	faroak	126	Beira-garbigarria	346
trakzio-ibilgailuaren eta atoiaren multzoa		gasolina	243	Beira-jasogailu elektrikoak	115
egonkortzea	311	Aurrealdeko airbagak	27	Beirak garbitzekoa	
zama bertikala akoplamenduan	305,309	Aurreko		beira-garbigailuaren palanka	129
zamatzea	309	edari-euskarria	151	Beirazko sabaia	117
zehaztasunak	276	Aurreko airbaga desaktibatzea	28	anomalia funtzionamenduan	117
Atoian eramateko masak		Aurre seinalizaziorako hirukia	125	giltzapetzearen aurkako funtzioa	119
atoia kargatzea	309	Aurrez aurreko istripuak eta haien lege fisi-koak	19	Bermea	367
Atoiarekin gidatzea		Autoblokatzaile elektronikoa	282	Berogailu independentea	164
ikusitoki Atoia	305	Auto Hold	280	aktibatzea	166
Atsedenean laguntzeko funtzioa	233	Auto Hold funtzioa	280	deskonektatzea	164
Atzeko aparkatze-laguntza	298	Auto Lock (ixte-sistema zentralizatua)	99	erabilera-argibideak	166
Atzeko argiak				irradi-maiztasun bidezko urrutiko agintea	165
argi bat aldatzea	65			konektatzea	164
Atzeko eserlekua		B		kontsumitzaile elektrikoak	167
maletategitik tolestea urrutitik desblokeatze-ko palankarekin	140	Baimenak	178	programatu	166
Atzeko eserlekuaren bizkaraldea		Balazta-sistema		urrutiko agintearen helmen-erradioa	166
altxatzea	139	oharpen-argia	276	zehaztasunak	165,167
etzatea	139	Balaztak	277	Berogailu osagarria	
Atzerako ispilua		balazta-pastilla berriak	277	ikus Berogailu independentea	164
barrualde anti-itsutzailea	131	balaztatze-laguntzailea	282	Berotzea	154
ikusitoki Atzerako ispiluak ere	131	freno-likidua	345	Betetzeko gaitasunak	
Atzerako ispiluak		geratze-balazta elektronikoa	279	AdBlue depositua	332
kanpoko ispiluak doitzea	132	larrialdi-balaztaren funtzioa	279	beira-garbigailuaren tanga	383
Atzera martxarako laguntzailea (Rear View)	302	serbofrenoa	277	beira-garbigailuaren ura	346
atoi bat krokatzea	303	Balaztatze-laguntzailea	282	erregai-tanga	383
baldintzak	303,304	Baldintzak Apple CarPlay-rako	188	Bidaiako datuen seinalea	74
doikuntzak	304	Barruko bista	11	Bidaiaren inguruko datuak	74
egiaztatze-zerrenda	303	Barruko ispilua		Bidaiari-lekuaren zainza eta atoiaren aurkako sistema aztertzea	
erabilera-argibideak	304	anti-itsutzailea	131	aktibatzea	107
		Beira-garbigailua	129		

Biodiesela	332	CUPRA CONNECT	181	Direkzioa	
Bira-kontagailua	69,80	anomaliak	185	direkzio elektromekanikoa	236
Biratze-norabidea		desaktibatzea	185	kontrol-argia	237
pneumatikoak	52	legezko xedapenak	184	Distantzia erregulatzea	
Bizikleta-euskarria		CUPRA CONNECT aktibatzea	183	ikus Abiaduraren kontrol moldatzailea	256
gehieneko karga	313	CUPRA CONNECTen zerbitzuak desaktibatzea	185	Doitzea	
ken daitekeen atoi-krokadura muntatzea	313			argiak	126
Blokeatzea eta desblokeatzea	102			aurreko eserlekuak	134
ixte-sistema zentralizatuaren konmuta- dorearekin	101			buru-euskarriak	137
ixteko zilindroan	109			eserlekuak	13
Blokeoaren aurkako sistema	282			memoriadun eserlekua	138
Bluetooth®	180			ordua	80
profilak	180			Drive Profile	237
Bolantea				DSG	229
agintek	95			DSG aldagailua	
aldatzeko espekak (aldagailu automati- koa)	231			ikus Aldagailu automatikoa	229
berogailua	161				
doitzea	15				
funtzio anitzekoa	95				
Bolanteko berogailua	161				
Bolumena					
kanpoko audio-iturrietan ezartzea	178				
Buru-euskarriak	136,137				
Buru-sostengua	136				
Bururako					
airbagak	27,29,31,32				
aktibatzea eta desaktibatzea	28				
erdikoa	30				

C		D	
Coming Home	124	Datu-transferentzia	181
Connectivity Box	214	Datuak eramatekoa	382
Consumo medio	69	Datu teknikoak	382
		erregai-kontsumoa	382
		ibilgailuaren dimentsioak	387
		karga sabaia gainean	149
		pisuak	383
		zama bertikala atoiaren akoplamentuan	305
		Desaparkatzeko laguntzailea (RCTA)	270,273
		kontrol-argia	271
		Desblokeatzea eta blokeatzea	102
		ateak	108
		ixte-sistema zentralizatuaren konmuta- dorearekin	101
		urrituko kontrolaren bidez	100
		Desblokeatze selektiboaren sistema	100
		Deskonektatu	
		telefonoa	211
		telefono interfazea	211
		Deuseztatzea	
		uhalaren aurretenkagailuak	22
		Diferentzialaren blokeo elektronikoa	282
		Digital Cockpit	69
		informazio-profilak	69

E	
e-Call	44
E-Mode	223
Easy Open	
zehaztasunak	113
Edari-euskarria	
atzeko erdiko beso-euskarrian	151
botila-euskarria	151
EDS	
ikus Diferentzialaren blokeo elektronikoa	282
Egiaztatze-zerrendak	
Android Auto™-rako baldintzak	189
atzera martxarako laguntzailea (Rear View)	303
baldintzak Apple CarPlay-rako	188
MirrorLink®-erako baldintzak	190
Egile-eskubideak	178
Egonkortasun-kontrol elektronikoa (ESC)	282

Eguzki-babesa	134	Erregai-tangaren tapoia		Eserlekuak	
Eguzki-babesaren errezel txikiak		irekitzea eta ixtea	329	atzeko eserlekuaren bizkaraldea	139
giltzapetzearen aurkako funtzioa (beirazko sabaia)	119	Erregaia		berogailua	160
Eguzkitarako babesa	134	aurreztea	241	buru-euskarriak desmuntatzea	137
Ekipaje-tokia	147	diesela	332	buru-euskarriak doitztea	137
Ekipajea eramateko sistema	147	erregai-mailaren adierazlea	82	buru-euskarriak muntatzea	137
Ekipajerako sarea		erregaia hartzea	329	doiketa elektrikoak	135
maletategia	145	gasolina	331	eskuzko doiketa	134
Ekipamendua		identifikazioa	331	memoria-funtzioa	138
telefono interfazea	210	Erregaia aurreztea		plaza-kopurua:	14
EKO-Aholkuak	80	inertzia-modua	234	posizio desegokiak	15
Elektrolitoa	350	Erregaia hartzea		Eserlekuetako berogailua	160
Elurretako kateak	359	erregai-mailaren adierazlea	82	Esku-frenoa	
trakzio osoa	240	kontrol-argia	82	ikus Geratze-balazta elektronikoa	279
Emergency Assist		tangaren tapa irekitzea	329	Eskuilak aldatzea	53
ikus Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist)	268	Erregaia identifikatzea	331	Eskuzko aldagailua	228
Energiaren kudeaketa	351	Errei-aldaketarako laguntzailea (Side Assist)		Estutzeko pare	
Erdiko beso-euskarria	140	argi-seinalea	272	gurpil-torlojuak	52
Erlojuak		funtzionamendua	272	Euri-sentsorea	130
digitala	80	gidatze-egoerak	272	funtzioaren kontrola	131
ordua jartzea	80	kontrol-argia	271	Eusteko zirgiloak	145
Erosotasun-irekiera		Errei-irteeraren abisu-sistema		Event Data Recorder	376
leihatilak	115	ikus Lane Assist	263		
Erosotasun-ixtiera		Erreproduzio bolumena egokitzea	178	F	
leihatilak	115	Erreta dauden argiak		Faroak	
Erregai-kontsumoa		argi bat aldatzea	65	argi bat aldatzea	65
inertziarengatik deskonektatzea	241	Errodajea		atzerrirako bidaiak	126
zergatik handitzen da kontsumoa?	335	balazta-pastilla berriak	277	Freno-likidoa	345
Erregai-mailaren adierazlea	82	motor berria	240	Front Assist	
kontrol-argia	82	pneumatiko berriak	353	ikus Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema	251
Erregai-tangaren tapa		ESC		Full-LED faroak	65
irekitzea eta ixtea	329	egonkortasun-kontrol elektronikoa	282		
		Sport modua	285		
		talka anitzeko frenoak	283		
		Esekitokiak	151		

Full Link	186	konexio automatikoa	279	gidariarentzako jarraibideak (kontaktu me- kanikoa)	221
aplikazioak	187	larrialdi-balaztaren funtzioa	279	giltza bat esleitzea	96
doikuntzak	187	Geroagoko muntaketa		ibilgailuaren giltza	96
sinboloak	187	atoi-gailua	313	ordezko giltza	96
Funtzio anitzeko adierazlea	74	Gerrialdeko euskarria	134	pila aldatzea	98
Fusibleak	61	Gestor de Batería menua	318	sinkronizatzea	98
aldatu	63	Gidaria		urrutiko agintea	96
aldatzeko prestaketak	63	ikus Posizio zuzena	13	Giltzapetzearen aurkako funtzioa	119
erretako fusibleak hautematea	63	Gidarikidearen atearen larrialdietako blo- keoa	109	beirazko sabaia	119
fusibleen kutxa	62	Gidarikidearen aurreko airbaga		eguzki-babesaren errezel txikia (beirazko sabaia)	119
koloreen bidez bereiztea	62	kontrol-argia	27	leihatilak	116
G		Gidatze-laguntzailea (Travel Assist)	266	Giltzen kopiak	96
Gaikako murrizketa katalitikoa	332	arazoak eta irtenbideak	268	Giroko argiztapena	128
Gailu elektrikoak	152	erabilera	268	Goi-tentsioko bateria	315
Garbiketa-tunel automatikoa	368	seinaleak pantailan	267	mantentzea	317
Auto Hold funtzioa deskonektatzea	280	Gidatze-modua	239	ohartarazpen-errotuluak	316
Garbitasuna		Gidatze-postua		Goi-tentsioko bateria kargatzea	323
ibilgailua garbitzea	368	koadro orokorra	67	arazoak konpontzea	323
ibilgailuaren barrualdea	370	Gidatze-profila	239	doikuntzak infotainment sisteman	318
ibilgailuaren kanpoaldea	369	Gidatzea		karga-hargunea	321
presio handiko garbiketa-tresnak	368	atoiarekin	310	karga-kablea	326
zainketa bereziak	371	atzerrirako bidaiak	126,243	karga-moduak	319
Gasolina		ekonomikoa	241	karga-prozesuaren adierazlea	322
erregaia hartzea	331	maldetan aparkatzea	286	karga programatua	318
gehigarriak	331	segurua	12	larrialdietako desblokeatzea	324
partikula-iragazkia	336	urez estalitako galtzadetatik igarotzea	243	Goi-tentsioko bateriaren karga-kablea	324
Gasolioa		Gidatze segurua	12	Gordetegia	150
erregaia hartzea	332	Gidatze seguru batean eragin negatiboa du- ten faktoreak	12	Gurpil-torlojuak	50,358
Geratze-balazta elektronikoa	279	Giltza-etengailua	28	estutzeko para	52
argia	276	Giltzak		lapurreten aurkakoa	49,50
deskonektatu	279	desblokeatzea eta blokeatzea	100,109	txanoak	49
deskonexio automatikoa	279	ezpata txikia ateratzea	97	Gurpilak	
konektatzea	279			aldatzea	49,52

elurretako kateak	359	Haurrentzako eserlekuak		sentsoreak	287
gurpil-torlojuak	358	ISOFIX sistema	38	zehaztasunak	113
gurpil berriak	354	segurtasun-jarraibideak	35	lbigailua igotzea	51
larrialdiko gupila	362	segurtasun-uhalarekin finkatzea	42	lbigailua jasotzea	51
trukea	357	taldekako sailkapena	34	lbigailua kargatzea	
Gurpilak orekatzea	356	Top Tether sistema	38,40,41	aholku orokorrak	141
Gurpilaren edergarria		Haurrentzako segurtagailua		atoia	309
kentzea	49	beira-jasogailu elektrikoak	115	ekipajea eramateko sistema	149
Gurpil bat aldatzea	49	Hautatze-agintea (aldagailu automatikoa)		ekipajea kokatzea	141
geroagoko lanak	52	posizioak	229	eusteko zirgiloak	145
gurpil-torlojuak	50	Hauts eta polenaren iragazkia	154	karga kokatzea	141
Gurpiletarako giltza	45	HDC		maletategia	111,141
Gurutzaldi-kontrola	247	ikus Jaisteko laguntzailea (HDC)	236	objektu luzeak garraiatzeko tranpa-ohola	147
		HHC		lbigailua kontserbatzeko produktuak	367
		ikus Aldapan gelditzeko laguntzailea		lbigailua mantentzea	367
		(HHC)	234	lbigailua martxan jarri aurretik kontuan har-	
Hagunak		Hozte-sistema	154	tu beharreko alderdiak	12
gurpil bat aldatzea	49	begiratu likido hozgarria	344	lbigailua martxan jarri baino lehen	12
Haizetako-garbigailua	129	hornitu likido hozgarria	344	lbigailuaren barruko dokumentaziorako	
eskuila altxatzea	53			konpartimentua	150
eskuila jasotzea	53			lbigailuaren dimentsioak	387
euri-sentsorea	130			lbigailuaren doikuntzak	93
funtzioak	130			lbigailuaren giltzak	96
zehaztasunak	129			lbigailuaren kokapena	184
zerbitzu-posizioa	53			lbigailuaren pintura	
Haizetako-garbigailua eta luneta-garbigailua				mantentzea	369
aldatzea	53			lbigailuaren plazak	14
garbitasuna	53			lbigailuaren salmenta	184
zerbitzu-posizioa	53			lbigailuaren soinua	222
Haizetako-garbigailuaren eta luneta-garbi-				lbigailuari buruzko informazioa	92
gailuaren sistemak				lbigailua zaintzea	
garbitasuna	369			eskuilen zerbitzu-posizioa	53
Haririk gabeko karga	214			lbigailu barruko tresnak	45
Haurrak garraiatzea	33			lbigetzaile elektronikoak	109,220
				Identitatea egiaztatzea	183

lhes-gasak	335	menu zabalgarria	176	tangaren tapa	329
lhes-gasak arazteko sistema		MirrorLink®	190	urrutiko kontrolaren bidez	100
AdBlue	332	nabigazioa	202	Irekitzea	
katalizatzailea	335	pertsonalizatzea	176	maletategiko atea	111
partikula-iragazkia	336	segurtasun-jarraibideak	170	Irrati-telefonoak	374
Ikuskapen-oroigarria	84	sistemaren doikuntzak	178	Irratia	195
Ikuskapen-zerbitzua	340	soinuaren doikuntzak	177	auresintonia-teklak	196
Ikuskapena	340,364	telefono interfazea	210	ekipamendua	196
Ikuspen periferikoko sistema (Top View Ca- mera)	299	Wi-Fi Protected Setup (WPS)	191	irradi-katea sintonizatzea	196
erabilera-argibideak	301	WLAN	191	maistasun-banda	196
menuak	301	WLAN konexio bat partekatzea	191	sinboloak	196
moduak	301	Infotainment sistema		TP (trafikoaren irradi-katea)	197
pantaila	301	Infotainment ikusi	89	Irratia modua	195
zehaztasunak	300	Ingurumen-aholkua		Irratirako pantaila- garbitzea	370
Indarreko dokumentazioa erantsita	170	erregaia hartzea	329	ISOFIX	38
Inertzia-modua	234	Ingurumena		ISOFIX sistema	38
Informazio-profilak	69	erregaia hartzea	329	Istripuen datuak bilgiritzea	376
Infotainment	89,170	gidatze ekologikoa	241	Isurpenak kontrolatzeko sistema	
Android Auto™	189	ingurumen-bateragarritasuna	376	kontrol-argia	335
Apple CarPlay	188	Irekitzea	99	Ixte-sistema zentralizatua	99
erabiltzea	176	kapota	338	desblokeatze selektiboaren sistema	100
funtzio-botoiak	90	leihatilak	115	doikuntzak	100
funtzioak exekutzea	176	sabai panoramikoa	118	ibilgailua desblokeatzea eta blokeatzea (Keyless Access)	102
hasierako konfigurazioa	91	tangaren tapa	329	ixte-sistema zentralizatuaren kommuta- dorea	101
ibilgailuaren doikuntzak	93	Irekitzea eta ixtea	99	lapurreten aurkako alarma	106
ibilgailuari buruzko informazioa	92	ateak	108	larrialdietako blokeoa	109
Internetarako sarbidea	192	irekitze eta ixte elektrikoak dituen atzeko maletategiko atea	111	urrutiko kontrola giltza	100
Irratia modua	195	ixte-sistema zentralizatuaren kommuta- dorearekin	101	Ixtea	99
koadro orokorra eta aginteak	174	ixteko zilindroan	109	kapota	338
konektatzea eta deskonektatzea	176	kapota	338	leihatilak	115
lehen erabilpenaren aurretik	170	leihatilak	115	maletategiko atea	111
Media modua	199	maletategiko atea	111	sabai panoramikoa	118
menuak egokitzea	176	sabai panoramikoa	118		
menu pertsonalizatuak	176				

Ixteko	99	Katua	45	Konponketa-lanak	373
leihatilak	115	kokapen-puntuak	51	Kontrol-argiak eta abisu-argiak	87
maletategiko atea	111	Keinukarien erosotasun-funtzioa	121	abiadura-erregulagailua (GRA)	247
Izotz-aurkakoa	343	Keinukarien palanka	121	abiaduraren kontrol moldatzailea	257
J		Keyless Access		ABS Blokeoaren aurkako sistema	282
Jabetza egiaztatzea	183	ibilgailua desblokeatzea eta blokeatzea	102	adBlue	333
Jaisteko laguntzailea	233	motorra martxan jartzea	218	airbag-sistema	27
Jaisteko laguntzailea (HDC)		Press & Drive	217	airbagak	28
kontrol-argia	236	zehaztasunak	104	aldagailu-palanka	235
Jatorrizko ordezkio piezak	366	Kick-down		aldatzea	229
K		aldagailu automatikoa	232	argiak	119
Kamera		Kilometro-kontagailua	69	atoi-krokadura	312
garbitasuna	78	guztira	72	balazta-sistema	276
Lane Assist	263	partziala	72	desaparkatzeko laguntzailea (RCTA)	271
Kanpoko antena	374	Kilometro-kontagailu partziala	73	direkzio-zutabearen blokeatzea	237
Kanpoko argiztapena		Klaxona	67	direkzio elektromekanikoa	237
argi bat aldatzea	65	Klimatizagailua		EDS	282
Kanpoko atzerako ispiluak		agintek	159	Emergency Assist	269
atoi batekin ibiltzea	307	berogailu independentea	164	erregai-erreserba	82
berogarriak	132	tenperatura doitzia	159	erregaia hartzea	82,329
doikuntzak	132	Klimatizazioa	154	errei-aldaketarako laguntzailea (Side Assist)	271
tolestea	132	agintek	156	ESC	282,285
Kanpoko audio-iturriak		aire-difusoreak	159	frenoak zapaltzea	256
erreproduktzio bolumena egokitzea	178	aireztapen estatikoa	162	geratze-balazta elektronikoa	276
Kanpoko ikuspegia	7,8	erabilera-argibideak	158	igorpenen kontrola	335
Karga-hargunea	321	Klimatizazio estatikoa	167	jaisteko laguntzailea	236
Karga-kablea		erabilera	168	Lane Assist	264
karga-estazioetarako (KA)	326	programazioa	168	motorraren kudeaketa	335
korronte-harguneetarako	326	Koadro orokorra (bolantea eskuinaldean dela)	10	motorreko likido hozgarria	83
Karga sabaiaren gainean	149	Koadro orokorra (bolantea ezkerrean dela)	9	motorreko olioak	341
datu teknikoak	149	Konektibitatea	180	partikula-iragazkia	335,336
Katalizatzailea	335	WLAN sarbide-puntua	191	pneumatikoen presioaren kontrol-sistema	360
		Konektoreak		propulsio elektrikoa	323
		anomaliak	152		

segurtasun-uhala	17	larrialdi-balaztatzea (Front Assist)	251	Larrialdiak	44
soinu-seinalea	87	larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist)	268	bateria aldatzea	350
Start-Stop	225	neke-detekzioa	76	erretako fusiblea aldatzea	63
TCS	282,285	oharpen orokorrak	243	gurpil bat aldatzea	49
Travel Assist	268	Plus aparkatzeko laguntza	295	ibilgailuaren larrialdiko atoaia	58
urrutiko agintea (berogailu independentea)	165	pneumatikoen presioaren kontrol-adierazlea	361	ibilgailu barruko tresnak	45
Korrante-hargunea		pneumatikoen presioaren kontrola	360	larrialdi-argi keinukariak	125
anomaliak	152	PreCrash sistema	23	larrialdietarako kableak	55
Korrante-harguneak	152	segurtasun-aholkuak	243	zuloak konpontzeko kita	46
atoia	308	sistemaren mugak	244	Larrialdietako eragitea	
Kortesia-izpila	134	trafiko-seinaleak atzemateko sistema	77	gidarikidearen atea	109
L		Lainotako atzeko argiak		Larrialdietako irekitzea	
Laguntza-sistemak		kontrol-argia	119	gidariaren aldeko atea	109
abiadura-erregulagailua	247	Lainotako faroak, cornering-argiaren funtzioarekin	124	maletategiko atea	114
abiadura-mugagailua	249	Lane Assist	263	Larrialdietarako dei-zerbitzua	44
abiadura alde aurretik erregulatzea	261	kontrol-argia eta oharpen-argia	264	Larrialdietarako kableak	55
abiaduraren kontrol moldatzailea	256	Lapurreten aurkako alarma	106	Larrialdietarako laguntzailea (Emergency Assist)	268
aldapan gelditzeko laguntzailea (HHC)	234	atoia	308	Arazoak konpontzea	269
aparkatzen laguntzeko sistema (Park Assist)	287	Lapurreten aurkako alarma-sistema	106	konektatzea eta deskonektatzea	269
ateak irekitzeko laguntzailea (Exit Assist)	270	Larrialdi-argi keinukariak	125	Larrialdiko gupila	362
atzeko aparkatze-laguntza	298	Larrialdi-balaztaren funtzioa	279	Launch-control (aldagailu automatikoa)	232
aurreko radarra	244	Larrialdi-balaztatzearen abisua	125	Leaving Home	124
Auto Hold funtzioa	280	Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema	244	Legezko xedapenak	184
desaparkatzeko laguntzailea (RCTA)	270	aktibatzea eta desaktibatzea	254	Leherketa-arriskua duten lekuak	211
deskonektatu	86	bira-laguntzailea	253	Leihatila	
errei-aldaketarako laguntzailea (Side Assist)	270	desaktibatzea aldi baterako	255	elektrokoak	115
gidatze-laguntzailea (Travel Assist)	266	ohartarazpenak	252	erosotasun-irekiera	115
ikuspen periferikoko sistema (Top View Camera)	299	oinezkoak eta txirrindulariak antzematea	253	erosotasun-itxiera	115
jaisteko laguntzailea (HDC)	236	saiheste-laguntzailea	253	funzionamendu automatikoa	116
konektatu	86	seinaleak pantailan	252	igoera/jaitsiera automatikoa	116
		sistemaren mugak	253	Leihatiletarako agintea	115
		Larrialdi-deia	44	Light Assist	123
				Lozagia (argia)	234
				Luneta garbitzekoa	129

M

Mailak egiaztatzea	
motorraren hobia	339
Mailen kontrola	383
Maiztasun-bandak	196
Maletategia	111,141
atzeko maletategiko ate elektrikoaren be- rezitasunak	112
erretilua gordetzea	142
handitzea	139
irekitze eta ixte elektrikoak	111
larrialdietako desblokeatzea	114
maletategiaren argia	127
maletategiko zoru aldakorra	144
sare-poltsa	145
sentsoreek kontrolatutako irekitze- eta ix- te-sistemarekin (Easy Open)	113
Maletategiaren erretilua	
gordetzea	142
Maletategiaren zorua	144
Maletategiko atea	111,114
ikus Maletategia ere	111
Maletategiko zoru aldakorra	144
Mantentze-lanak	
ikus Zerbitzua	364
Mantentze-tarteak	340
Mantentzea	
ikus Garbitasuna	367
Marka erregistratuak	178
Martxari buruzko gomendioa	235
Martxen seinalea	235
Media modua	199
Memoria-funtzioa	138
Mikrozuntza: garbitzea	370

MirrorLink®	
baldintzak	190
doikuntzak	187
konexioa amaitzea	190
konexioa ezartzea	190
menua	190
zehaztasunak	190
Mobile Signal Amplifier	214
Motorra	
abiaraztea (kontaktu mekanikoa duen gi- dariarentzako seinalea)	221
abio lagundua	55
errodajea	240
Start-Stop sistema	225
zaratak	218
Motorra atoiari abiaraztea	57
zehaztasunak	56
Motorra aurrez berotzea	218
Motorra eta piztea	
larrialdi-abioa	221
motorra aurrez berotzea	218
motorra gelditzea	220
motorra martxan jartzea	218
motorra martxan jartzea Press & Drive bi- dez	218
My Beat	218
pizgailuaren deskonexio automatikoa	217
Motorraren datuak	384
Motorraren hobia	337,339
bateria	347
beirak garbitzeko likidoaren tanga	346
freno-likidoa	345
ireki eta ixtea	338
likido hozgarria	343,344
motorreko olio	342

Motorraren kapota	337,339
ireki eta ixtea	338
Motorraren kudeaketa	335
kontrol-argia	335
Motorraren matxura	
kontrol-argia	335
Motorreko konpartimentua	339
segurtasun-jarraibideak	337
Motorreko letra bereizleak	
erakutsi	73
Motorreko likido hozgarria	343
begiratu maila	344
G12evo	343
G12 plus-plus	343
G13	343
kontrol-argia	83
oharpen-argia	83
tanga	344
tenperaturaren adierazlea	83
zehaztapenak	343
Motorreko olio	
aldatzea	340,343
begiratu olio-maila	341
hornitzea	342
ikus kapen-zerbitzua	340
kontsumoa	341
mantentze-tarteak	340
neurtzeko hagaxka	341
zehaztapenak	340
Motorreko olioaren presioa	
kontrol-argia	341
Mugikorra	374
Multimedia	195,216
errepoduzitzea	200
gogokoak	200

iturria hautatzea	200
streaming-zerbitzuak erabiltzea	201
My Beat	218

N

Nabigazioa	202
azken helmugak	206
Beste aukera batzuk	208
erabiltzeko jokabidea ikastea	208
funtzioak	204
funtzioa: helmuga sartzea	206
gordetako datuak	204,208
gordetako helmugak	206
helmuga gogokoenak	206
helmugak gordetzea	206
helmugarako gida baterako helbidea sartzea	206
ibilbidea editatzea	208
ibilbidearen inguruko xehetasunak	208
ikuspegi xehatua	208
kontaktu-datuak erabiltzea	207
leiho gehigarria	208
mapa	203,207
mapa erabiltzea	203,207
mapa erabiltzea helmuga sartzeko	207
mugak	203
nabigazio-mapa handitzea	203
nabigazio-mapa txikitzea	203
nabigazioaren lokuzioak	203
offroad modua	207
ohiko helmugak	206
sinboloak	204
Neguan gidatzea	
atoia	305
beirazko sabaia	117

Neguko funtzionamendua	
bateria	347
diesela	332
elurretako kateak	359
gatza kaleetan	131
pneumatikoak	358
Neguko pneumatikoak	358
trakzio osoa	240
Neke-detekzioa	76
Nola eraman ibilgailua ataian	56,58
aldagailu automatikoa	58
atoi-barra	58
atoi-gailuarekin	58
atoi-kablea	58
atoian eramatea debekatzea	58
atoia atzeko zirgiloa	60
atoia aurrealdeko zirgiloa	59
trakzio osoa	58
zehaztasunak	56,59

O

Objektu-ontzia	149
beste objektu-ontzi batzuk	151
gidarikidearen aldean	150
gordetegia	150
gordetegiko argia	127
ibilgailuaren barruko dokumentazioa	150
tiraderak	150
Objektu-ontziak	
ikusitako Objektu-ontzia	149
Objektuak garraiatzea	141
atoia	305
atoia kargatzea	309
atoiarekin gidatzea	310
ekipajea eramateko sistema	147,149

ekipajea kokatzea	141
eusteko zirgiloak	145
karga kokatzea	141
objektu luzeak garraiatzeko tranpa-ohola	147
poltsatarako kakoak	146
sabaiko ekipajea eramatekoa	147
sare-poltsa	145
Objektu luzeak garraiatzeko tranpa-ohola	147
Oharpen-sinboloak	
ikus Kontrol-argiak eta abisu-argiak	87
Oihalak: garbitzea	370
Oktanajea (gasolina)	331
Olio aldatzea	343
Ordezko piezak	373
Ordua	
doitzea	73,80
Osagarriak	373
Osagarri elektrikoak	
ikus Korronte-harguneak	152
Osagarri originalak	366

P

Pantaila	
garbitzea	178
Pare eragilearen kudeaketa elektronikoa (XDS)	283
Park Assist	
ikusitako aparkatzen laguntzeko sistema (Park Assist)	287
ParkPilot	
ikusitako Aparkatzeko laguntza	294,295,298
Partikula-iragazkia	336
Pedalak	14,16
Piezak aldatzea	373

Pila	98	PreCrash sistema	23	Segurtasun-ekipamenduak	13
urrutiko agintea aldatzea (berogailu inde- pendentea)	165	anomalia funtzionamenduan	24	Segurtasun-jarraibideak	170
Pila aldatzea		Front Assist zaintza-sistema	23	alboetako airbagak	31
ibilgailuaren giltzarena	98	gidatze-profila hautatzea	23	bururako airbagak	32
Pisuak	383	seinaleak pantailan	24	erdiko airbaga	30
Plaza-kopurua	14	Press & Drive		haurrentzako eserlekuak erabiltzea	35
Plus errei-aldatzeko laguntzailea	272	abio-sakagailua	217	segurtasun-uhalak erabiltzea	18
Pneumatikoak		motorra martxan jartzea	218	uhalaren aurretenkagailuak	22
abiadura-oharra	354	Propultsio hibridoa		Segurtasun-uhala ez erabiltzeagatik arris- kuak	19
aldatzea	49	E-Mode	223	Segurtasun-uhalak	17
balio-bizitza	356	funtzionatzeko moduak	223	babes-funtzioa	17
higadura -seinaleak	357	Hybrid modua	223	doitzea	20
norabide bakarreko errodadura	52	ibilgailuaren soinua	222	helburua	17,24
norabide bakarreko errodadura dutenak	354	propultsio-sistema piztea	221	kontrol-argia	17
objektu arrotzak txertatuta	354	sistema-ezaugarrien adierazlea	81	lotu gabe	19
osagarriak	354			segurtasun-jarraibideak	18
pneumatikoak	358			uhalaren banda jartzea	21
pneumatiko berriak	354			Segurtasun-uhala kentzea	20
pneumatikoen presioa	356				
Pneumatikoak konpontzeko sorta	45	R		Segurtasuna	
ikus Zuloak konpontzeko kita ere	46	Radar-sentsorea	244	gidatze segurua	12
Pneumatikoen putze-presioa	356	RCTA	273	haurren segurtasuna	33
Pneumatikoen profila	357	ikus Desaparkatzeko laguntzailea (RCTA)	270	haurrentzako eserlekuak	33
Pneumatikoen higadura	357	Rear Traffic Alert	273	Seinale-anplifikadorea	214
Pneumatikoen konponketa	46	Rear View Camera	302	Seinaleak pantailan	73
Pneumatikoen marrazkiaren sakontasuna	357			abiadura-abisua	73
Pneumatikoen presioaren kontrol-sistema	360	S		abiadura-mugagailua	249
Pneumatikoen presioaren kontrol-sistemak		S-PIN	183	abiaduraren kontrol moldatzailea	258
pneumatikoen presioaren kontrol-adie- razlea	361	Sabaiko ekipajea eramatekoa	147	ACT	241
Poltsarako kakoak	146,151	zeharkako barrak finkatzea	148	ateak, motorreko kapota eta maletategia- ren atea irekita	72
Posizio zuzena	13	Sabai panoramikoak	118	Drive Profile	237
gidaria	13	ikus Beirazko sabaia ere	117	ECO	73
Powermeter	81	Safe	220	EKO-Aholkuak	80
		Safe segurtasun-sistema	105	hautatze-agintearen posizioak	72,229
		Sare-poltsa			
		maletategia	145		
		SEAT Ident	183		

kanpoko tenperatura	72	T	funtzionamendua	77	
kilometro-kontagailua	72	Talka anitzeko frenoak	283	funtzionamendu mugatua	78
Larrialdi-balaztatzeari laguntzeko sistema (Front Assist)	252	Tanga betetzea	329	haizetakoaren kalteak	78
martxari buruzko gomendioa	72	TCS	Trafikoaren irrati-katea		
motorreko letra bereizleak	73	ikus Trakzio-kontrola	282	ikus TP (trafikoaren irrati-katea)	197
oharpen- eta informazio-mezuak	75	Telefonia	Trakzio-ibilgailua eta atoiaren multzoa egon- kortzea	311	
ordua	80	deitzea	213	Trakzio-kontrola	282
pneumatikoen presioaren kontrola	361	deskonektatzea	211	Trakzio osoa	240
PreCrash sistema	24	gogokoak	214	atoiaren eramatea	58
trafiko-seinaleak	77	kontaktuak	214	elurretako kateak	240
Travel Assist	267	markatze laburreko tekla	214	neguko pneumatikoak	240
tresnen koadroa	71	mezuak bidaltzea	214	Travel Assist	
zerbitzu-tarteak	84	telefono-agenda	214	ikus Gidatze-laguntzailea (Travel Assist) ..	266
Serbodirekzioa		telefono mugikorra parekatzea	212	Tresnen koadroa	68
ikus Direkzioa	236	Telefono interfazea	210	digitala (Digital Cockpit)	69
Service Mobility	367	leherketa-arriskua duten lekuak	211	funtzio anitzeko bolantearekin erabiltzea ..	85
Sistemaren doikuntzak	178	Telefono mugikorrak	374	kontrol-argiak eta abisu-argiak	87
Soinu-seinalea		Temperaturaren adierazlea		menuen egitura	73
argiak	119	kanpokoak	72	seinaleak pantailan	71,73
kontrol-argiak eta abisu-argiak	87	motorreko likido hozgarriarena	83	zerbitzu-tarteen adierazlea	84
segurtasun-uhala lotu gabe	17	Tiptronic (aldagailu automatikoa)	229,231	Tresnen koadroaren argiztapena	126
Soinu-sistema	179	Tiraderak	150	Tresnen koadroko pantaila	69,71
Soinuaren doikuntzak	177	Top Tether	38,40,41	Ibilgailu hibridoak	71
Sport modua	285	Top Tether sistema	38,40,41	Tyre Mobility System	
Start-Stop	225	Top View Camera		ikus Zuloak konpontzeko kita	46
Start-Stop sistema		ikus ikuspen periferikoko sistema (Top View Camera)	299		
argiak	225	TP (trafikoaren irrati-katea)	197		
eskuz deskonektatzea eta konektatzea ..	228	Trafiko-seinaleak			
funtzionamendua	225	bistaratzea pantailan	77		
gidariarentzako jarraibideak	225	Trafiko-seinaleak atzemateko sistema	77		
motorra bera bakarrik abiaraziko da	225	abiadura-abisua	78		
motorra ez da itzaltzen	225	atoi	78		
motorra gelditzea eta martxan jartzea ..	225	bistaratzea pantailan	77		

U	Uhalaren aurretenkagailuak	22
	kontrol-argia	27
	Uhalaren banda jartzea	21
	Uhala tenkatzea	22
	Ukipen-eremuak	174
	Ukipen-pantaila	174
	Urez estalitako galtzadetatik igarotzea	243

U

Uhalaren aurretenkagailuak	22
kontrol-argia	27
Uhalaren banda jartzea	21
Uhala tenkatzea	22
Ukipen-eremuak	174
Ukipen-pantaila	174
Urez estalitako galtzadetatik igarotzea ..	243

W7

Zama bertikala atoiaren akoplamenduan . . .	305	motorreko letra bereizleak	73
atoia kargatzea	309	olio-zerbitzua berrabiaraztea	73
Zaratak		ordua	73
balaztak	277	Trip berrabiaraztea	73
berogailu independentea	167	zerbitzu-tarteen adierazlea	73
ESC	282	Zetano-indizea (diesel erregaia)	332
geratze-balazta	279	Zuloak konpontzekoa	46,47
pneumatikoak	354,358	Zuloak konpontzeko kita	45,46
Zehaztasunak		10 minutu igarotakoan egiaztatzea	48
Android Auto™	189	osagaiak	47
Apple CarPlay	188	pneumatikoa puztea	47
atoian abiaraztea	56	pneumatikoa zigilatzea	47
atoian eramatea	56,59		
atoiarekin gidatzea	310		
ikuspen periferikoko sistema (Top View Camera)	300		

